








ACESSÓRIOS		
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - Cód.1107MP 	18
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - Cód.1064MP 	34
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS Cód.1104MP 	58
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - Cód. 2477MP 	07
E	PARF M4 X 20 - Cód. 4014MP 	10
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS - Cód. 1116MP 	09
G	COLA SACHET - Cód.1020MP 	02
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - Cód.1041MP 	60
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - Cód.5880 	01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - Cód.4913MP 	01
i3	GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - Cód.4555MP 	01
i4	GIZ DE CORREÇÃO FREIJO - Cód.4914MP 	01
J1	TAPA FURO CHUMBO - Cód.4900MP 	10
J2	TAPA FURO BRANCO - Cód.2649MP 	10
K1	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR RETA - Cód. 4859MP 	04
K2	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR CURVA - Cód. 4302MP 	02
L	PUXADOR CONCHA: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA	
L1	PORTA BRANCA - PUX. BRONZE - Cód. 5883MP	05
L2	PORTA TITANIO - PUX. BRONZE - Cód. 5883MP	
L3	PORTA CHUMBO - PUX. DOURADO - Cód. 5086MP 	
M	SUPORTE METALICO - Cód. 1848 	02
N	PÉ QUADRADO: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA	
N1	PORTA BRANCA - PÉ CASTANI - Cód. 4088MP	05
N2	PORTA CHUMBO - PÉ CASTANI - Cód. 4088MP	
N3	PORTA TITANIO - PÉ PRETO FOSCO - Cód. 5887MP	
O	BUCHA 8MM - Cód. 1059 	

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.


PASSO 01
FIXE OS PÉS (N) NA BASE (02) UTILIZANDO 05UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

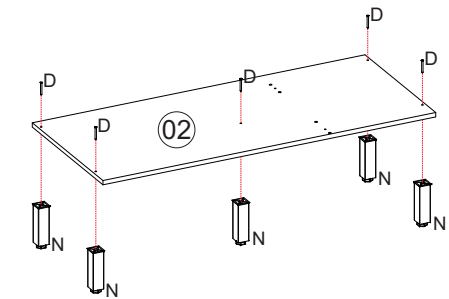


PASSO 02
- ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (06) NA BASE (02) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.
- ENCAIXE A PRATELEIRA (03) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.
- FIXE AS 02 PEÇAS (Q1) DA CORREDIÇA NA DIVISÓRIA (10), COM 02UN DO PARAF. (P) 3,5X14 FLANG PARA CADA UMA. DEPOIS, ENCAIXE A DIVISÓRIA NA BASE (02) E PRATELEIRA (03) RESPECTIVAMENTE, UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA 8X30 (B). FIXE COM 03UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40.

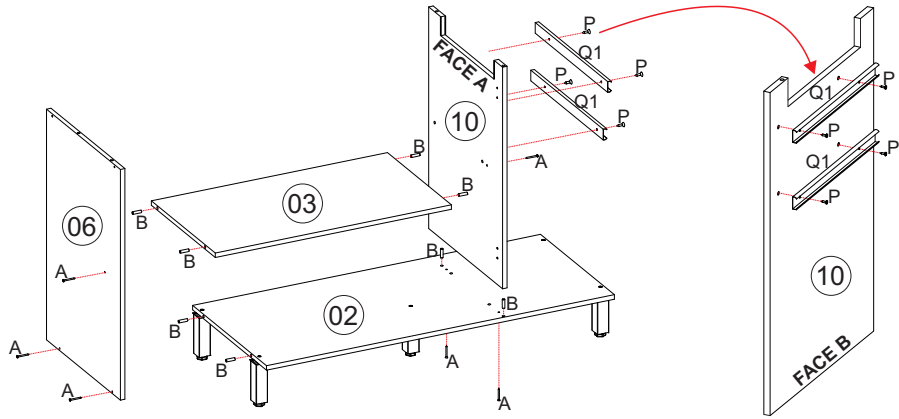

PASSO 03
FIXE AS VISTAS (08,09) NA LATERAL ESQUERDA (06) E DIVISÓRIA (10) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

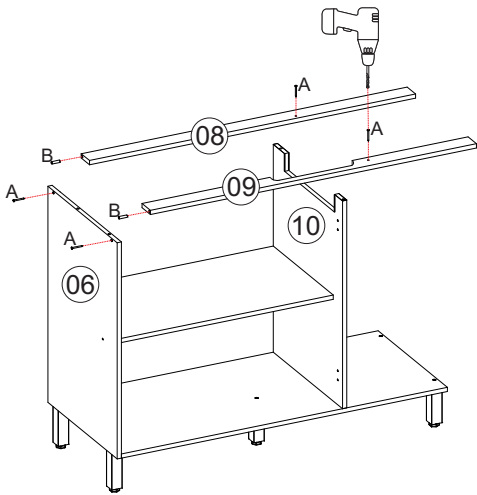

PASSO 04
AGORA FIXE AS OUTRAS DUAS CORREDIÇAS (PEÇA Q1) NA LATERAL DIREITA (05), COM 02UN DO PARAF. (P) 3,5X14 FLANG. PARA CADA UMA. ENCAIXE A LATERAL DIREITA (05) NO CONJUNTO MONTADO, UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

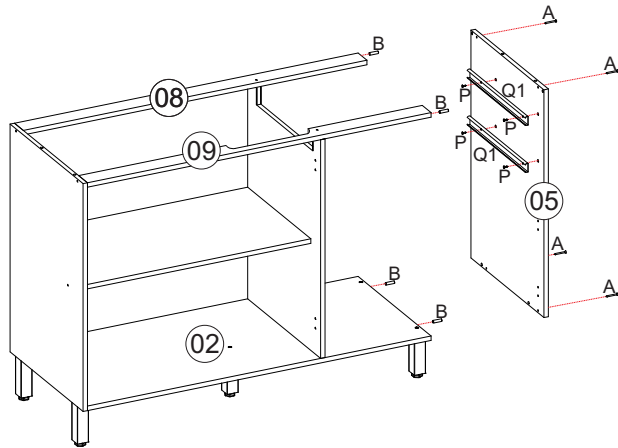

PASSO 05

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE OS FORROS (04) NO MÓVEL E FAÇA A FIXAÇÃO PRIMEIRO DAS EXTREMIDADES. DEPOIS, FIXE O CENTRO (NA JUNÇÃO DOS FORROS). APENAS ATRÁS DA PRATELEIRA (03). NO CENTRO UTILIZE OS PREGOS (H) + AS JUNÇÕES PARA FUNDO (S). FIXE A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

PASSO 06
ATENÇÃO ÀS DUAS DOBRADIÇAS DIFERENTES:
- **DOBRADIÇA RETA (K1):** FIXAR 02UN NA PORTA (07) DA LATERAL ESQUERDA (06) E MAIS 02UN NA PORTA MENOR (14) DA LATERAL DIREITA. PARA ISSO, UTILIZE 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.
- **DOBRADIÇA CURVA (K2):** FIXAR 02UN NA PORTA (07) DA **DIVISÓRIA (10)**. PARA ISSO, UTILIZE 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.


- APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:
- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES, E FIXE OS PUXADORES (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARA CADA.
OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

- POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS - UMA NA LATERAL ESQUERDA (06), UMA NA DIVISÓRIA (10) E A PORTA MENOR (14) NA LATERAL DIREITA (05) - UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

- ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

CONTINUA...



PASSO 06

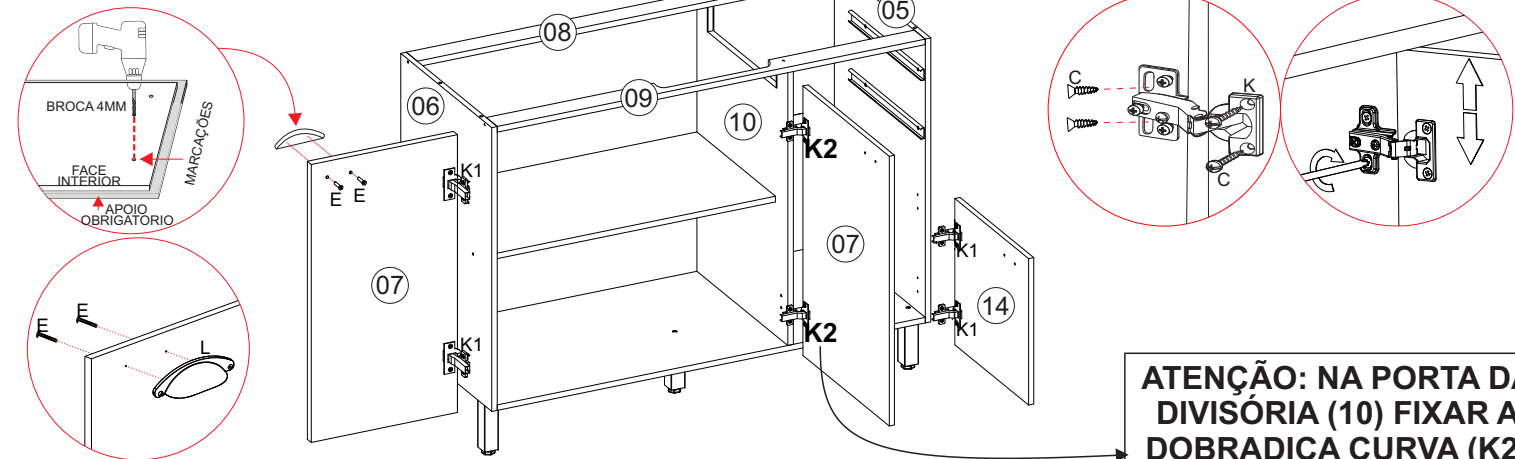

ATENÇÃO: NA PORTA DA DIVISÓRIA (10) FIXAR A DOBRADIÇA CURVA (K2)

PASSO 07

AGORA A MONTAGEM DA GAVETA:
A) ENCAIXE AS LATERAIS (12) NA TRASEIRA DA GAVETA (13), UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40.
B) ENCAIXE O FORRO DA GAVETA (15) NOS CANAIS DAS LATERAIS (12) ATÉ ALINHAR COM A PARTE DE FORA DA TRASEIRA (13). DEPOIS FIXE O FORRO NA TRASEIRA COM PREGOS (H) 10X10 A CADA 10CM.
C) FIXE A OUTRA PARTE DA CORREDIÇA (Q2) NAS LATERAIS DA GAVETA (12) UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14 EM CADA LADO.
D) APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:
- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DA FRENTE DE GAVETA (11), NAS MARCAÇÕES, E FIXE O PUXADOR (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM.
OBS: AO FURAR A FRENTE DE GAVETA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.
E) ENCAIXE A FRENTE DA GAVETA (11) NO CONJUNTO JÁ MONTADO, UTILIZANDO 4UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DA CANTONEIRA 2 FUIROS (R) + 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14. ESSA FIXAÇÃO É FEITA ENTRE A FRENTE DA GAVETA E AS LATERAIS, COM UMA CANTONEIRA DE CADA LADO.
F) FINALIZE ENCAIXANDO A GAVETA NO MÓVEL, NA PRIMEIRA E SEGUNDA CORREDIÇAS (JÁ INSTALADAS ANTERIORMENTE).

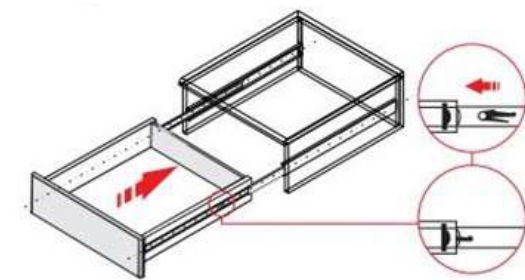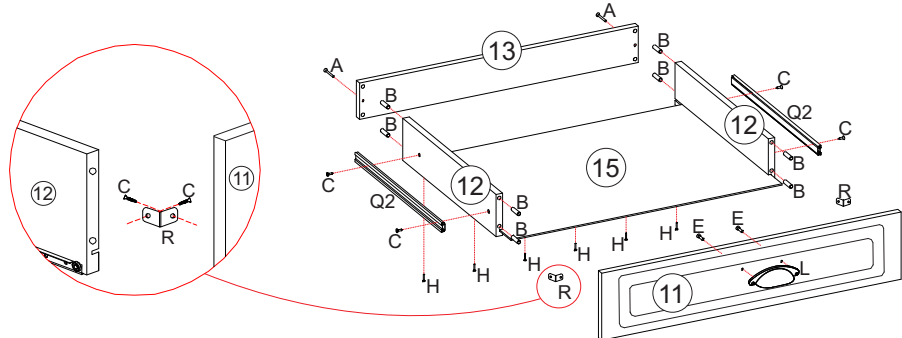

MONTAGEM DA GAVETA: INSERIR A CORREDIÇA NO PERFIL E FECHAR A GAVETA PARA CONCLUIR O TRAVAMENTO DO CLIP.




PARA A DESMONTAGEM DA GAVETA: ABRIR COMPLETAMENTE A GAVETA. DESTRAVAR OS CLIPS LATERAIS, EM SEGUIDA PUXAR A GAVETA.

PASSO 08



INSTALAÇÃO DO TAMPO.
LEMBRANDO QUE A COMPRA DO TAMPO É OPCIONAL!









FAÇA O ENCAIXE DO TAMPO (01) NAS LATERAIS (05, 06) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30. TERMINE FIXANDO O TAMPO POR BAIXO DAS VISTAS (08, 09) UTILIZANDO 06UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM, SENDO 03UN PARA CADA VISTA.

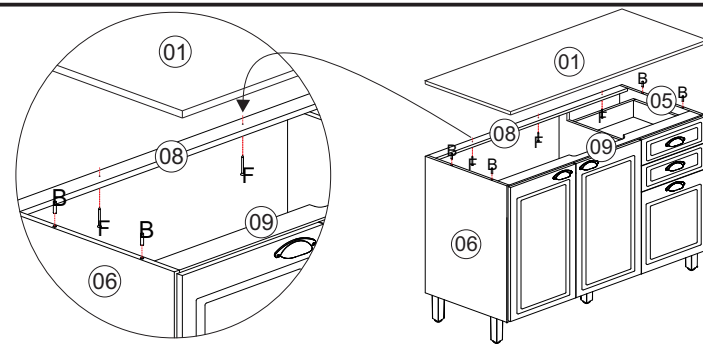

PASSO 09

- NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.
- PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE A LATERA E O CENTRO (06, 10), O TAMPO (01) E O FORRO (04).
- FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUIROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL E CENTRO DO MÓVEL (06, 10), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.
- DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUIROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.
- POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

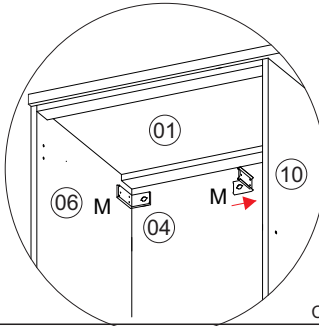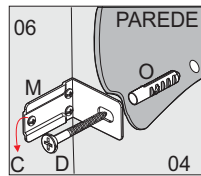

ACESSÓRIOS		
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - Cód.1107MP 	10
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - Cód.1064MP 	16
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - Cód.1104MP 	28
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - Cód. 2477MP 	06
E	PARF M4 X 20 - Cód. 4014MP 	04
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS - Cód. 1116MP 	07
G	COLA SACHET - Cód.1020MP 	01
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - Cód.1041MP 	40
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - Cód.5880 	01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - Cód.4913MP 	01
i3	GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - Cód.4555MP 	01
i4	GIZ DE CORREÇÃO FREIJO - Cód.4914MP 	01
J1	TAPA FURO CHUMBO - Cód.4900MP 	10
J2	TAPA FURO BRANCO - Cód.2649MP 	10
K	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR - Cód. 4859MP 	04
L	PUXADOR CONCHA: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA 	02
L1		
L2		
L3	PORTA CHUMBO - PUX. DOURADO - Cód. 5086MP	02
M	SUPORTE METALICO - Cód. 1848 	
N	PÉ QUADRADO: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA 	04
N1		
N2		
N3	PORTA TITANIO - PÉ PRETO FOSCO - Cód. 5887MP	02
O	BUCHA 8MM - Cód. 1059MP 	
P	JUNÇÃO P/ FUNDO - Cód. 1038MP 	

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!		
Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.		
Obrigado por escolher a INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO	Tecido	TEMPO DE GARANTIA
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domesticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.	Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.
	Móveis de madeira	A GARANTIA EXCLUI
	- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.	Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domesticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.
	Vidros	
	- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.	
	Acessórios	
	- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	

Quantidade necessária de Montadores - 02

AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTES FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

CHAVE DE FENDA

CHAVE PHILIPS

MARTELO

PARAFUSADEIRA

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

40kg

5kg

15kg

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial FONE/FAX: (45) 3286 - 7400 CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR www.indekes.com.br

800MM

530MM

930MM

ASPECTO FINAL

BL 80CM 2P TAMPO

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.

2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.

3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.

4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.

5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.

6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.

7- PARALIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/.

8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.


9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARADAR RIGIDEZA A ESTRUTURA.

10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.

11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6053.030 - 1442


PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	COR			QTD
01	6053.030PC	TAMPO BL 800X530 22MM	530	800	22	MDF	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	1442 - CHUMBO	1
02	6093.079PC	BASE BL 770X497	497	770	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
03	6093.080PC	PRATELEIRA BL 770X497	770	497	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
04	6093.081PC	FORRO 794X430	430	794	3	HDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
05	6171.022PC	LAT DIR BL 760X497	760	497	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
06	6171.023PC	LAT ESQ BL 760X497	760	497	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
07	6171.05PC	PORTA 750X395	750	395	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1511 - TITANIO	2
08	6171.035PC	VISTA TRAS BL 769X60 - CRUA	769	60	15	MDP	999999 - SEM REVESTIMENTO			1
09	6171.028PC	VISTA BL 0,80 769X60	769	60	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
10	6093.077PC	FORRO 794X335	335	794	3	HDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1

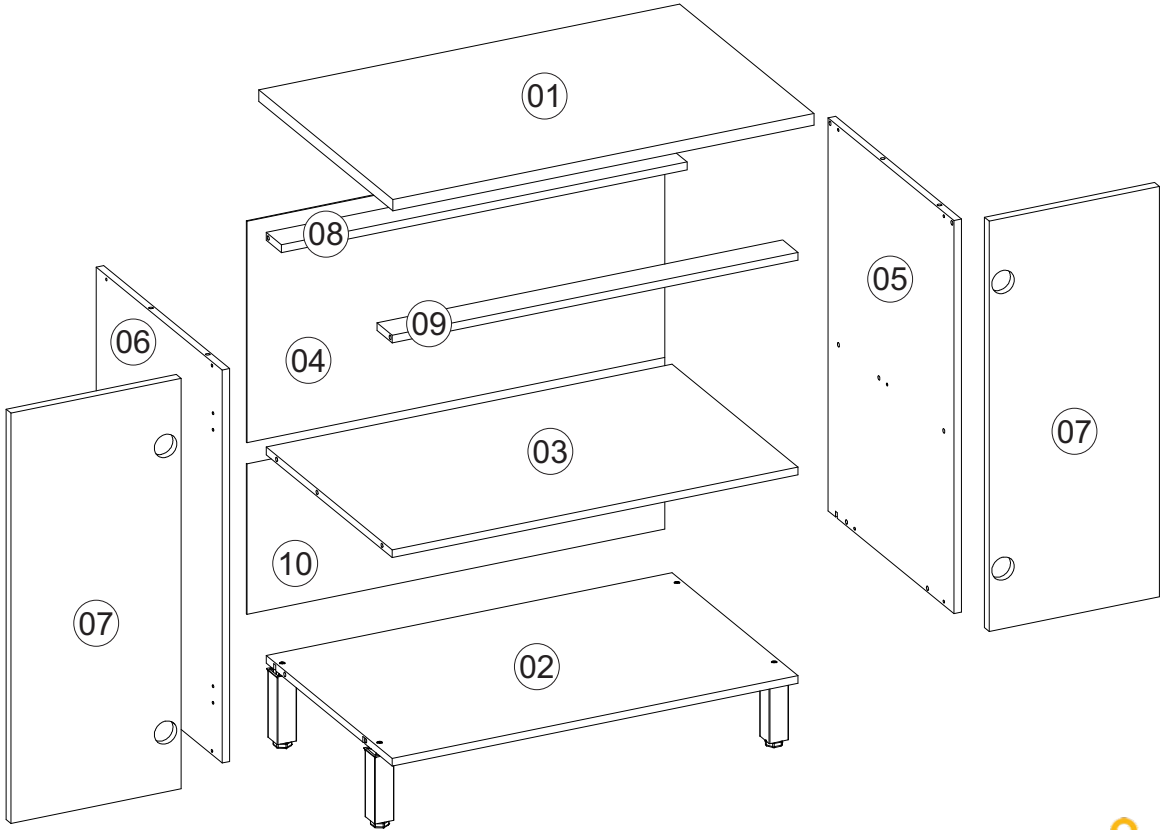

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA BAIXO.


PASSO 01

FIXE OS PÉS (N) NA BASE (02) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

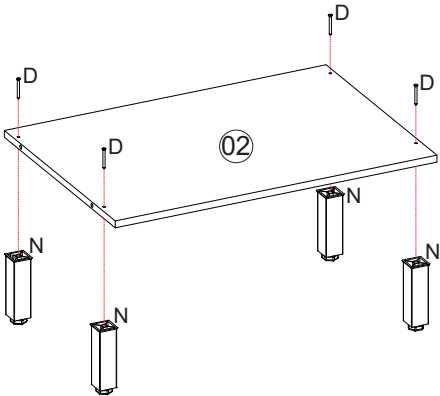


PASSO 02

ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (06) NA BASE (02) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

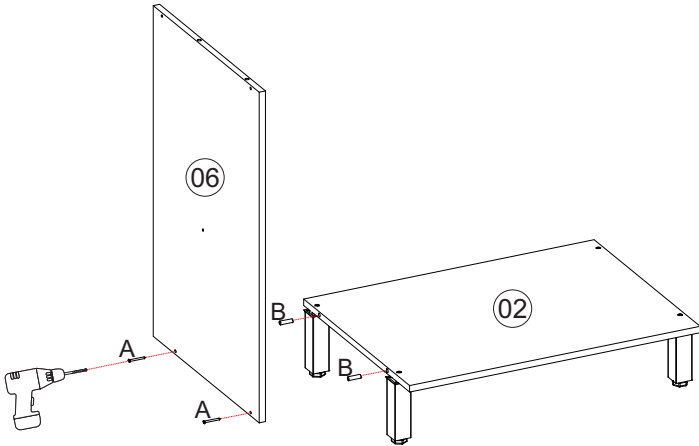


PASSO 03

ENCAIXE A PRATELEIRA (03) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

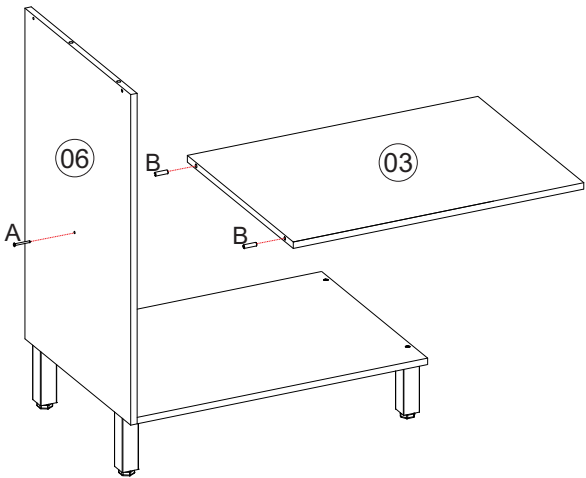


PASSO 04

ENCAIXE AS VISTAS (08,09) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 01UN DA CAVILHA (B) 8X30 PARA CADA UMA E FIXE TAMBÉM COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM PARA CADA VISTA. AGORA ENCAIXE A LATERAL DIREITA (05) NO CONJUNTO MONTADO, UTILIZANDO 06UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 05UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

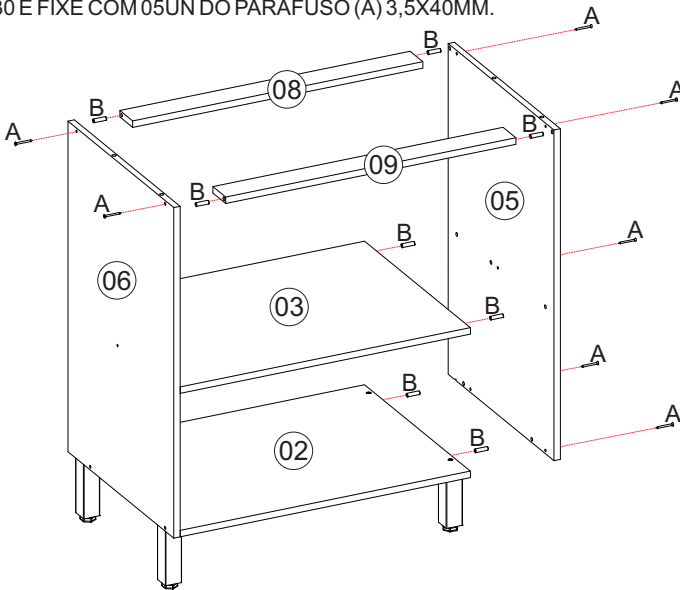

PASSO 05

ALINHE OS FORROS (04,10) E FAÇA A FIXAÇÃO DAS EXTREMIDADES UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA. POR ÚLTIMO FIXE O CENTRO (NA JUNÇÃO DOS FORROS) COM OS PREGOS (H) 10X10 + AS JUNÇÕES PARA FUNDO (P), TAMBÉM A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

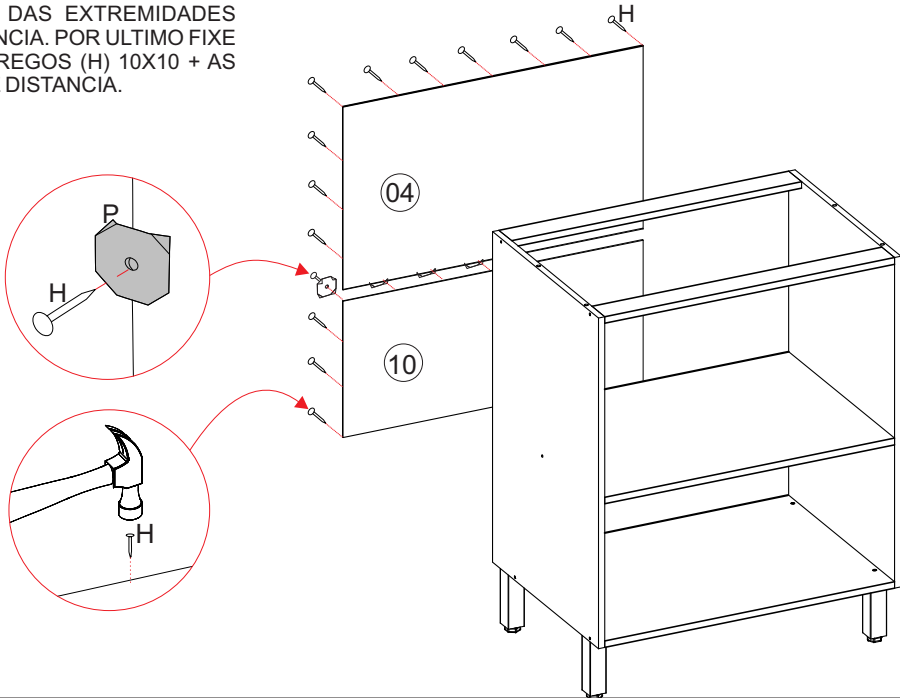

PASSO 06


FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (K) EM CADA PORTA (07), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:
- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARA CADA.

OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURAAO TRANSPASSAR O MATERIAL.


POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS (05, 06) DO MÓVEL, UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

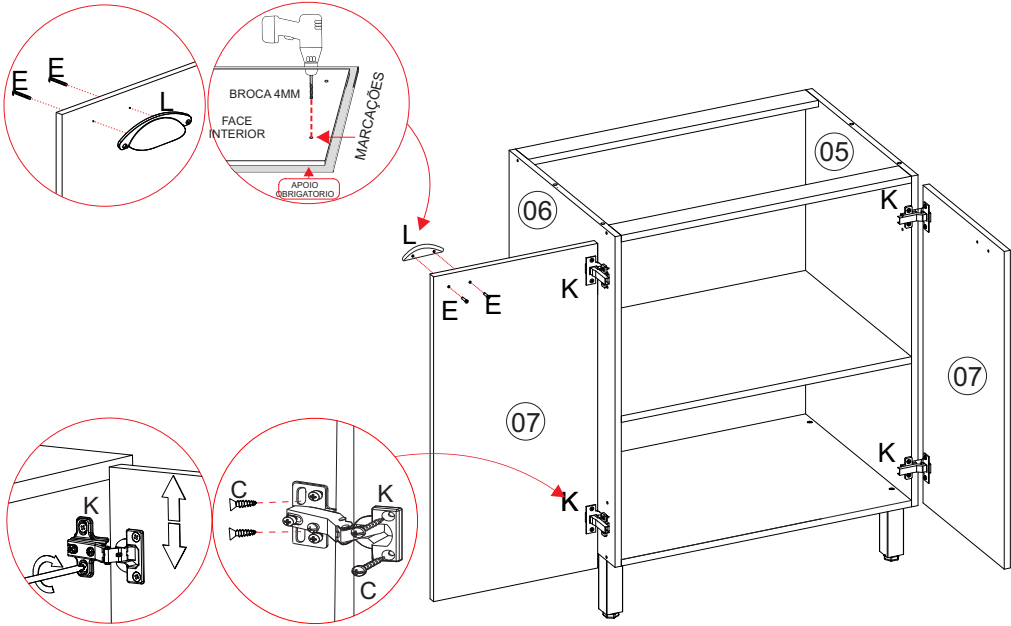

PASSO 07

PARA A INSTALAÇÃO DO TAMPO NO BALCÃO, FAÇA O ENCAIXE DO TAMPO (01) NAS LATERAIS (05, 06) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30. FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM, POR BAIXO DAS VISTAS (08, 09).

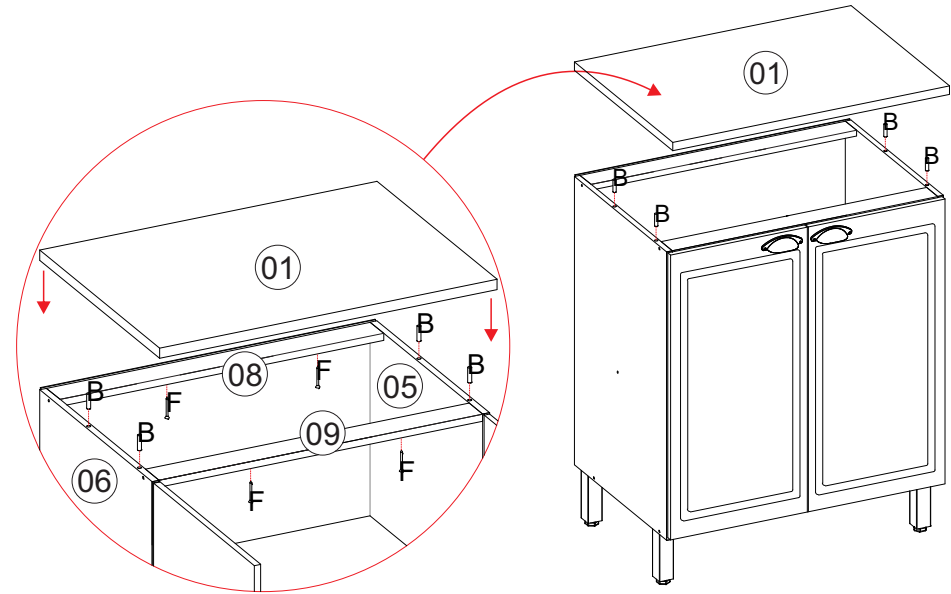

PASSO 08


NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.

PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE AS LATERAIS (05,06), O TAMPO (01) E O FORRO (04).

FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (05,06), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

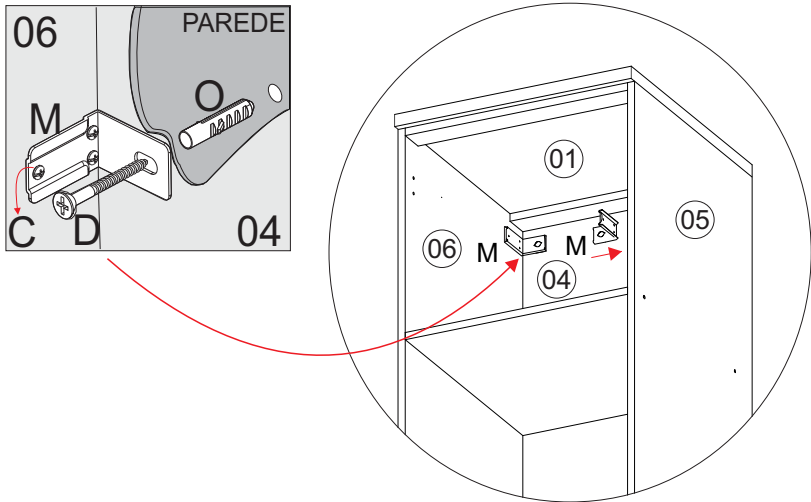


ACESSÓRIOS

Quantidade necessária de Montadores - 02


AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.
LEMBRE -SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)



NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

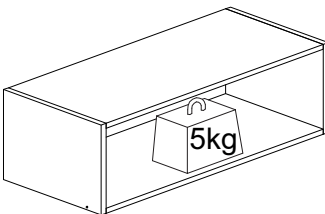


ARMARIO GEL. 0,80 2PT

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA


- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/.
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA.
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

ASPECTO FINAL

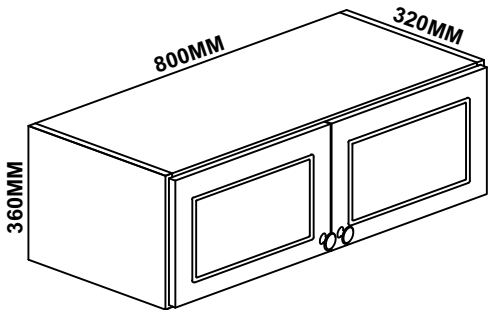

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 512PC - 11

PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL	COR			QTD
01	512PC	FORRO 794X355	794	355	3	HDF	11-BRANCO	1442-CHUMBO	1442-CHUMBO	01
02	307PC	LATERAL 300X360	300	360	15	MDP	11-BRANCO	1442-CHUMBO	1442-CHUMBO	02
03	227PC	BASE/CHAPEU 770X300	770	300	15	MDP	11-BRANCO	1442-CHUMBO	1442-CHUMBO	02
04	6171.014PC	PORTA 354X395	354	395	15	MDP	11-BRANCO	1442-CHUMBO	1511-TITANIO	02

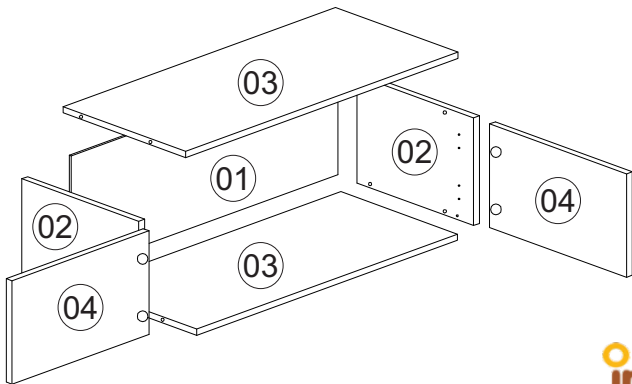

CUIDADOS COM O PRODUTO

Para que não danifique seu móvel, recomendamos que:

- Mantenha o produto em local arejado e sem umidade.
- Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido.
- Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto.
- Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto.
- Evite contato com animais domésticos.
- Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes.
- Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.

Tecido

- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.

Móveis de madeira

- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos.
- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel.
- Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.

Vidros

- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.
- Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.

Acessórios

- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco.
- Dobradiças/Correções: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.
- Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.

TEMPO DE GARANTIA

Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.

A GARANTIA EXCLUI

Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular.
Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega.
Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos".
Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie.
Danos causados por qualquer tipo de umidade.
Utilização do produto em local úmido e não arejado.
Excesso de peso sobre o produto.
Problemas e desgastes causados por animais domésticos.
Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos.
Acidentes causados por montagem inadequada.


- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.

- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.


PASSO 01

ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (02) NA BASE (03) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

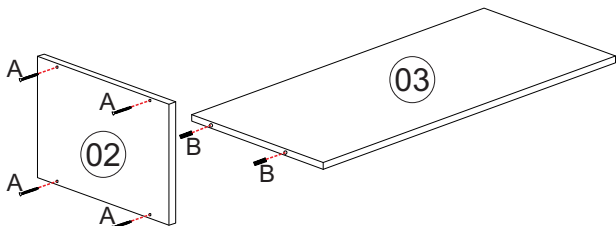

PASSO 02


ENCAIXE O CHAPEU (03) NA LATERAL ESQUERDA (02), UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30. DEPOIS, ENCAIXE A LATERAL DIREITA (02) NO CONJUNTO JA MONTADO, UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

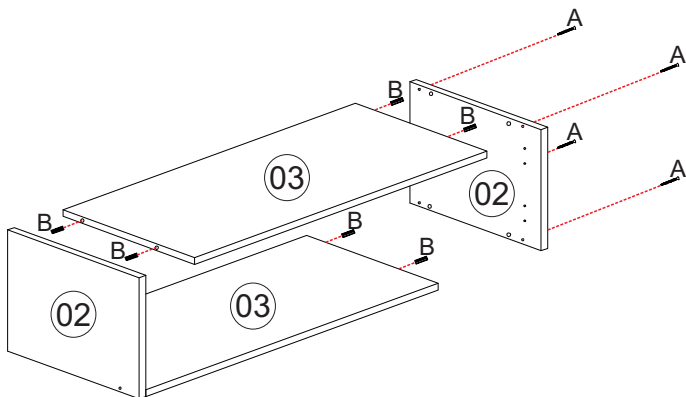

PASSO 03

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE O FORRO E FIXE PELAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

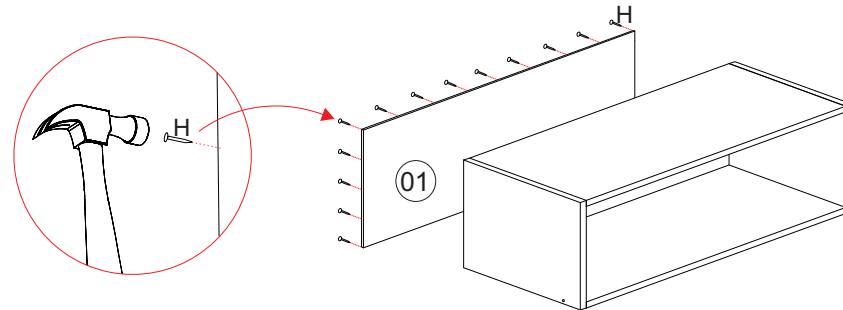


PASSO 04

FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (K) EM CADA PORTA (04) UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE OS PUXADORES:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE NA PARTE INTERIOR DAS PORTAS NAS MARCAÇÕES. FIXE OS PUXADORES (L) COM 01UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARA CADA. **OBS:** AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL. POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS DO MÓVEL (02) COM MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14 E TERMINE ALINHANDO A PORTA E FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

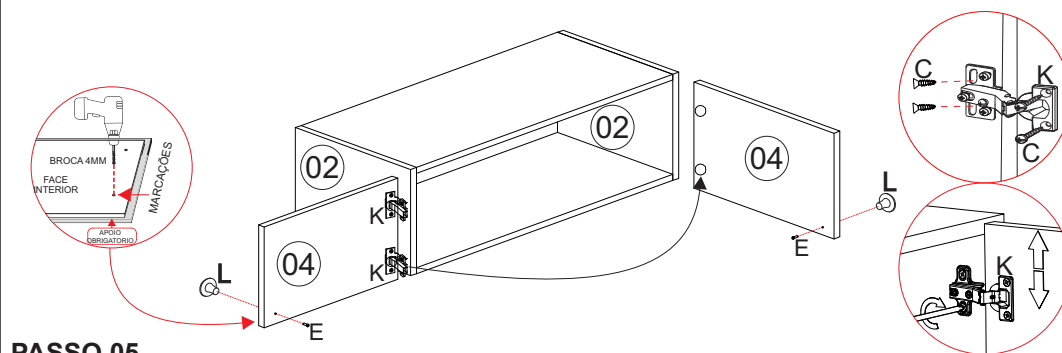

PASSO 05




NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.







PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE A LATERAL (02), O FORRO (01) E O CHAPEU (03).

FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (02), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.


POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (N) PARA DAR ACABAMENTO.

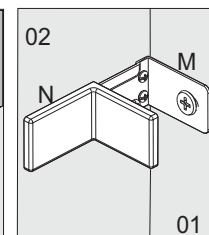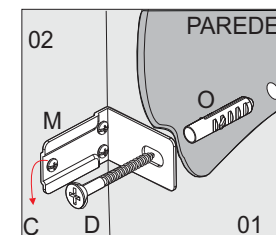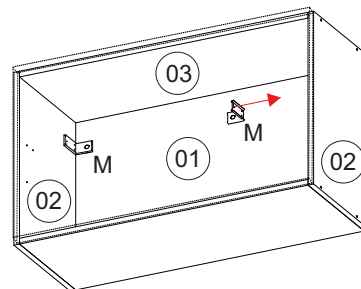


ACESSÓRIOS		
A	PARF 3,5 X 50 CBC CHATA/FILIPS CÓD.1107MP 	26
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP 	26
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS CÓD.1104MP 	52
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD. 2477MP 	05
E	PARF M4 X 20 - CÓD. 4014MP 	06
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS CÓD. 1116MP 	14
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP 	02
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP 	66
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - CÓD.5880 	01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP 	01
i3	GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - CÓD.4555MP 	01
i4	GIZ DE CORREÇÃO FREIJO - CÓD.4914MP 	01
J1	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP 	22/33
J2	TAPA FURO BRANCO - CÓD.2649MP 	22
J3	TAPA FURO FREIJO - CÓD.4901MP 	11
K	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR - CÓD. 4859MP 	08
L	PUXADOR CONCHA: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA	
L1	PORTA BRANCA - PUX. BRONZE - CÓD. 5883MP 	02
L2	PORTA TITANIO - PUX. BRONZE - CÓD. 5883MP	
L3	PORTA CHUMBO - PUX. DOURADO - CÓD. 5086MP	
M	SUORTE METALICO - CÓD. 1848 	01
N	PÉ QUADRADO: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA	
N1	PORTA BRANCA - PÉ CASTANI - CÓD. 4088MP 	04
N2	PORTA CHUMBO - PÉ CASTANI - CÓD. 4088MP	

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.


PASSO 01
FIXE OS 04 PÉS (N) NA BASE (02) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

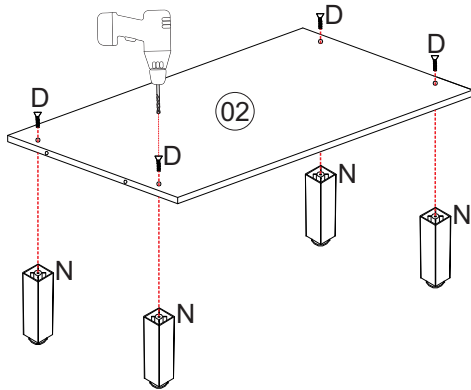

PASSO 02
ENCAIXE O CHAPEU (04), AS PRATELEIRAS (03, 04) E A BASE (02) NA LATERAL ESQUERDA (13) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 EM CADA PEÇA (03, 04) E FIXE COM 10UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM.

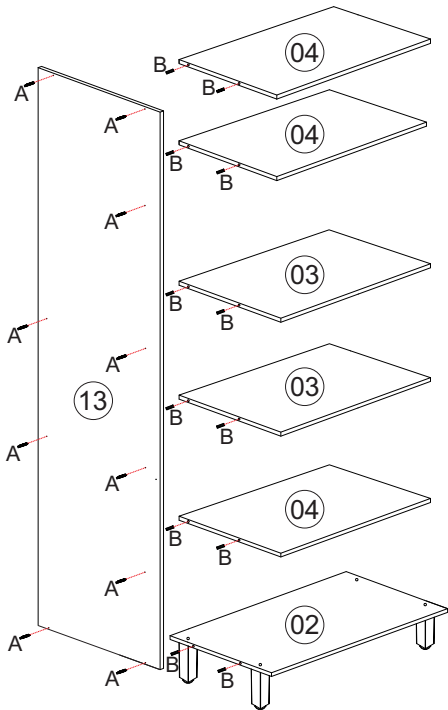


PASSO 03
ENCAIXE A VISTA (07) NA LATERAL ESQUERDA (13), UTILIZANDO 01UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40. DEPOIS, ENCAIXE A LATERAL DIREITA (01) NO CONJUNTO JA MONTADO UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 EM CADA PEÇA (03, 04) E 01UN DA MESMA CAVILHA (B) NA VISTA (09). FIXE COM MAIS 11UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM.

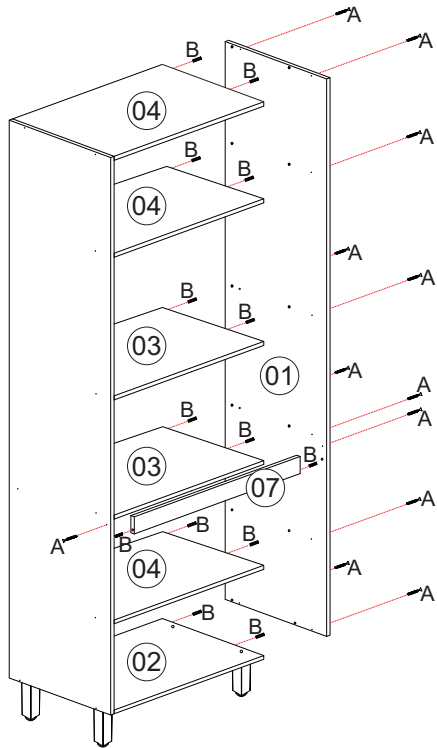


PASSO 04
VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE OS FORROS CONFORME SEQUÊNCIA ILUSTRADA AO LADO.
INICIE A FIXAÇÃO PELAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.
DEPOIS FIXE OS CENTROS, UTILIZANDO A JUNÇÃO PARA FUNDO (Q) + O PREGO (H) 10X10, TAMBÉM A CADA 10CM DE DISTÂNCIA UM DO OUTRO.

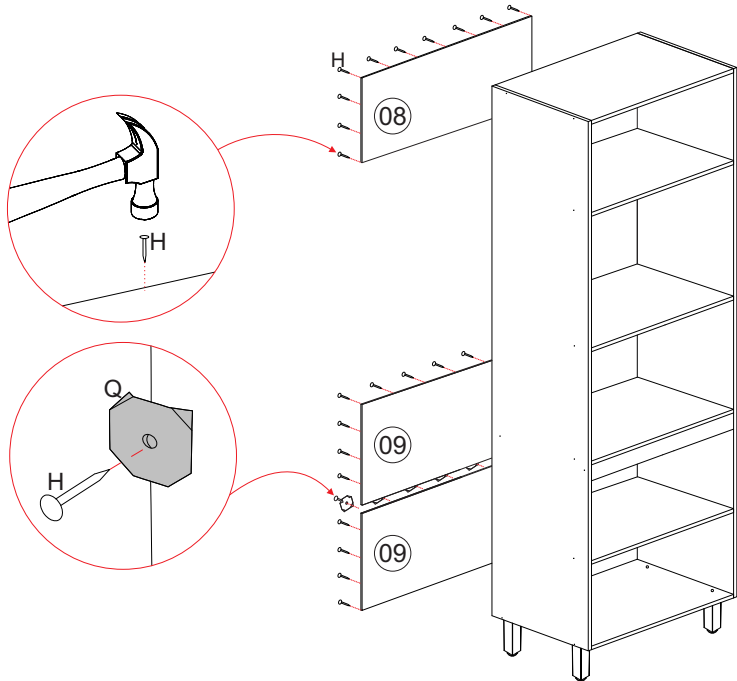


PASSO 05
- PRIMEIRO MONTE A MOLDURA SUPERIOR: UNA A MOLDURA VERTICAL SUP. (10) COM A HORIZONTAL (06), UTILIZANDO 04UN DO PARAF. (A) 3,5X50MM.
- DEPOIS FIXE A MOLDURA PRONTA NO PRIMEIRO NICHU, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM PARA CADA LATERAL E MAIS 03UN NA PRATELEIRA (03).
- FIXE AS DUAS MOLDURAS (11) NO SEGUNDO NICHU - ENTRE AS PRATELEIRAS (03) - UMA MOLDURA EM CADA LATERAL (01, 13), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM PARA CADA UMA.

DISTRIBUA E ALINHE OS PARAFUSOS DE MANEIRA UNIFORME. A FIXAÇÃO DEVE SER FEITA PELA PARTE INTERNA.

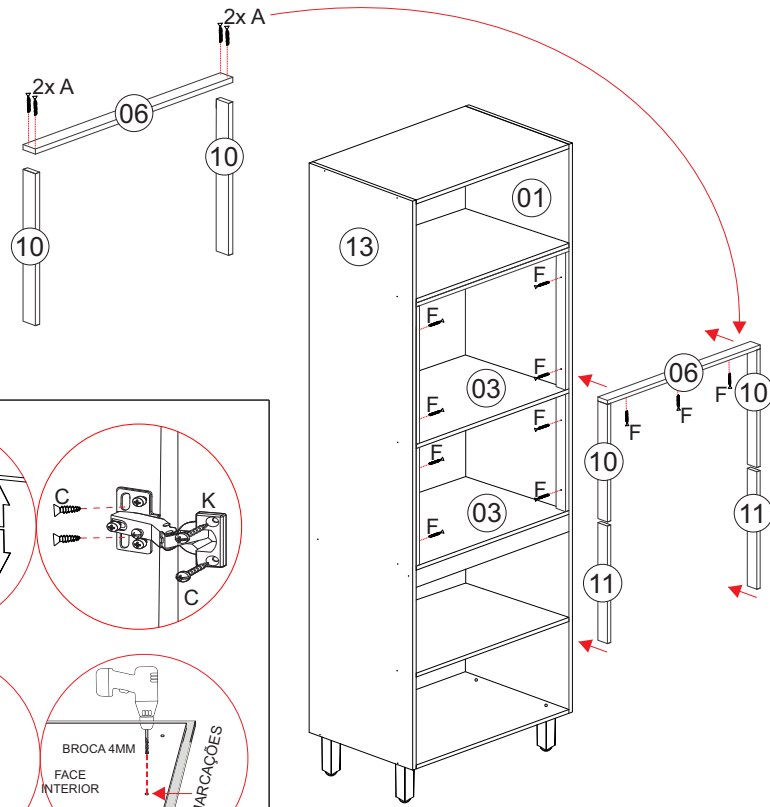

PASSO 06

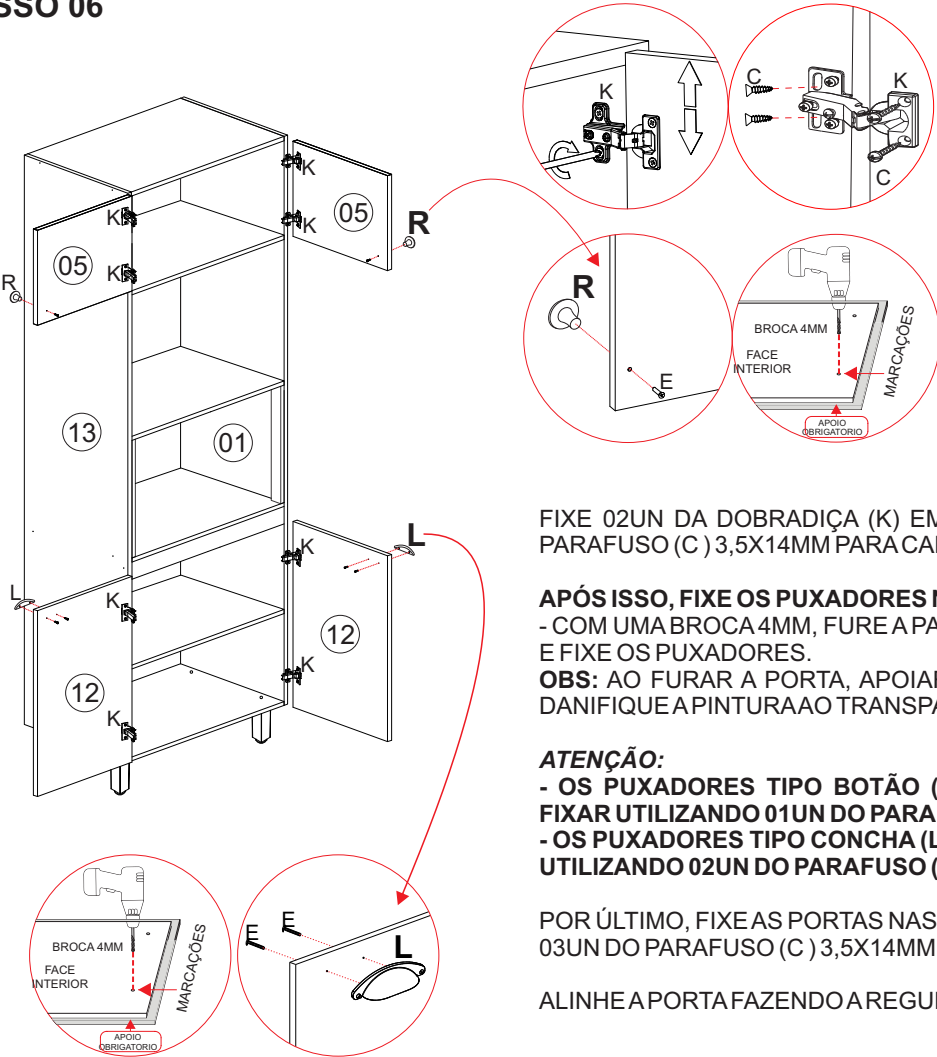

FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (K) EM CADA PORTA (05, 12), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE OS PUXADORES NAS PORTAS:
- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES.
OBS: AO FURAR A PORTA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

ATENÇÃO:
- OS PUXADORES TIPO BOTÃO (R) SÃO PARA AS PORTAS SUPERIORES (05). FIXAR UTILIZANDO 01UN DO PARAFUSO (E) M4X20 PARA CADA UM.
- OS PUXADORES TIPO CONCHA (L) SÃO PARA AS PORTAS INFERIORES (12). FIXE UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARA CADA UM.

POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS DO MÓVEL (01, 13), UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.


PASSO 07
FINALIZE FAZENDO A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.






PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, ENTRE O CHAPEU (04) E O FORRO (08).

FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NO CHAPEU (04), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O).


POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 01UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA PLÁSTICA (P) PARA DAR ACABAMENTO.

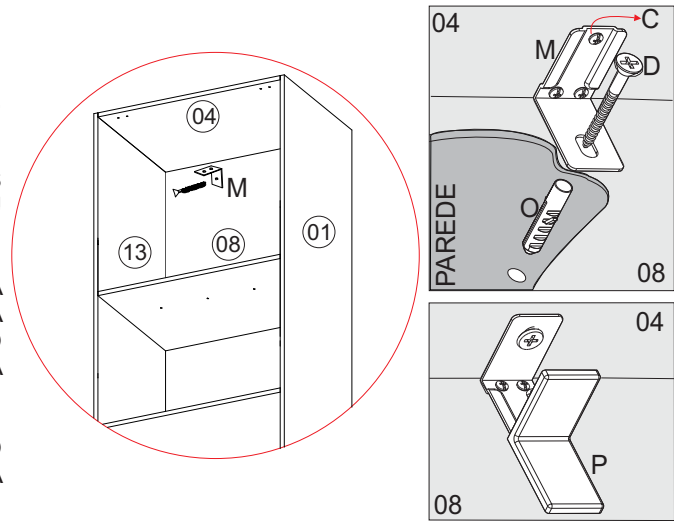


ACESSÓRIOS		
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS CÓD.1107MP 	08
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP 	24
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS CÓD.1104MP 	66
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD. 2477MP 	06
E	PARF M4 X 20 - CÓD. 4014MP 	06
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS CÓD. 1116MP 	03
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP 	02
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP 	90
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - CÓD.5880 	01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP 	01
i3	GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - CÓD.4555MP 	01
J1	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP 	08
J2	TAPA FURO BRANCO - CÓD.2649MP 	08
K	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR - CÓD. 4859MP 	10
L	PUXADOR CONCHA: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA	
L1	PORTA BRANCA - PUX. BRONZE - CÓD. 5883MP	02
L2	PORTA TITANIO - PUX. BRONZE - CÓD. 5883MP	
L3	PORTA CHUMBO - PUX. DOURADO - CÓD. 5086MP 	
M	SUORTE METALICO - CÓD. 1848 	02
N	PÉ QUADRADO: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA	
N1	PORTA BRANCA - PÉ CASTANI - CÓD. 4088MP	04
N2	PORTA CHUMBO - PÉ CASTANI - CÓD. 4088MP 	
N3	PORTA TITANIO - PÉ PRETO FOSCO - CÓD. 5887MP	
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059MP 	02
P1	CAPA PLASTICA BRANCA - CÓD. 1137MP	02
P2	CAPA PLASTICA CHUMBO - CÓ	

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.


PASSO 01
FIXE OS 04 PÉS (N) NA BASE (02) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

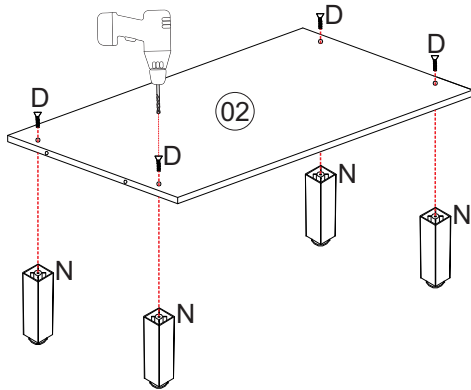

PASSO 02
ENCAIXE O CHAPEU (04), AS PRATELEIRAS (03, 04) E A BASE (02) NA LATERAL ESQUERDA (08) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 EM CADA PEÇA (03, 04).
FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM, SENDO 02UN NA BASE (02), 01UN NA PRATELEIRA (04) E 01UN NO CHAPEU (04).

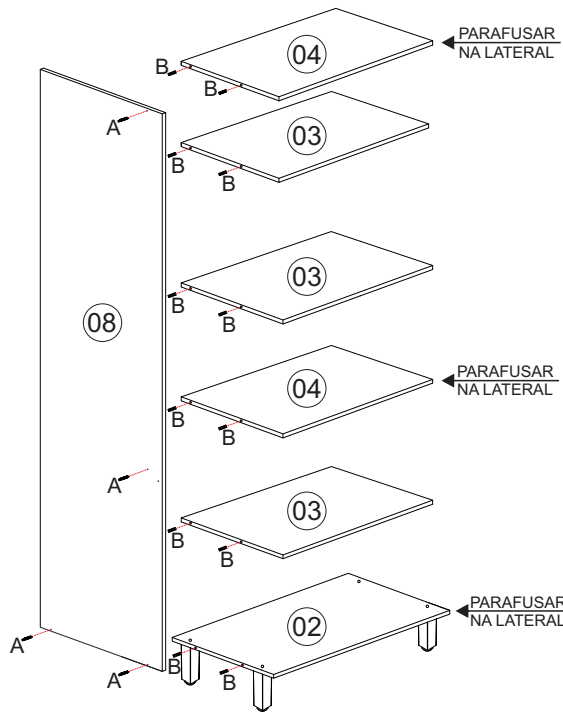


PASSO 03
ENCAIXE A LATERAL DIREITA (01) NO CONJUNTO JÁ MONTADO UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 EM CADA PEÇA (03, 04).
FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM, SENDO 02UN NA BASE (02), 01UN NA PRATELEIRA (04) E 01UN NO CHAPEU (04).

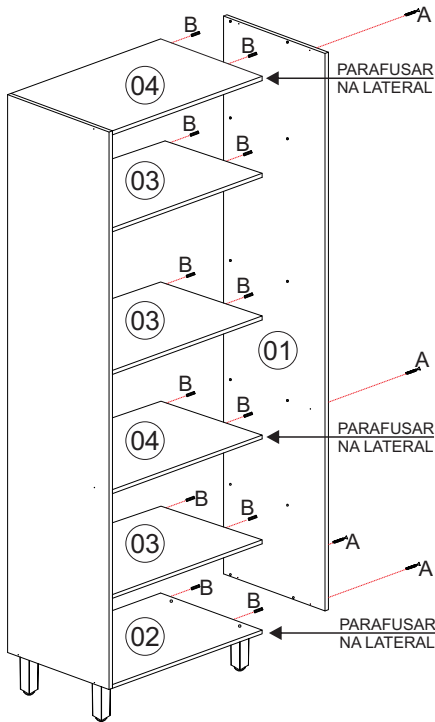


PASSO 04
VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE OS FORROS (06) E INICIE A FIXAÇÃO PELAS EXTREMIDADES DE UM DOS FORROS, UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.
DEPOIS ENCAIXE O PERFIL H (Q) ENTRE OS FORROS PARA FAZER A JUNÇÃO E SÓ ENTÃO FIXE O OUTRO FORRO, UTILIZANDO TAMBÉM O PREGO (H) 10X10, A CADA 10CM DE DISTÂNCIA DO OUTRO.

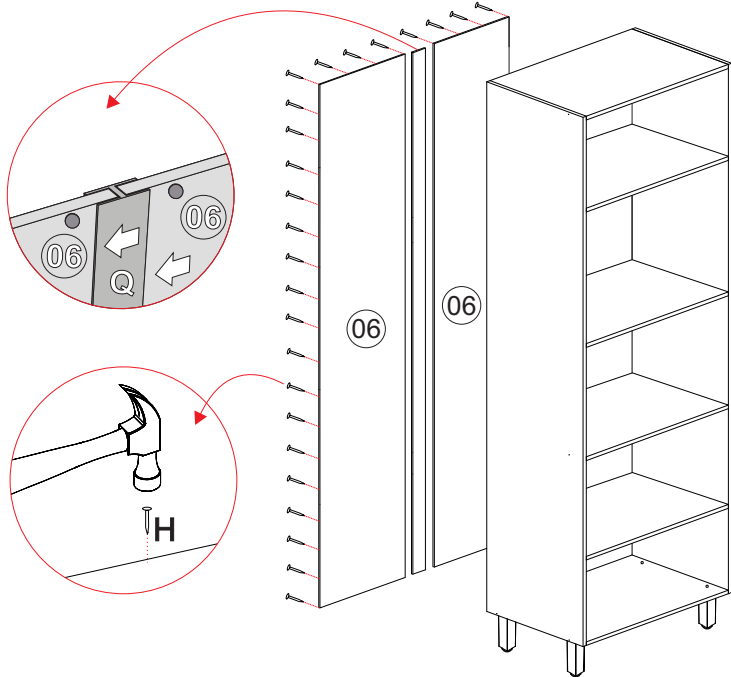

PASSO 05

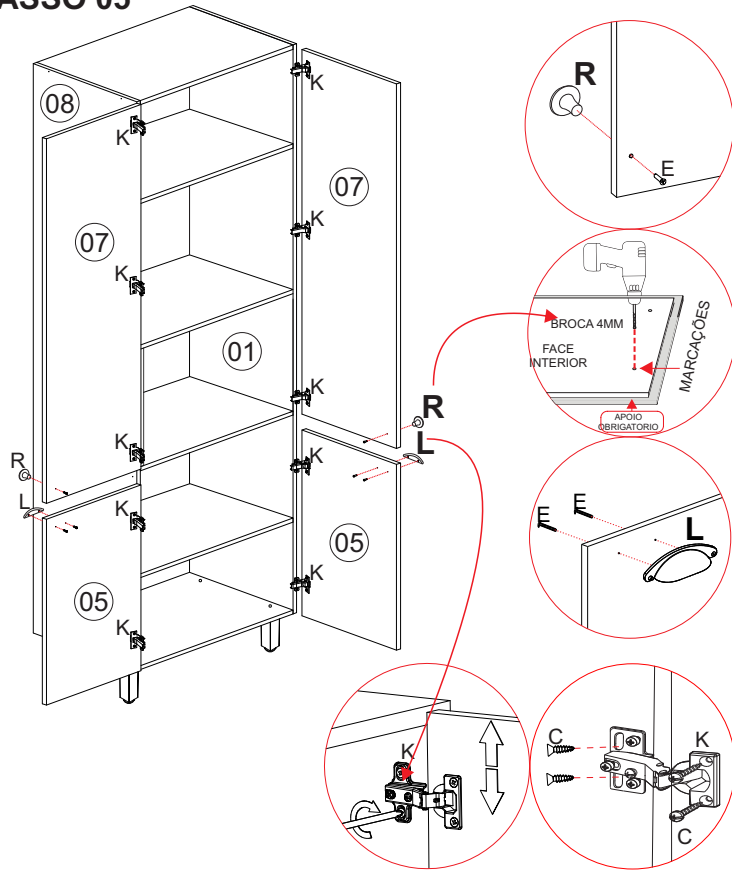

FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (K) EM CADA PORTA (05, 07), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE OS PUXADORES NAS PORTAS:
- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES.
OBS: AO FURAR A PORTA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

ATENÇÃO:
- OS PUXADORES TIPO BOTÃO (R) SÃO PARA AS PORTAS SUPERIORES (07). FIXAR UTILIZANDO 01UN DO PARAFUSO (E) M4X20 PARA CADA UM.
- OS PUXADORES TIPO CONCHA (L) SÃO PARA AS PORTAS INFERIORES (05). FIXE UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARA CADA UM.

POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS DO MÓVEL (01, 08), UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

PASSO 06
FINALIZE FAZENDO A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.

PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, ENTRE AS LATERAIS (08, 01) E O FORRO (06).

FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NAS LATERAIS (08, 01), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O).

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA PLÁSTICA (P) PARA DAR ACABAMENTO.

