
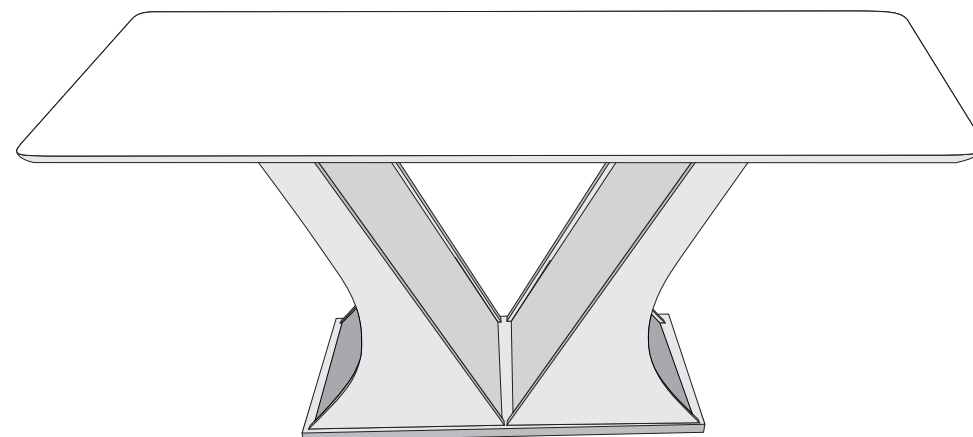


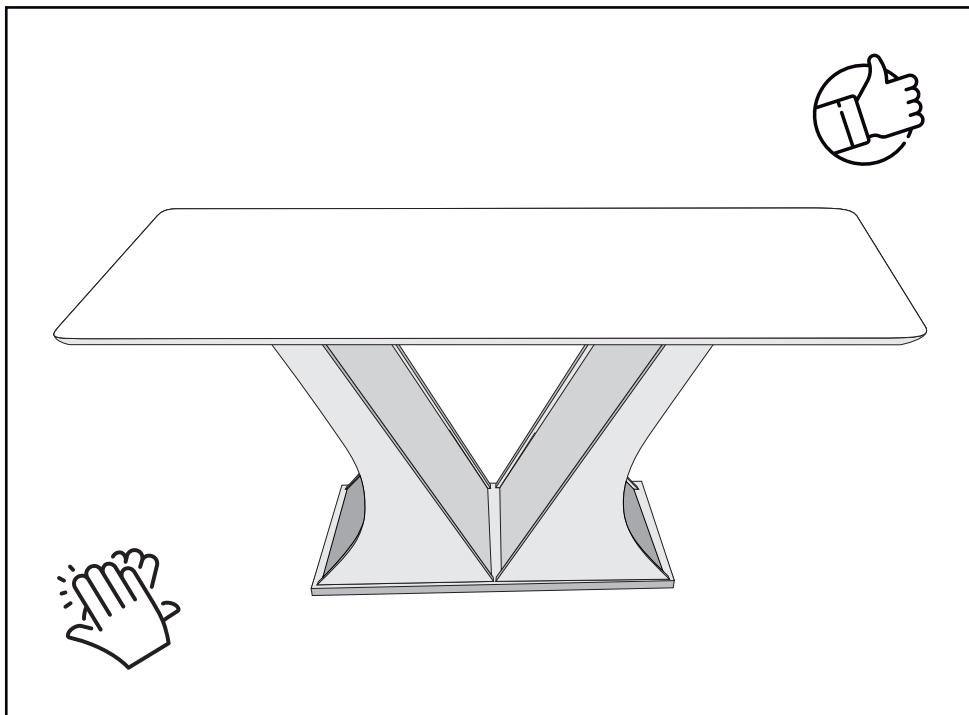

V.1 - 15/08/23

Mesa Vitória
1,35x0,90/1,60x80/1,80x0,90

Como trocar o seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção "Quero trocar um produto".
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.


Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:
<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>
Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:
<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:



7º - CENTRALIZE BASE SOBRE A PEÇA Nº10, UTILIZANDO AS MEDIDAS ABAIXO. EM SEGUIDA, FIXE UTILIZANDO PARAF. 3,5X14+CANTONEIRA 04 FUROS.

D+C

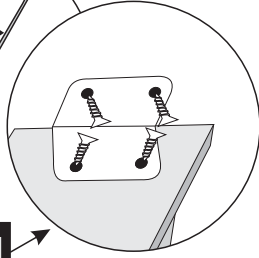


Tampo Chantro 1,80X0,90



8º - PARA FINALIZAR A MONTAGEM, RETIRE A FITA DUPLA FACE DA CARTELA E COLE SOBRE O TAMPO, EM SEGUIDA, RETIRE A PELÍCULA DA FITA E POSICIONE O VIDRO SOBRE O TAMPO DIVIDINDO AS RAZÕES.


13

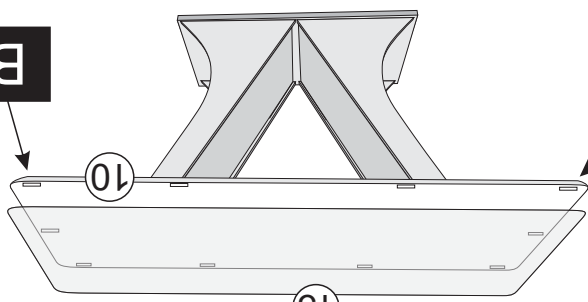


Tampo Chantro 1,80X0,90



4º - PASSE COLA NOS RASGOS DAS PEÇAS N.º1 E N.º2 E DESLIZE OS FORROS N.º5 E N.º6 ATÉ ENCOSTAR NA PEÇA N.º7.

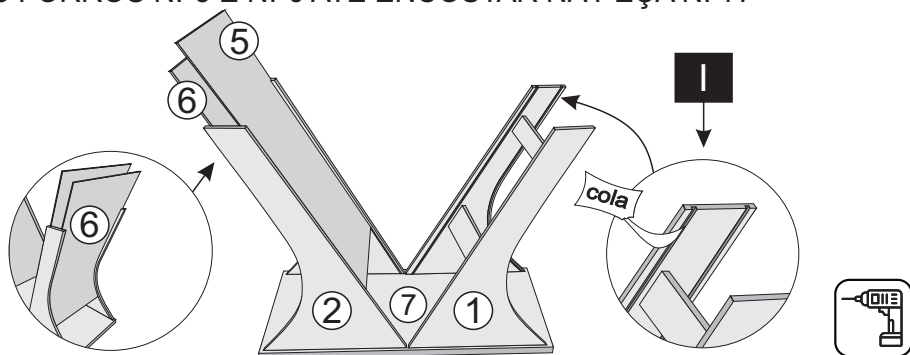


5º - CENTRALIZE A BASE SOBRE A PEÇA N.º8, UTILIZANDO AS MEDIDAS ABAIXO. EM SEGUIDA, FIXE UTILIZANDO PARAF. 3,5X14+CANTONEIRA 04 FUROS.

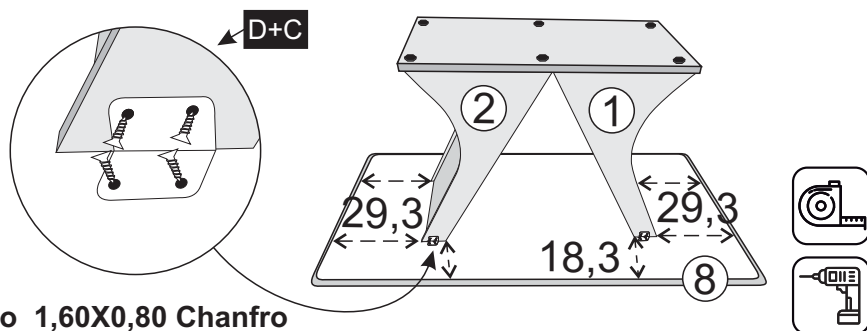


Tampo 1,60X0,80 Chanfro

6º - CENTRALIZE BASE SOBRE A PEÇA N.º9, UTILIZANDO AS MEDIDAS ABAIXO. EM SEGUIDA, FIXE UTILIZANDO PARAF. 3,5X14+CANTONEIRA 04 FUROS.

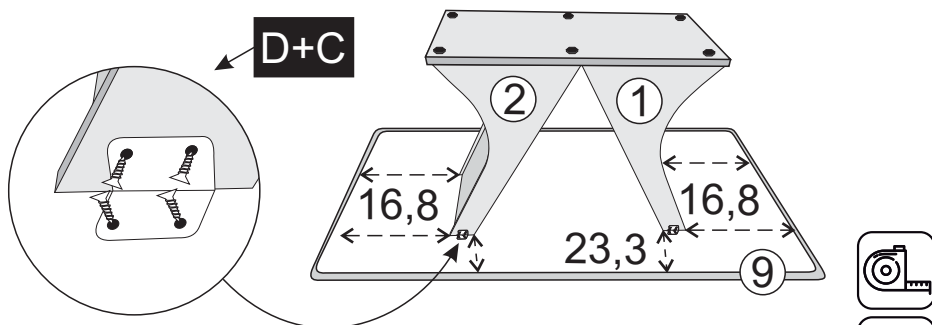

Tampo Chanfro 1,35X0,90

Para a montagem do produto você vai precisar de:

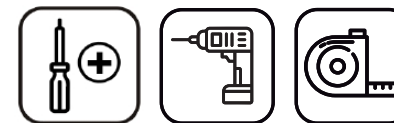


- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 02 pessoas.
Convide sua família e amigos para montar com você.

LISTA DE FERRAGENS


COD.	REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
3693	A	Parafuso 07x50 Cab. 10 mm		08
8012	B	Fita Dupla Face		10
0000	C	Parafuso 3,5x14		16
2573	D	Cantoneiras 04 furos		04
2579	E	Parafuso Minifix Rastex		12
2580	F	Tambor Bigifix 12x10		12
6584	G	Sapata Regulável 5/16x15		06
3081	H	Bucha Americana 5/16x12		06
2559	I	Sachê De Cola		01

LISTA DE PEÇAS									
Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	DIMENSÕES (mm)			ESP.	KG	PESO
				COMP.	LARG.	ALT.			
1	14482	Lateral Direita Base Vitória	02	73,5	44,0	1,5	000		
2	14679	Lateral Esq. Base Vitória	02	73,5	44,0	1,5	000		
3	14485	Trava Interna Maior Mesa Vitória	02	36,0	14,0	1,5	000		
4	14490	Trava Interna Menor Mesa Vitória	02	36,0	7,0	1,5	000		
5	14483	Forro Menor Base Mesa Vitória	02	81,0	37,4	0,3	000		
6	14488	Forro Maior Base Mesa Vitória	02	82,5	37,4	0,3	000		
7	14486	Sapata Base Mesa Vitória	01	90,0	40,0	2,5	000		
8	14158	Tampo Chanfro 1,60x0,80	01	1,60	0,80	2,5	000		
9	7958	Tampo Chanfro 1,35x0,90	01	1,35	0,90	2,5	000		
10	10100	Tampo Chanfro 1,80x0,90	01	1,80	0,90	2,5	000		
11	14117	Vidro Copo 1,60x0,80	01	1,60	0,80	0,4	000		
12	7666	Vidro Copo 1,35x0,90	01	1,35	0,90	0,4	000		
13	7504	Vidro Copo 1,80x0,90	01	1,80	0,90	0,4	000		

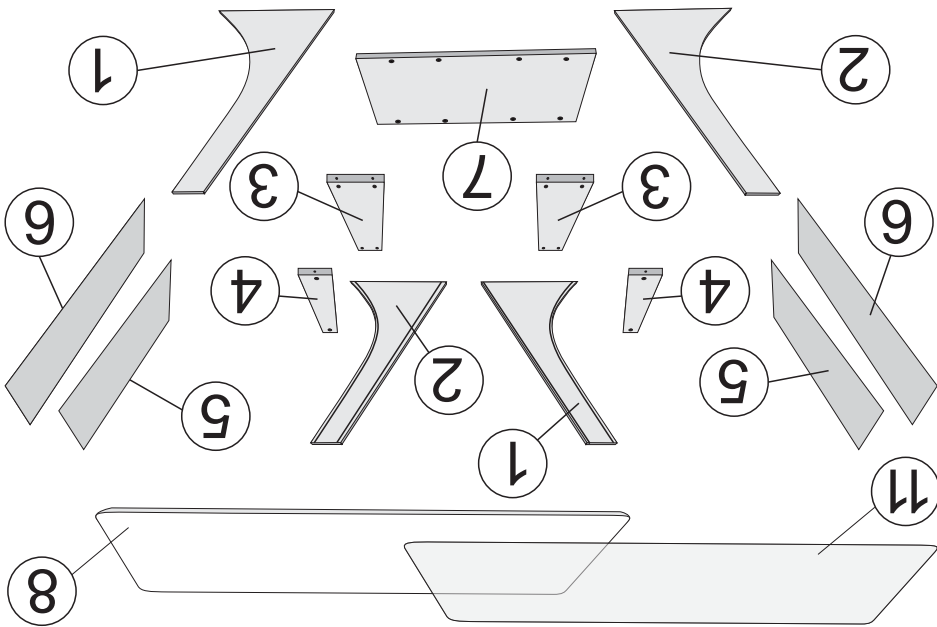


3


LISTA DE PEÇAS									
Nº	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD.	DIMENSÕES (mm)			ESP.	KG	PESO
				COMP.	LARG.	ALT.			
1	14482	Lateral Direita Base Vitória	02	73,5	44,0	1,5	000		
2	14679	Lateral Esq. Base Vitória	02	73,5	44,0	1,5	000		
3	14485	Trava Interna Maior Mesa Vitória	02	36,0	14,0	1,5	000		
4	14490	Trava Interna Menor Mesa Vitória	02	36,0	7,0	1,5	000		
5	14483	Forro Menor Base Mesa Vitória	02	81,0	37,4	0,3	000		
6	14488	Forro Maior Base Mesa Vitória	02	82,5	37,4	0,3	000		
7	14486	Sapata Base Mesa Vitória	01	90,0	40,0	2,5	000		
8	14158	Tampo Chanfro 1,60x0,80	01	1,60	0,80	2,5	000		
9	7958	Tampo Chanfro 1,35x0,90	01	1,35	0,90	2,5	000		
10	10100	Tampo Chanfro 1,80x0,90	01	1,80	0,90	2,5	000		
11	14117	Vidro Copo 1,60x0,80	01	1,60	0,80	0,4	000		
12	7666	Vidro Copo 1,35x0,90	01	1,35	0,90	0,4	000		
13	7504	Vidro Copo 1,80x0,90	01	1,80	0,90	0,4	000		

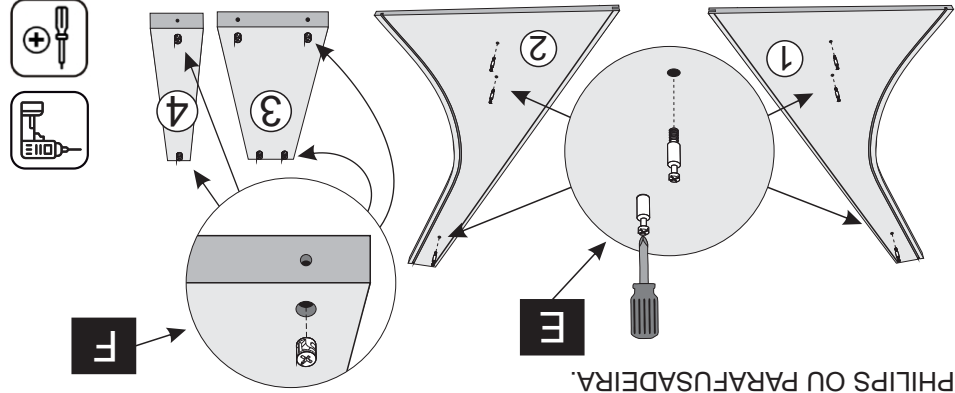



2º - EM SEGUIDA, JUNTE AS PEÇAS N.º1 E N.º2 PELO PARAF. MINIFIX E TAMBOR BIGFIX COM AS PEÇAS N.º3 E N.º4 E GIRE O TAMBOR BIGFIX ATÉ TRAVAR.

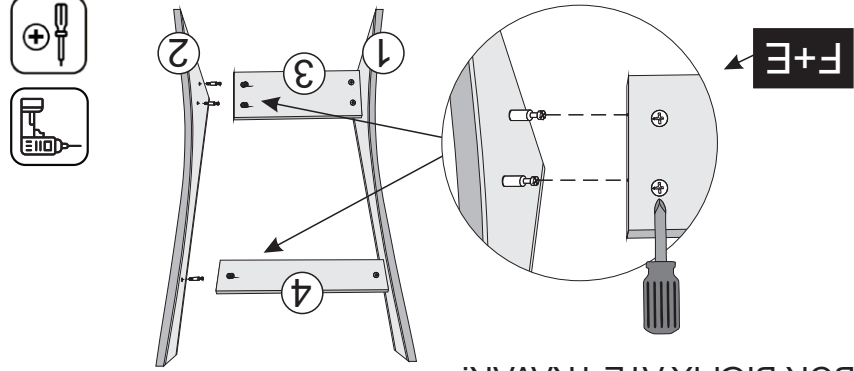

3º - UNIR AS PEÇAS N.º1 E N.º2 COM A PEÇA N.º7 UTILIZANDO PARAF. 07X50 CAB. 10mm, EM SEGUIDA ATARRAXE BUCHA AMERICANA E ROSQUEIE SAPATA REGULÁVEL NAS BUCHAS.

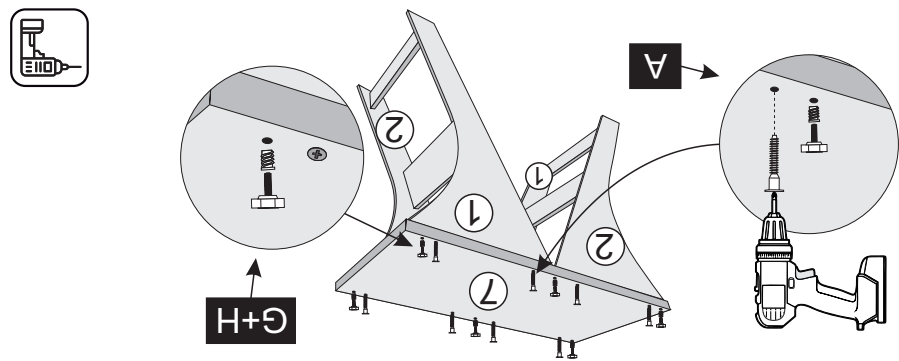

4

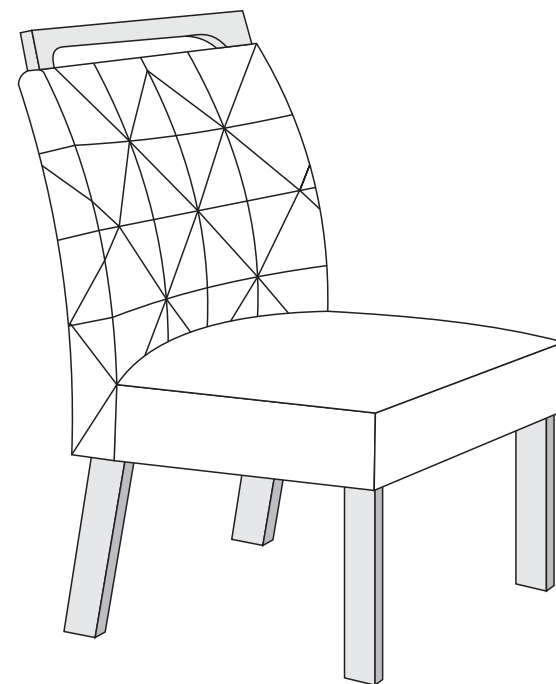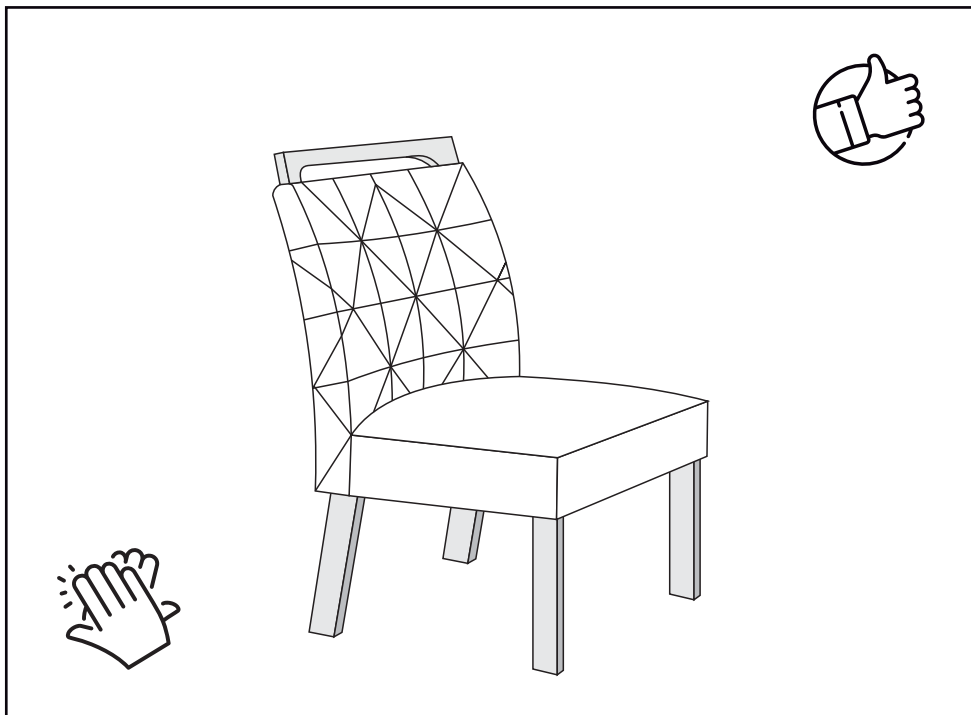

V.1 - 05/09/23

Cadeira Apolo

Como trocar o seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção "Quero trocar um produto".
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:
<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>
<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>


Siga MadeiraMadeira:



1


5º - TRAVAR A PEÇA N.º 2 COM A PEÇA N.º 3 UTILIZANDO CHAPA JUNÇÃO 02 FUROS+PARAFUSOS 3,5X10. DEPOIS FIXAR AS SAPATAS DESLIZADORAS. LATERAIS COM CAVAS.

ATENÇÃO: UTILIZAR O SUPORTE DO ASSENTO N.º 8 NAS TRAVAS

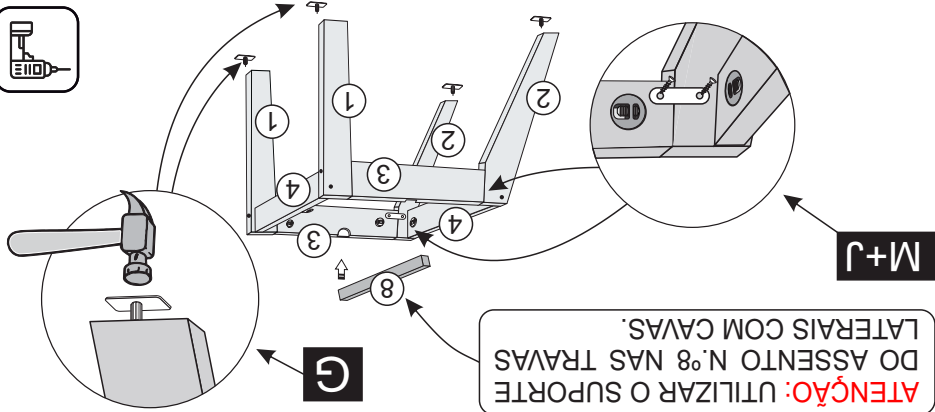


6º - FINALIZAR A MONTAGEM PARAFUSANDO O ASSENTO NO CHASSI DE PÉS UTILIZANDO CANTONEIRAS 02 E 04 FUROS+PARAFUSOS 3,5X10.

ATENÇÃO: ENCOSTAR O CHASSI DE MDF NA PARTE DE TRÁS DO ENCOSTO PARA UNIR A PARTE ESTOFADA (ASSENTO+ENCOSTO)

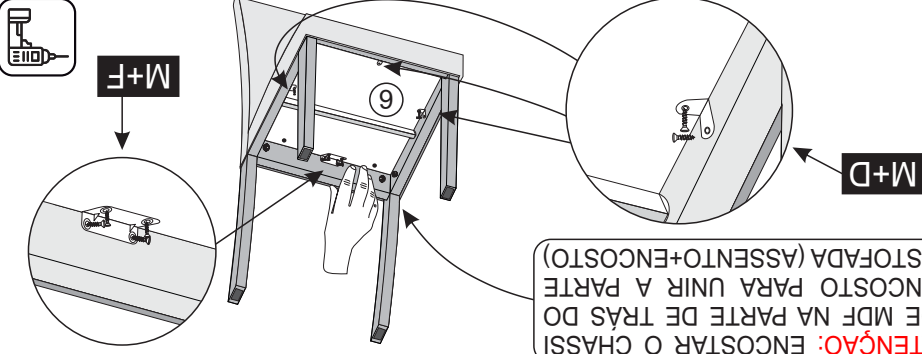


7º - COLOQUE COLA+CAVILHA 12X70 NOS FUROS DO DETALHE APOLO N.º 7. EM SEGUIDA, RETIRE O EXCESSO DE TECIDO DO FURO DO ENCOSTO N.º 5 E PASSE COLA NOS FUROS COLOCANDO O APLIQUE FIXANDO AS CAVILHAS AO ENCOSTO.

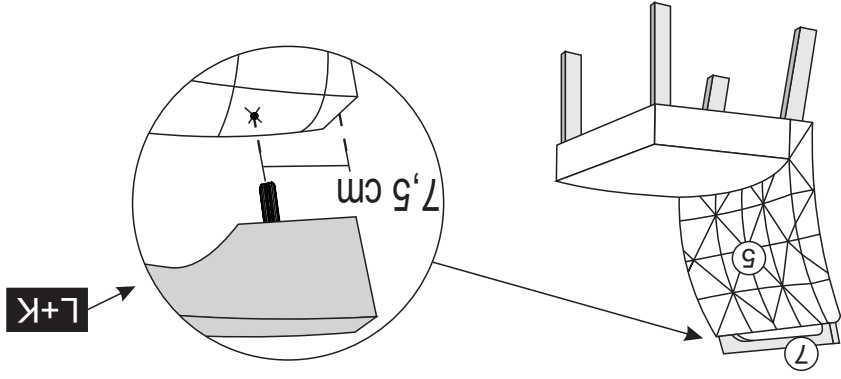


6


3º - MONTAR A PEÇA N.º1 E A PEÇA N.º2 COM A PEÇA N.º3. FAZER LADO DIREITO E ESQUERDO. UTILIZANDO ANEL FIXADOR+PARAFUSOS 1/4X100 CAB. 17mm, APERTE OS PARAFUSOS COM CHAVE ALLEN ZETA.

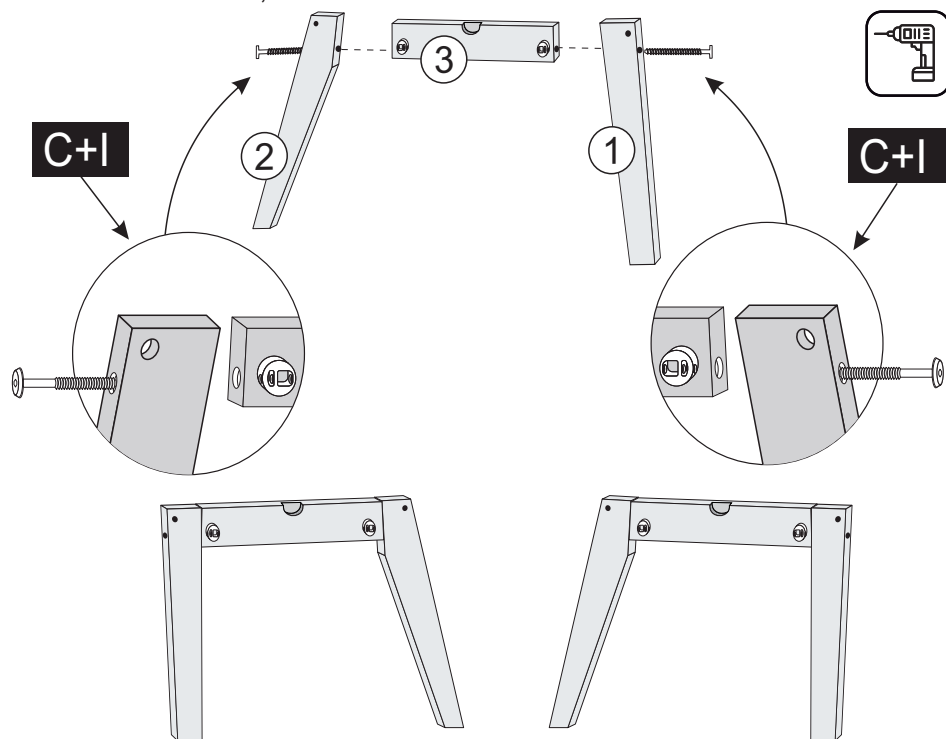

4º - UNIR O CONJUNTO LATERAL COM A TRAVA FRONTAL E TRASEIRA N.º4 UTILIZANDO ANEL FIXADOR+PARAFUSOS 1/4X70 CAB. 13mm. APERTE OS PARAFUSOS COM CHAVE ALLEN ZETA.

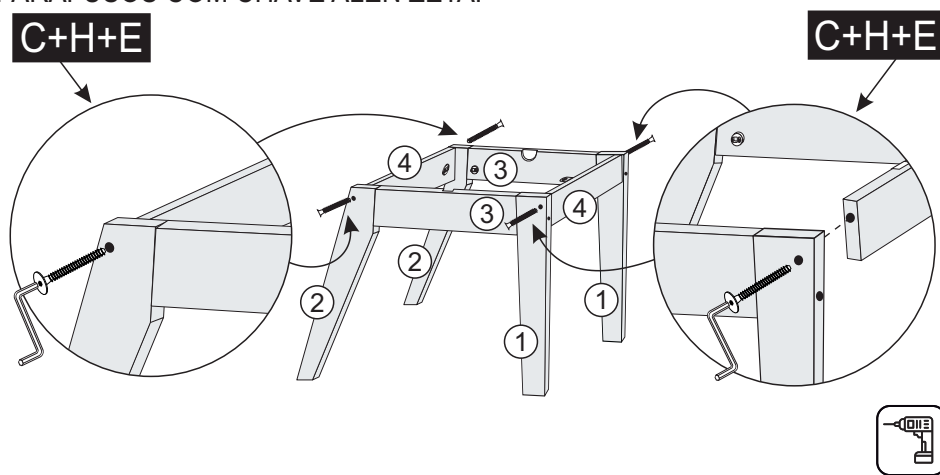


Para a montagem do produto você vai precisar de:

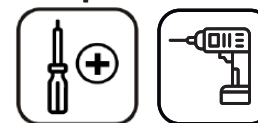

- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 02 pessoas. Convide sua família e amigos para montar com você.


LISTA DE FERRAGENS

COD.	REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
3074	A	Parafuso 3,5X16		16
2560	B	Parafuso 07X40 CAB. 17mm		04
3085	C	Anel Fixador com Porca 1/4		16
2570	D	Cantoneira 02 Furos		06
2579	E	Chave Allen Zeta		01
2573	F	Cantoneiras 04 furos		02
3071	G	Sapata Deslizadora		08
2561	H	Parafuso 1/4x70 Cab. 13mm		08
2575	I	Parafuso 1/4x100 Cab. 17mm		08
3616	J	Chapa Junção 02 Furos		04
2559	K	Sachê De Cola		01
8100	L	Cavilha 12x70		04
2596	M	Parafuso 3,5X10		28

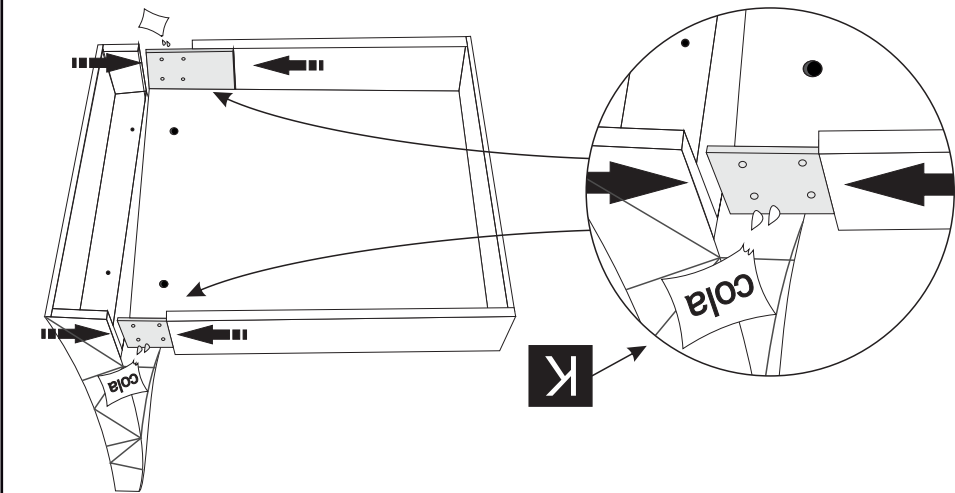

1º - INICIE A MONTAGEM PASSANDO COLA NAS CHAPAS (6mm) DO ASSENTO, EM SEGUNDA, JUNTE AS PEÇAS E VERIFIQUE SE AS LATERAIS DO ASSENTO E DO ENCOSTO ESTÃO ALINHADOS.

2º - UNIR BEM O ASSENTO AO ENCOSTO, VERIFIQUE SE AS LATERAIS DO ASSENTO MAIS ENCOSTO ESTÃO BEM JUNTAS, EM SEGUIDA, PARAFUSE O ASSENTO AO ENCOSTO UTILIZANDO PARAF. 07X40 CAB. 17mm+CHAVE ALEN ZETA LOGO APÓS, FIXAR AS CHAPAS (6mm) DO ASSENTO AO ENCOSTO, UTILIZANDO PARAF. 3,5X16.

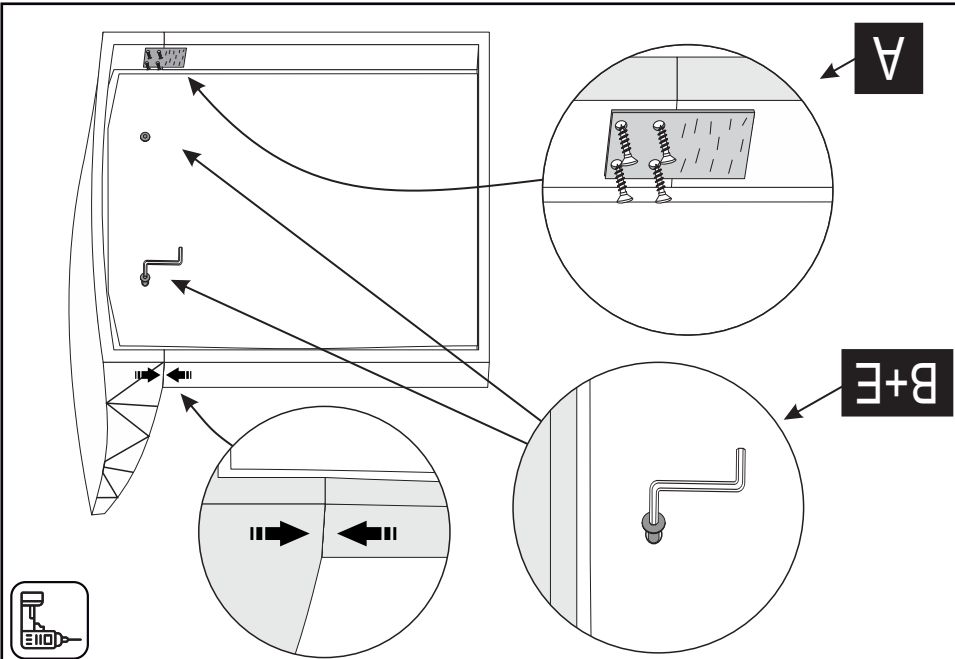

LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	DIMENSÕES (mm)			PESO KG
				COMP.	LARG.	ESP.	
1	2053	Pé Frontal Cad. Fortuna	04	43,0	5,3	2,5	000
2	3567	Pé Traseiro Cad. Fortuna	04	43,0	6,0	2,5	000
3	2686	Trava Lateral Com Cavas Cadeira	04	36,0	7,0	1,8	000
4	2685	Trava Frontal/Traseira Cad. Fortuna	04	36,0	7,0	1,8	000
5	8467	Encosto Curvo Cad. Apollo	02	57,0	47,5	12,5	000
6	8592	Assento Cad. Apollo	02	51,8	46,0	15,3	000
7	8125	Detalhe Cad. Apolo	02	45,5	4,0	1,5	000
8	11661	Suporte Central Assento Cad.	02	38,5	3,2	1,5	000

