

**ROUPEIRO
BENTO
06 PORTAS**

Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento: <https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse o Blog: <https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:



Para a montagem do produto você vai precisar de:







- Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem.
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- Para realizar a montagem, é necessário 2 pessoas. Convide sua família e amigos para montar com você.






LISTA DE FERRAGENS

REF	CÓD.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	01230031	Parafuso 4,5x50mm CHT		04
B	01230066	Parafuso 3,5x40mm CHT		30
C	01230091	Parafuso 3,0x30mm CHT		08
D	01230022	Parafuso 4,0x25mm MET FLA		16
E	01230013	Parafuso 3,5x25mm FLA		18
F	01230001	Parafuso 3,0x16mm CHT		44
G	01230010	Parafuso 3,5x14mm FLA		120
H	01230007	Parafuso 3,5x12mm CHT		32

LISTA DE FERRAGENS

REF	CÓD.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
I	01080085	Prego 10x10		144
J	01080027	Fixador de fundo		34
K	01070188	Cavilha 8x25mm		84
L	01090424	Porca Cilindrica		04
M	01090016	Cantoneira Sup. Triangular		04
N	01080083	Porca Sextavada		16
O	01090133	Suporte Cabideiro Meia Cana		08
P	01090014	Cantoneira Plástica		16
Q	01090028	Distanciador de corrediça		16
R	01080200	Calço Metal 5mm		24
S	01080198	Dobradiça 26mm Colo Alto		24
T	01030196	Pé "U" 50x40x100		08


LISTA DE FERRAGENS

REF	CÓD.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
U	01180009	Corrediça Next Metal 350mm		04
V	01150470	Perfil Puxador 0782 Revestido MDF 875MM		06
W	01170241	Cabideiro Madeira 683mm		04
X	01240305	Perfil H 1924mm		03
Y	01070001	Adesivo tapa parafuso 10mm Branco		14
Y	01070258	Adesivo tapa parafuso 10mm Trama Branco		16
Z	01070014	Giz de Correção Branco		01
Z	01070257	Giz de Correção Trama Branco		01
AA	01070268	Sachê de Cola		02


LISTA DE PEÇAS








Nº PEÇA	VOL.	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
					COMP.	LARG.	ESP.	
01	2/4	03272412	Rodapé Frontal	1	2097	120	15	2,4
02	1/4	03302682	Travessa do Rodapé	2	414	120	15	0,5
03	2/4	03272413	Rodapé Traseiro	1	2097	120	15	2,4
04	3/4	03062343	Divisão Esquerda	1	1905	450	15	8,1
05	3/4	03062342	Divisão Direita	1	1905	450	15	8,1
06	1/4	03295440	Tampo das Gavetas	1	689	390	15	2,5
07	1/4	03221554	Prateleira	3	689	350	15	2,3
08	2/4	03295438	Base	1	2097	450	15	8,9
09	1/4	03158887	Lateral Esquerda	1	2130	450	15	9,1
10=12	1/4	03221555	Prateleira do Calceiro	1	689	250	15	1,6
11	1/4	03158886	Lateral Direita	1	2130	450	15	9,1
12=10	1/4	03221555	Prateleira do Calceiro	1	689	250	15	1,6
13	2/4	03295439	Tampo	1	2097	450	15	8,9
14	2/4	03050761	Chapéu	1	2125	80	15	1,6
15	3/4	03112922	Fundo	6	1935	350	3	1,8
16	4/4	03213406	Porta	6	1915	348	15	6,3
17	1/4	03131952	Frente de Gaveta	4	631	145	15	0,9
18	1/4	03141007	Lado de Gaveta	8	350	100	15	0,3
19	1/4	03241160	Ripa de Trás	4	614	100	15	0,6
20	2/4	03120919	Fundo de Gaveta Recortado	4	607	370	3	0,6

VISTA EXPLODIDA





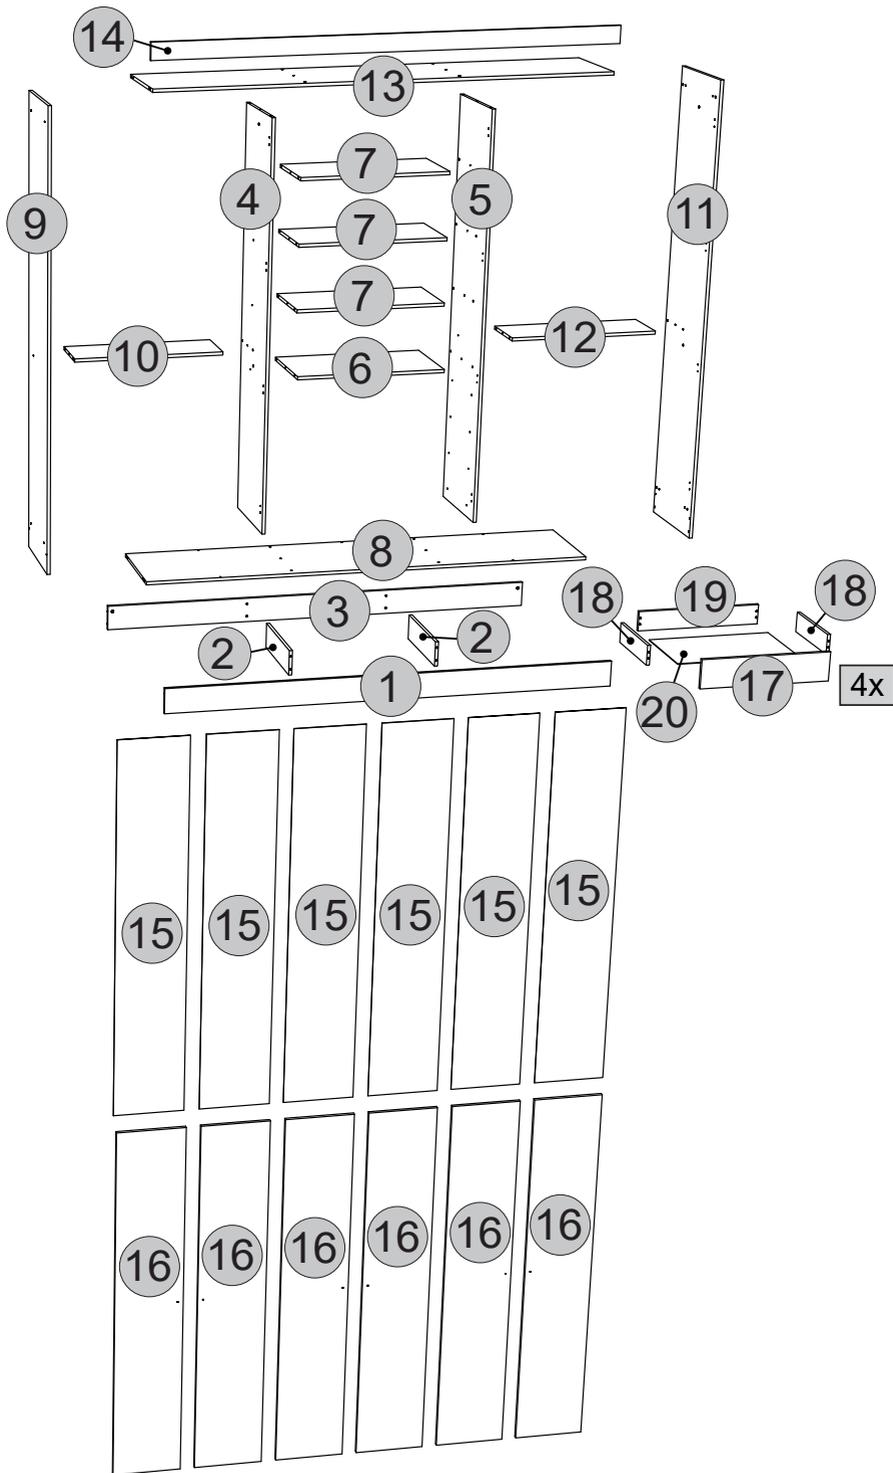


VISTA COM PESO SUPORTADO E MEDIDAS EM MM




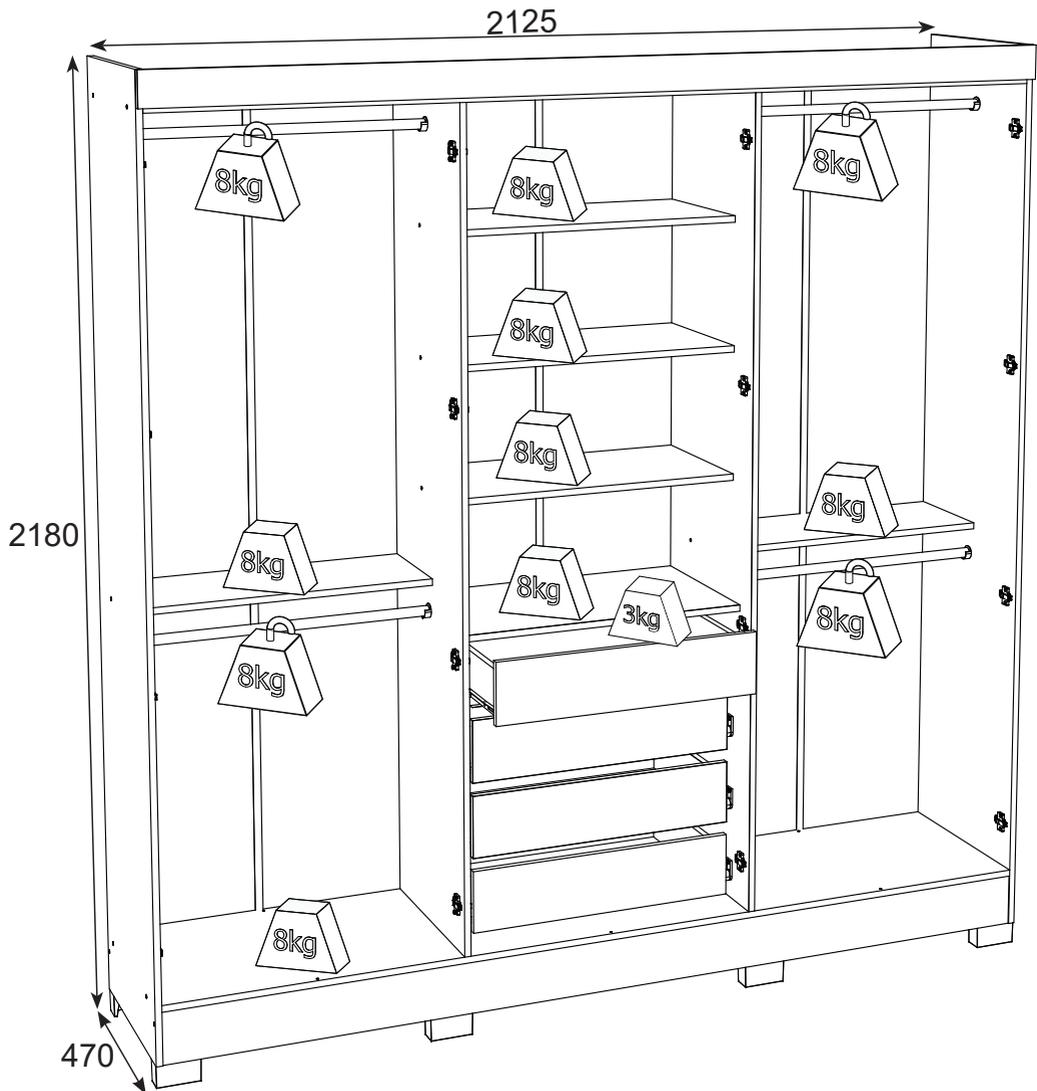


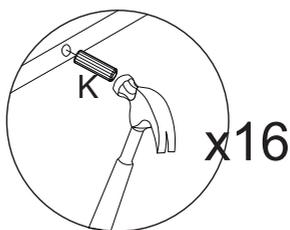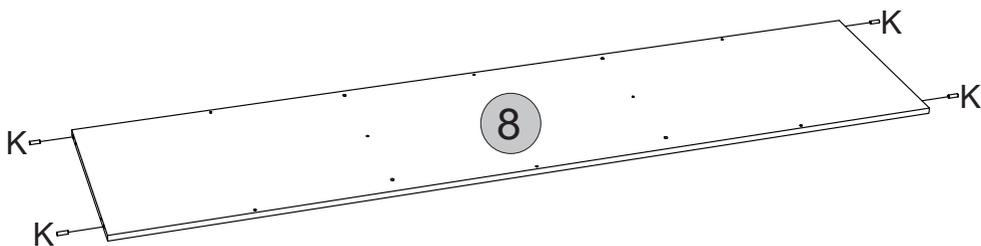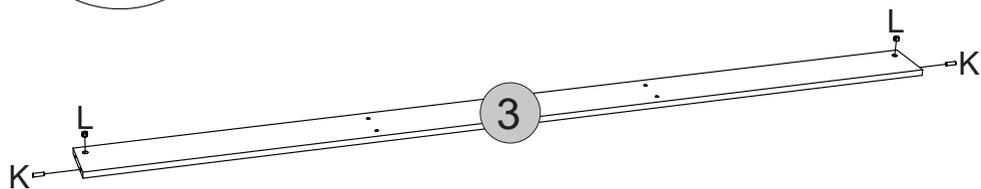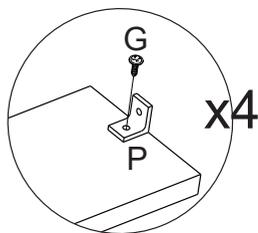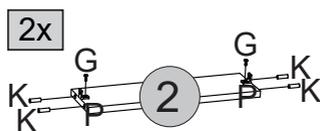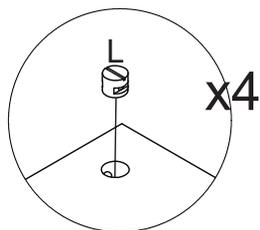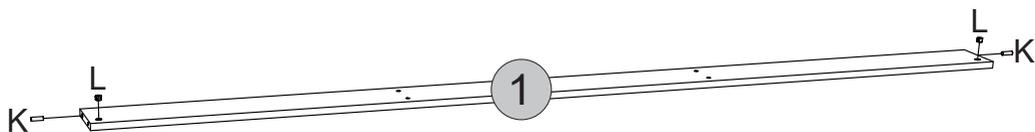1







2

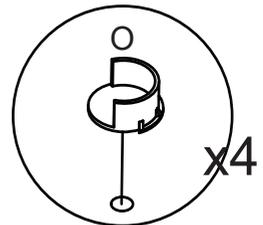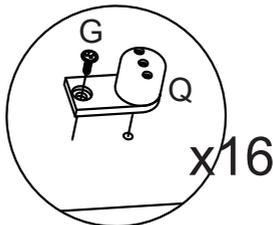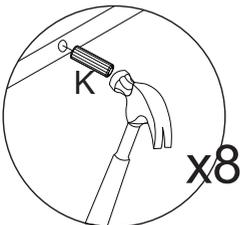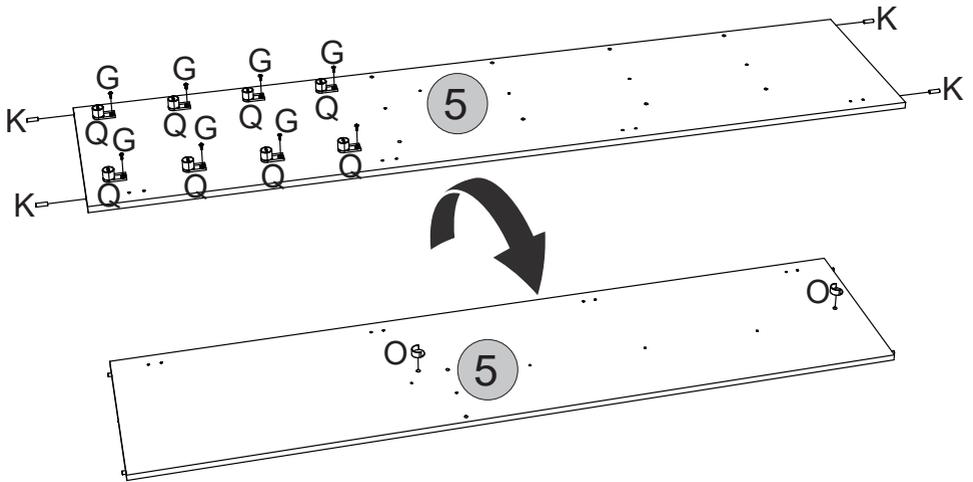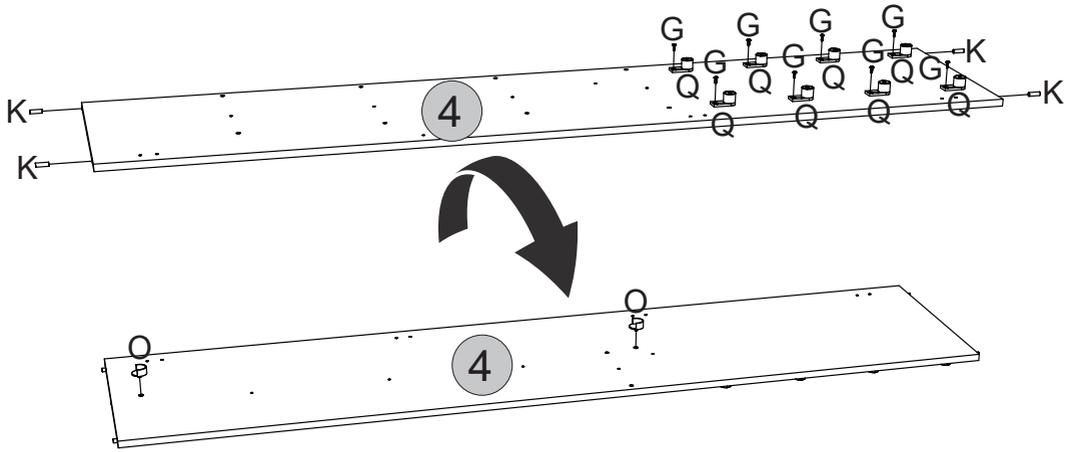



3

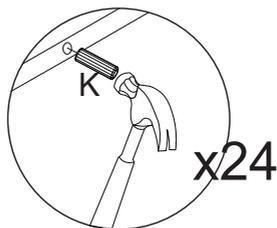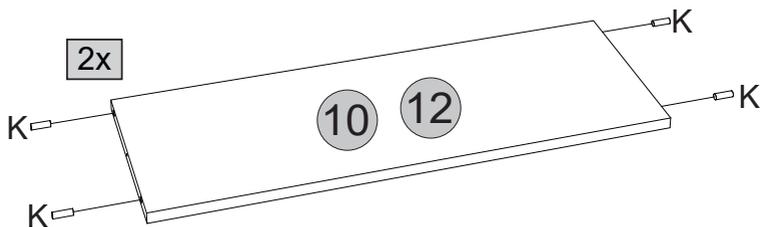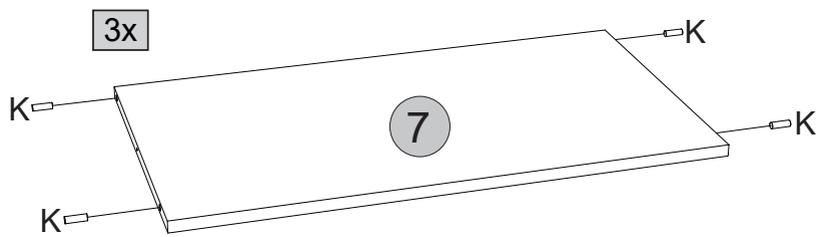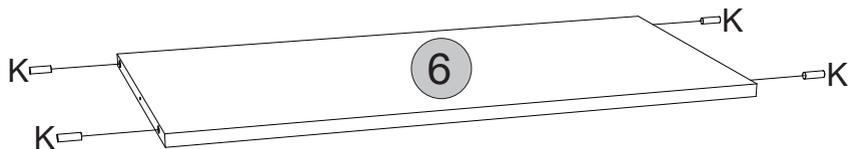



4

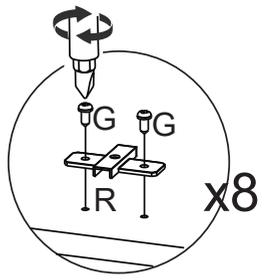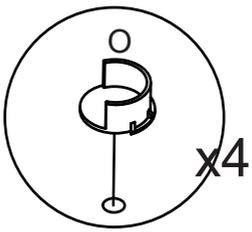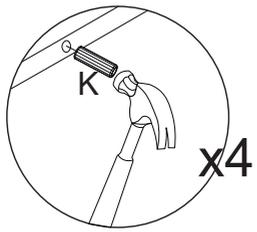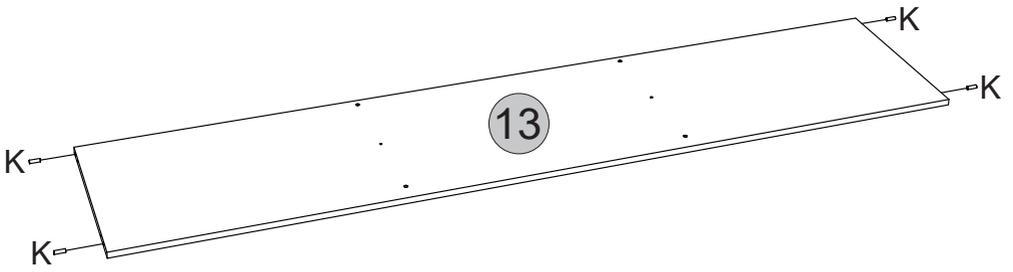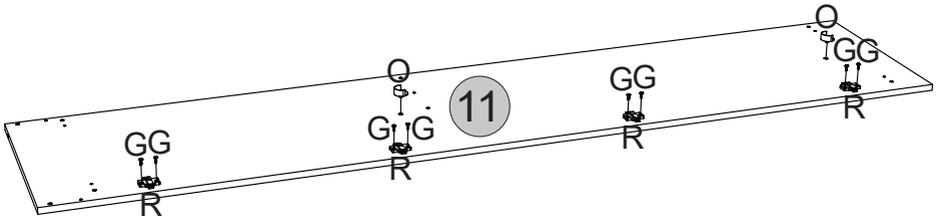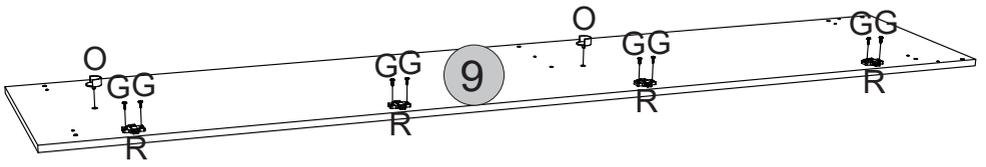



5

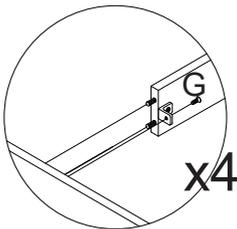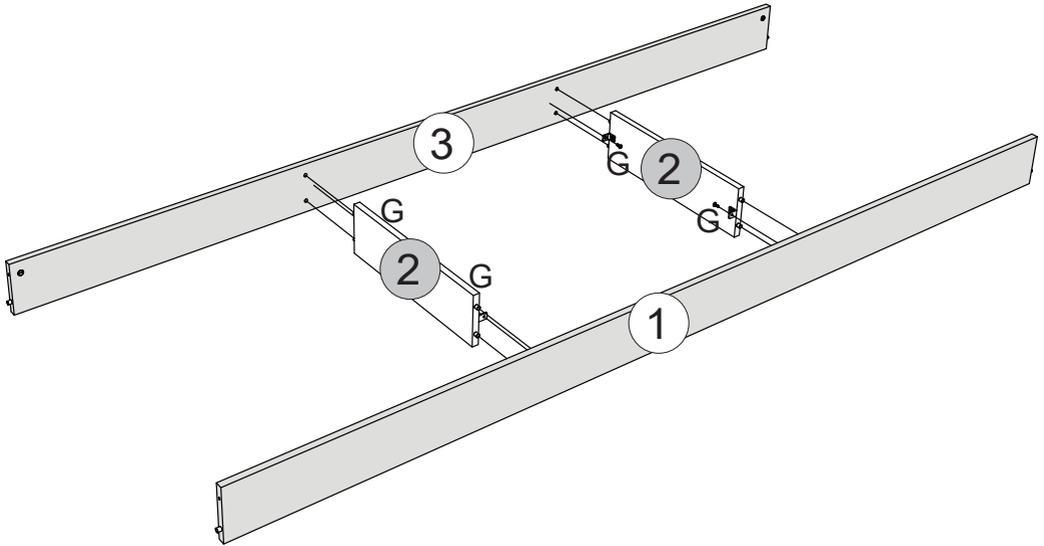




6

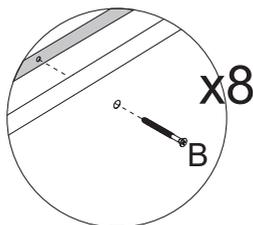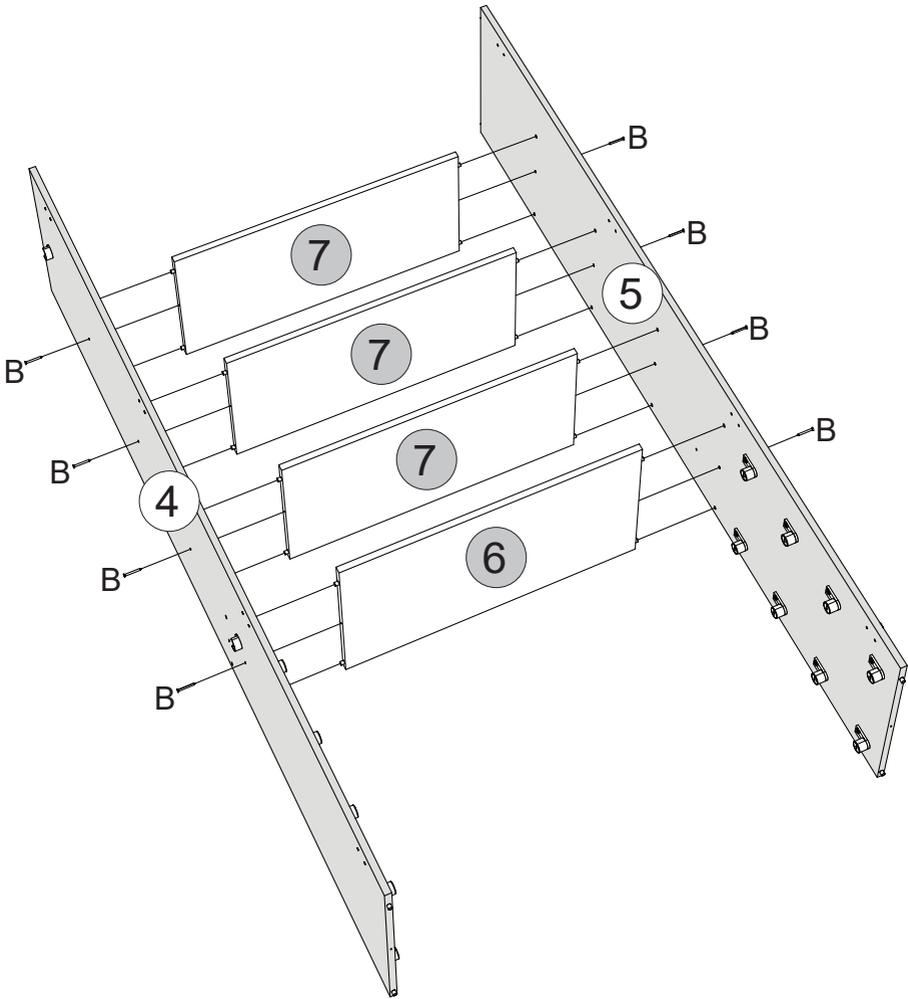





7

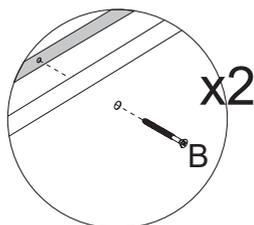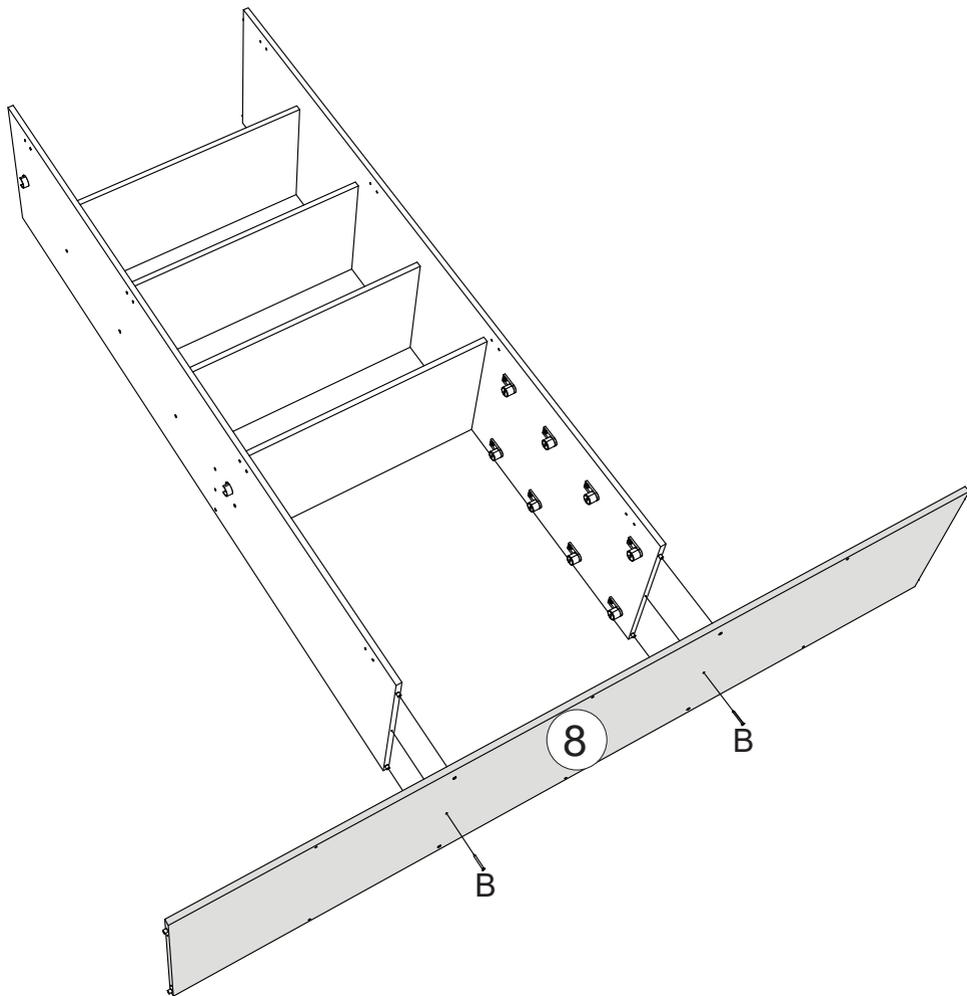





8


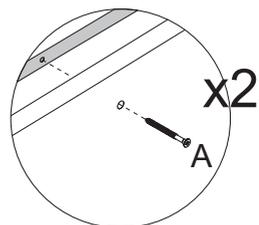
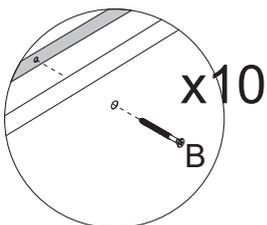
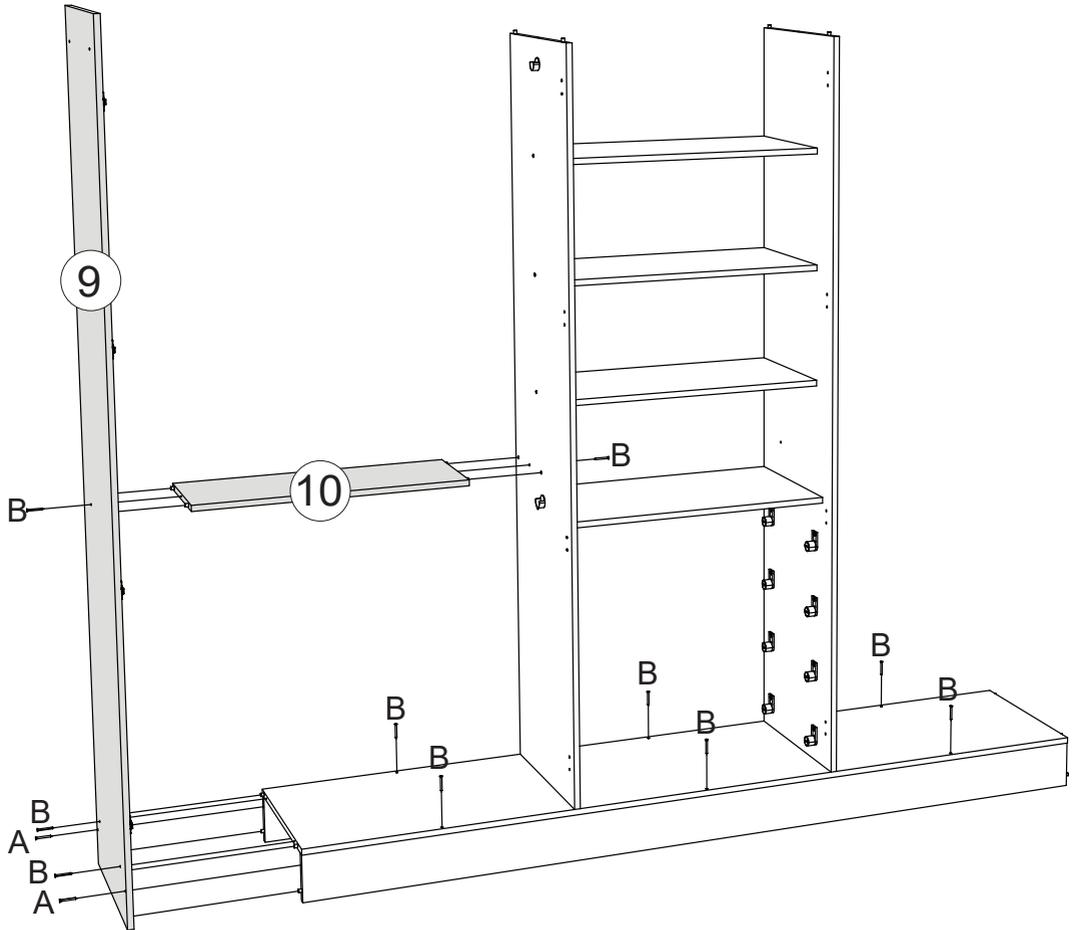


9

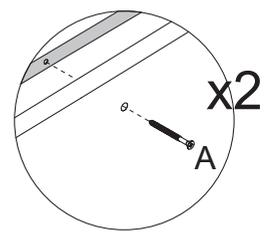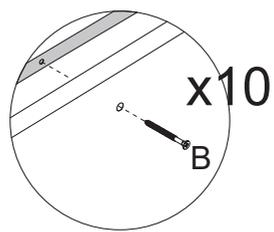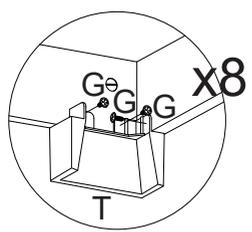
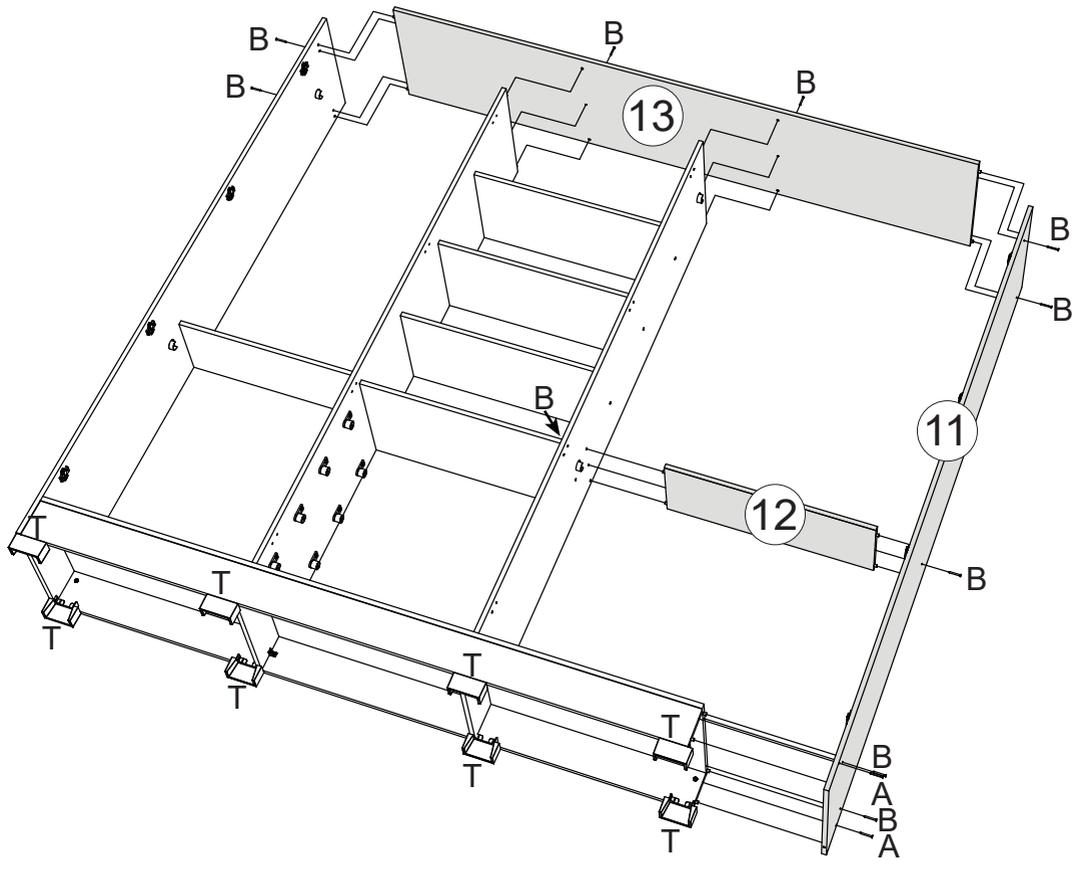






10

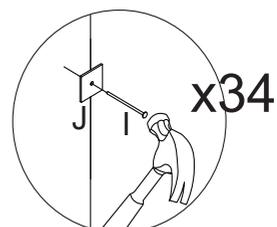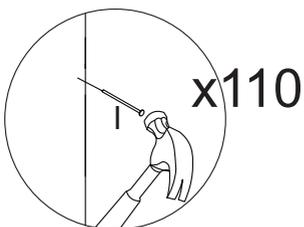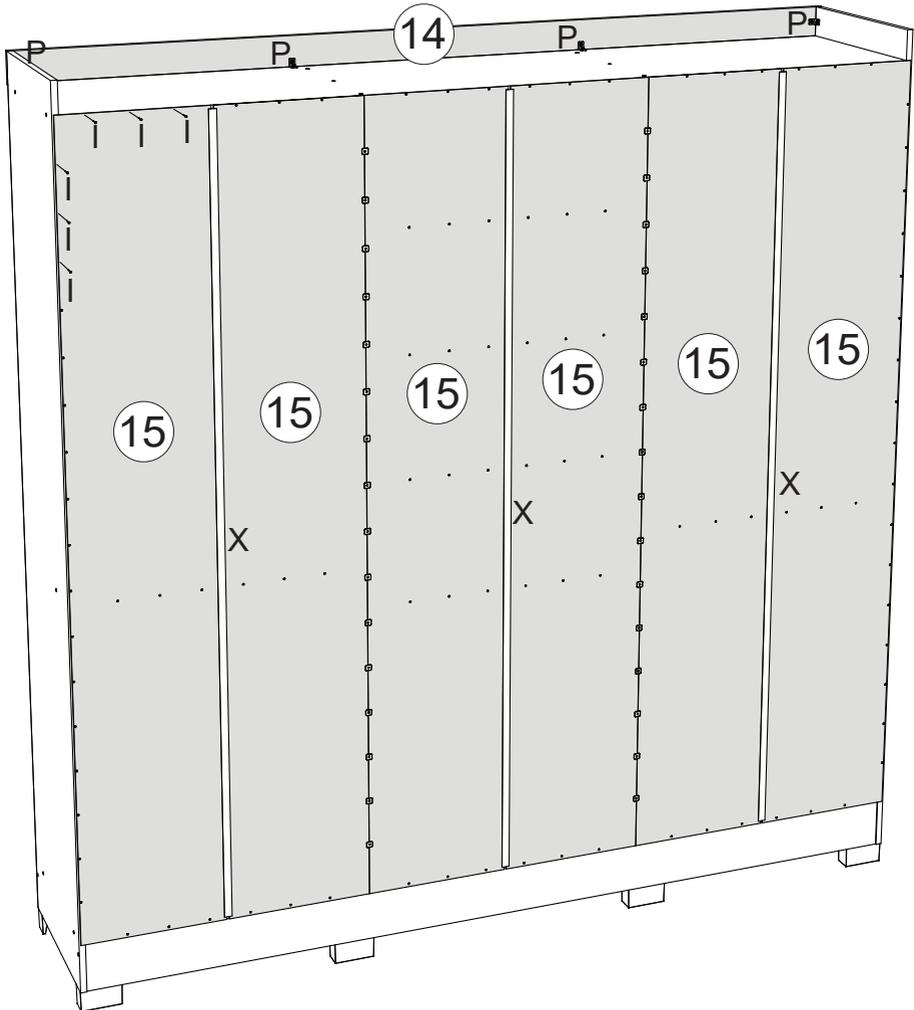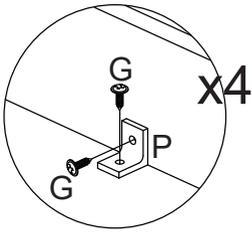

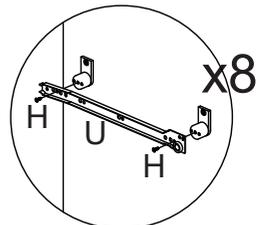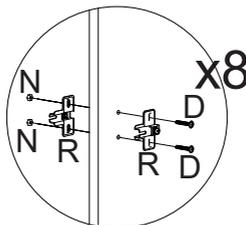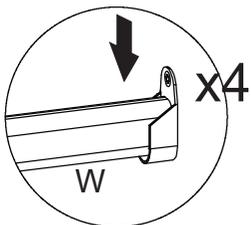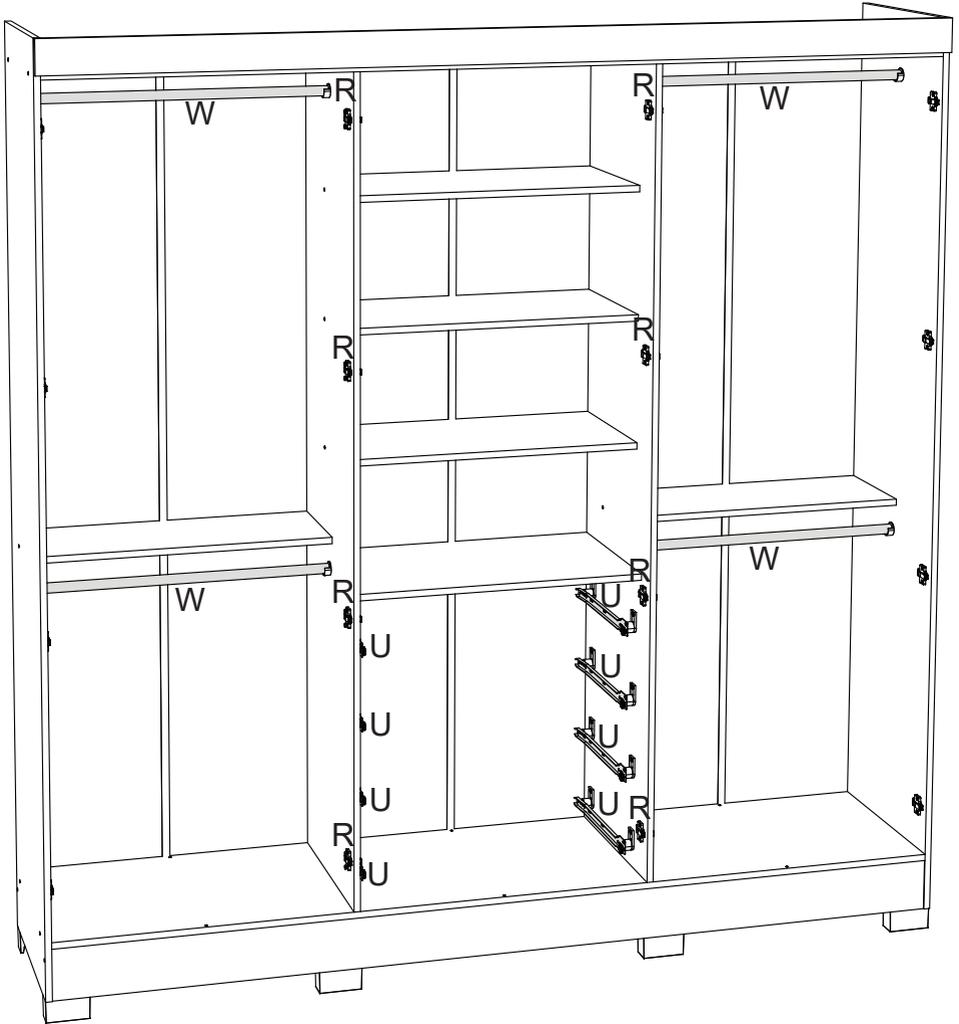



12

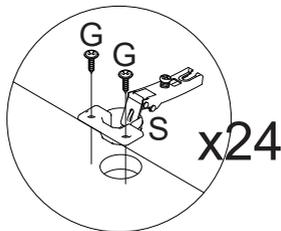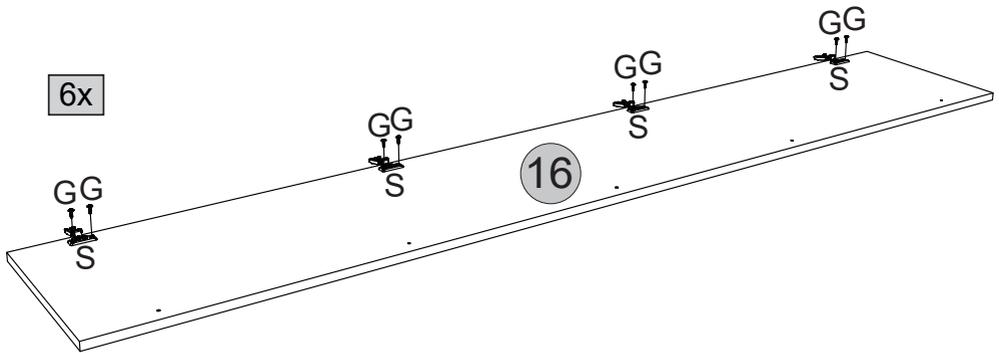

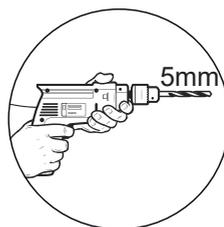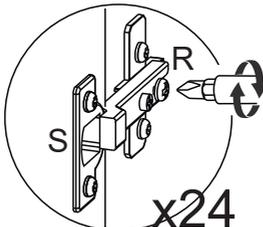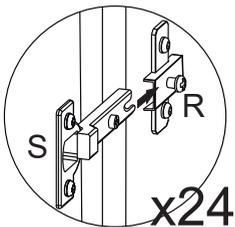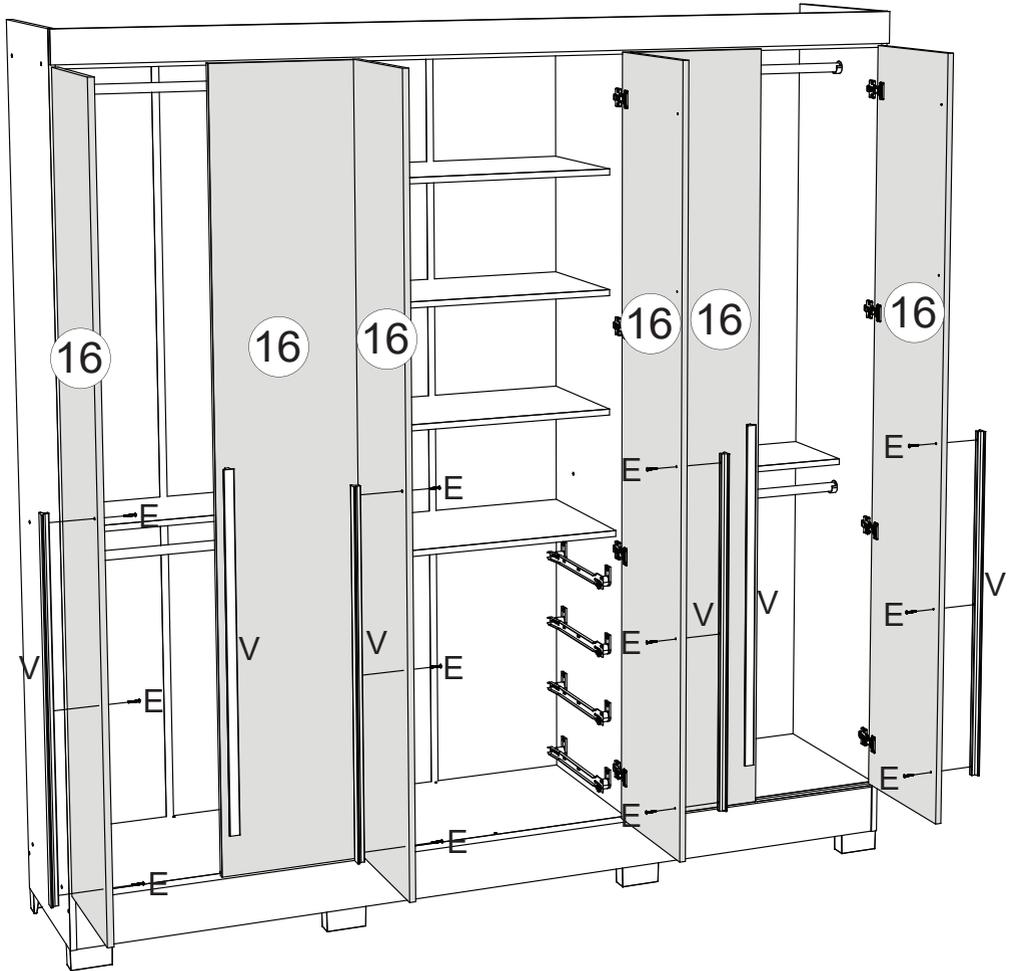


Fazer furação passante na Porta (16) para por Puxador (V).


14

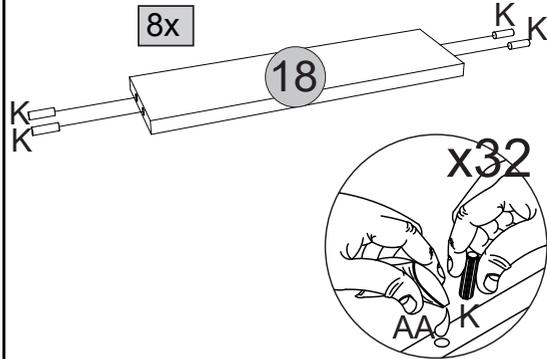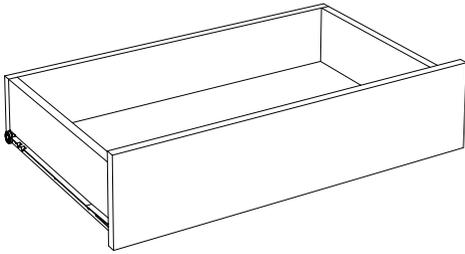


15

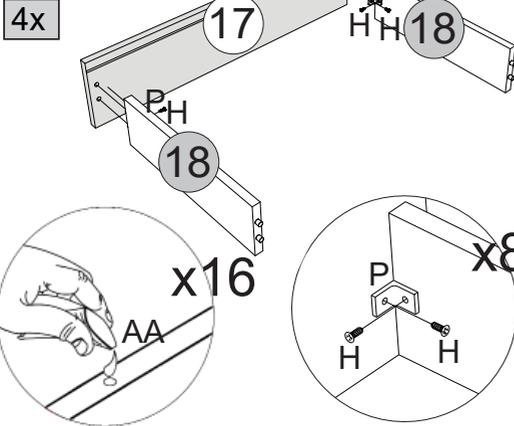


16


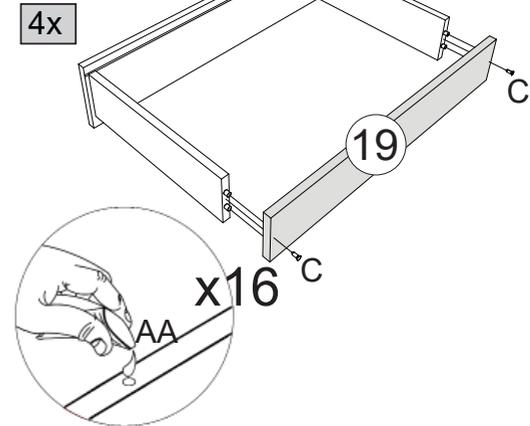


17

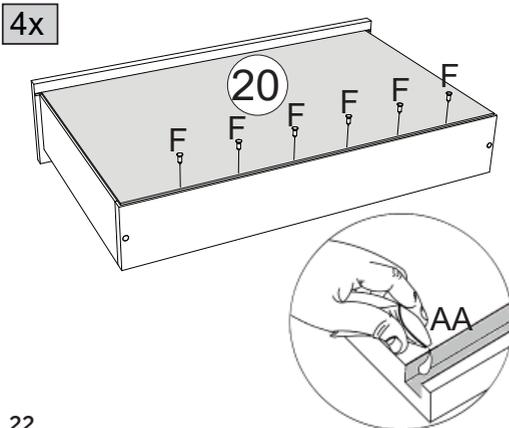



18

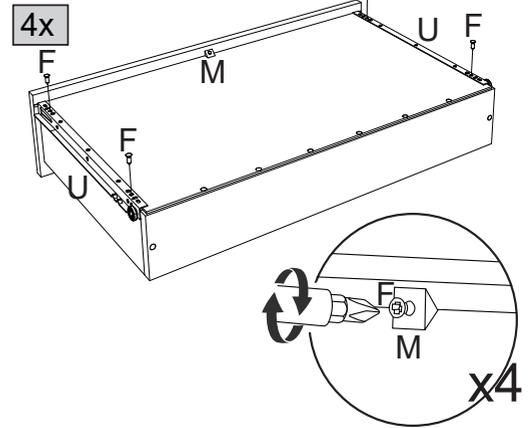

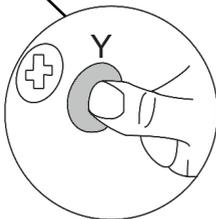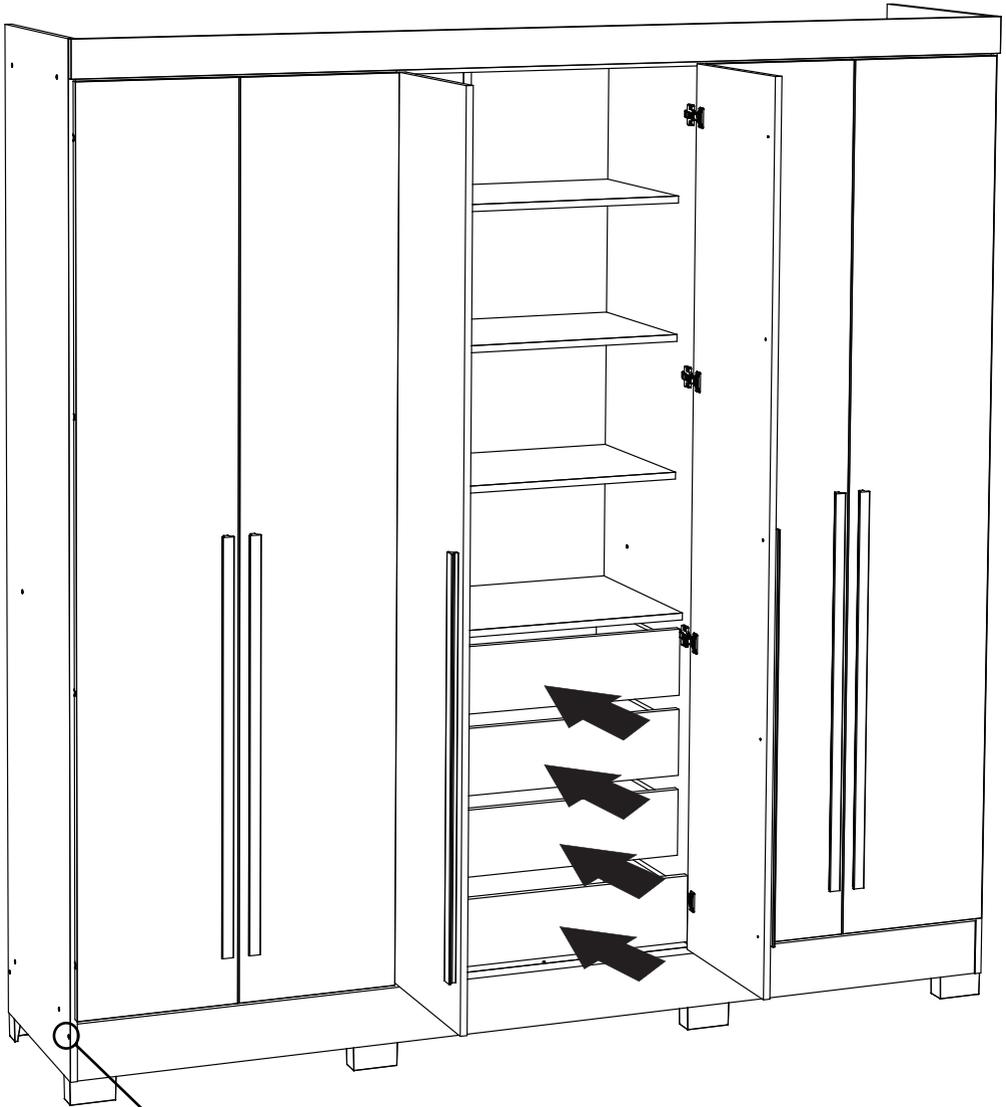

PERFECT CORRECTION
CORRECCIÓN PERFECTA

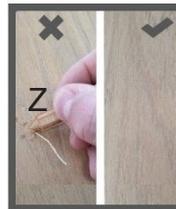

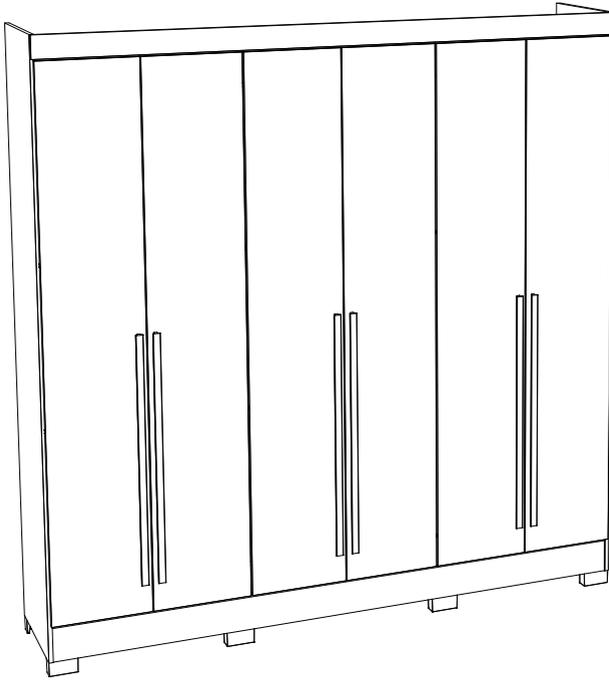

yes casa
madeiramadeira

V.01