

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM HOME ABSOLUTO

IMPORTANTE PARA MONTAGEM / MARCAÇÃO DE FÁBRICA

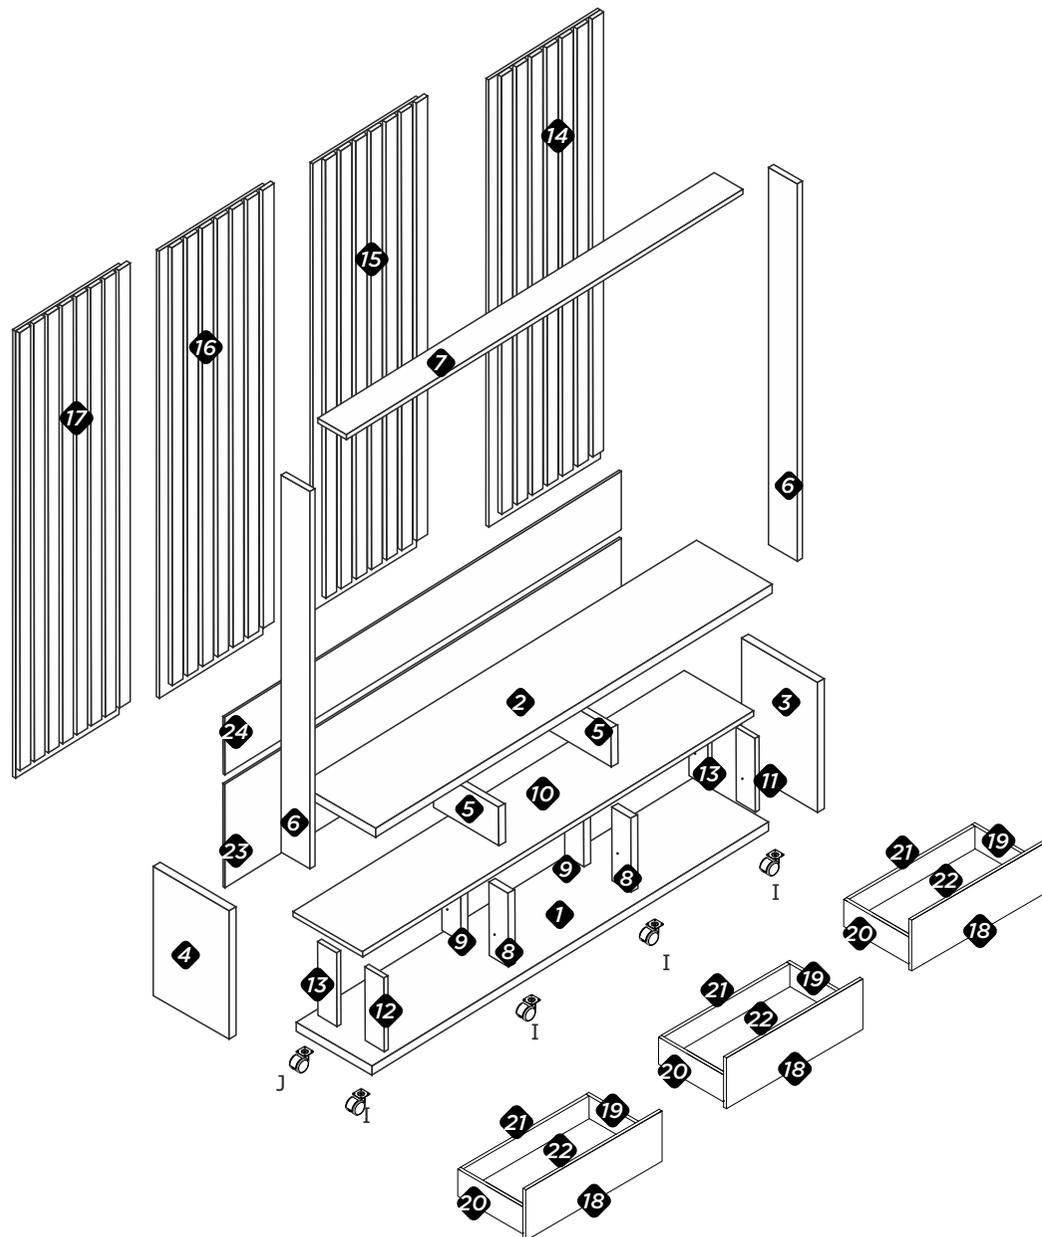
PEÇAS NUMERADAS EM AZUL - LADO DIREITO
PEÇAS NUMERADAS EM VERMELHO - LADO ESQUERDO

MEDIDAS DO PRODUTO MONTADO

ALT: 1900mm VOLUME: 01

LARG: 1900mm

PROF. 395mm



RELAÇÃO DE PEÇAS

Nº	MEDIDAS	PEÇA	QTD
1	1905 x 385 x 25	Base	1
2	1905 x 385 x 25	Tampo	1
3	450 x 383 x 25	Lateral Direita	1
4	450 x 383 x 25	Lateral Esquerda	1
5	285 x 155 x 25	Divisória Nicho	2
6	1200 x 160 x 25	Lateral Prateleira	2
7	1904 x 165 x 25	Prateleira Superior	1
8	280 x 100 x 25	Divisória Central Frente	2
9	280 x 100 x 25	Divisória Central Traseira	2
10	1850 x 362 x 15	Base Nicho	1
11	280 x 100 x 15	Distanciador Lat. Dir. Gaveta Frente	1
12	280 x 100 x 15	Distanciador Lat. Esq. Gaveta Frente	1
13	280 x 100 x 15	Distanciador Lat. Gaveta Traseiro	2
14	1355 x 496 x 21	Painel Ripado Lateral Direita	1
15	1355 x 456 x 21	Painel Ripado Central Direta	1
16	1355 x 456 x 21	Painel Ripado Central Esquerda	1
17	1355 x 496 x 21	Painel Ripado Lateral Esquerda	1
18	610 x 300 x 15	Frente Gaveta	3
19	335 x 155 x 15	Lateral Direita Gaveta	3
20	335 x 155 x 15	Lateral Esquerda Gaveta	3
21	566 x 155 x 15	Contra Fundo Gaveta	3
22	550 x 348 x 03	Fundo Gaveta	3
23	1895 x 310 x 03	Fundo Traseiro Gaveta (maior)	1
24	1895 x 183 x 03	Fundo Traseiro Nicho (menor)	1

RELAÇÃO DE FERRAGENS

COD.	FERRAGEM	QTD
A	Parafuso 5.0 X 50 Escariado	14
B	Parafuso 3.5 X 14 Chato	60
C	Parafuso 4.0 X 30 Flang.	12
D	Parafuso 5.0 X 60 Escariado	8
E	Parafuso 3.5 X 25 Chato	4
F	Cavilha 06 X 30	44
G	Tambor Minifix 12 Mm	24
H	Pino Minifix 32 Mm	24
I	Rodizio Prata	4
J	Rodizio Preto	4
K	Corrediça Telescópica 300 Mm	3
L	Prego 10 X 10	40
M	Chapinha Garra Para Fundo	10
N	Suporte Prateleira Jacaré	4
O	Prateleira Vidro	2
P	Conjunto Led Duplo	1



ATENÇÃO

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída.

Todas as peças com problema de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução para isto, aguarde a autorização de envio por parte da empresa fabricante.

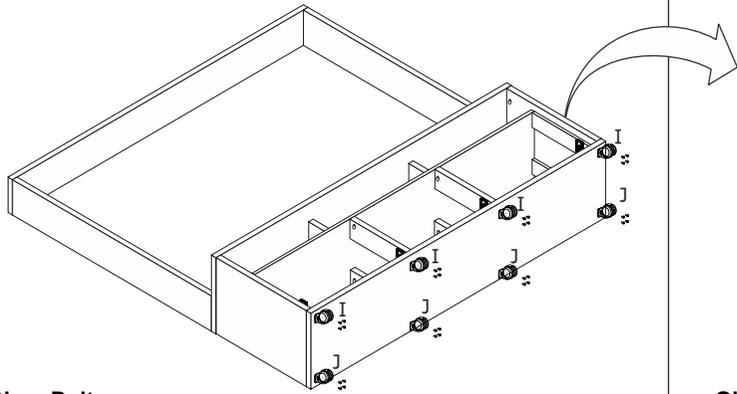
ATENÇÃO

Montagem

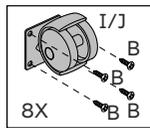
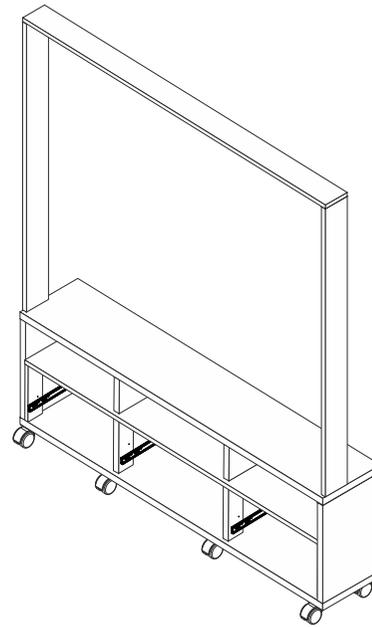
- 1 - Leia atentamente todas as instruções, dando atenção as ilustrações, antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deve ser feita em uma superfície limpa e plana.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e também o contato com objetos cortantes.

Limpeza

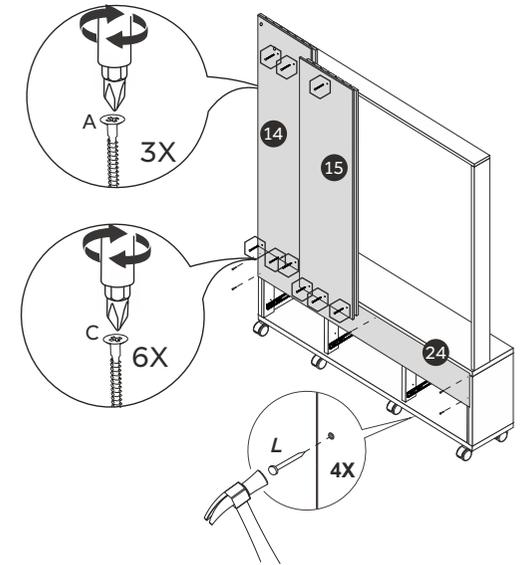
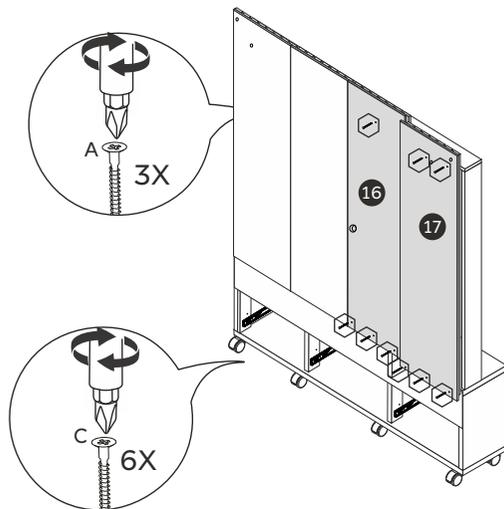
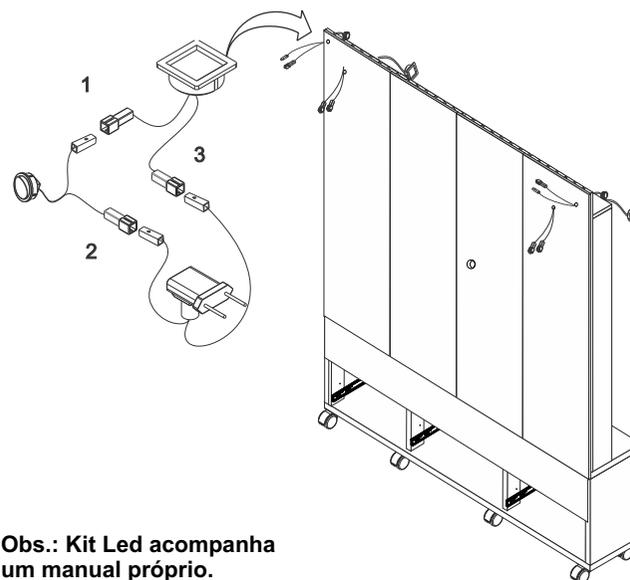
- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos
- 3 - Manter o móvel em lugar livre d e umidade e ao abrigo, de exposição direta ao sol.

10

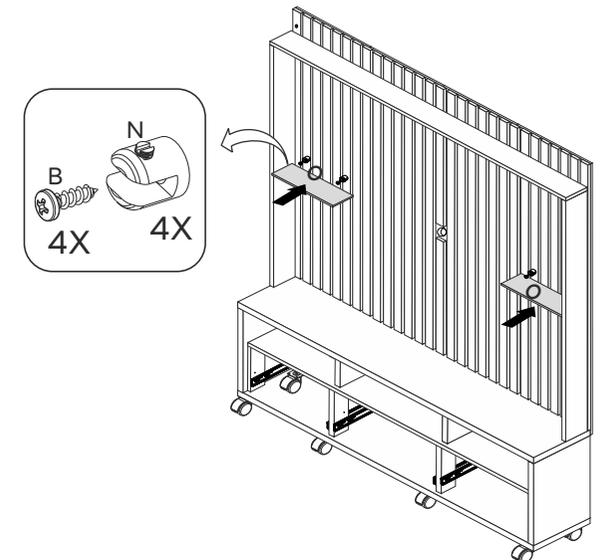
Obs.: Deitar o produto com cuidado

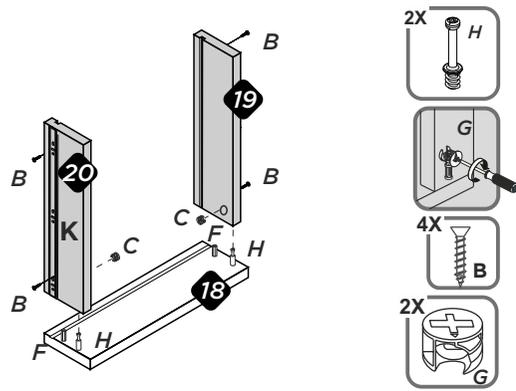
**11**

Obs.: Levantar o produto com cuidado

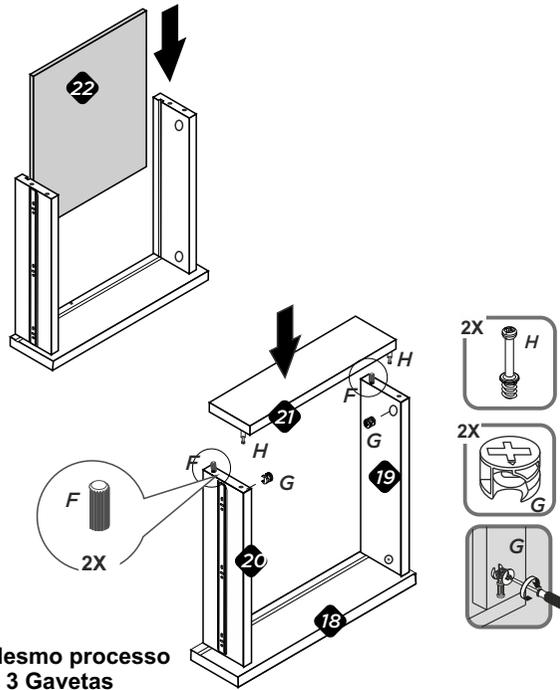
12**13****14**

Obs.: Kit Led acompanha um manual próprio.

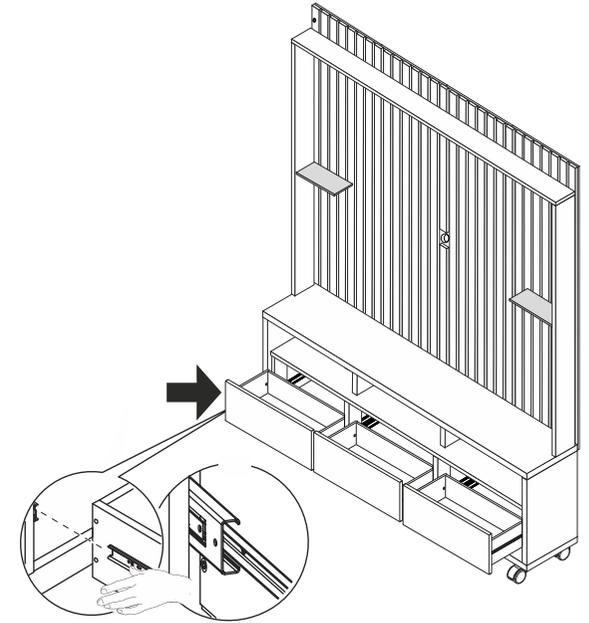
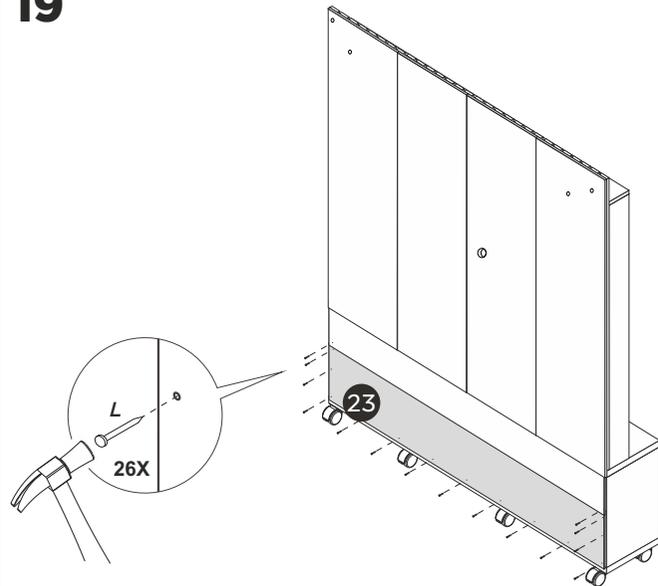
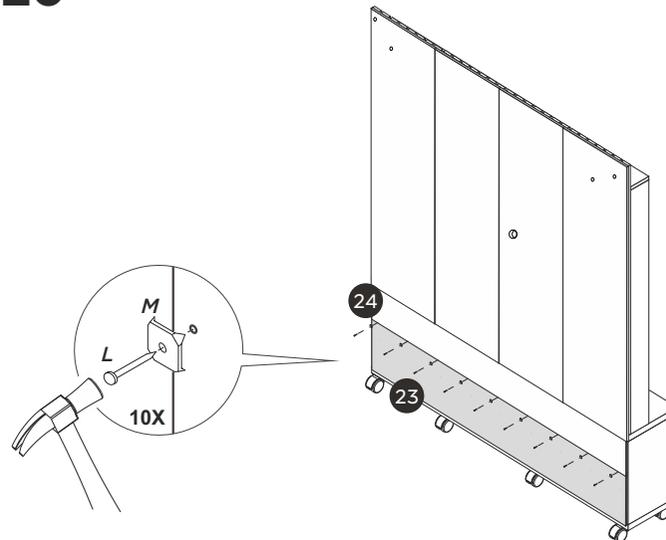
15

16

Obs.: Mesmo processo
para as 3 Gavetas

17

Obs.: Mesmo processo
para as 3 Gavetas

18**19****20****21**