


# INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PAINEL TV RAVENA




## MEDIDAS DO PRODUTO MONTADO

ALT: 925mm VOLUME: 01  
 LARG: 1200mm  
 PROF. 36mm

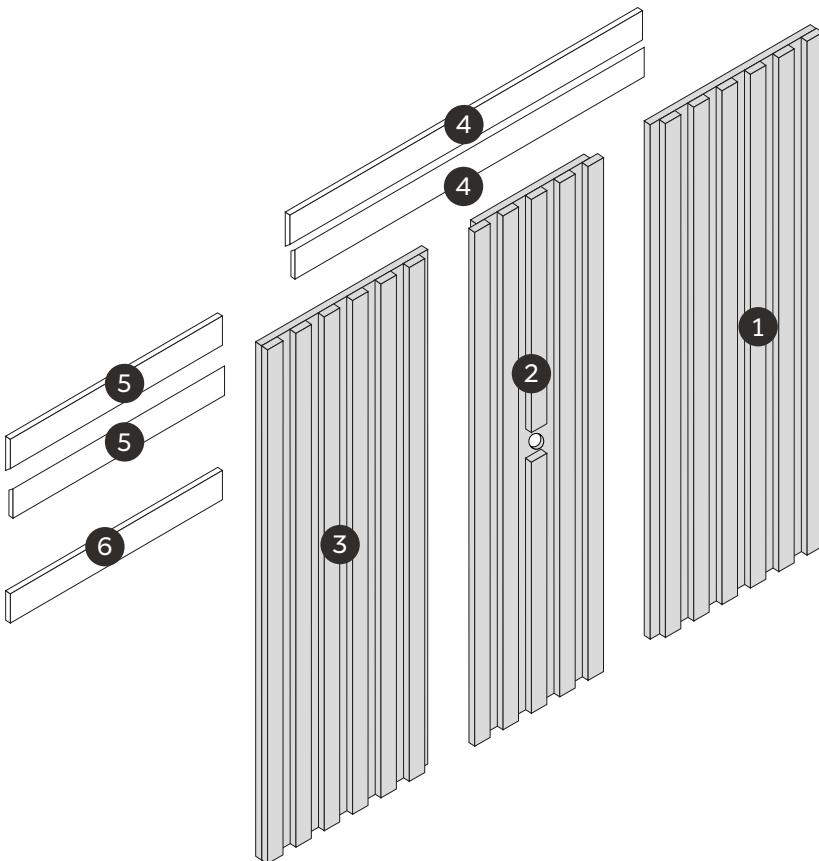


## RELAÇÃO DE PEÇAS

Nº	MEDIDAS	PEÇA	QTD	MATERIAL	COD.	FERRAGEM	QTD
01	925x428x21	PAINEL LATERAL DIREITO	01		A	PARAFUSO 5.0X60 ESC. PHS	06
02	925x344x21	PAINEL CENTRAL	01		B	PARAFUSO 4.0x25	14
03	925x428x21	PAINEL LATERAL ESQUERDO	01		C	PASSA FIO 46MM	01
04	900x60x15	TRAVA HORIZONTAL MF	02		D	BUCHA PAREDE 8MM	06
05	450x60x15	TRAVA HORIZONTAL MF	02				
06	450x60x15	TRAVA HORIZONTAL	01				

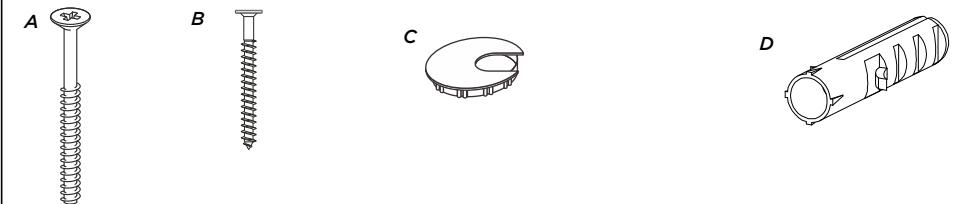

## ATENÇÃO

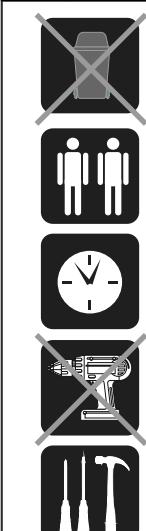

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída.

Todas as peças com problema de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução para isto, aguarde a autorização de envio por parte da empresa fabricante.

## ATENÇÃO


### Montagem

- Leia atentamente todas as instruções, dando atenção as ilustrações, antes de iniciar a montagem.
- A montagem do produto deve ser feita em uma superfície limpa e plana.
- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- Evitar batidas e também o contato com objetos cortantes.


### Limpeza

- Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos
- Manter o móvel em lugar livre de umidade e ao abrigo, de exposição direta ao sol.

## 1º PASSO

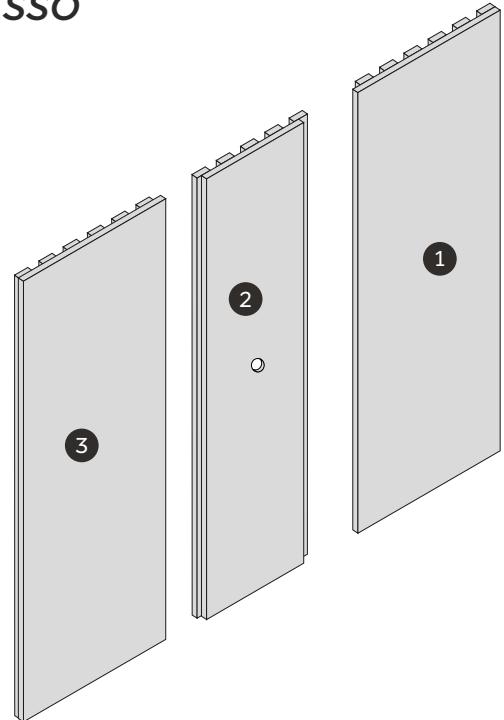


## 2º PASSO

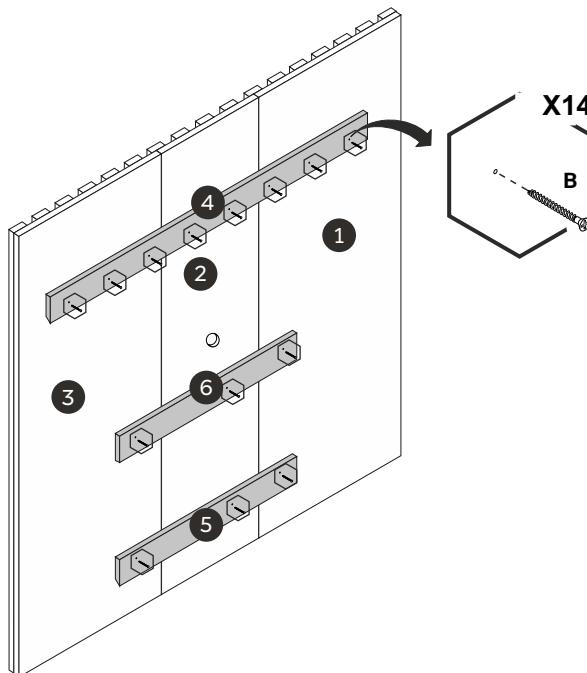


## 3º PASSO


8mm - 5/16"

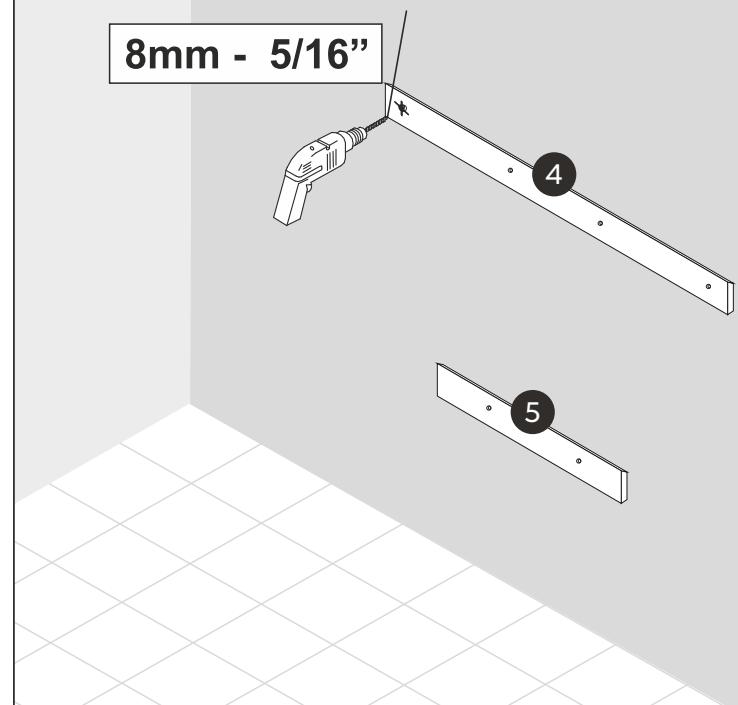

## 4º PASSO

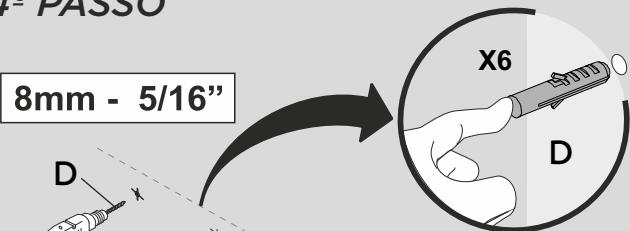

## 5º PASSO

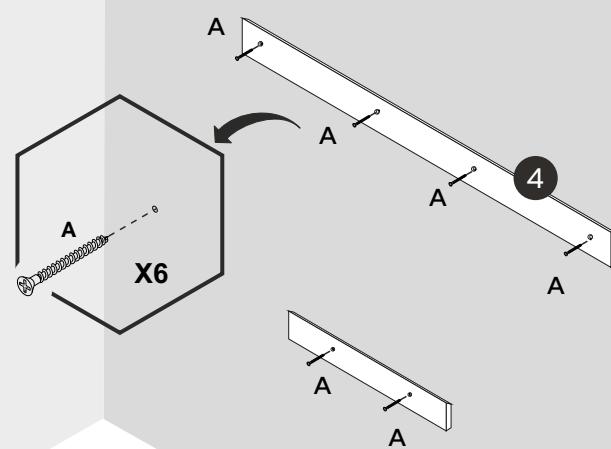

## 6º PASSO

