

# P<sub>2</sub> WORK



## Como trocar seu produto:

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção 'Quero trocar um produto
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

## Dicas para prolongar a vida útil do móvel.

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>


Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:





Para a montagem do produto você vai precisar de:


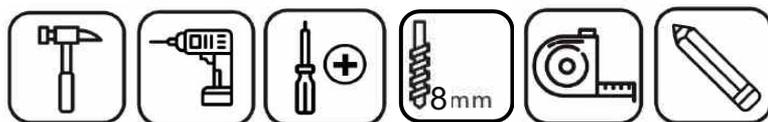


- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem.
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 2 pessoas. Convide sua família e amigos para a montar com você


## LISTA DE FERRAGENS

| REF. | CÓD. | DESCRIÇÃO          | ILUSTRAÇÃO  | QTD. |
|------|------|--------------------|---|------|
| A    | 0001 | PARAFUSO M6 X 12MM |  | 04   |
| B    | 0002 | PARAFUSO M6 X 30MM |  | 04   |


## LISTA DE PEÇAS
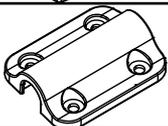
| REF. | CÓD.  | DESCRIÇÃO           | ILUSTRAÇÃO  | QTD. |
|------|-------|---------------------|---|------|
| C    | 0003  | ASSENTO             |    | 01   |
| D    | 0004  | ESTRUTURA           |   | 01   |
| E    | 0005  | ALMOFADA            |  | 01   |
| F    | 0006  | RODÍZIO             |  | 04   |
| G    | 0007  | BRAÇO DIREITO       |  | 01   |
| H    | 0008  | BRAÇO ESQUERDO      |  | 01   |
| I    | 0009  | SUPORTE DA ALMOFADA |  | 02   |
| J    | 00010 | TRAVA               |  | 01   |


# MONTAGEM

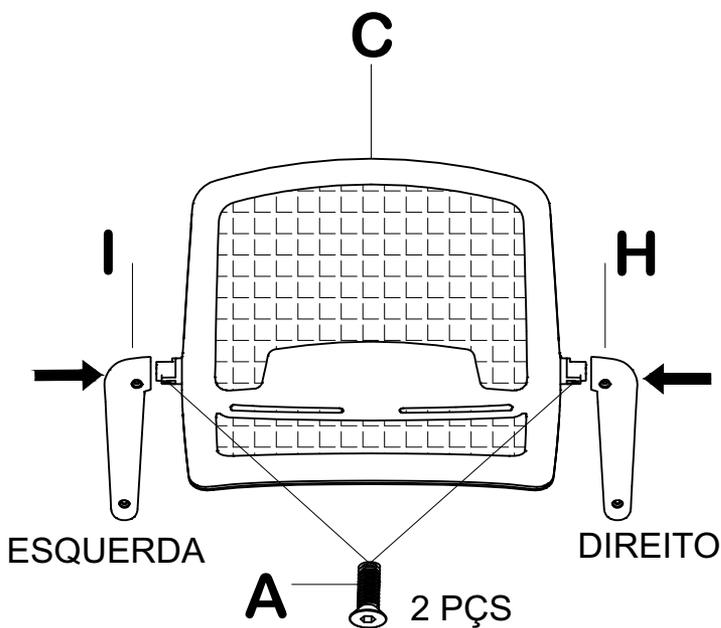


Utilize o parafuso M6 x 12MM (A) para fixar os braço direito (H) e esquerdo (I), certifique-se de que eles fiquem alinhados e firmes.

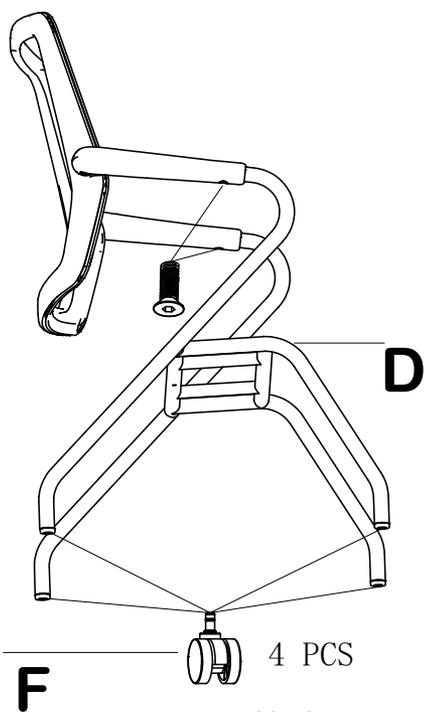

Ainda com o parafuso M6 x 12MM (A) em mãos fixe o assento com os braços à estrutura (D) e encaixe os rodízios (F).

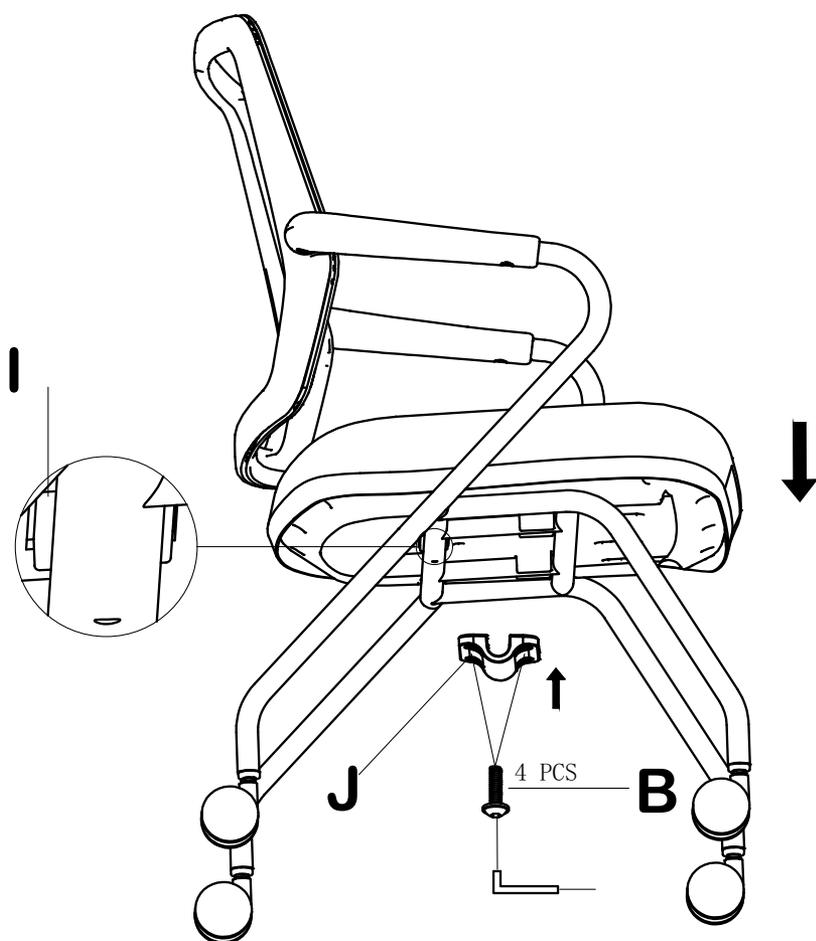

Encaixe a estrutura (D) nos suportes das almofadas (I) e utilize a trava (J) junto com os parafusos M6 x 30 (B) para fixar a estrutura à almofada, utilize uma chave allen M6 para garantir o aperto dos parafusos.

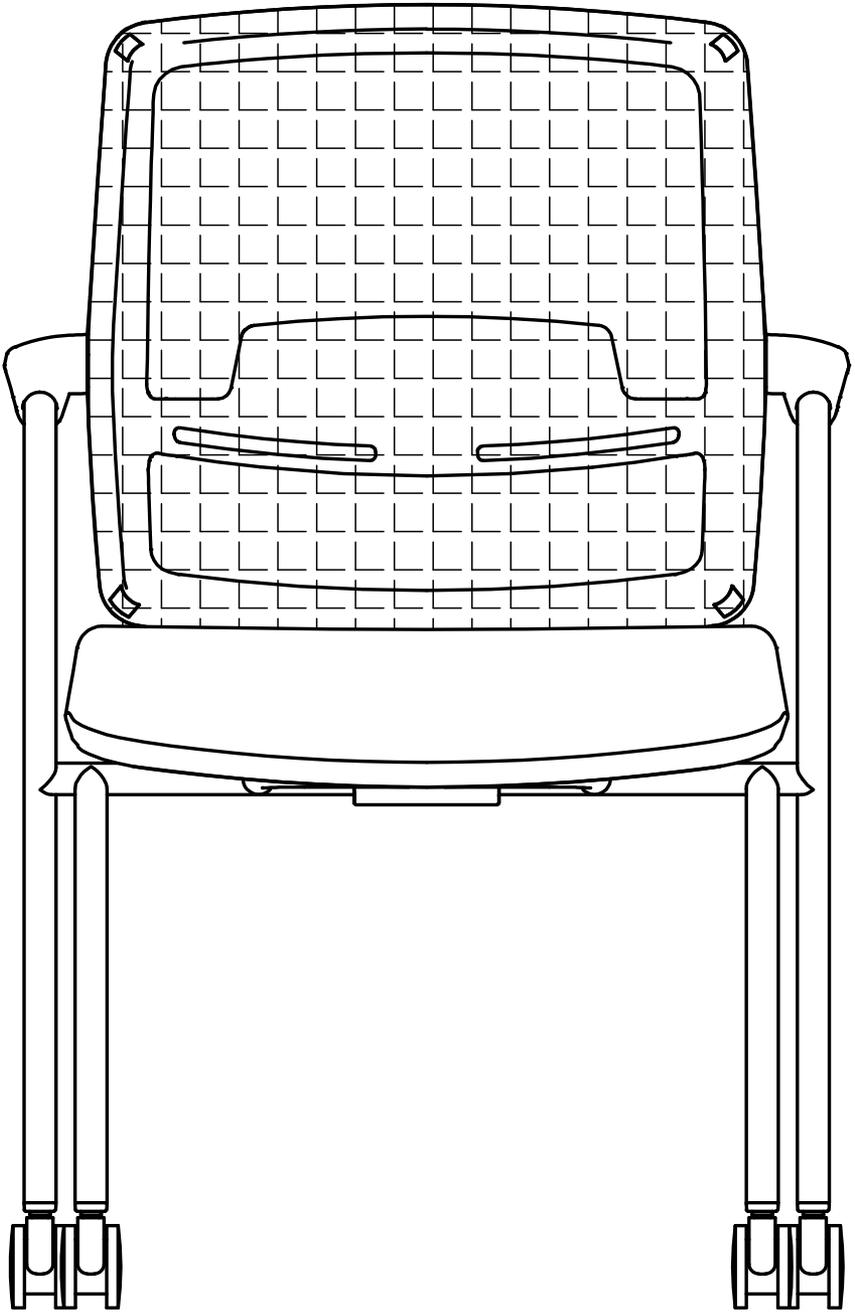

**P<sub>2</sub>**