


móveissim
móveis direto de fábrica

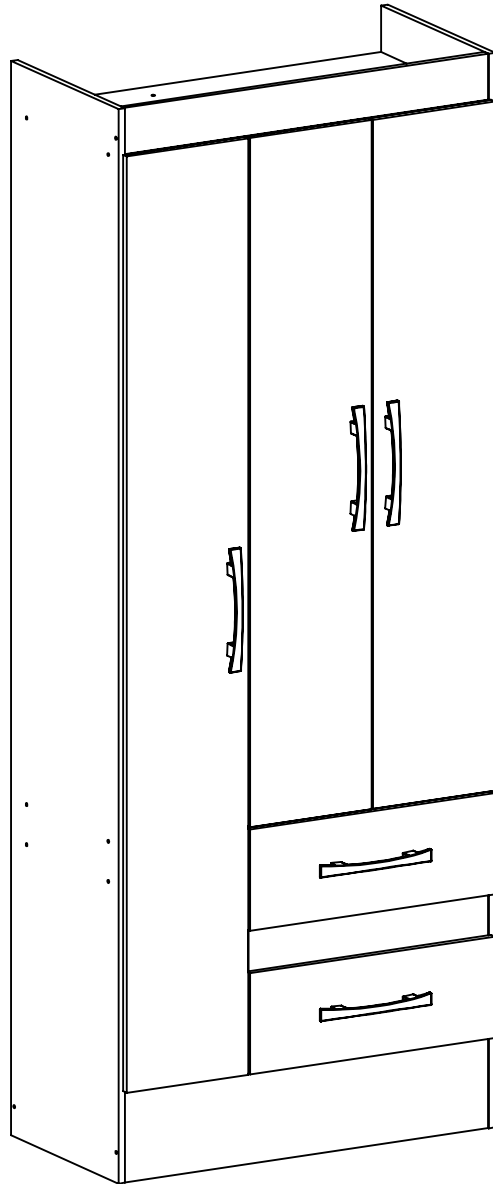

GUARDA ROUPA
NOBRE

S203200

Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo MóveisSim!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.

Limpeza



Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos


Siga MóveisSim



moveissim.com.br

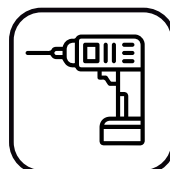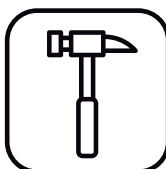


Nº PÇ	CÓD. INT.		DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO
	BR	CC			COMP	LARG	ESP	
1	25802	25802	CHAPÉU MENOR	2	435	337	12	1,18
2	25815	25815	CHAPÉU MÉDIO	1	658	337	12	1,79
3	23211	23211	COSTA	3	1522	225	3	0,84
4	26825	26826	DIVISÃO	1	1506	337	12	4,11
5	25352	23218	ENCABEÇAMENTO	1	658	75	12	0,39
6	25306	23219	FRENTE GAVETA	2	443	164	12	0,58
7	25816	25816	FUNDO BASE	1	337	211	3	0,17
8	23222	23222	FUNDO DE GAVETA	2	426	336	3	0,35
9	26827	26828	LATERAL DIREITA	1	1743	337	12	4,75
10	25809	25810	LATERAL ESQUERDA	1	1743	337	12	4,75
11	24431	24431	LATERAL DE GAVETA	4	330	92	12	0,24
12	26832	26833	PORTA MENOR	2	1118	220	12	1,99
13	25350	23228	PORTA GRANDE	1	1519	220	12	2,70
14	25305	25305	PRATELEIRA	2	211	337	12	0,57
15	25348	23231	RODAPÉ FRONTAL	1	658	150	12	0,79
16	23232	23232	RODAPÉ TRASEIRO	1	658	150	12	0,79
17	25312	25331	RODAPÉ FRONTAL	1	435	75	12	0,26
18	23233	23233	TRASEIRO DE GAVETA	2	403	92	12	0,30
19	25309	25309	TRAVESSA	2	308	75	12	0,18

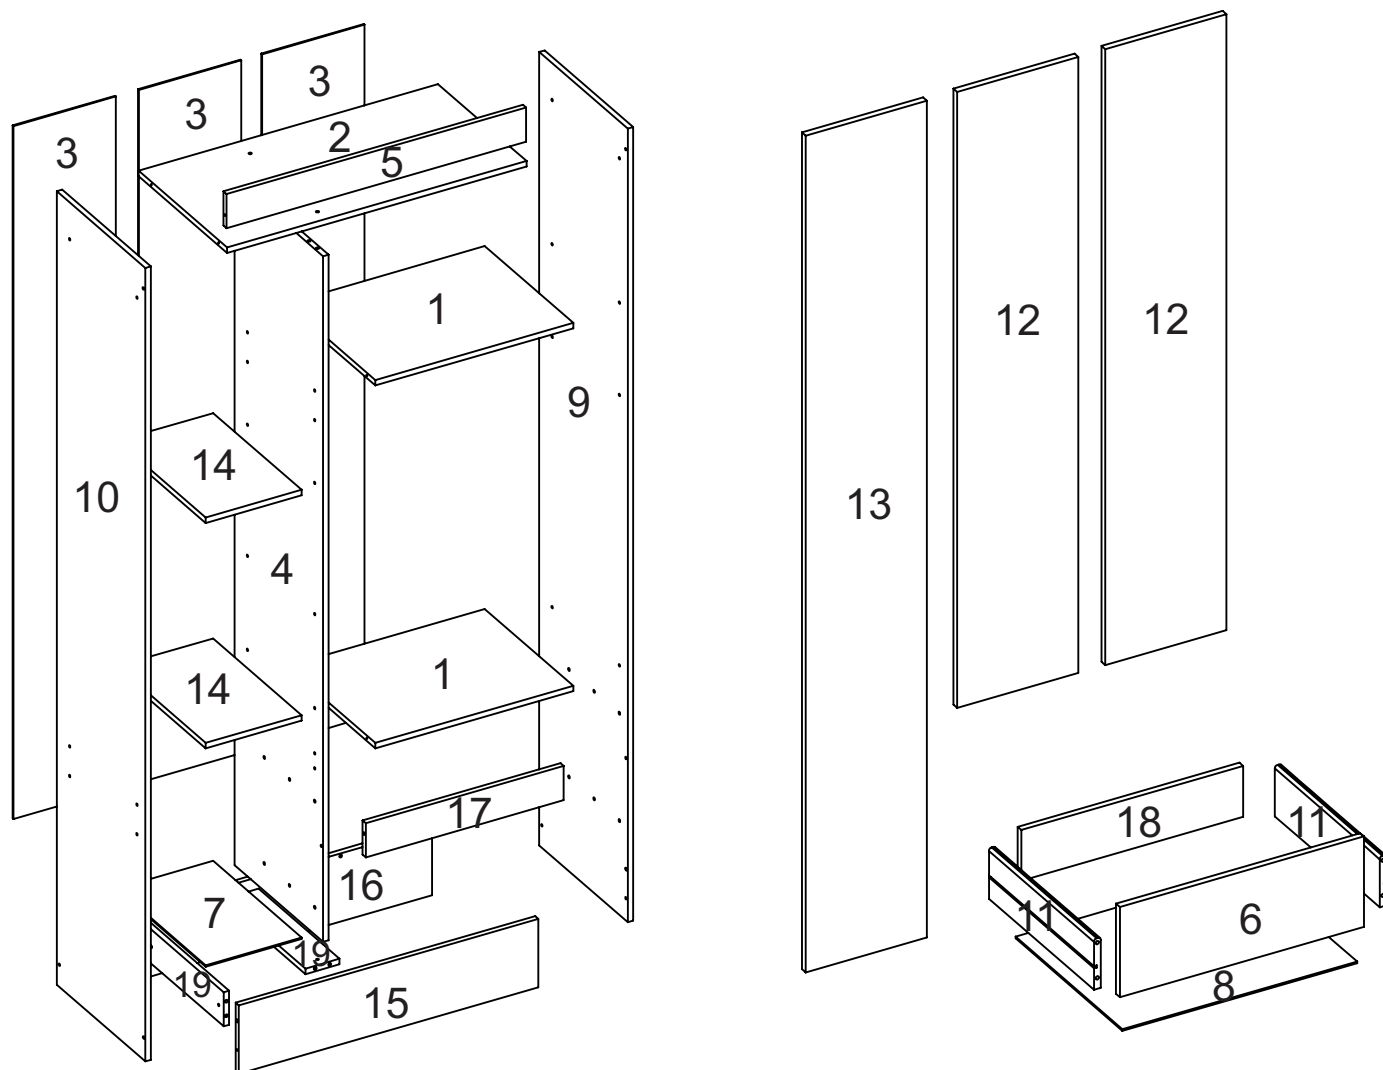


Lista de Ferragens


3,5X40 - Cod.12757

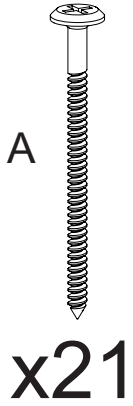

3,5X25 - Cod.3870

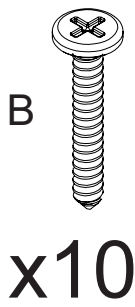


3,5X20 - Cod.7035




3,5X12 - Cod.3385




10x10 - Cod.3875

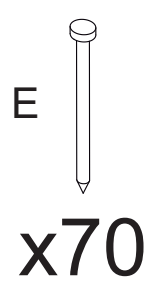


Prego Ardox- Cod.3876

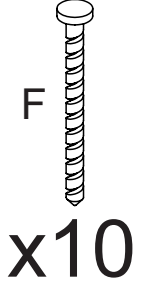


6x30 - Cod.3881

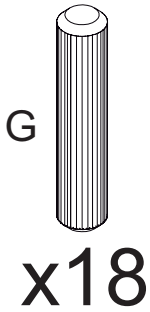

Porca plástica - Cod.3991

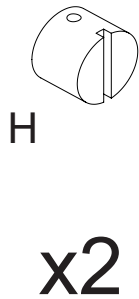


Suporte Prat Cod.3883

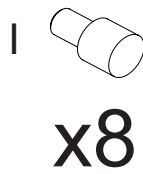


Garra para costas - Cod.3877




Cantoneira Simples - Cod.3882

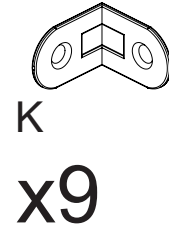

Corr. Plástica Cod.23239

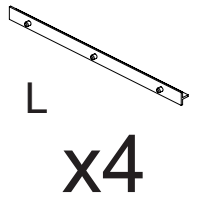


Suporte Cabideiro - Cod.7185

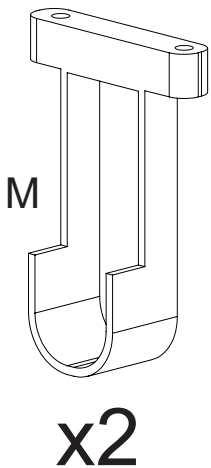


Sapata Cod 6990




Dobradiça - Cod.3384

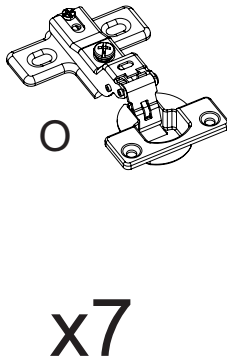


Puxador - Cod.11736

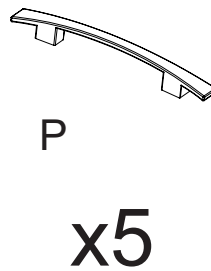


Cola - Cod.3872

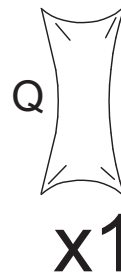


Perfil Cod.23237




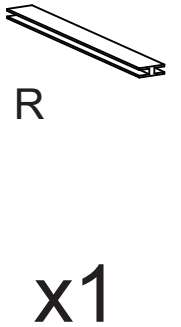


Calço Cod 15356


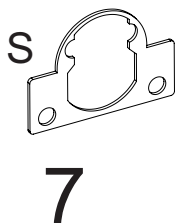


327MM-Cod 23630

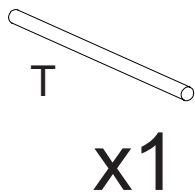


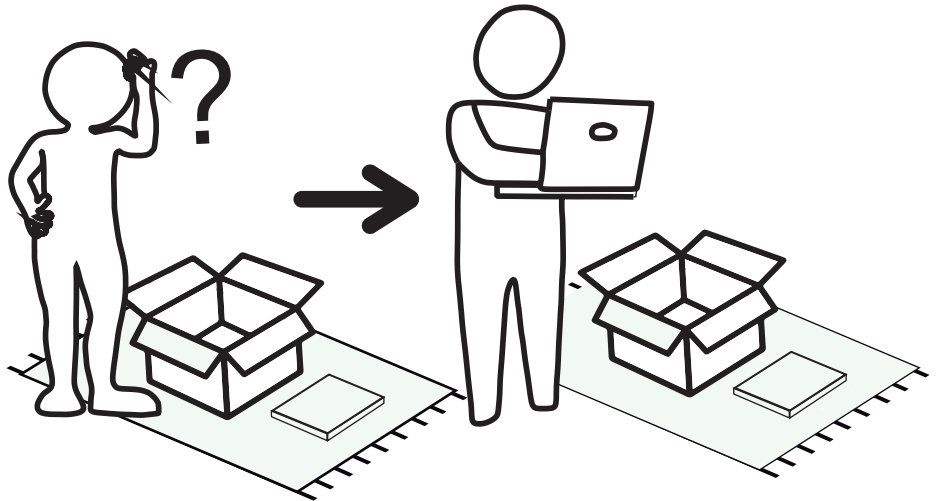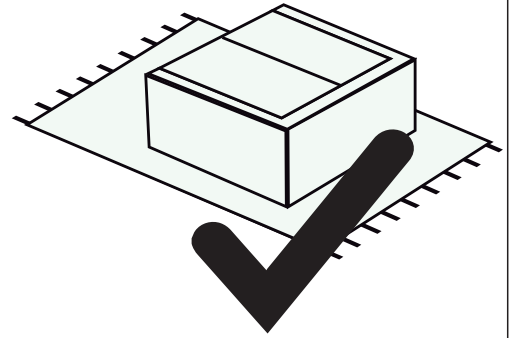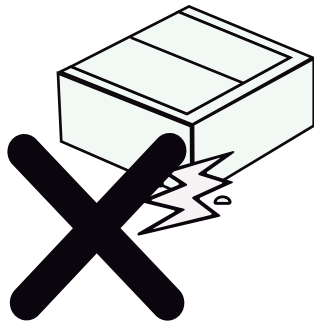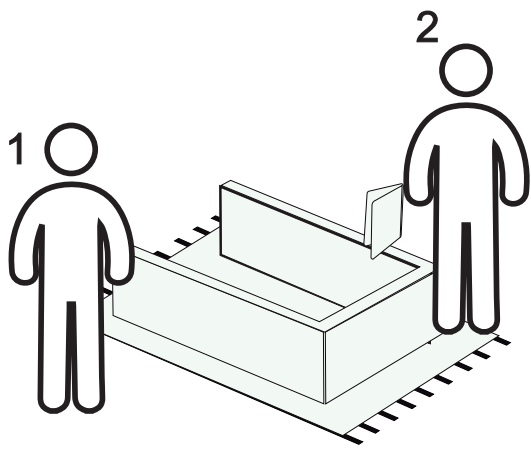


1

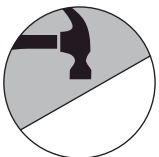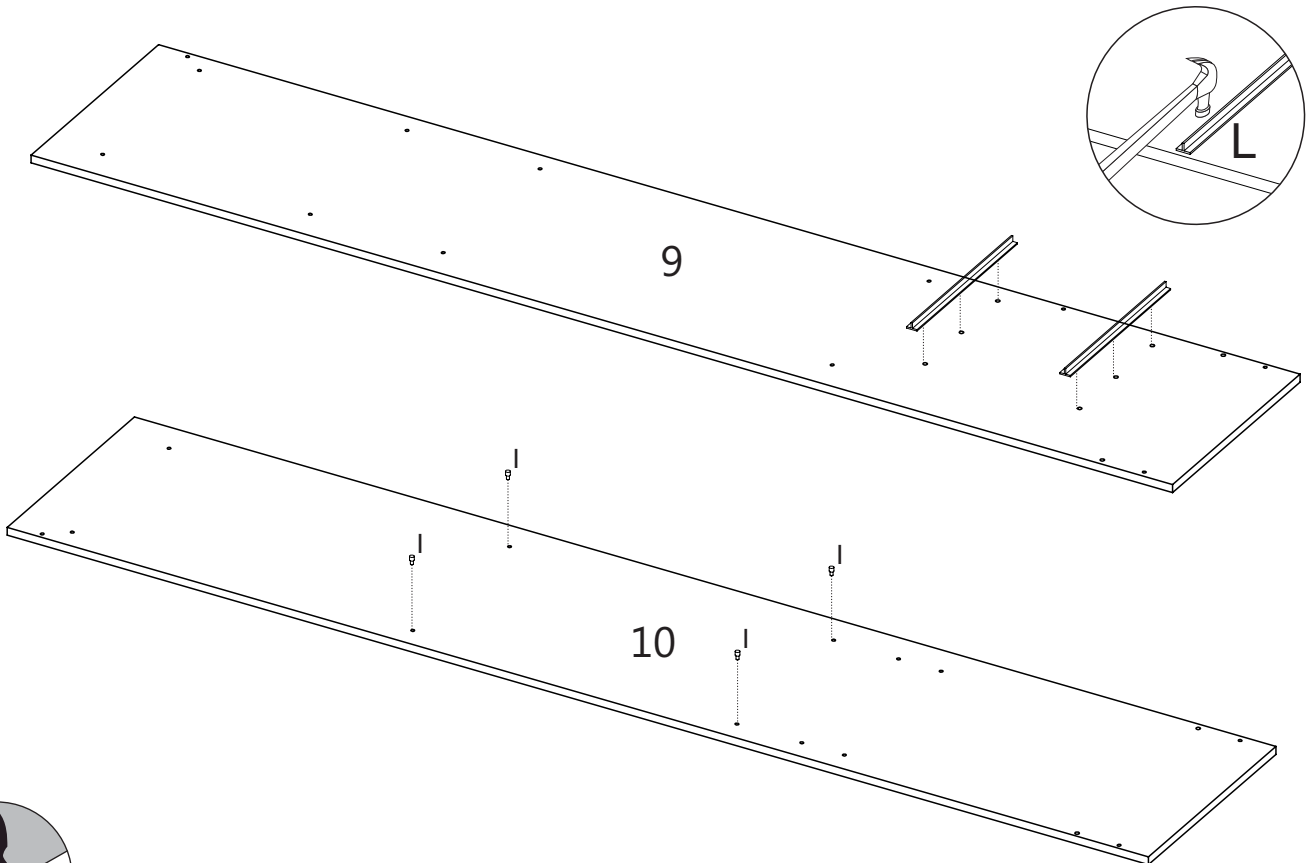





4

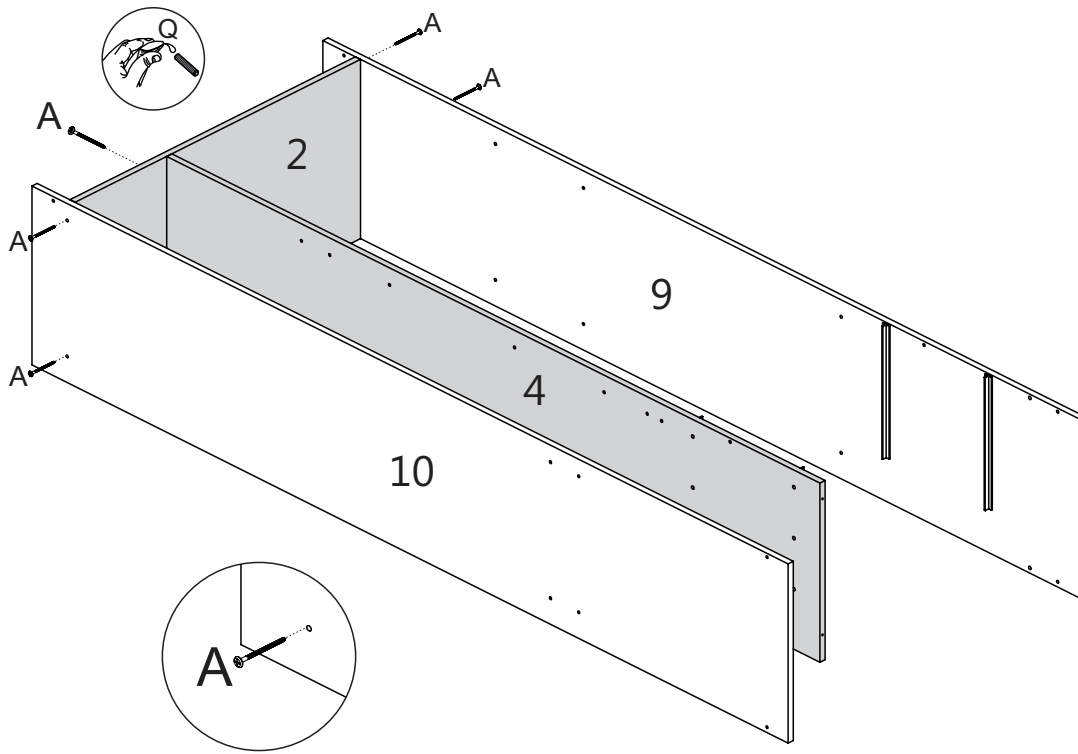







5

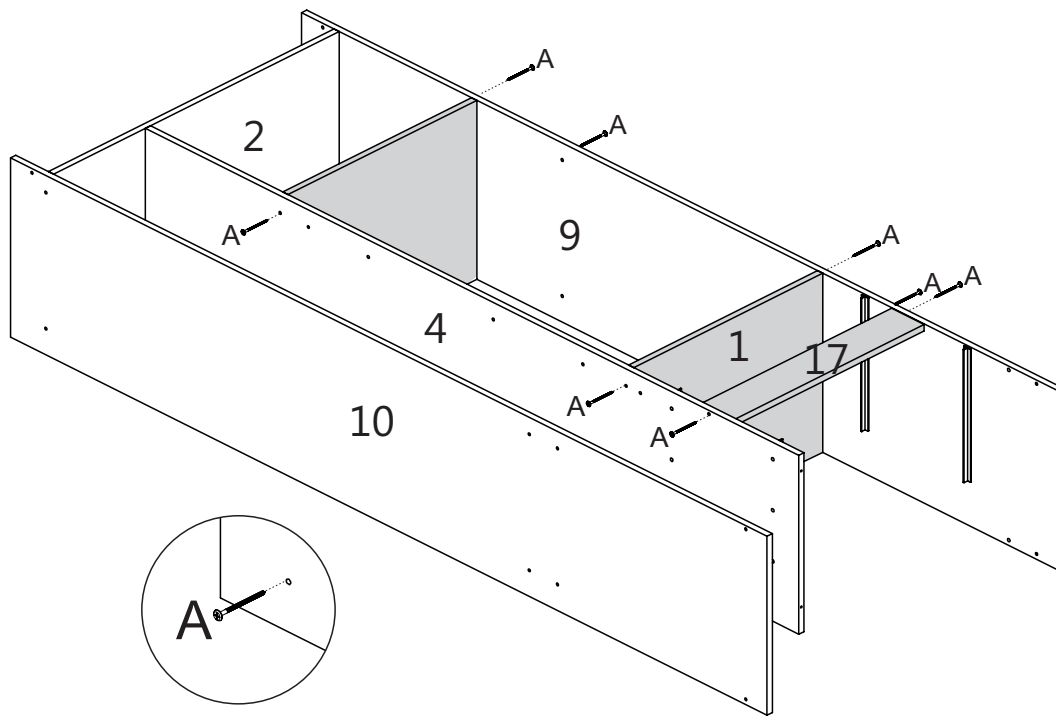




6

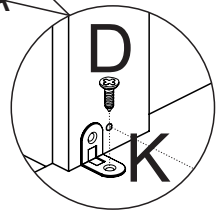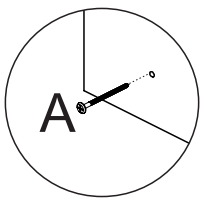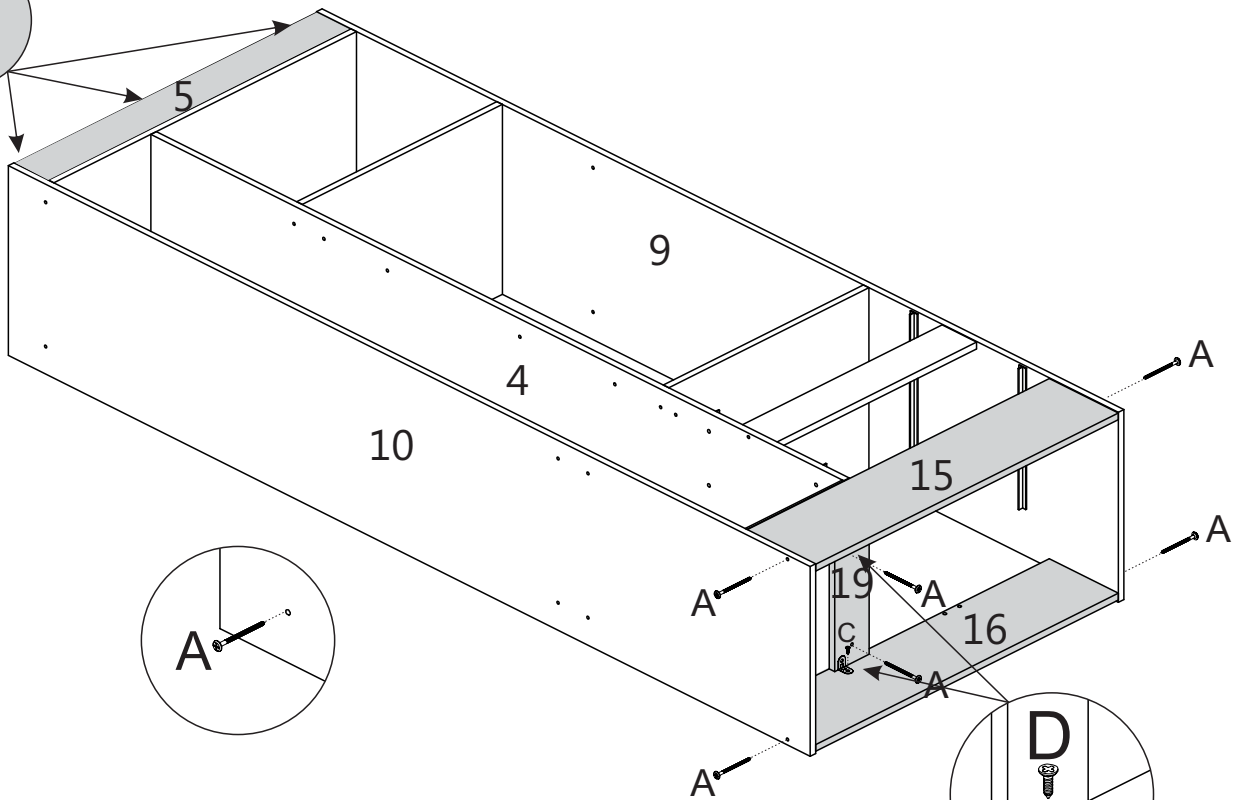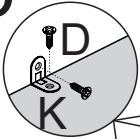

7

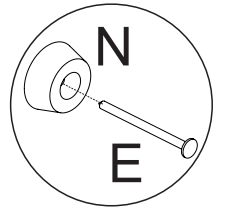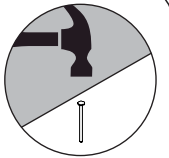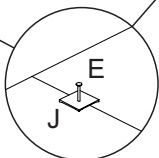
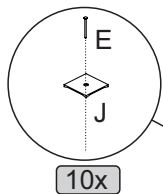
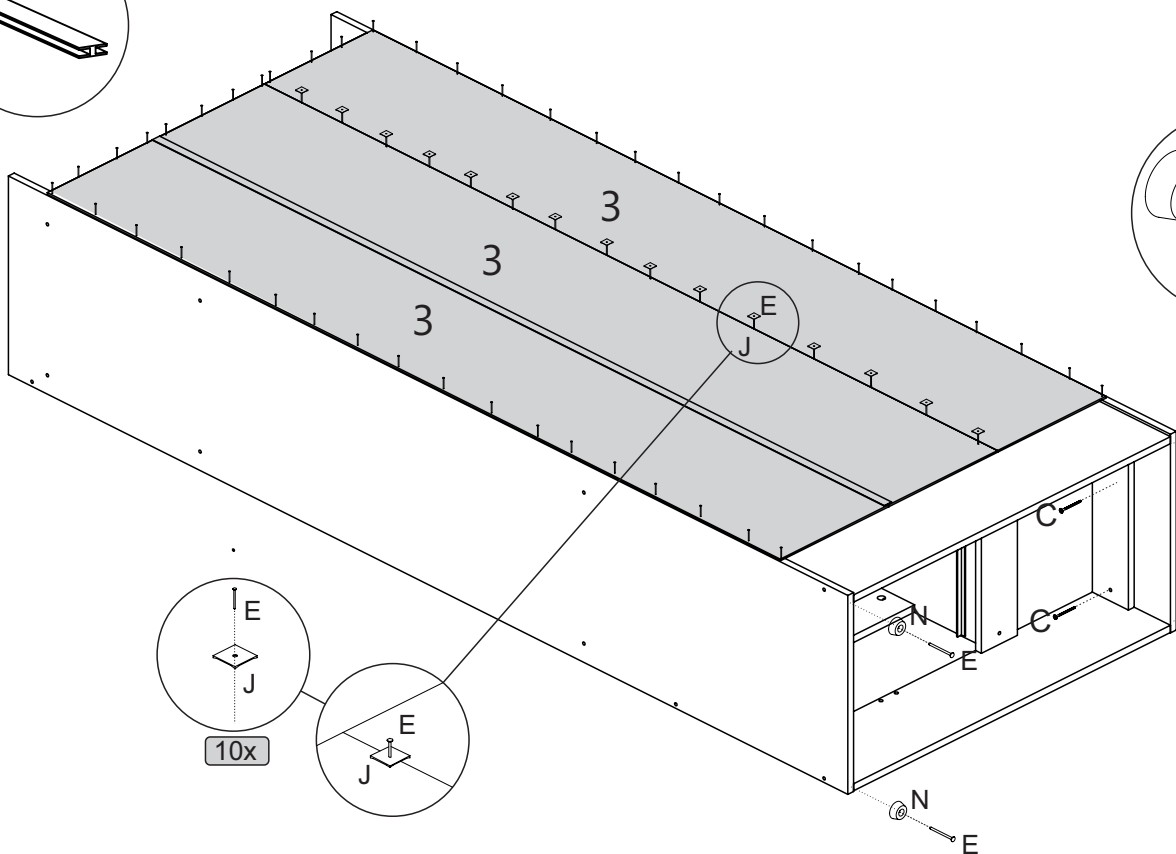
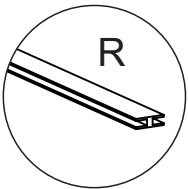


8

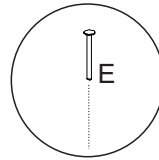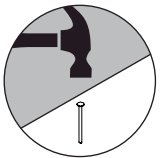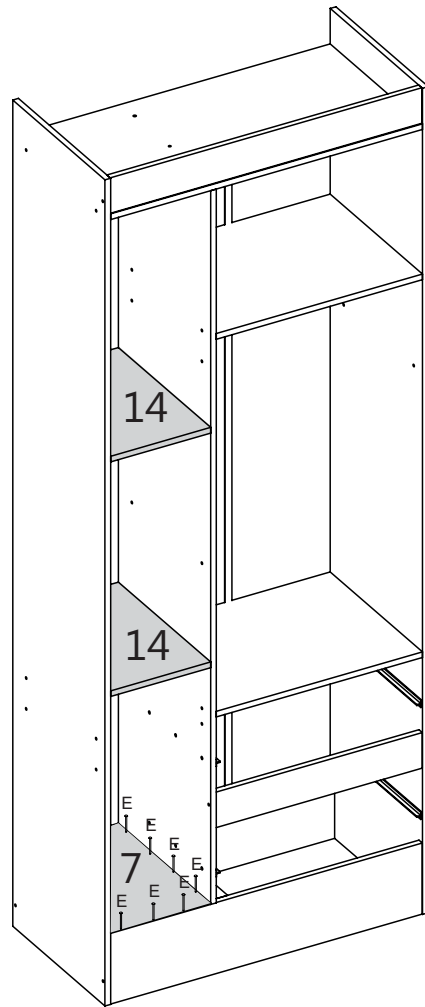


9



Nota: Utilizar o calço (S) na dobradiça (O)

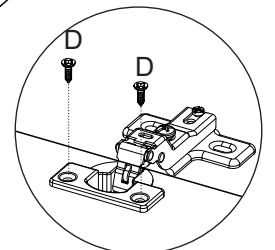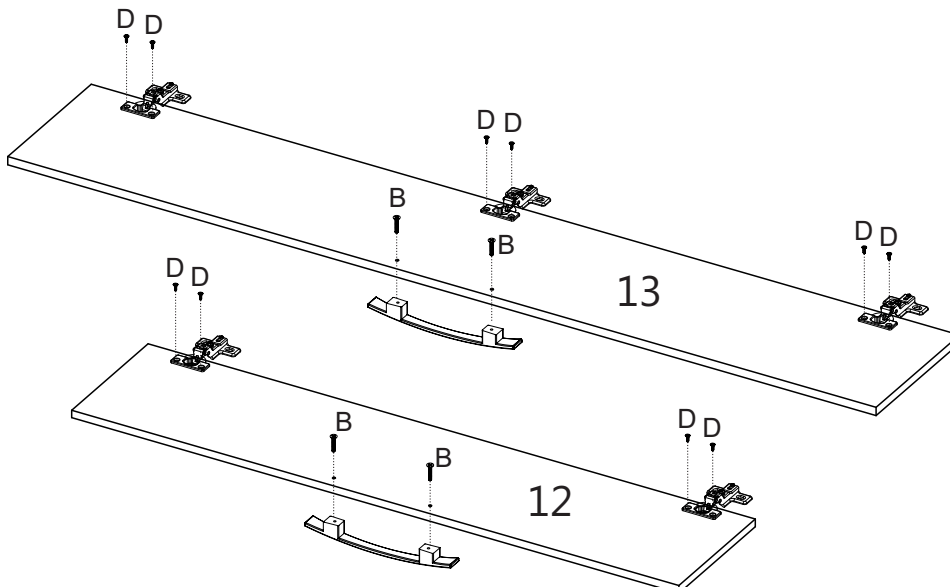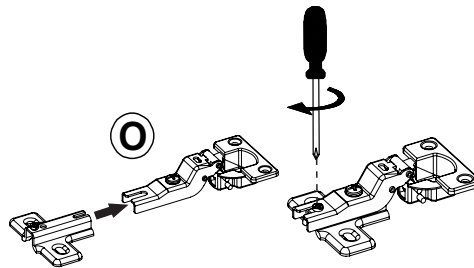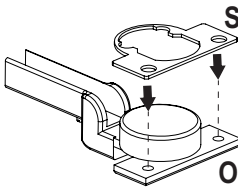




10

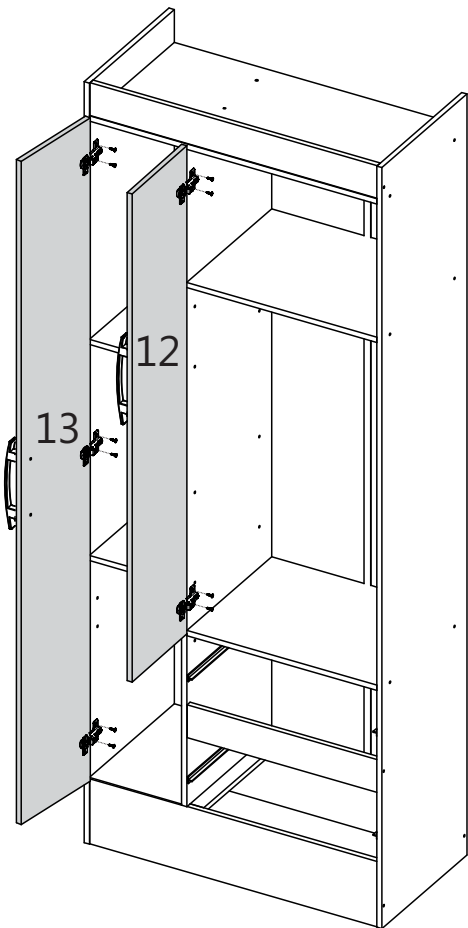






Regulagem da Dobradiça

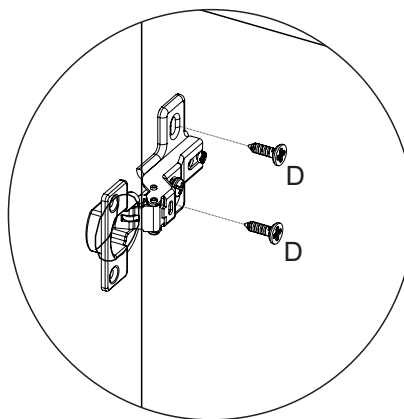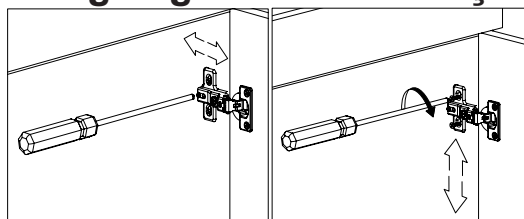

11

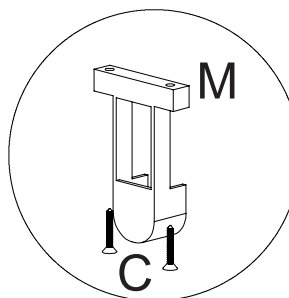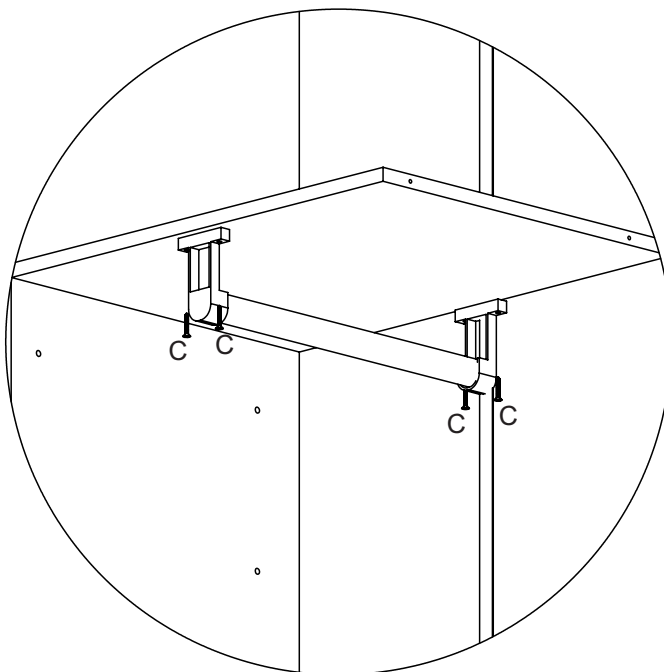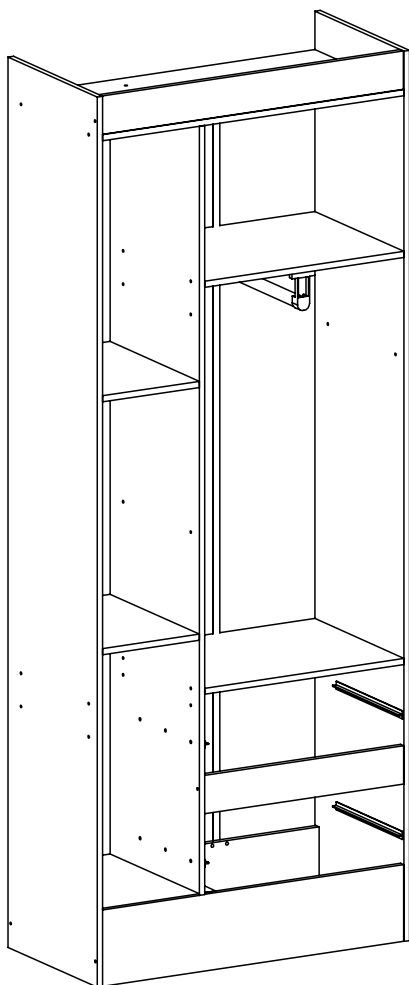

12 Observe com atenção as imagens abaixo para montagem correta da gaveta.

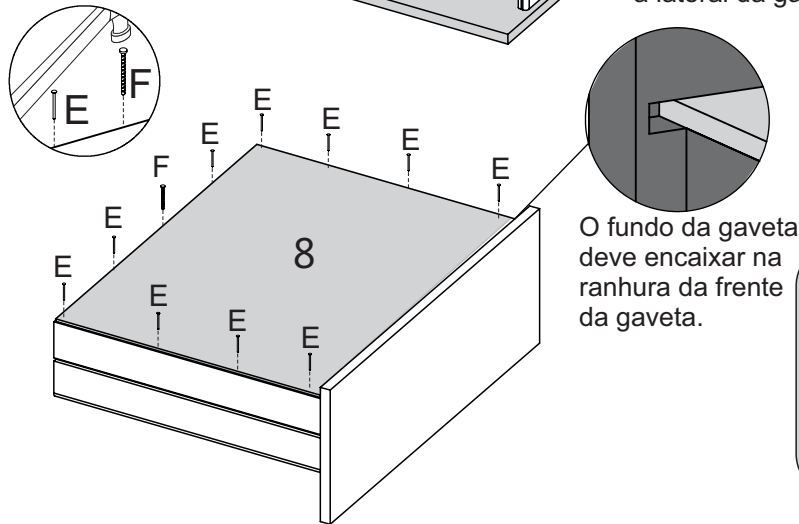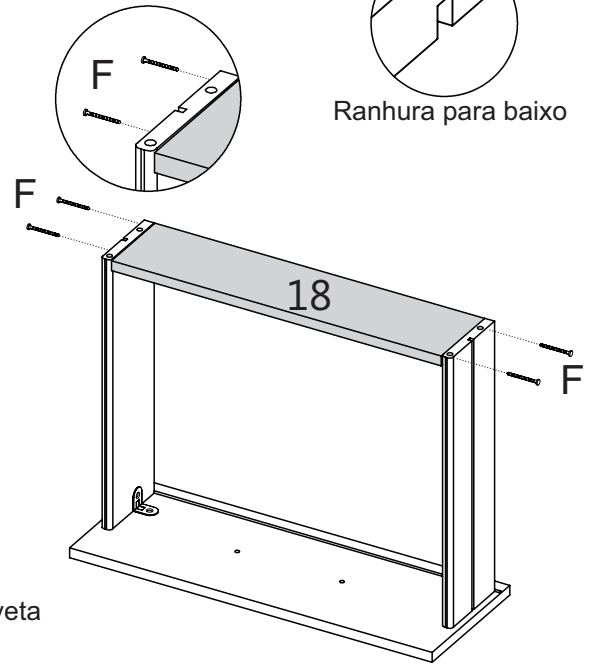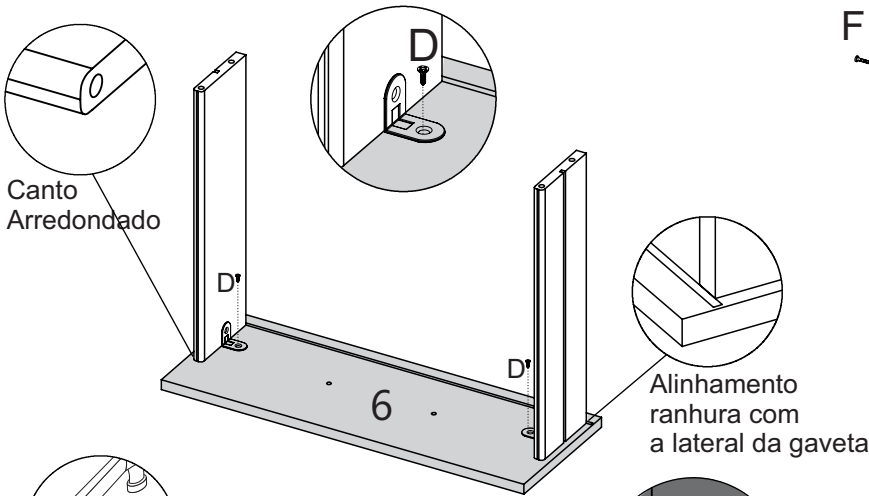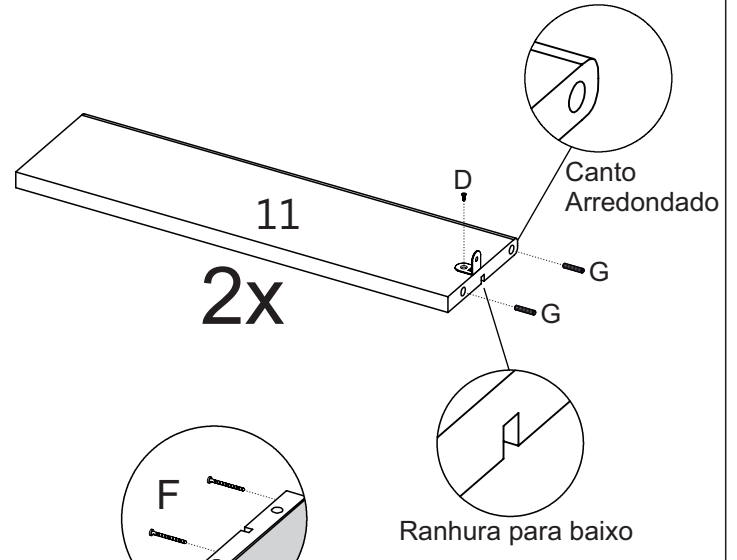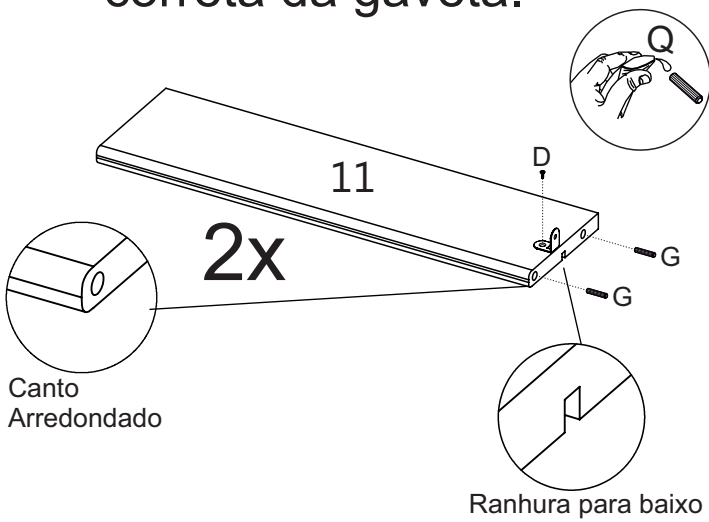

Atenção

Para o bom funcionamento da gaveta muito importante na fixação do fundo da gaveta 8 o mesmo esteja devidamente no esquadro da gaveta conforme a imagem abaixo

