



Móveis

ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD



FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

MÓDULO 900 GAVETEIRO EXT SUPREME

Fer. 203459

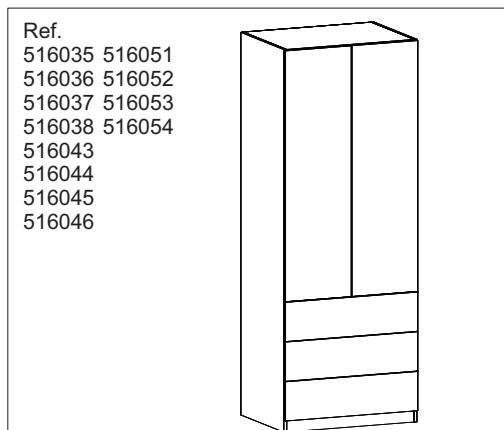


Ref.
516035 516051
516036 516052
516037 516053
516038 516054
516043
516044
516045
516046

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.	CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
240523	01	Base/Teto 870x514x15	02	221272	11	Frente Gav. 896x246x15	03
221282	02	Costa 1990x440x03	02	221278	12	Porta 1573x446x15	02
225256	03	Costa 444x885x03	01				
221269	04	Lateral Dir.2400x514x15	01				
221270	05	Lateral Esq.2400x514x15	01				
225146	06	Prat. Maleiro 870x514x15	01				
221271	07	Rodapé 870x72x15	02				
225491	08	Lateral Gav. 435x180x15	06				
221274	09	Costa Gav. 845x180x15	03				
221275	10	Fundo de Gav. 828x448x03	03				

A 40	B 16	C 12	D 10	E 06
F 64	G 04	H 02	I 12	J 03
K 01	L 100	M 06	N 06	O 08
P 01	Q 01	R 01	0 14 20 30 35 40 50	


Medidas de parafusos

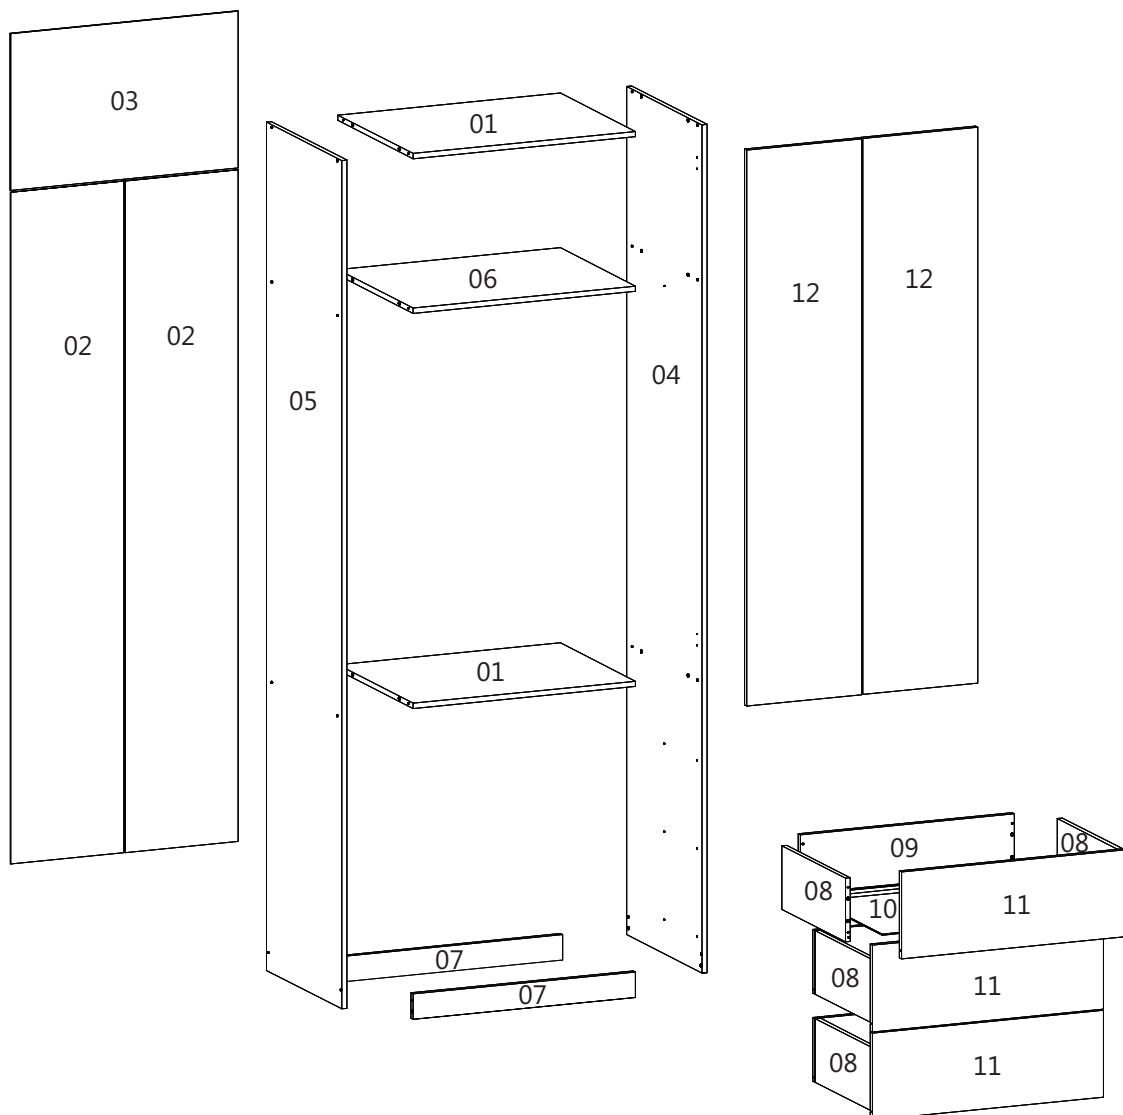




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

01 Encaixar as sapatas (H) nas laterais (04, 05).

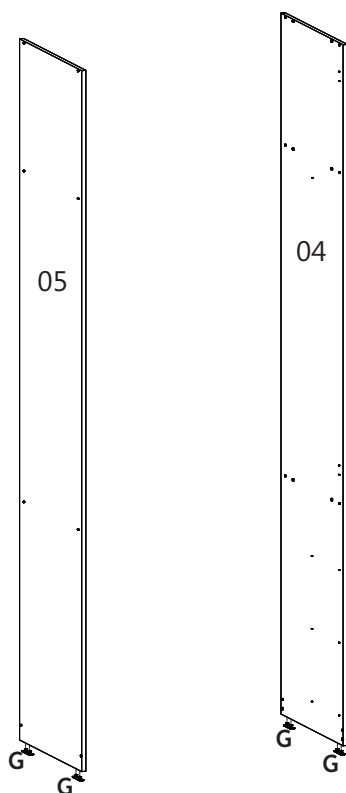


02 Fixar laterais esquerda (05) e direita (04) no teto base (01), maleiro (06) e rodapé (07).

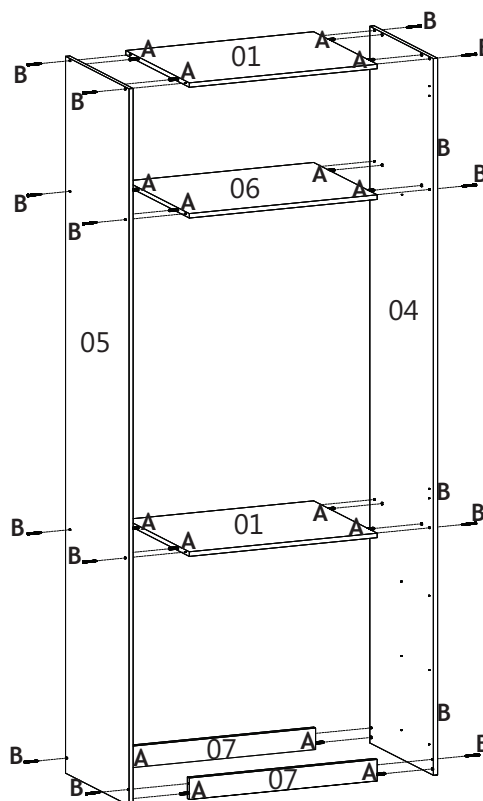


03 Fixar as corrediças nas laterais do módulo nas marcações e fixar suporte do cabideiro.

Para desmontar destrave e puxe o trilho para fora.

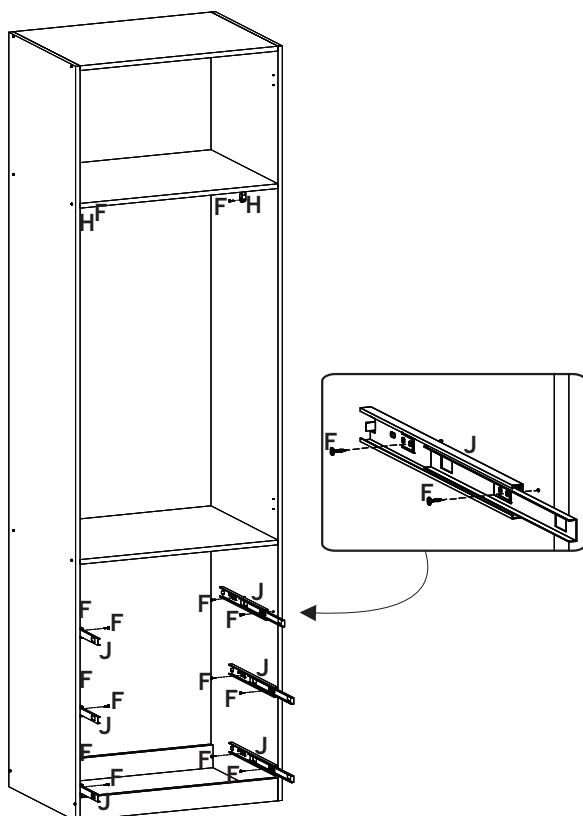

04 Pregar (L) costas do módulo (02, 03) unindo com o perfil H (P, Q).


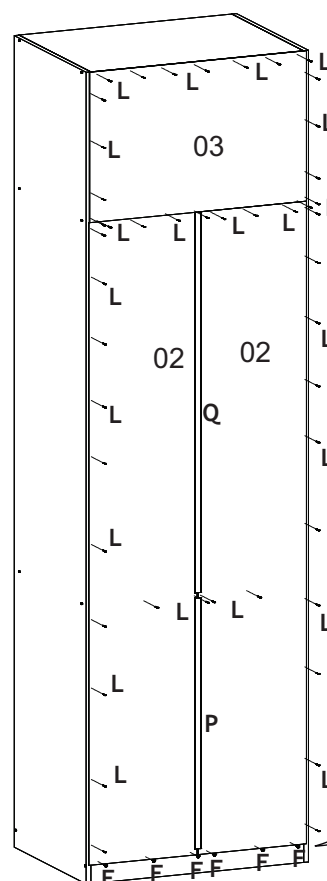


Obs:
No rodapé
fixar com
parafuso





FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 05** Montar a frente de gaveta (11) com as laterais (08) fixando com cantoneira (I) e cola, encaixar o fundo (10) e fixar a costa de gaveta (09).

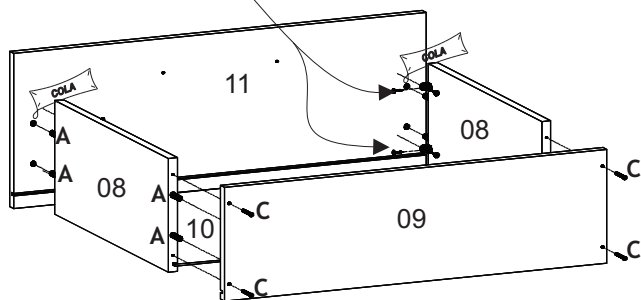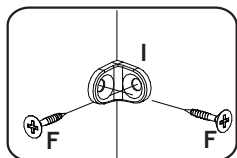



- 06** Prender as corrediças (J) nas laterais de gaveta (08) centralizando com a ranhura do fundo (10). Travar o fundo (10) da gaveta com os trava canto (M).

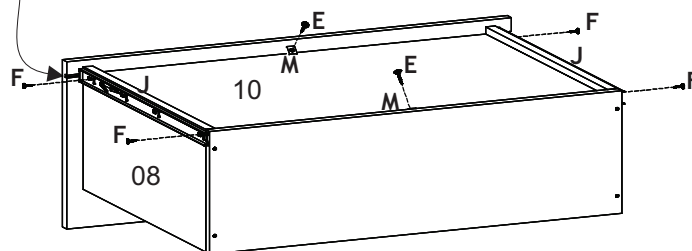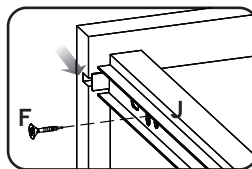

- 07** Prender dobradiça (N) na porta.

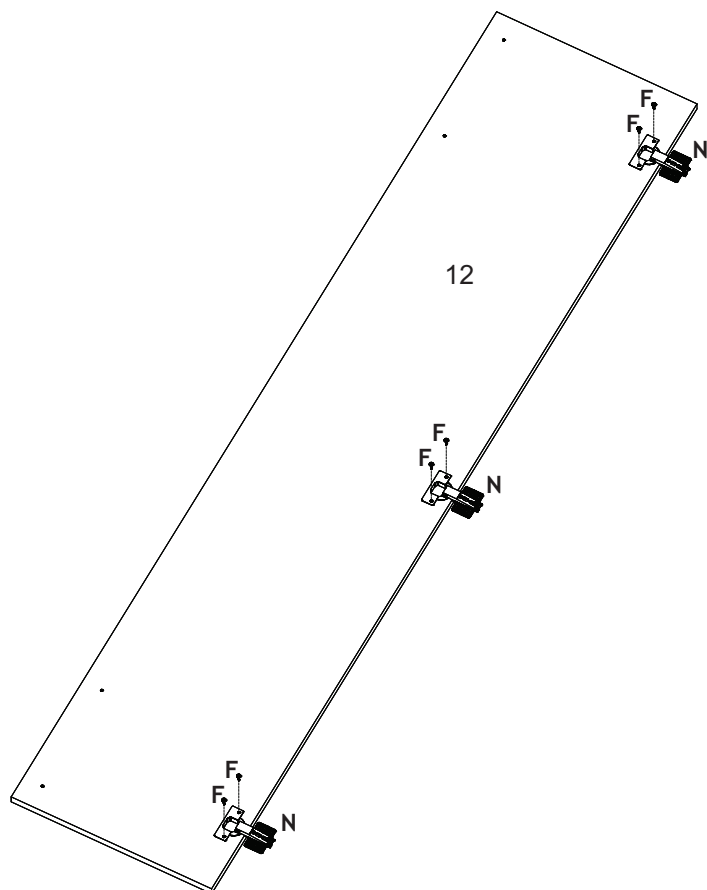

- 08** Encaixar as gavetas nas corrediças, regular e travá-las (F). Fixar as portas (12) no módulo conforme marcação na lateral.

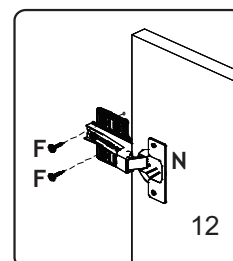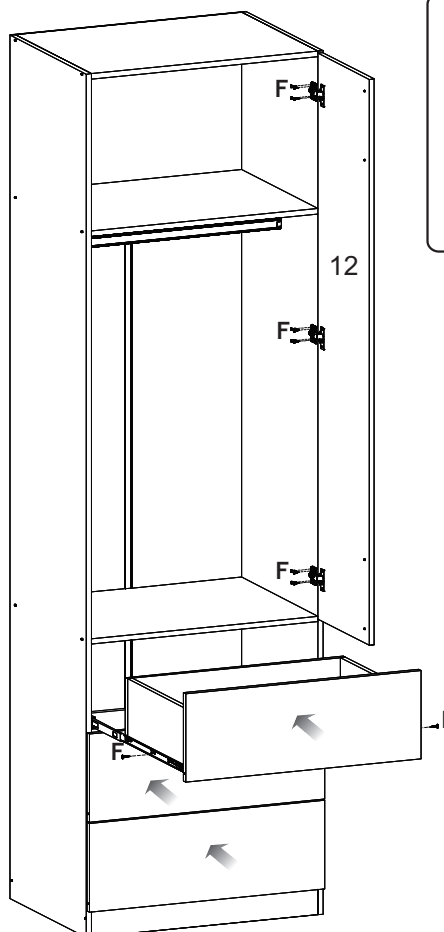



FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

OPÇÕES DE ABERTURA DA PORTA


V 02 Puxador Linha Supreme Trend

Z 02 Puxador Linha Supreme Touch


X 02 Puxador Linha Supreme Slim

12 Fixe o sistema de abertura da porta conforme produto adquirido. Puxador (V) na pré-furação, puxador (X) na altura de 1m ou de sua preferência, ou pulsador (tip-on) na opção de porta sem puxador. Colar tapa-furos (O) em todos os furos e parafusos aparentes.

Trend

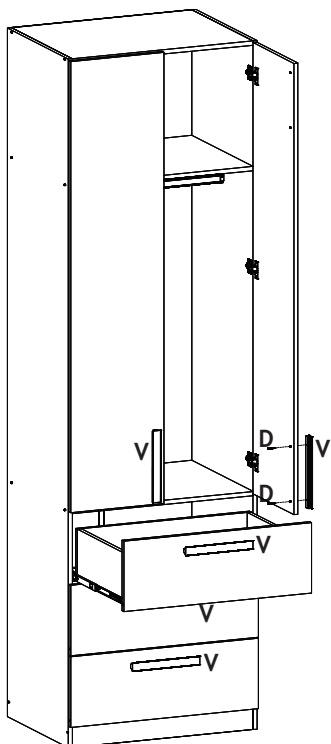

Slin

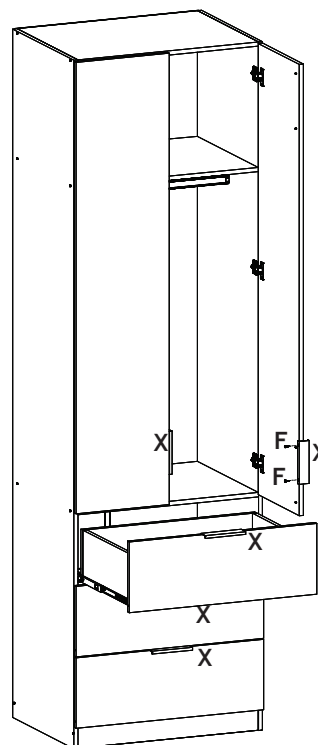

Touch

