


**móveissim**  
móveis direto de fábrica

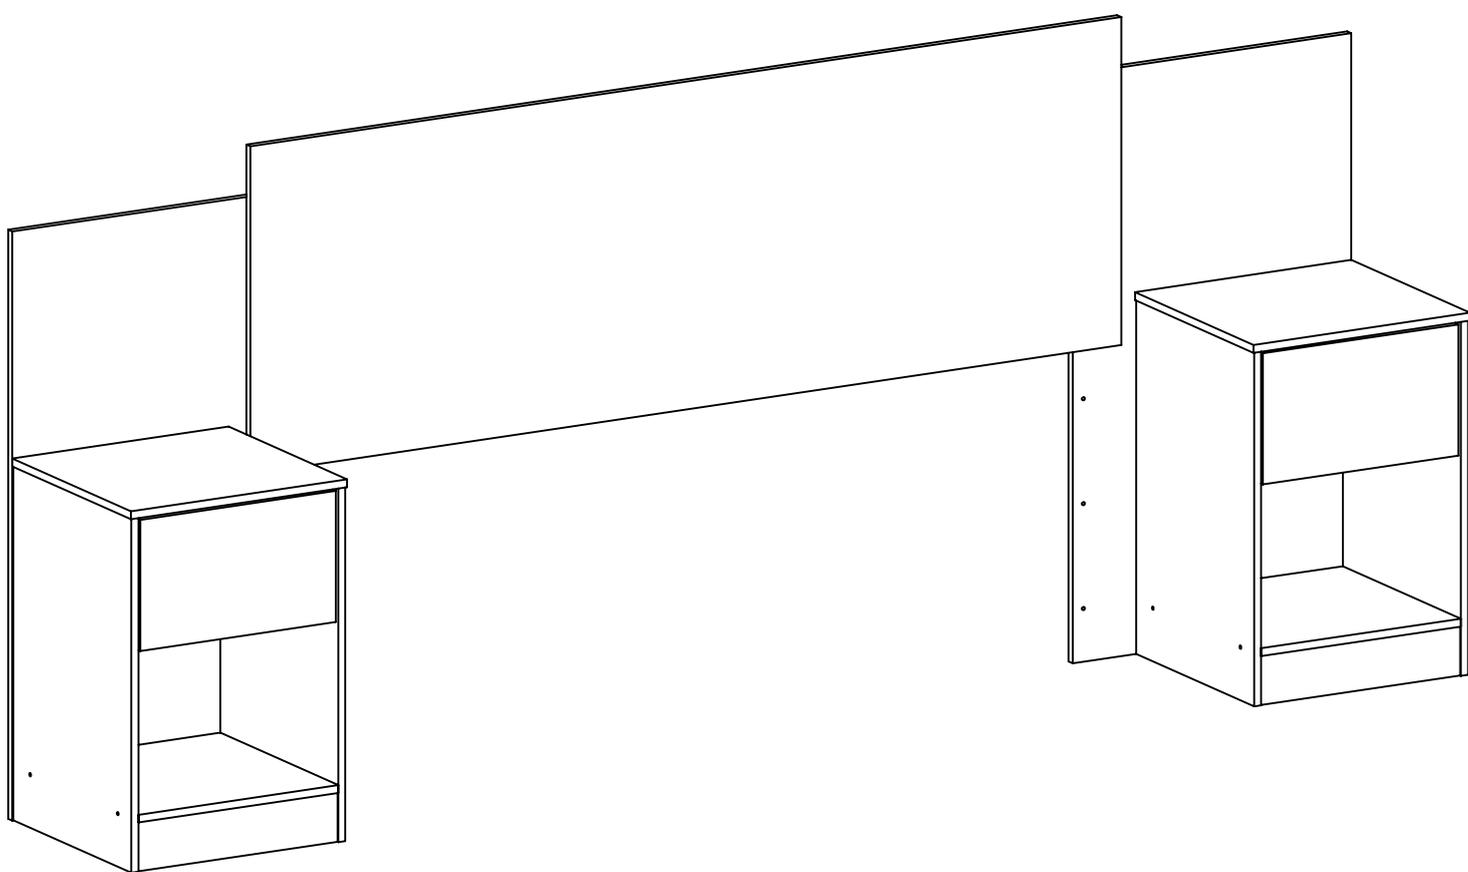

# **CABECEIRA SUBLIME**

S300200

# Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo MóveisSim!

## Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.


Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.

## Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.


Não utilizar produtos químicos e abrasivos

## Siga DiretoSim

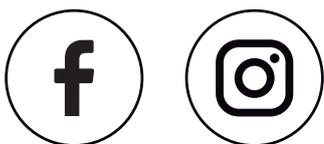


Confira os super preços direto de fábrica em nosso site

[www.diretosim.com.br](http://www.diretosim.com.br)

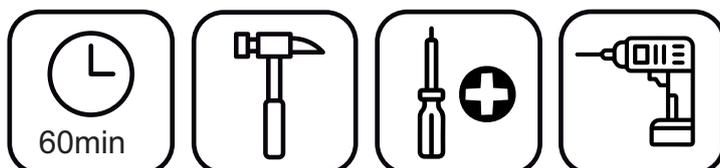


Nº PÇ	CÓD. INT.		DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO
	BR	CC			COMP	LARG	ESP	
1	22368	22369	CABECEIRA	2	898	470	12	3,41
2	22350	22352	CABECEIRA	1	1470	500	12	5,95
3	26317	26318	LATERAL ESQUERDA	2	540	345	12	1,50
4	26320	26321	LATERAL DIREITA	2	540	345	12	1,50
5	26330	26331	RODAPÉ FRONTAL	2	337	75	12	0,20
6	26323	26324	TAMPO	2	337	345	12	0,94
7	26333	26334	TAMPO	2	365	347	12	1,02
8	26326	26327	FRENTE GAVETA	2	330	200	12	0,53
9	24431	24431	LATERAL DE GAVETA	4	330	92	12	0,24
10	26329	26329	TRASEIRO DE GAVETA	2	304	92	12	0,22
11	26336	26336	FUNDO DE GAVETA	2	326	336	3	0,27

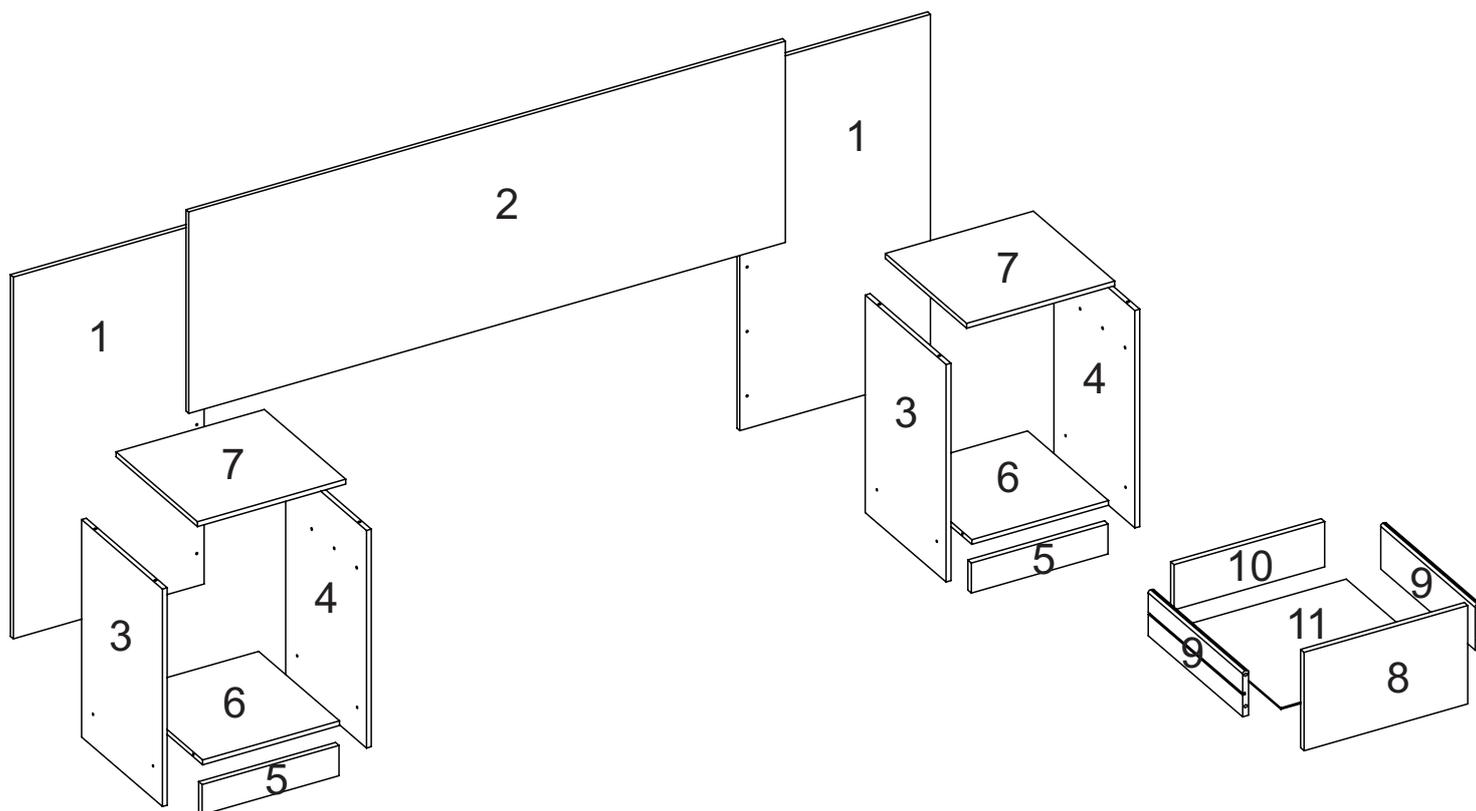

# Lista de Ferragens

4,5X40-Cod 12201



A

x8

3,5x12-Cod 3385



B

x64

12x9-Cod 3991



C

x8

6x30-Cod 3881



D

x16

10x10-Cod 3875



E

x28


12x12-Cod 3876



F

x10


300MM-Cod 23239



G

x4


Cod 3882



H

x8

Cod 3872



I

x1


Cod 6990



J

x8


Cod 11409

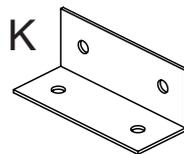

K














x12

3,5x20-Cod 12025




L


x10

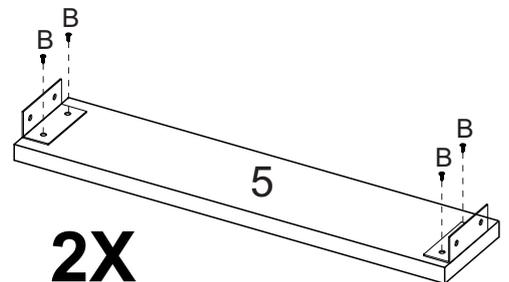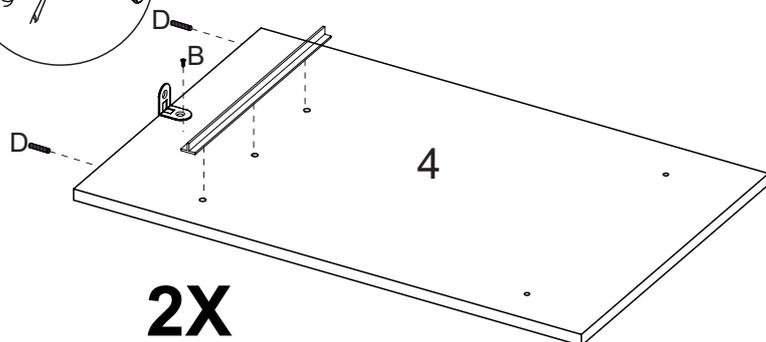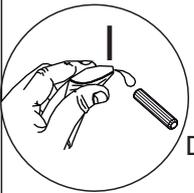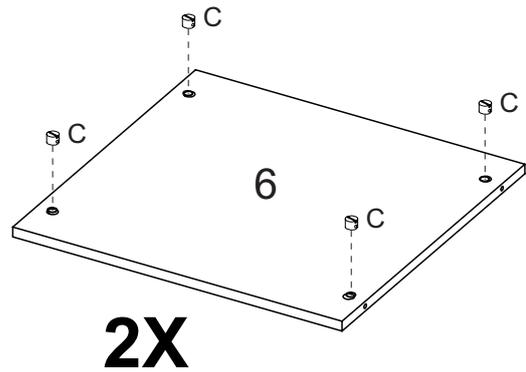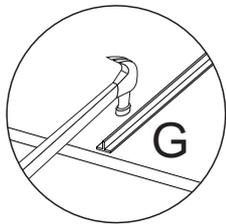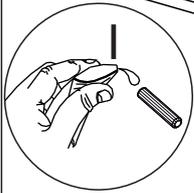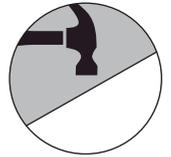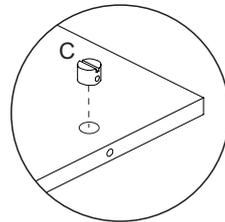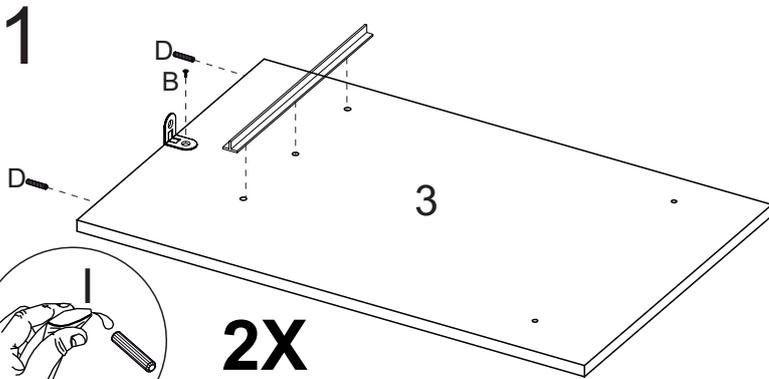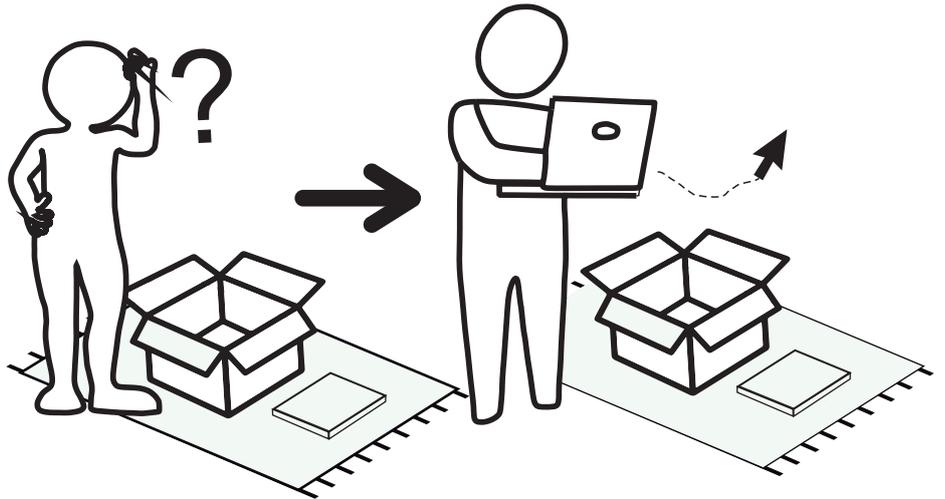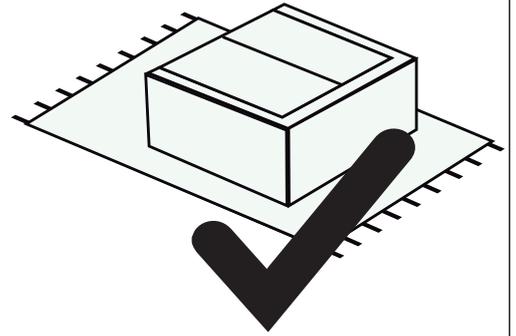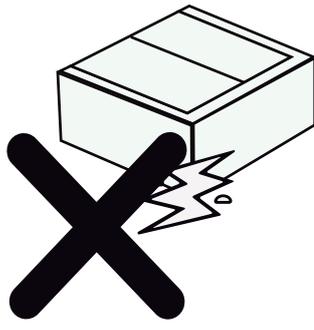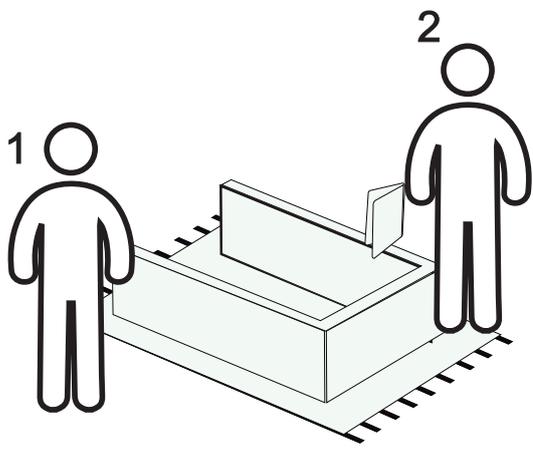

2

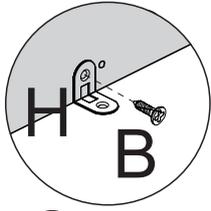

x2




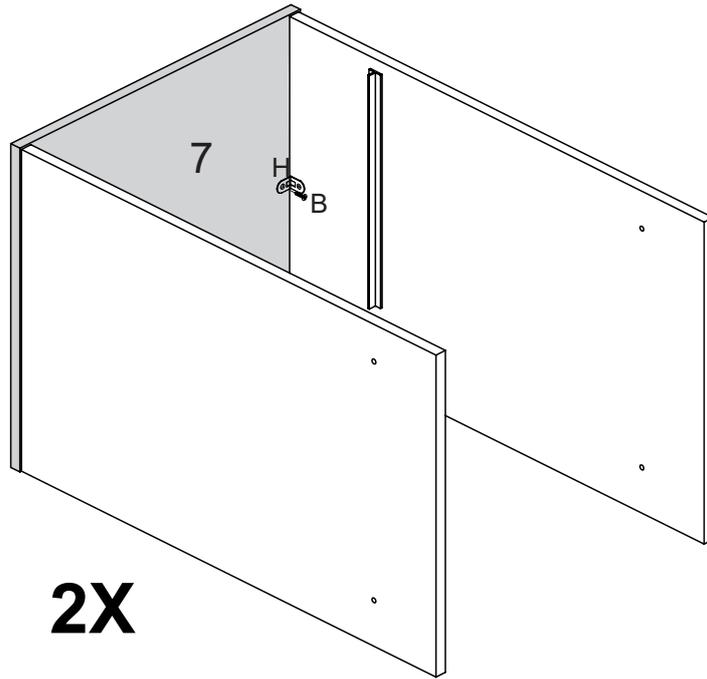


2X




3

2X

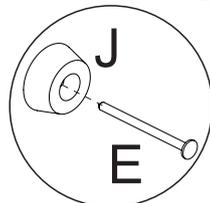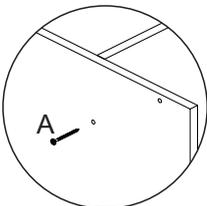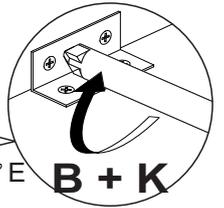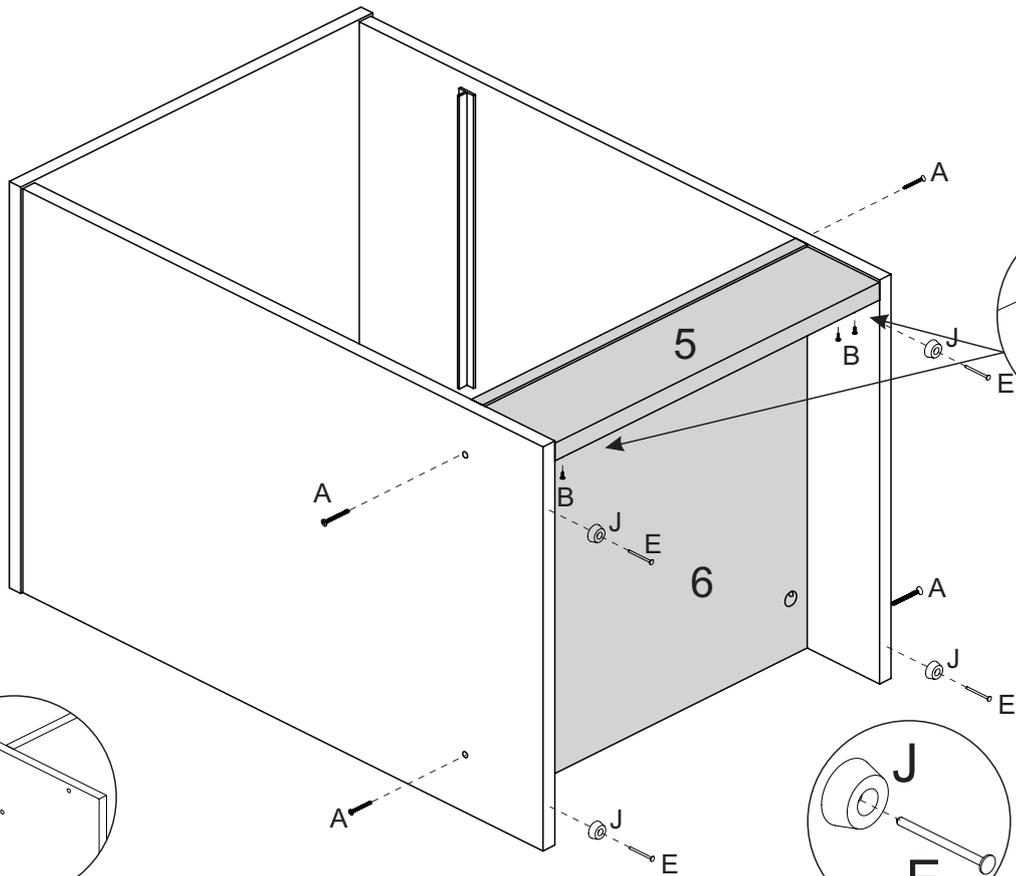


04x


4

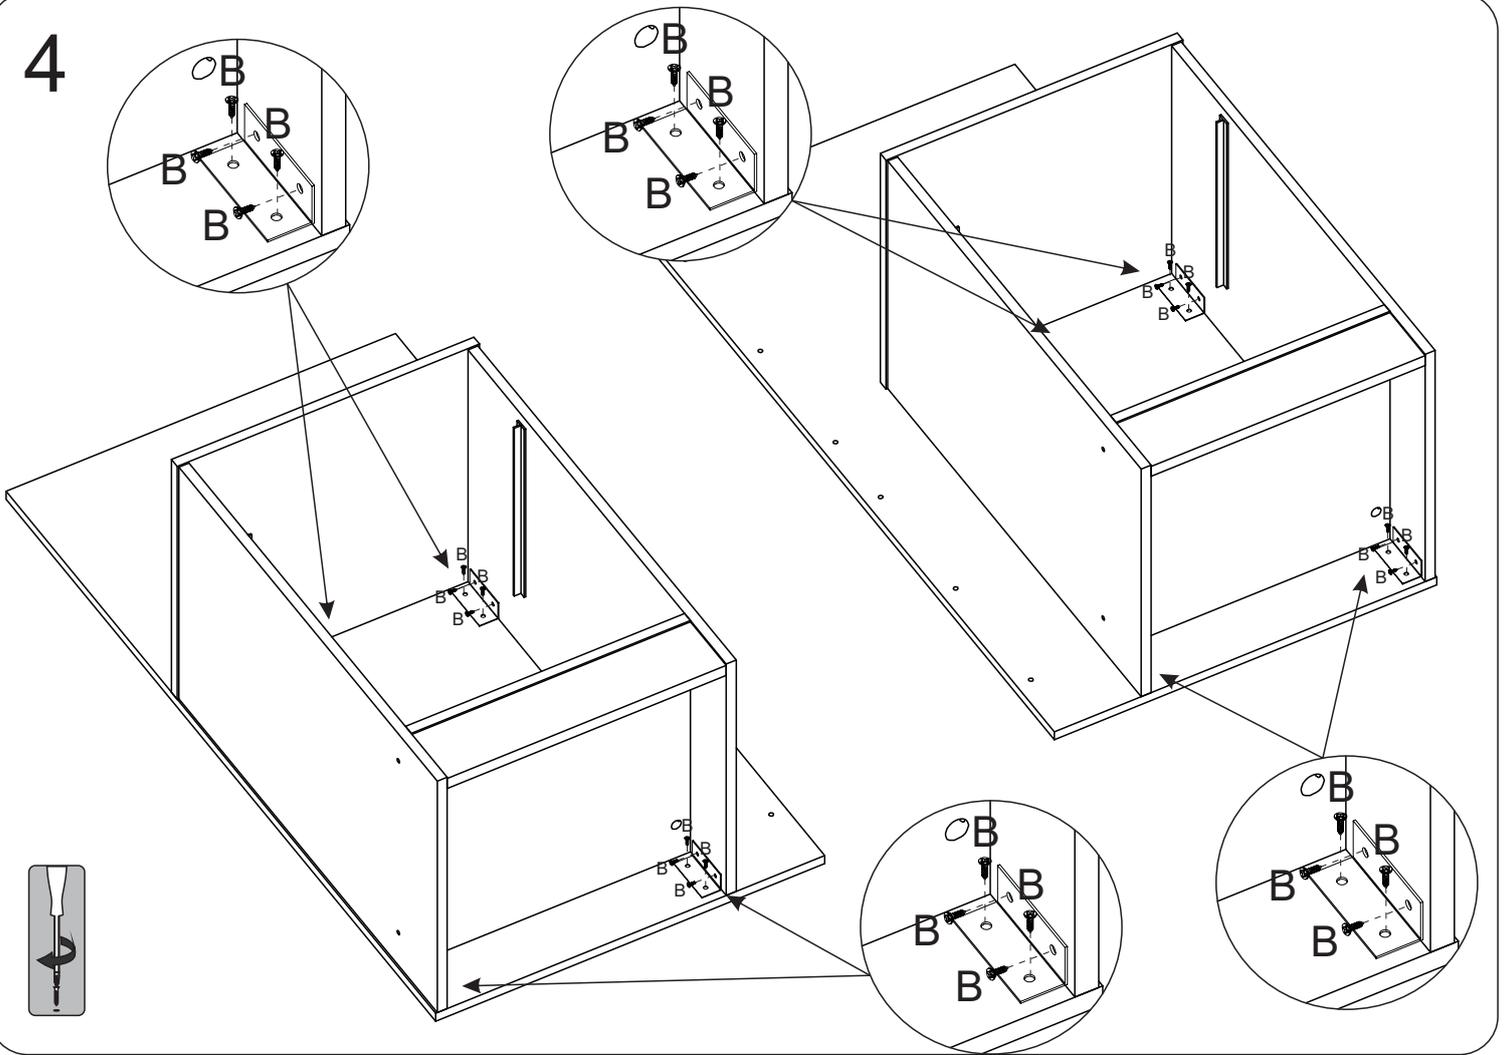

5

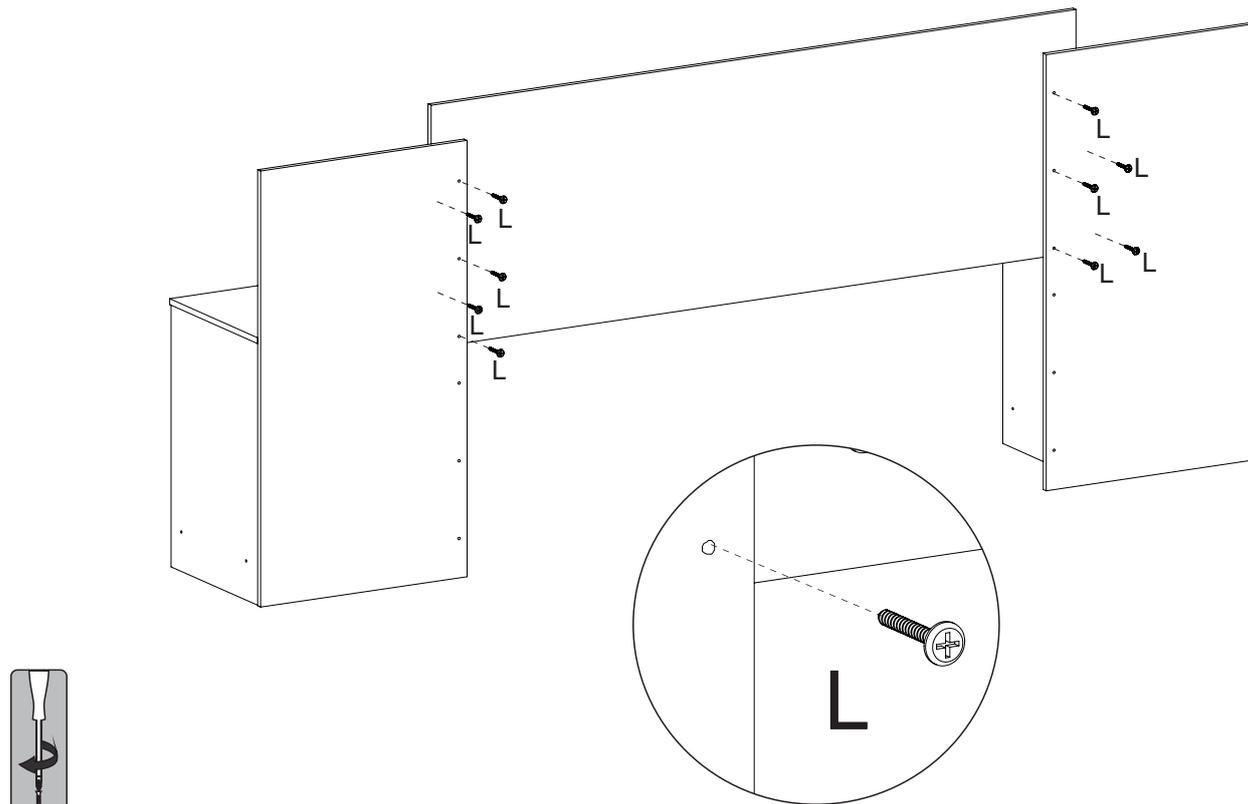

# 6 Observe com atenção as imagens abaixo para montagem correta da gaveta.

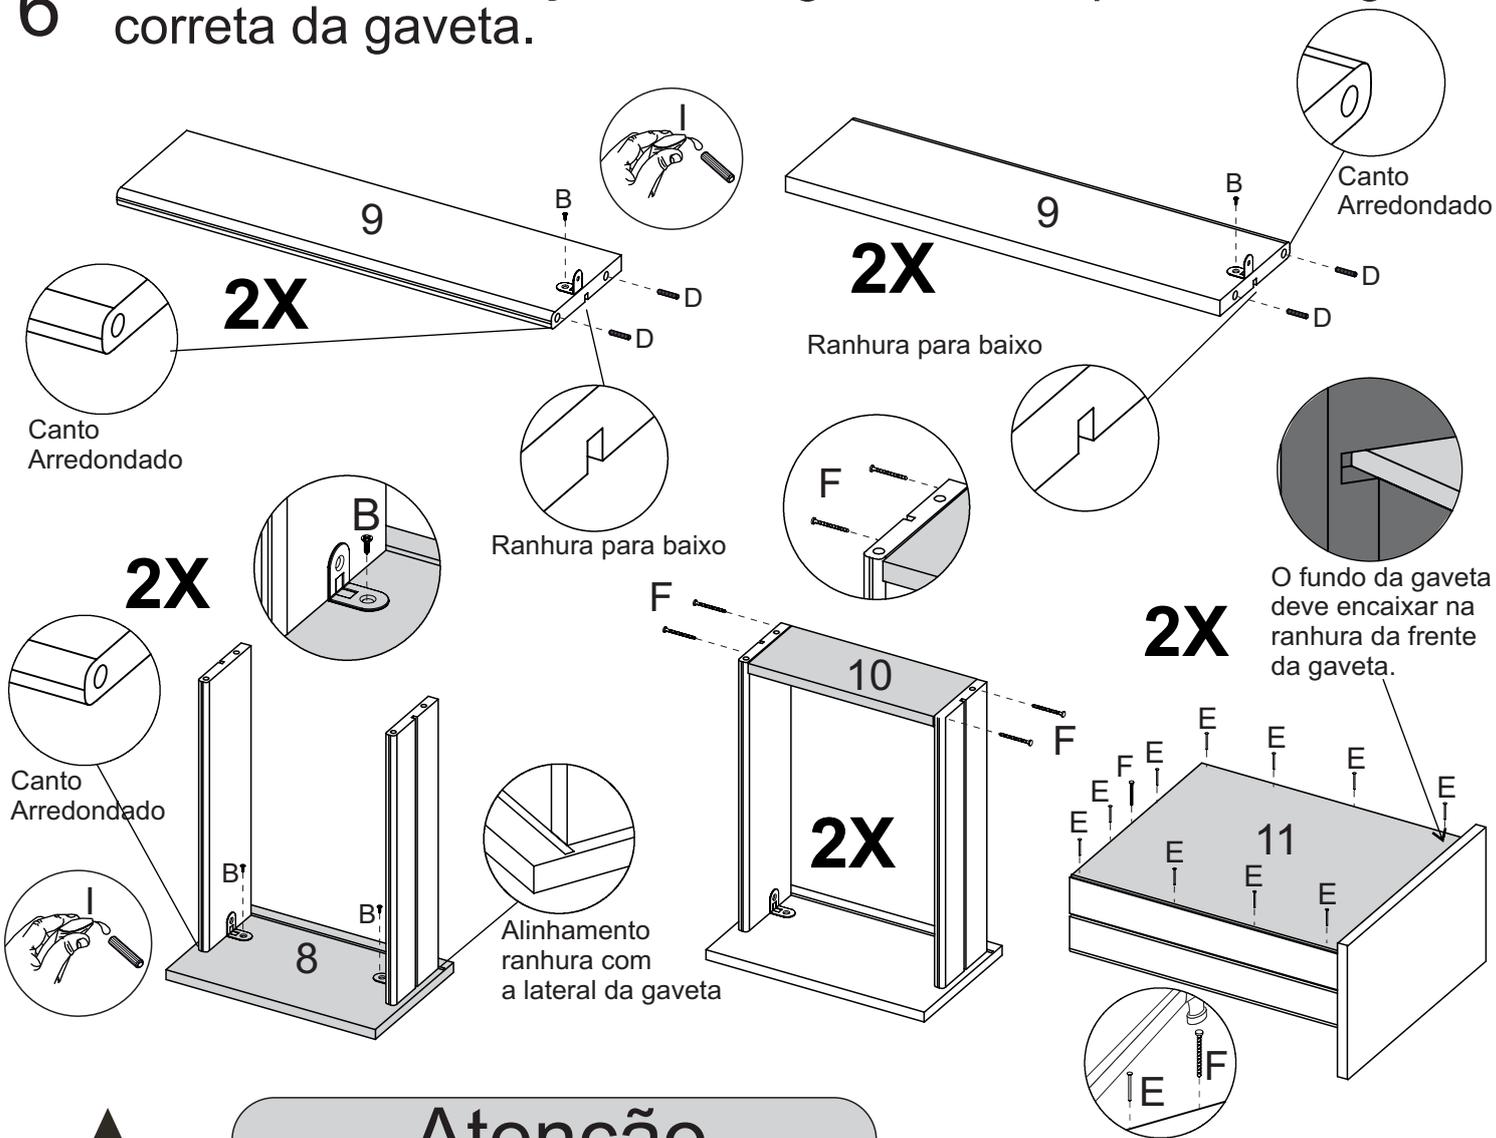

## Atenção

Para o bom funcionamento da gaveta muito importante na fixação do fundo da gaveta 11 o mesmo esteja devidamente no esquadro da gaveta conforme a imagem ao lado

