



MANUAL DE MONTAGEM

SAPATEIRA NEW REQUINTE



RUA MANOEL MEDEIROS CÂMARA, Nº 2556
BAIRRO AEROPORTO
CEP. 15135-194 - MIRASSOL
E-MAIL: assistencia@rvmoveis.com.br
FONE: (17) 3243-7010

ATENÇÃO SR. MONTADOR:


LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

VISTA EXPLODIDA

DIMENSÃO		
LARG.	ALTURA	PROF.
910 MM	1950 MM	458 MM

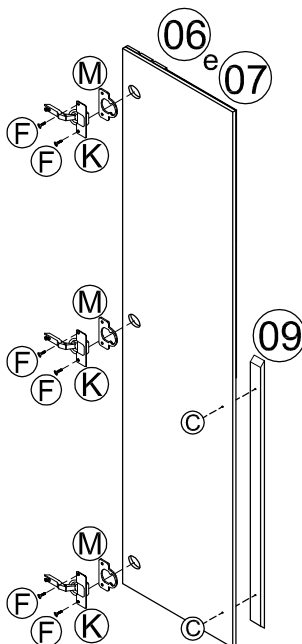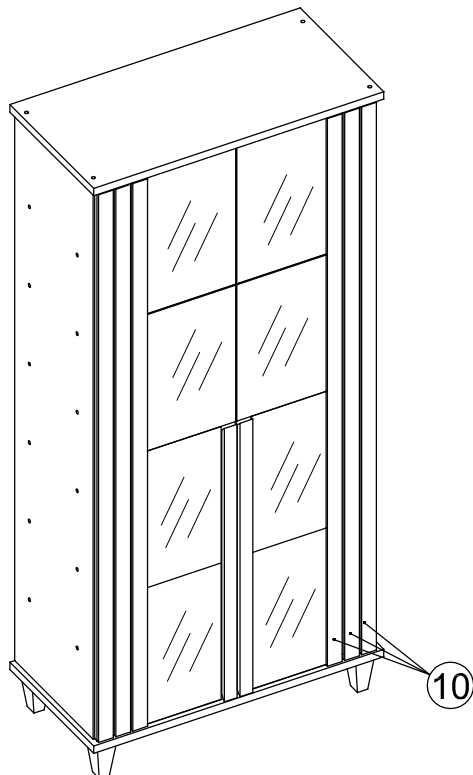

DETALHE DE PORTAS

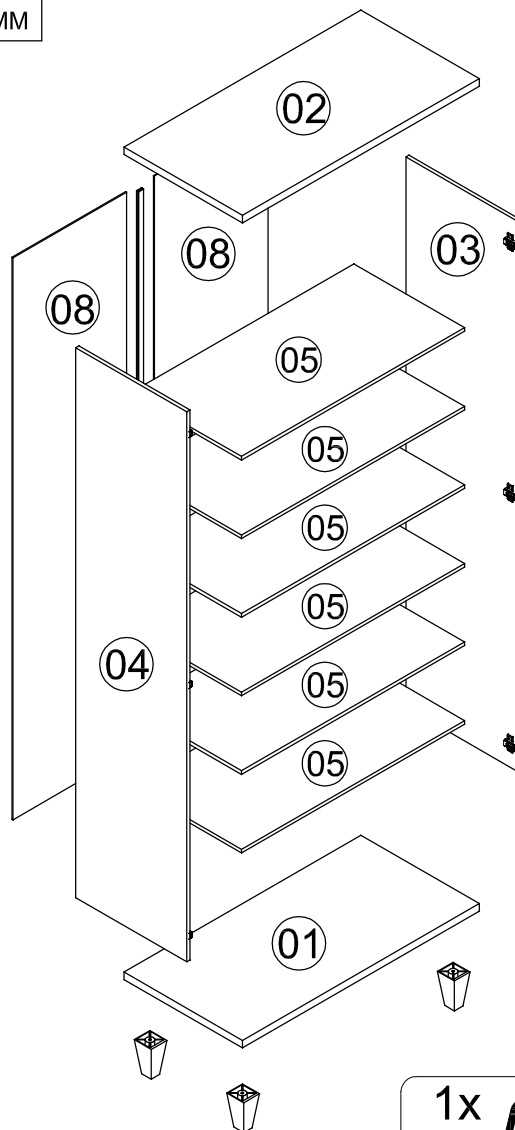

KIT ACESSÓRIOS			
CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	08	PARAFUSO 4,5 X 60 FLANG.	
B	28	PARAFUSO 5,0 X 40 FLANG.	
C	04	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG.	
D	30	PARAFUSO 3,5 X 20 CH	
E	12	PARAFUSO M4 X 20 FLANG.	
F	12	PARAFUSO 3,5 X 12 CH.	
G	50	PREGO 8 X 8	
H	32	CAVILHA 6,0 X 30	
I	08	PORCA PLÁSTICA 12 MM CILÍNDRICA	
J	12	PORCA SEXTAVADA M4	
K	06	DOBRADIÇA AL6 35 MM	
L	06	CALÇO 3 MM	
M	06	CALÇO PLÁSTICO PARA DOBRADIÇA	
N	08	TAPA FURO ADESIVO 18MM	
O	04	PÉ PLÁSTICO (70 X 60)	
P	04	ESPELHO (454 X 280 X 3 MM)	
Q	04	ESPELHO (454 X 234 X 3 MM)	
R	01	PERFIL "H" 1830 MM	
S	36	FITA DUPLA FACE	


NOTA IMPORTANTE




LEGENDA			DIMENSÃO		
Nº	QTD	DESCRIÇÃO	COMPR.	LARG.	ESP.
01	01	BASE	910	455	25 MM
02	01	TAMPO	910	455	25 MM
03	01	LATERAL DIREITA	1830	427	12 MM
04	01	LATERAL ESQUERDA	1830	427	12 MM
05	06	PRATELEIRA FIXA	857	425	12 MM
06	01	PORTA ESQUERDA	1822	434	12 MM
07	01	PORTA DIREITA	1822	434	12 MM
08	02	FUNDO TRASEIRO	1870	437	03 MM
09	02	PUXADOR	910	40	18 MM
10	06	RIPA PORTA	1822	46	09 MM

1º PASSO


• PREPARAÇÃO
DAS PEÇAS.

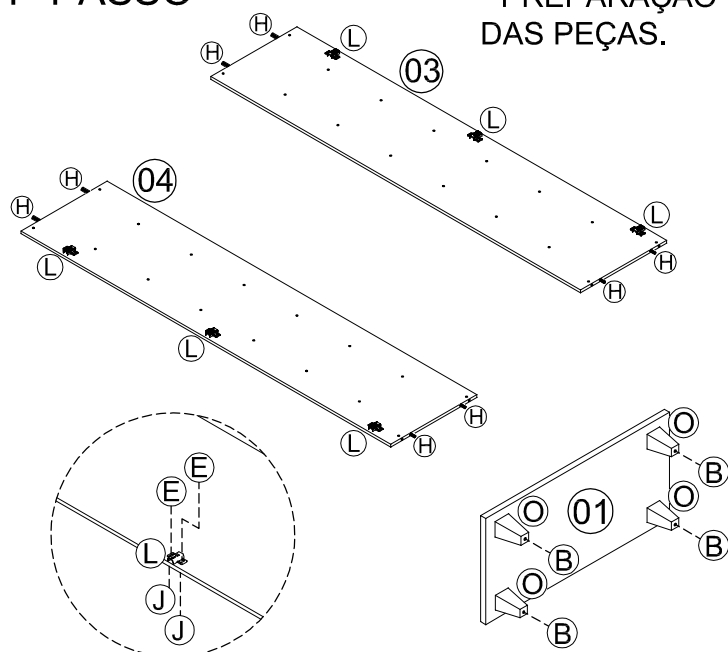


2º PASSO

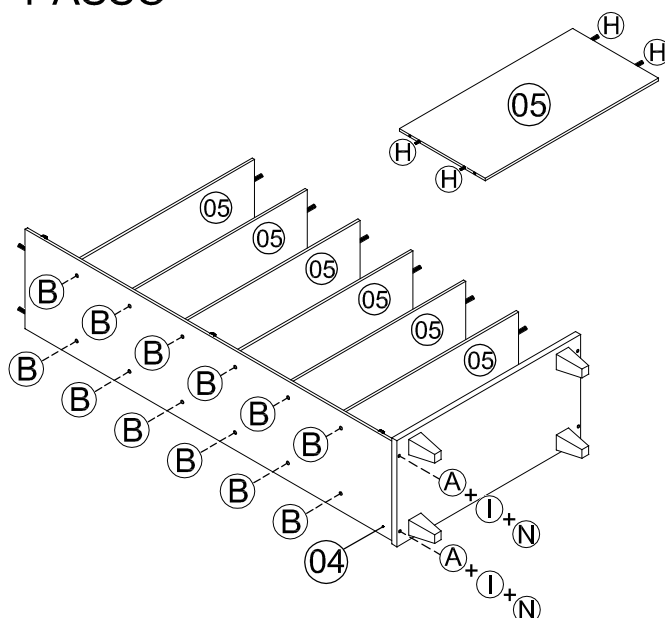


3º PASSO

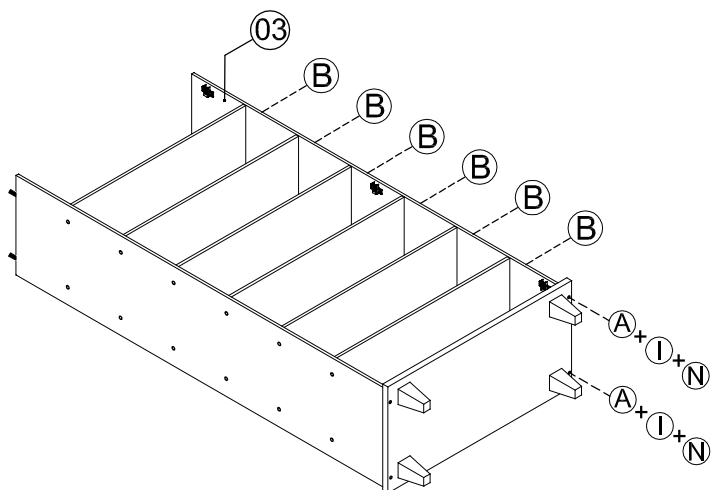

4º PASSO

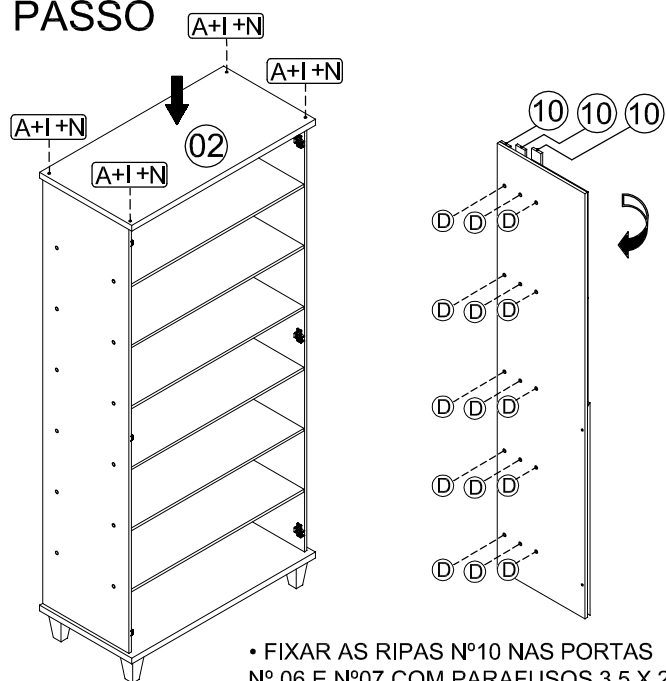

5º PASSO

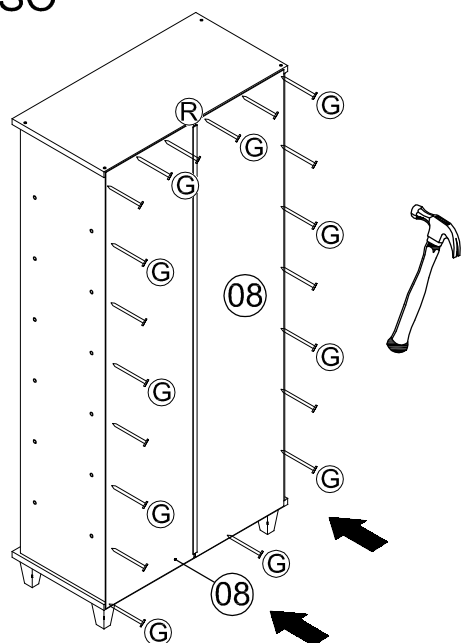

6º PASSO

DETALHE DA
FIXAÇÃO DA FITA
DUPLA FACE (S)
NOS ESPELHOS
(P e Q).

