


móveissim 
móveis direto de fábrica

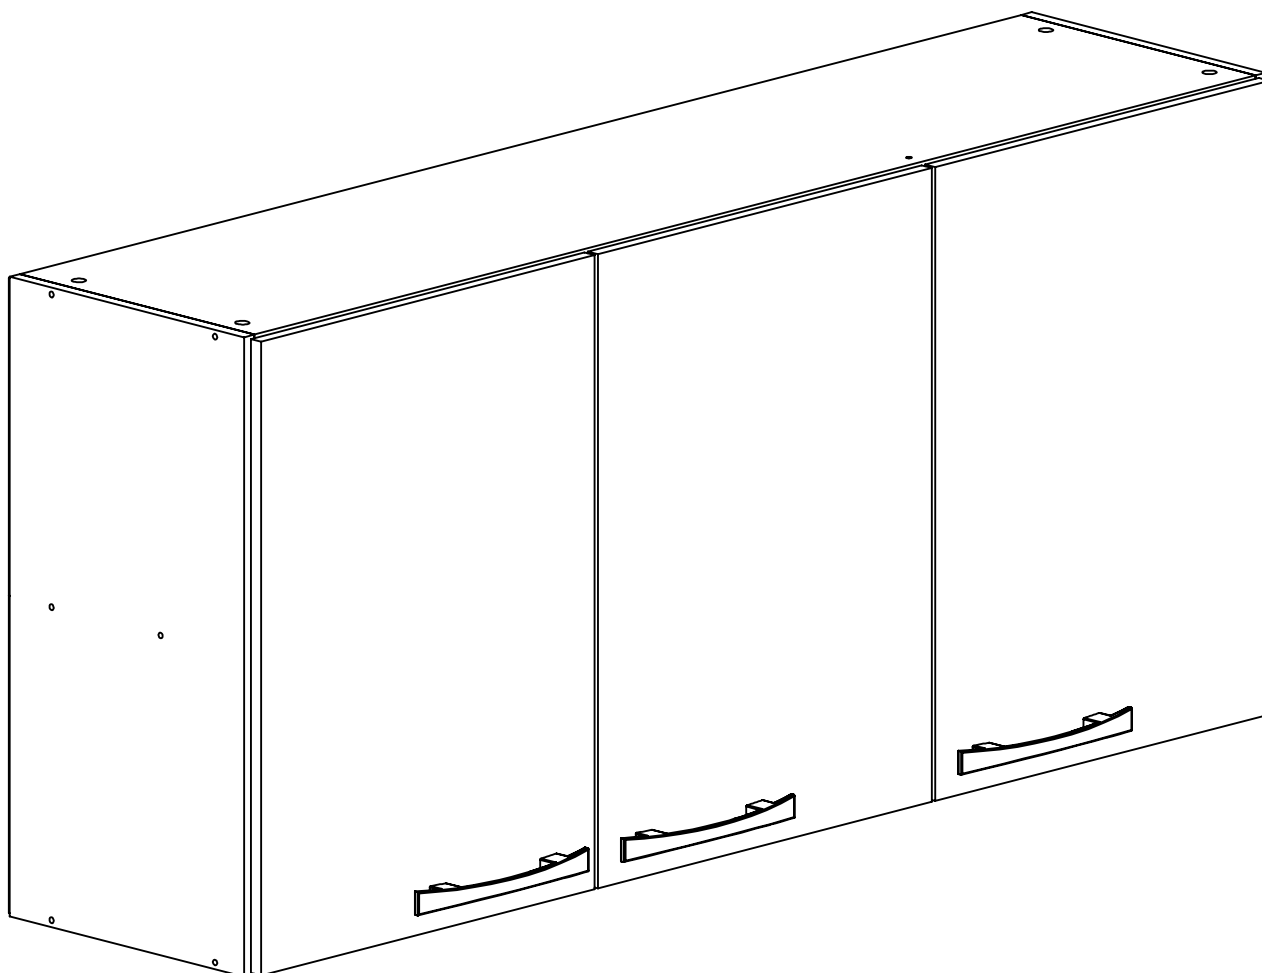

AÉREO

S513000

Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo MóveisSim!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.


Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.

Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.


Não utilizar produtos químicos e abrasivos

Siga DiretoSim

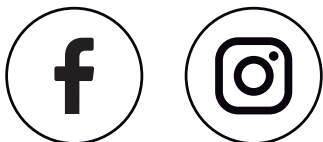


Confira os super preços direto de fábrica em nosso site

www.diretosim.com.br

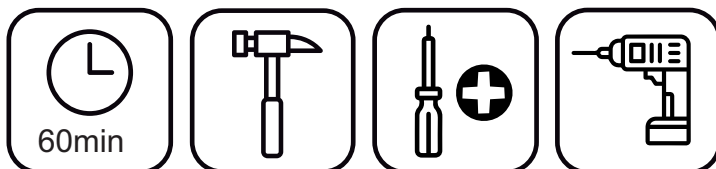


Nº PÇ	CÓD. INT.	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO
	BR			COMP	LARG	ESP	
1	23813	LATERAL	2	550	268	12	6,92
2	23810	CHAPÉU SUPERIOR	1	1176	268	12	2,61
3	23811	CHAPÉU INFERIOR	1	1176	268	12	3,67
4	23814	PILASTRA	1	526	75	12	0,25
5	23815	PORTA	3	545	393	12	3,77
6	23816	PRATELEIRA	1	1176	190	12	4,07
7	23812	COSTA	1	1196	546	3	2,73

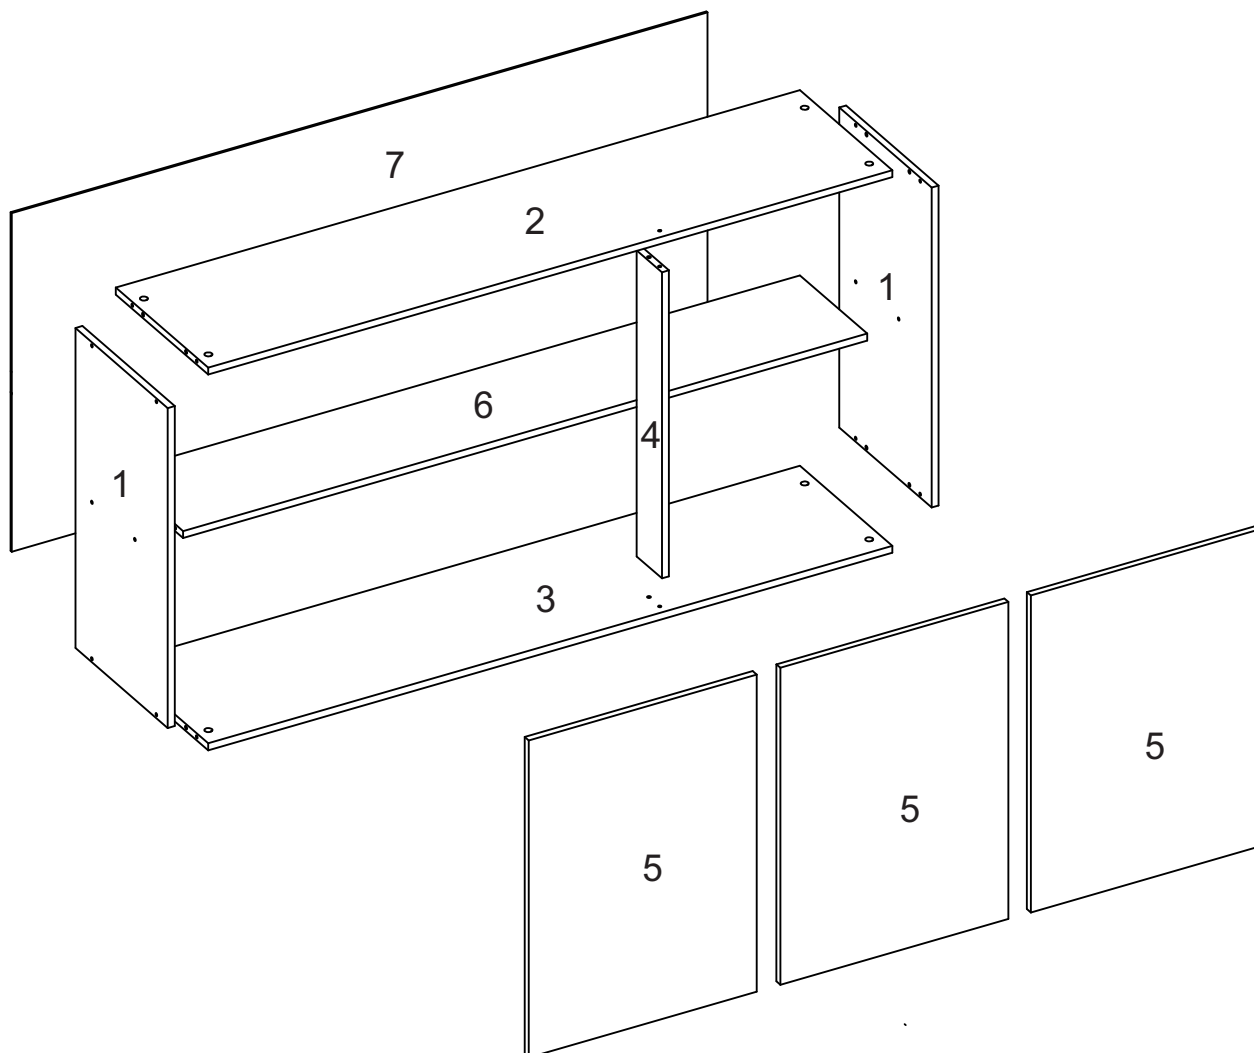


Lista das Ferragens

4,0X40-Cod 3983

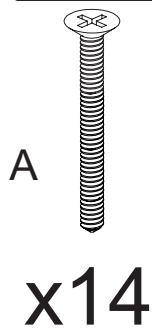


3,5x25-Cod 3870




3,5x12-Cod 3385




6x30-Cod 3881

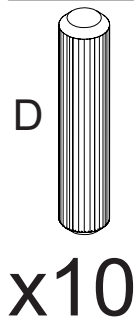


8MM-Cod 23804

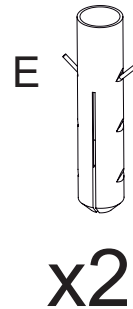


Cod 3384

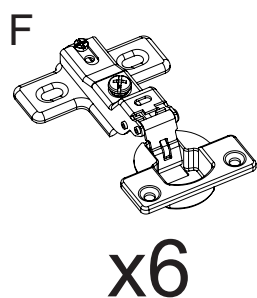


10x10-Cod 3875

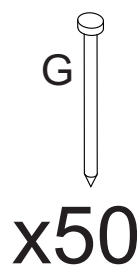


Cod 3872

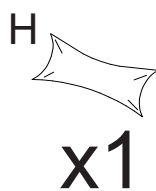


Cod 15356

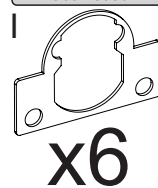


12x9-Cod 3991

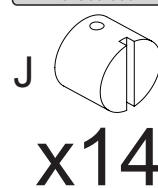

Cod 23928


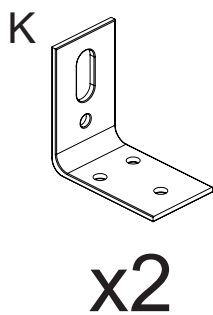


128MM-Cod 11736

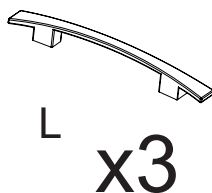


5X50-Cod 23927




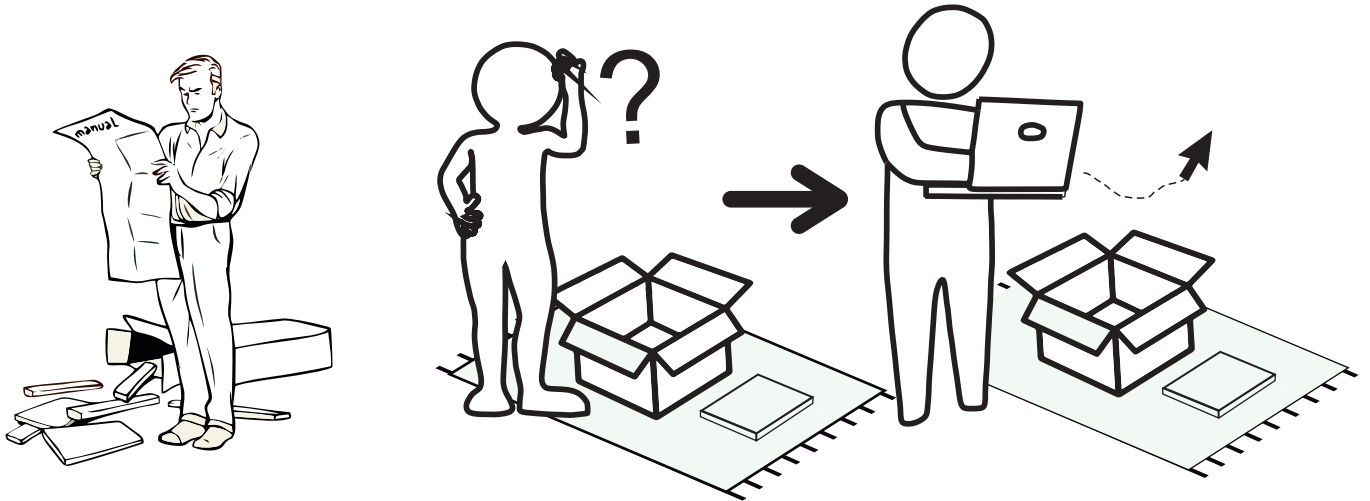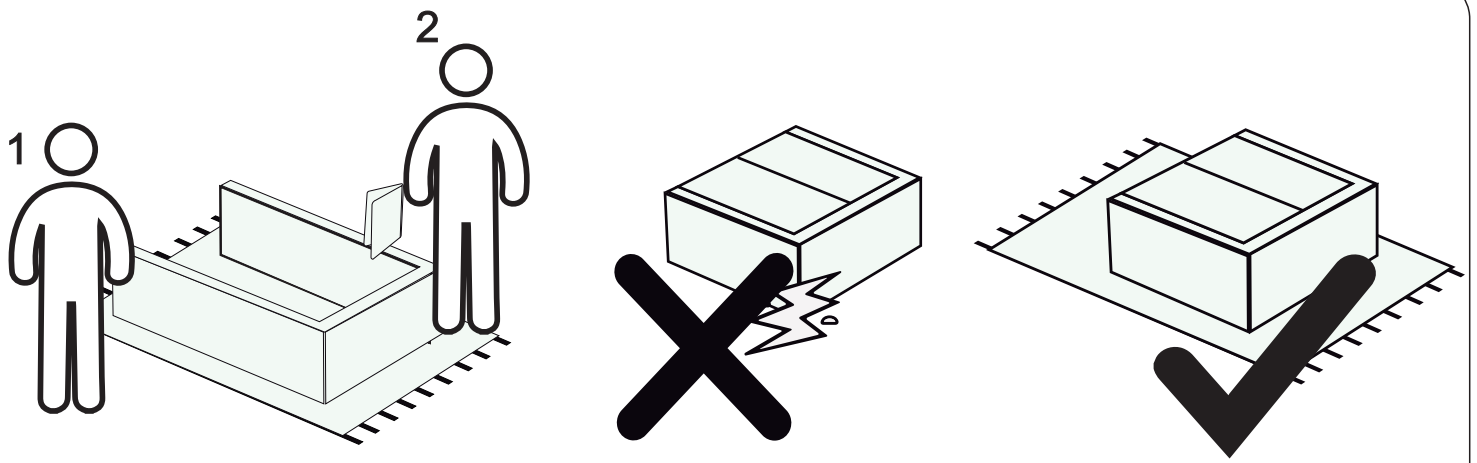


1

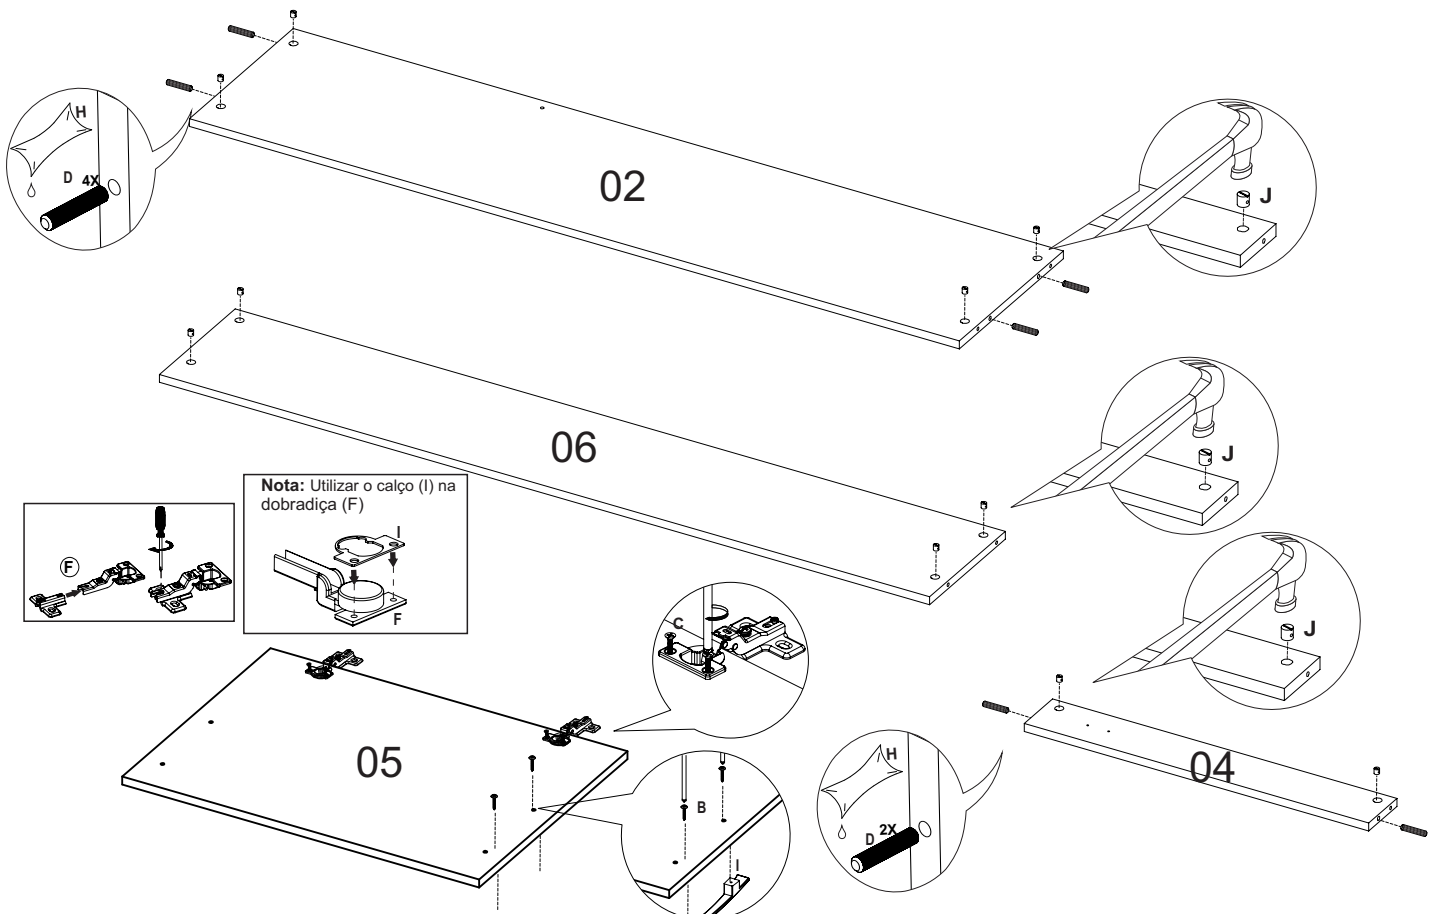



2

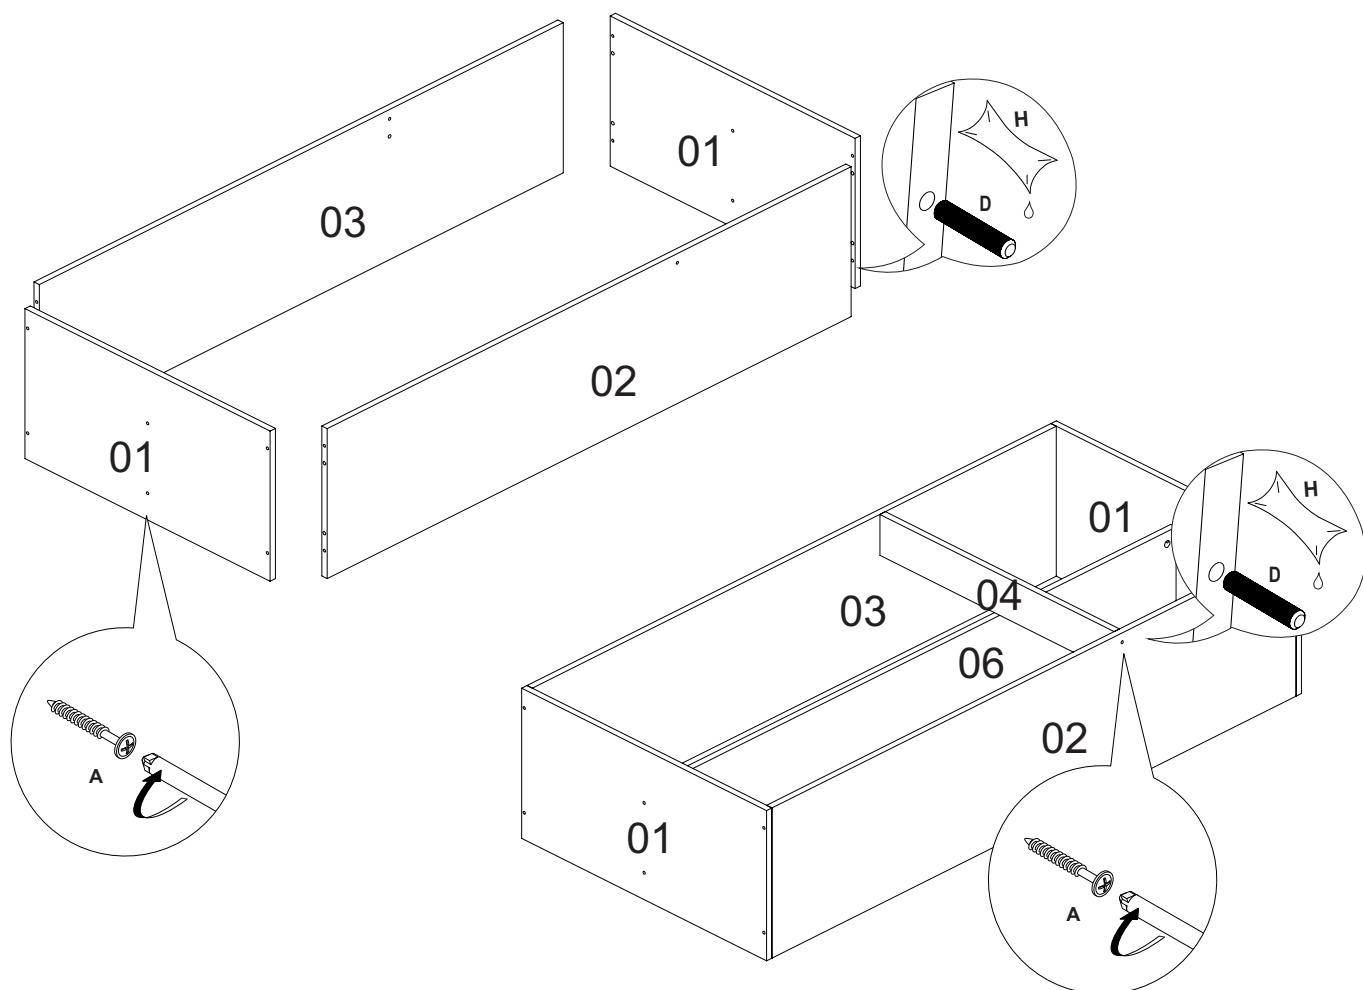


3

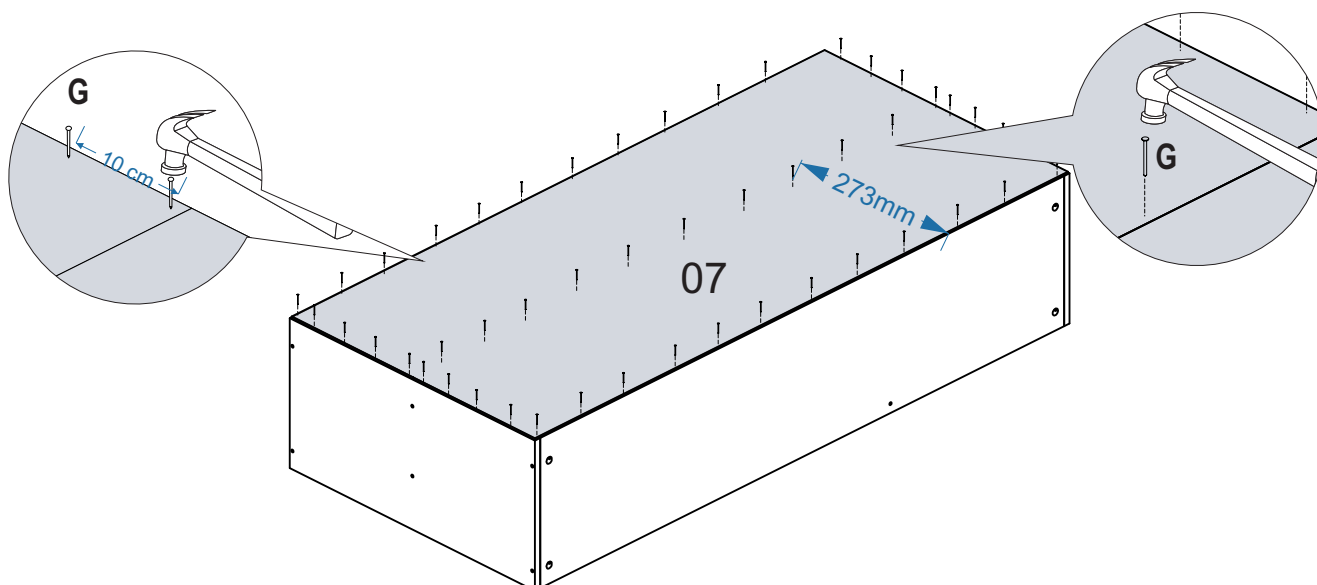


4

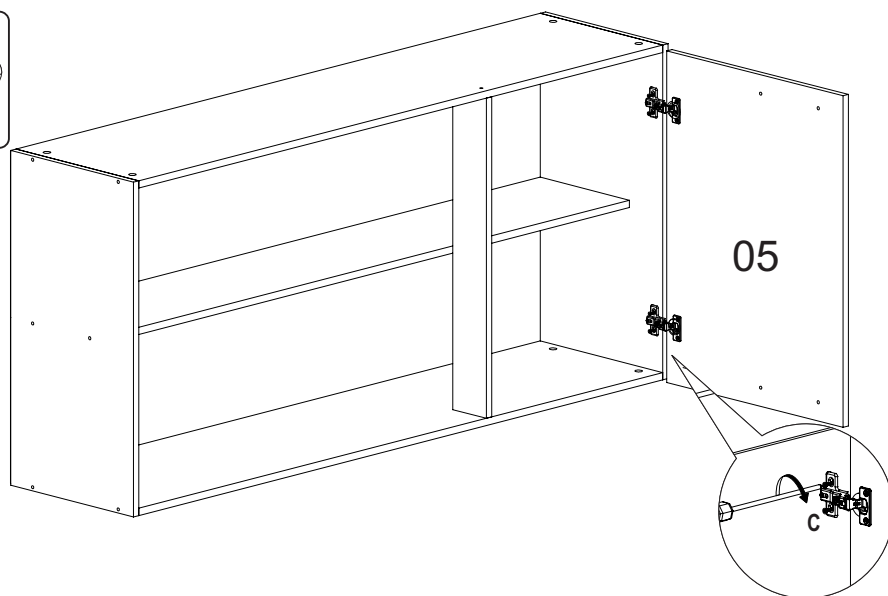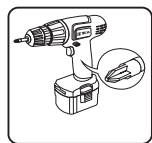


5

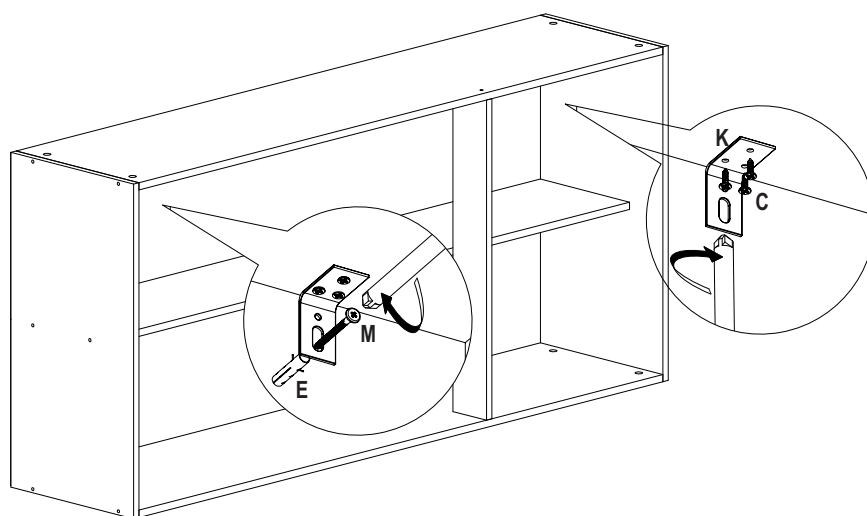

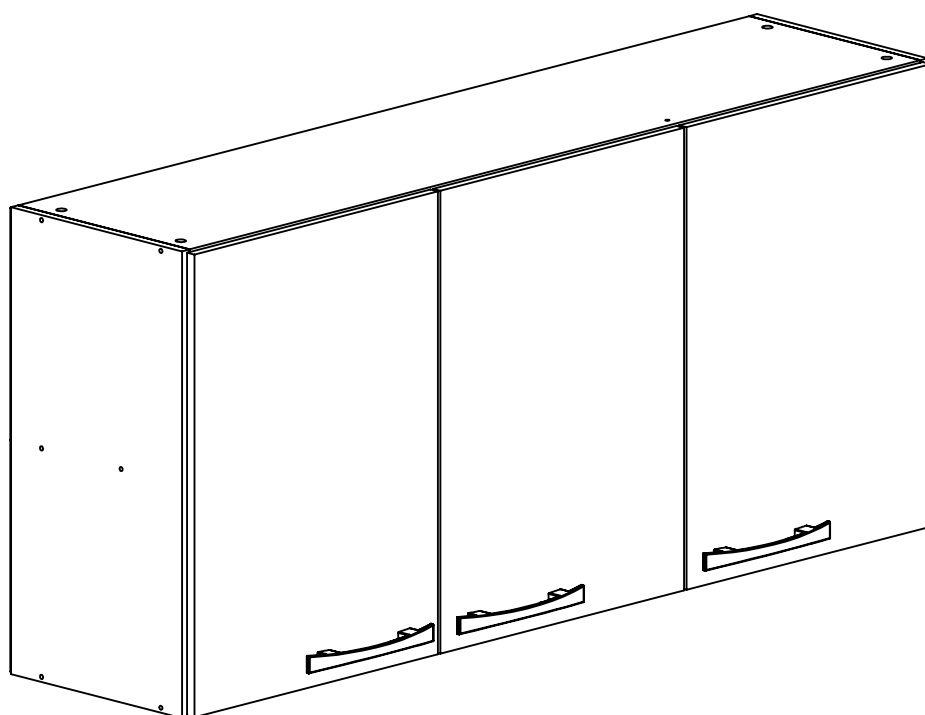

móveissim
móveis direto de fábrica

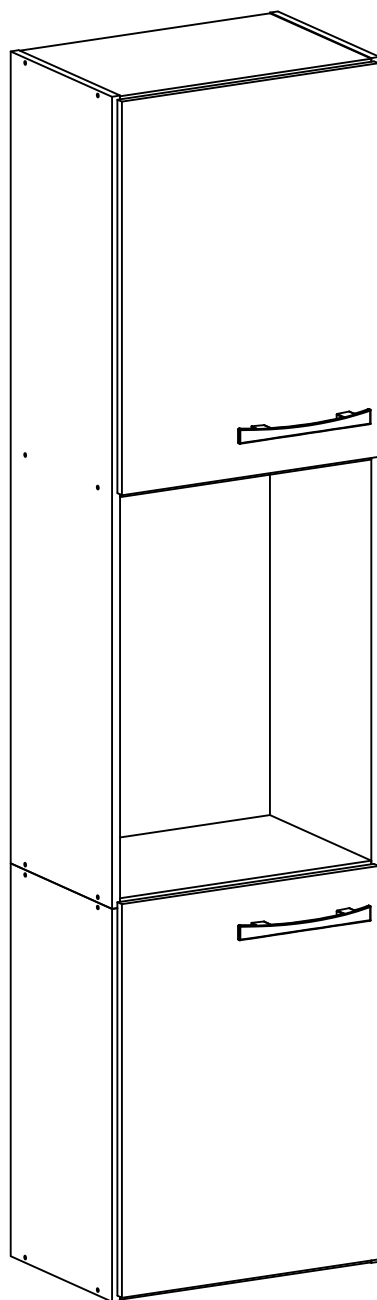

PANELEIRO VENEZA

S712000

Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo MóveisSim!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.

Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.



Não utilizar produtos químicos e abrasivos

Siga DiretoSim




Confira os super preços direto de fábrica em nosso site

www.diretosim.com.br

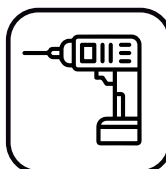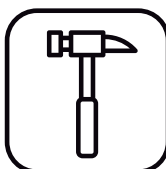


Nº PÇ	CÓD. INT.	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)		
	BR			COMP	LARG	ESP
1	859	LATERAL 538X268X12	2	538	268	12
2	863	TAMPO 538X268X12	4	538	268	12
3	343	PORTA 539X392X12	2	539	392	12
4	865	COSTA 541X400X3	1	541	400	3
5	170	PUXADOR 128 TUNISIA	2	128		
6	864	TRAVESSA 384X60X12	2	384	60	12
7	861	LATERAL 1112x268x12 ESQ.	1	1112	268	12
8	862	LATERAL 1112X268X12 DIR.	1	1112	268	12
9	866	COSTA 1102X400X3	1	1102	400	3

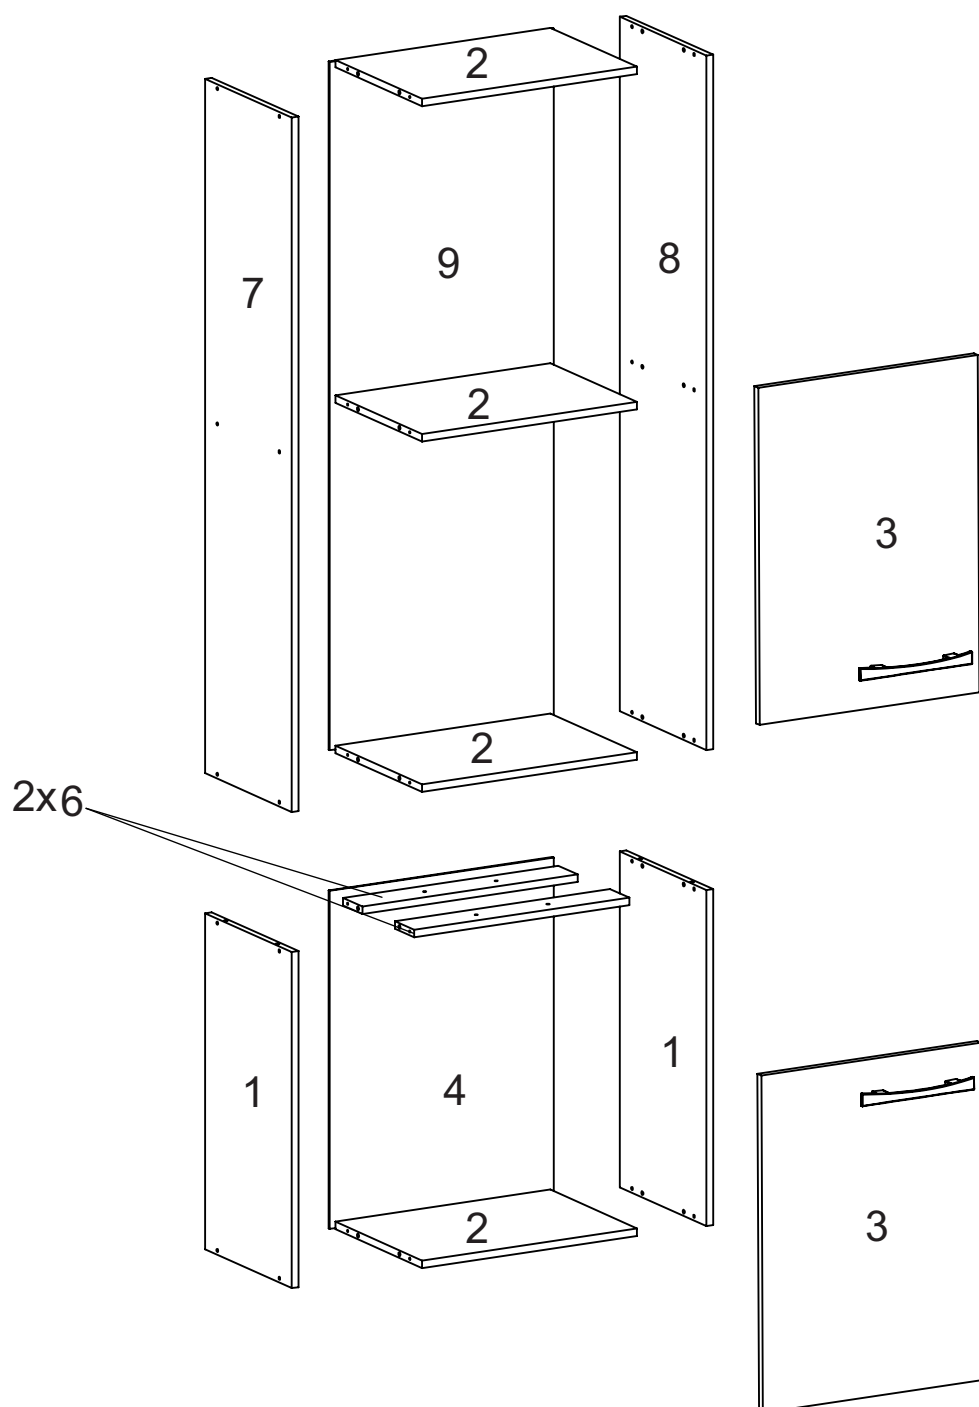


Lista das Ferragens

4,0X40

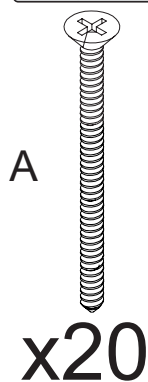


3,5x25




3,5x12




6x30

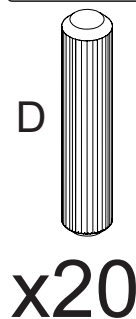


Bucha 8MM

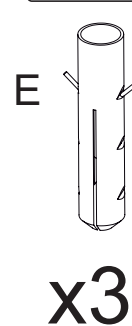

Dobradiça Metálica

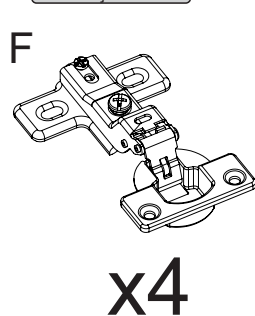


Prego 10x10

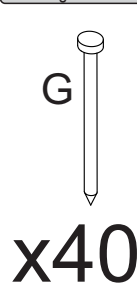


Cola



Calço Dobradiça

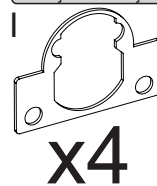


Suporte Zincado

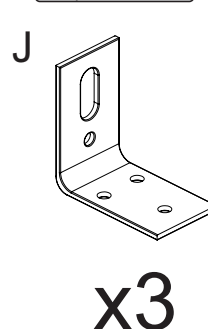


Garra




Puxador 128MM

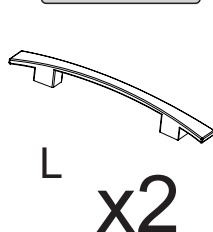


5,5X50




6x50




3,5X20



Capa Suporte

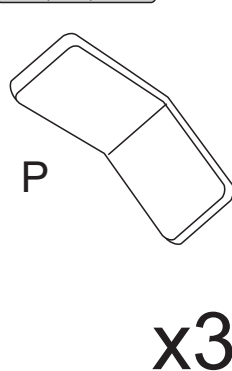




3,5x20





1




2

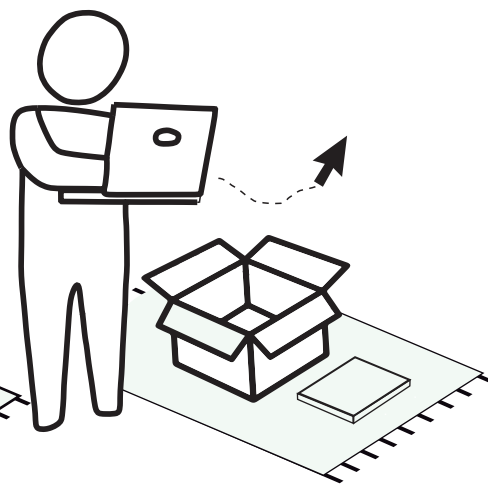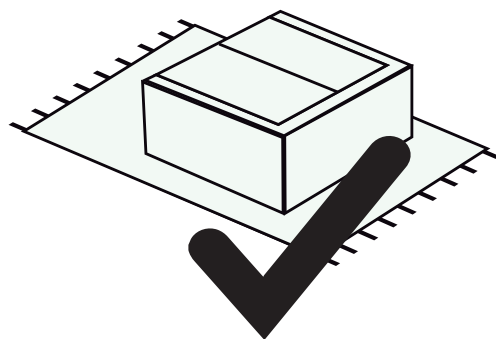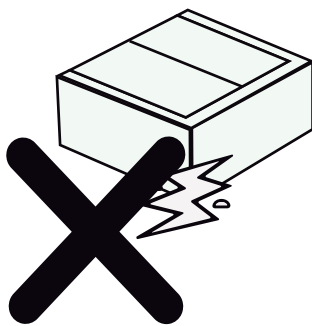


2

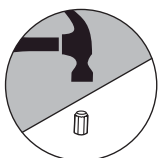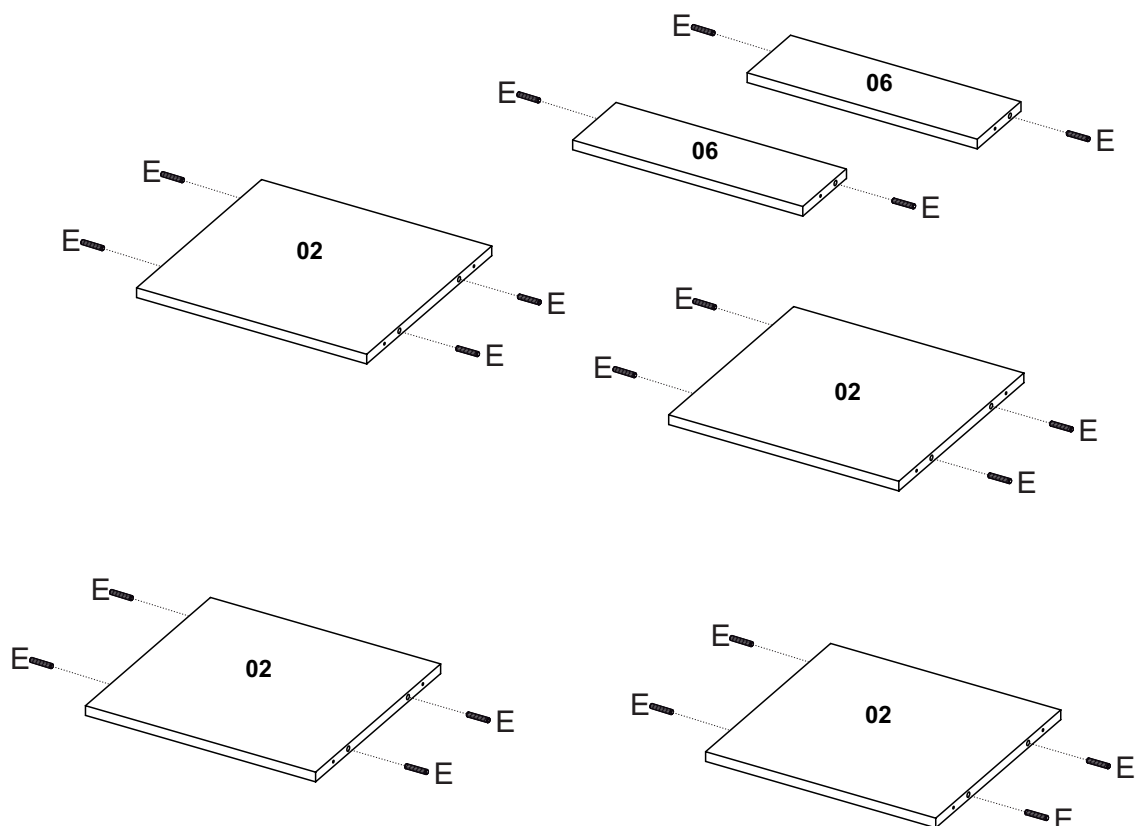


3

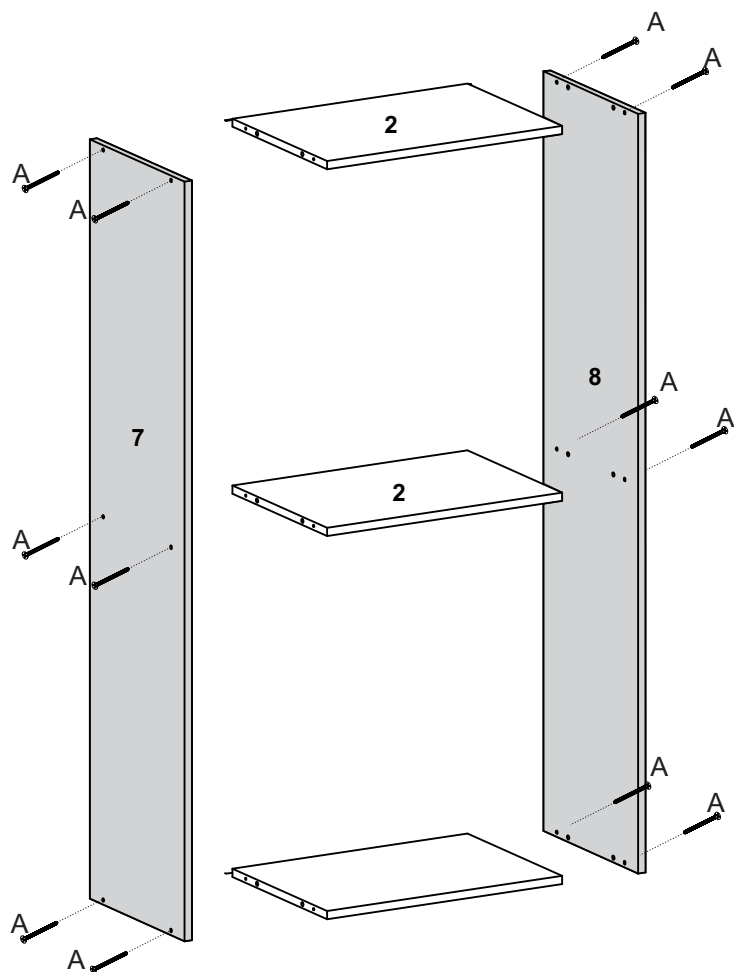


4

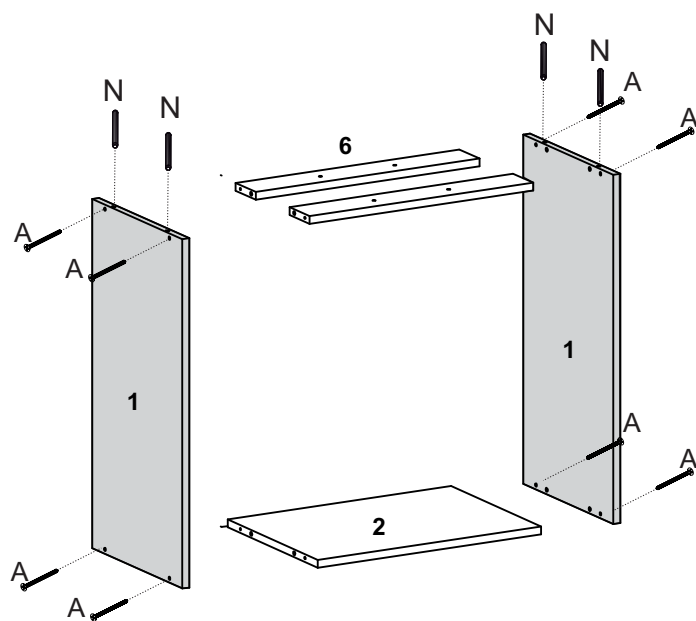

5

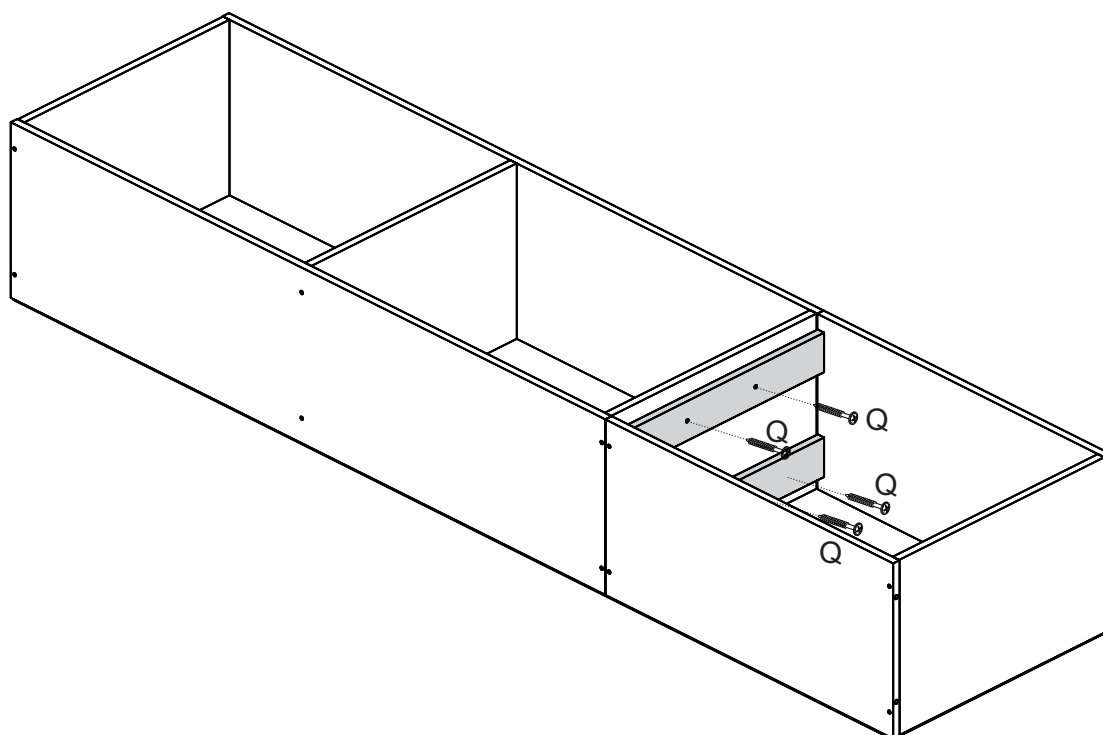


6

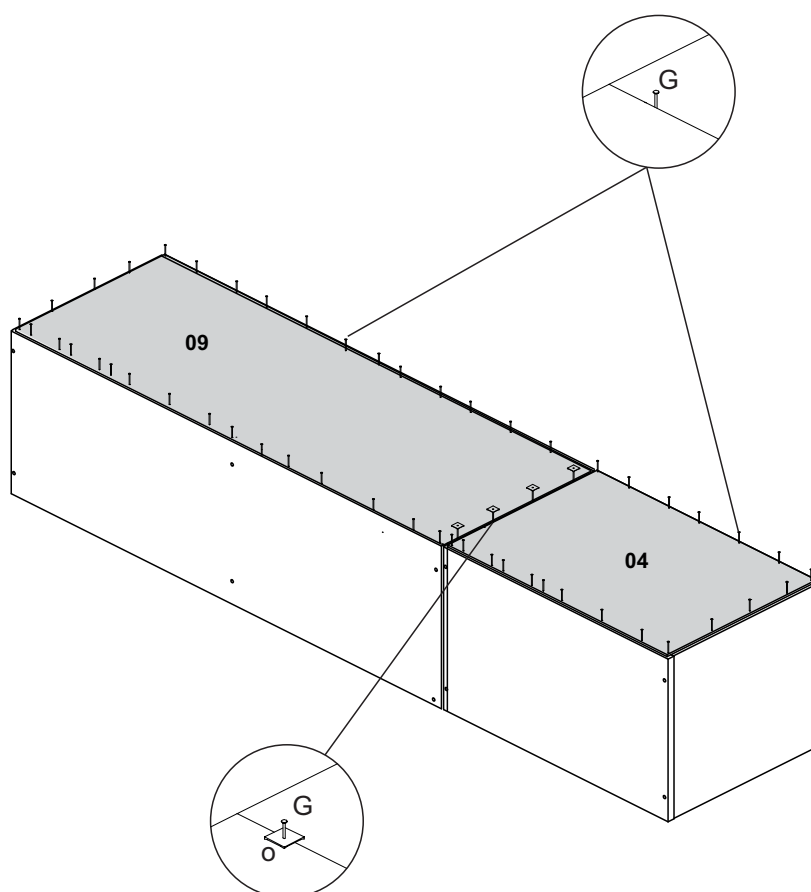


40x

7

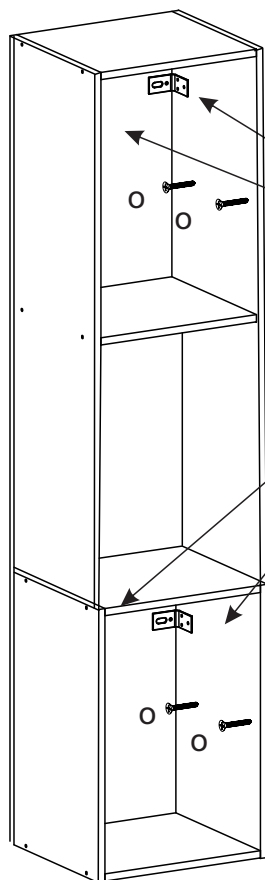

Fixação na parede


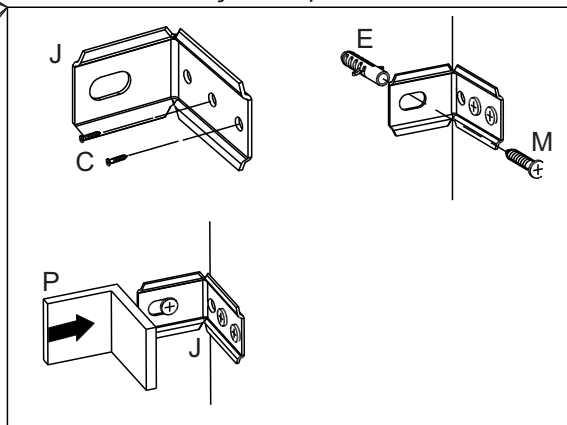


Utilize o parafuso O para fazer a
união com outro produto(se adquirido)



8

Nota: Utilizar o calço (I) na
dobradiça (F)

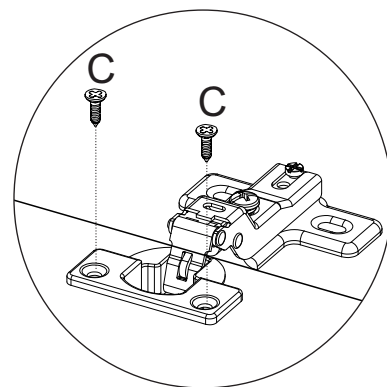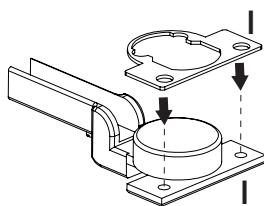


CC




CC

03

2X

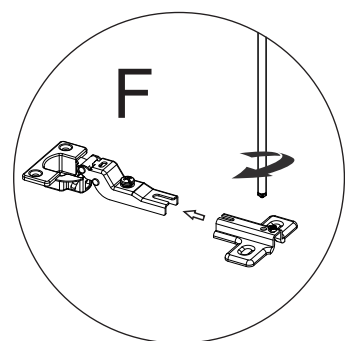


9

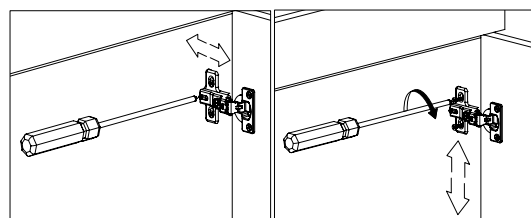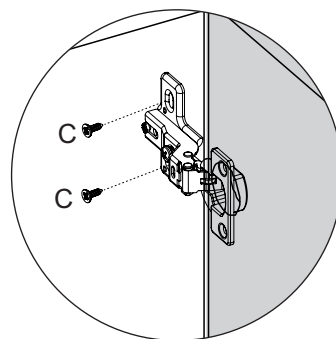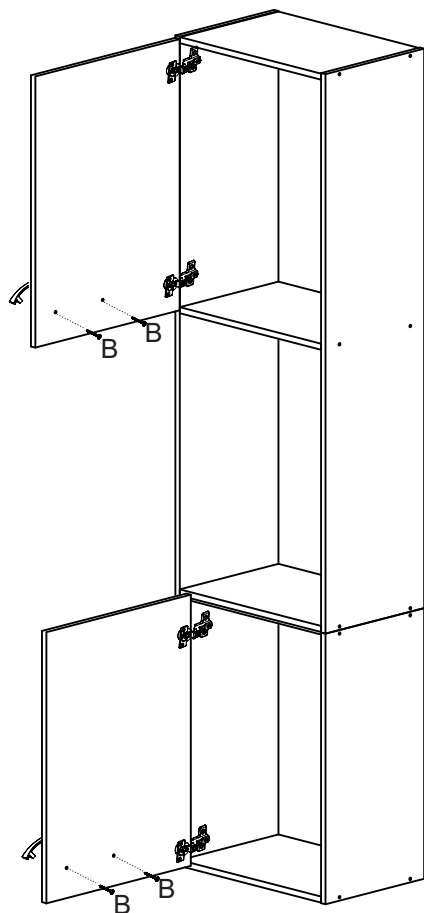


Regulagem da Dobradiça

10

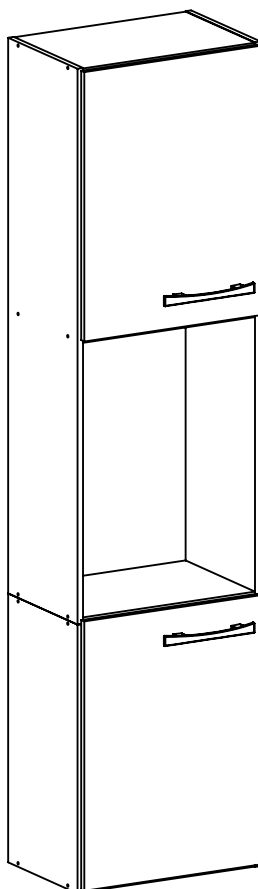

móveissim
móveis direto de fábrica

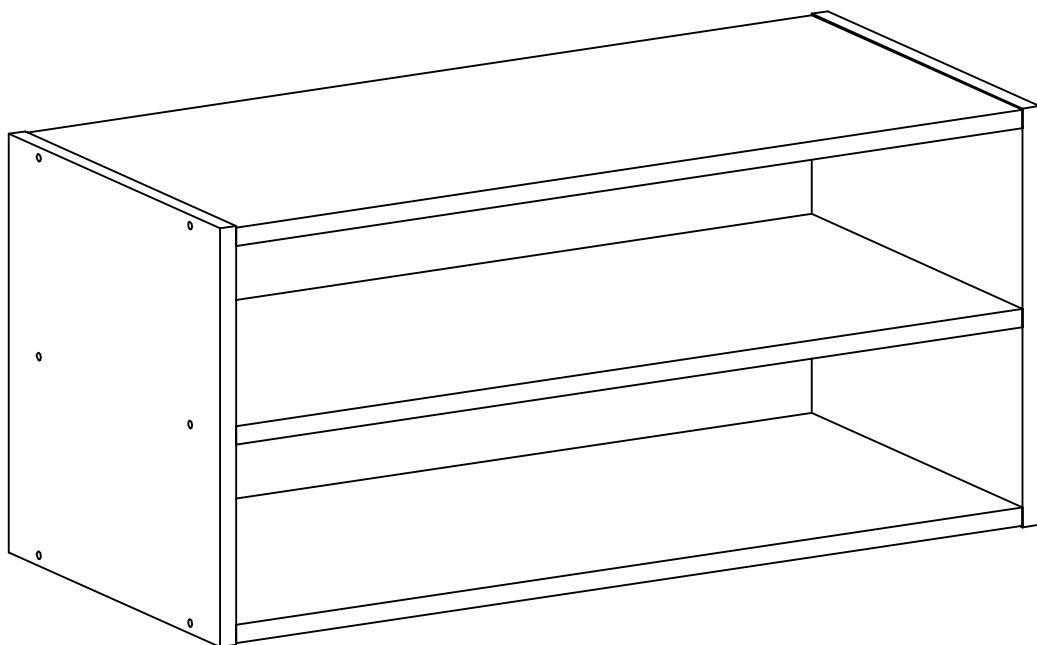

NICHO VENEZA

S800200

Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo MóveisSim!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.


Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.

Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.


Não utilizar produtos químicos e abrasivos

Siga DiretoSim

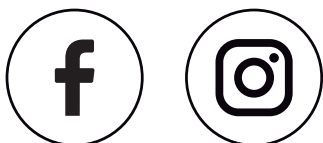


Confira os super preços direto de fábrica em nosso site

www.diretosim.com.br

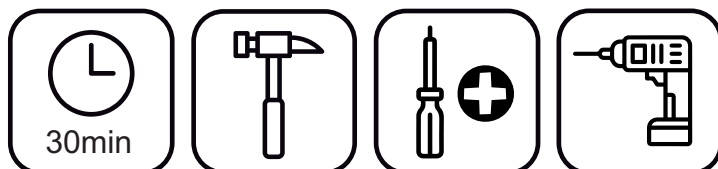


Nº PÇ	CÓD. INT.	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO
	BR			COMP	LARG	ESP	
1	611	TAMPO 576X268X12	3	576	268	12	
2	854	LATERAL 275X268X12	2	275	268	12	
3	855	COSTA 592X268X3	1	592	268	3	

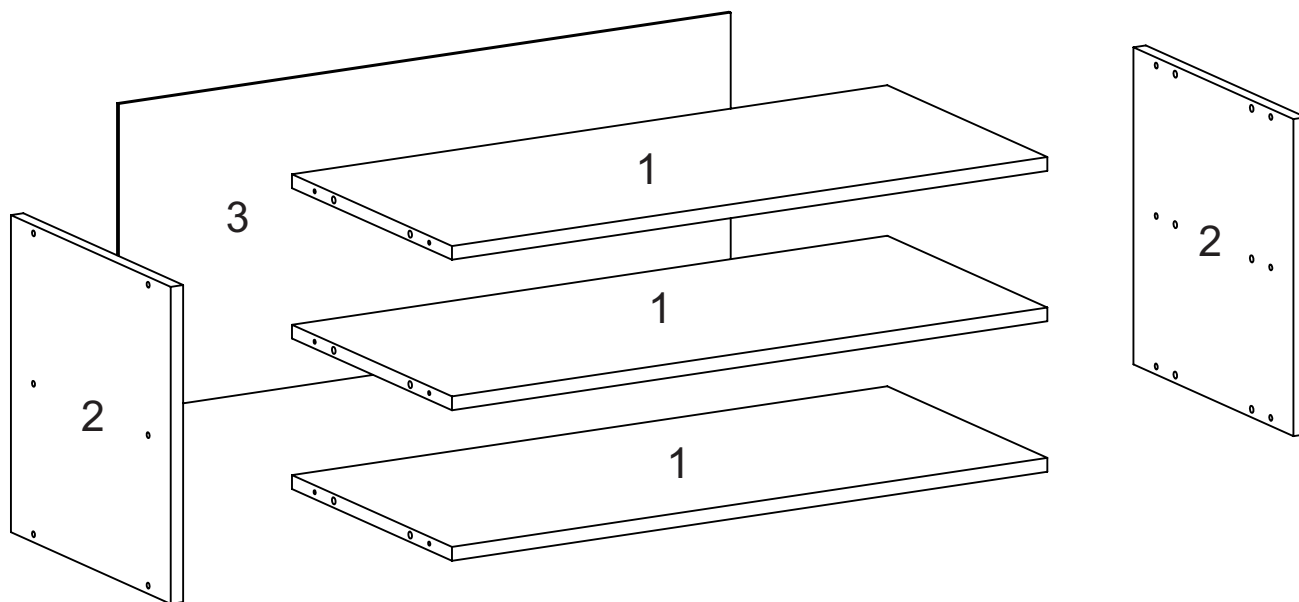

Lista das Ferragens


4,0X40-Cod 3983

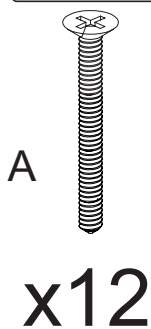


3,5x12-Cod 3385




3,5X20 - Cod.7035




6x30-Cod 3881

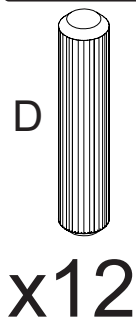


8MM-Cod 23804

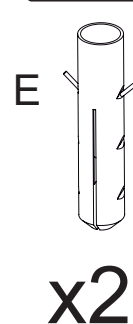


Cod 26427

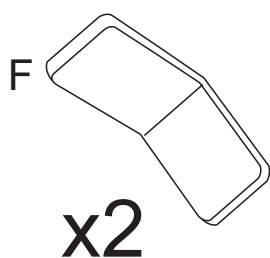


10x10-Cod 3875

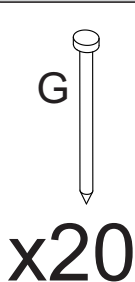


Cod 3872

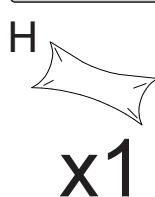





5,5X50

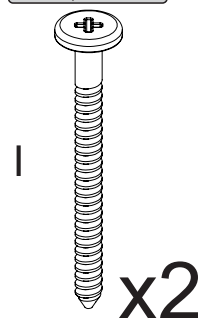

Cod 23928

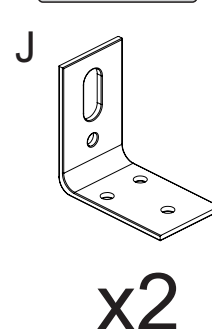


1

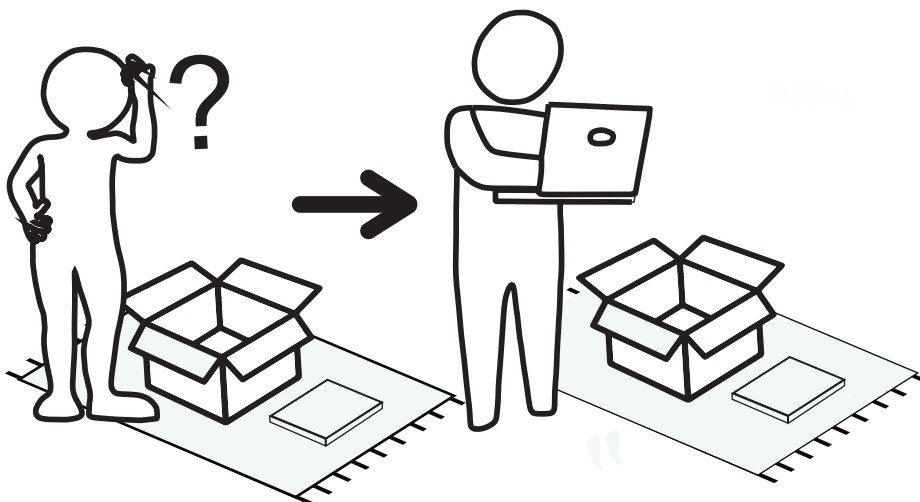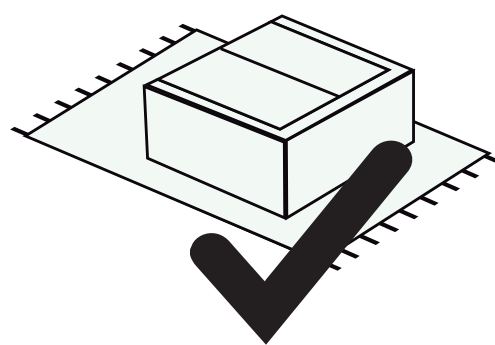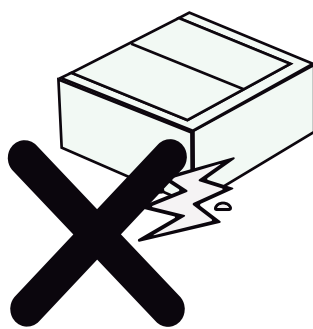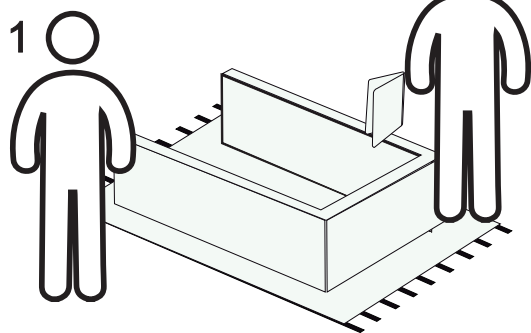


03

2


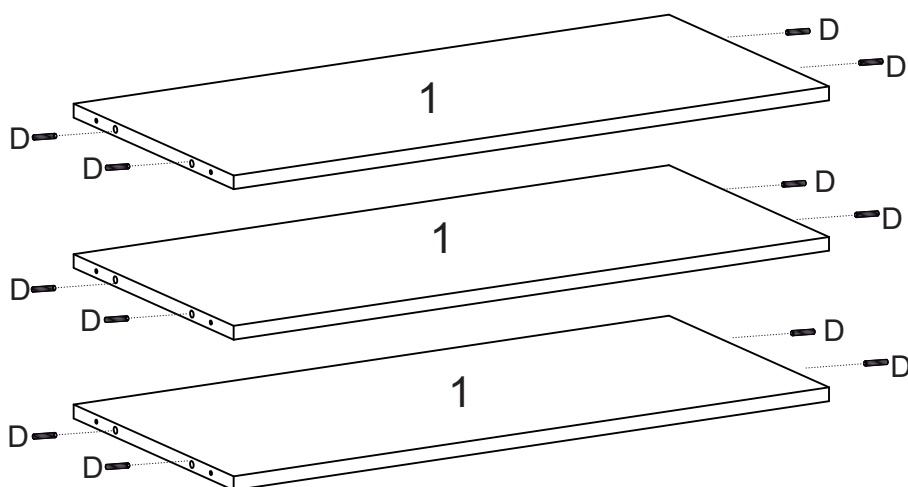


04

3

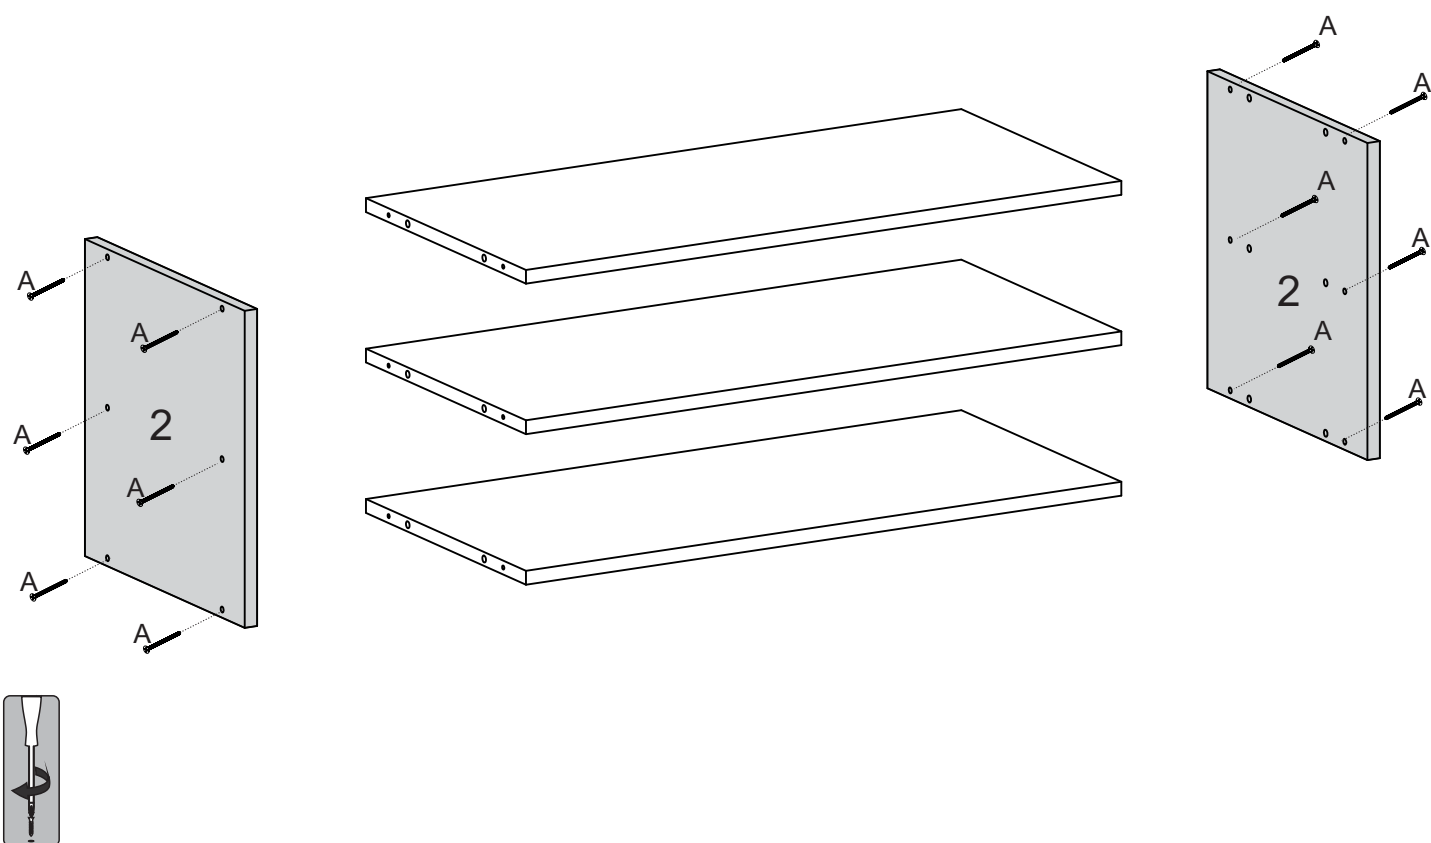


4

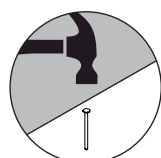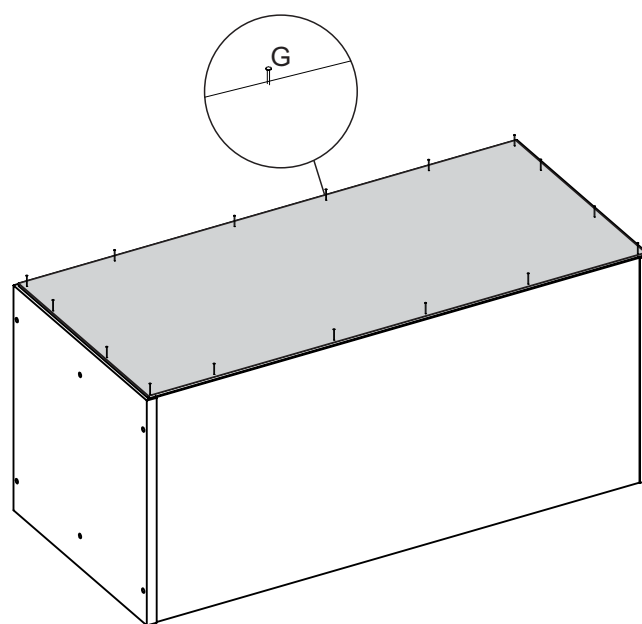


20x

5

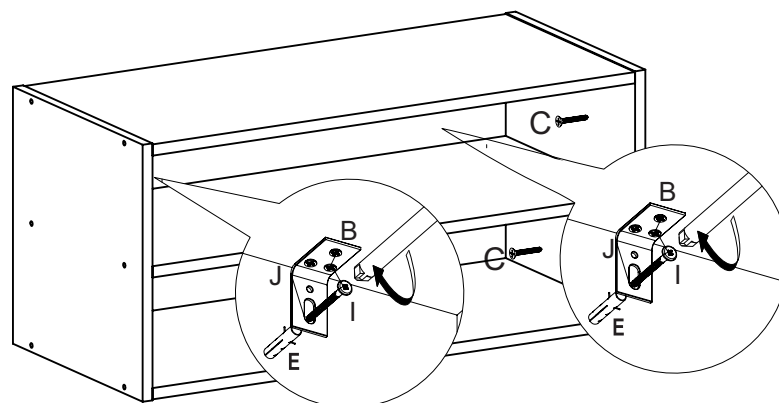


Utilize o parafuso C para fazer a
união com outro produto(se adquirido)

6

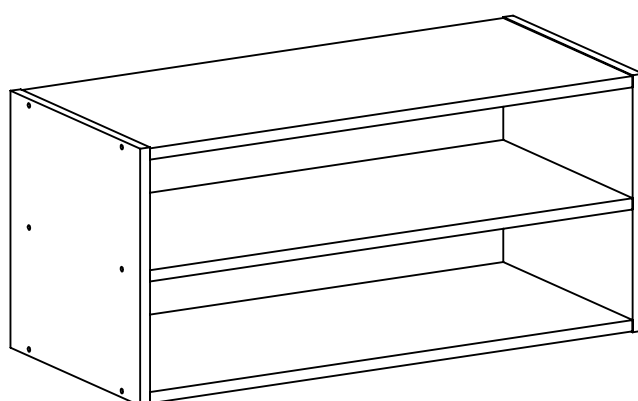

móveissim 
móveis direto de fábrica

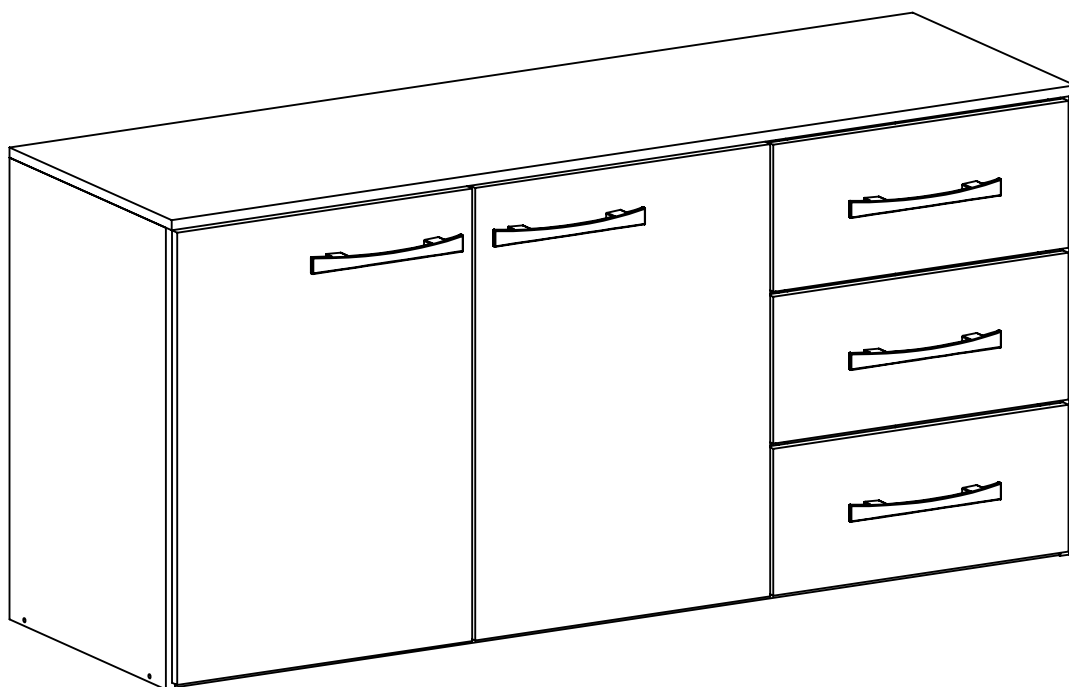

BALCÃO VENEZA

S712300

Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo MóveisSim!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.

Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.



Não utilizar produtos químicos e abrasivos

Siga DiretoSim




Confira os super preços direto de fábrica em nosso site

www.diretosim.com.br

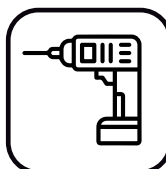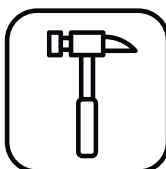


Nº PÇ	CÓD. INT.	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)		
	BR			COMP	LARG	ESP
1	881	CHAPÉU BASE 1176X360X12	1	1176	360	12
2	878	LATERAL 550X360X12 ESQ	1	550	360	12
3	879	LATERAL 550X360X12 DIR	1	550	360	12
4	880	DIVISÃO 537X360X12	1	537	360	12
5	877	TAMPO 1200X373X12	1	1200	373	12
6	343	PORTA 539X392X12	2	539	392	12
7	886	COSTA 796X278X3	2	796	278	3
8	887	COSTA 400X556X3	1	400	556	3
9	882	FRENTE GAVETA 392X175X12	3	392	175	12
10	883	LATERAL GAVETA 350X92X12	6	350	92	12
11	884	TRASEIRA GAVETA 336X92X12	3	336	92	12
12	885	FUNDO GAVETA 358X358X3	3	358	358	3

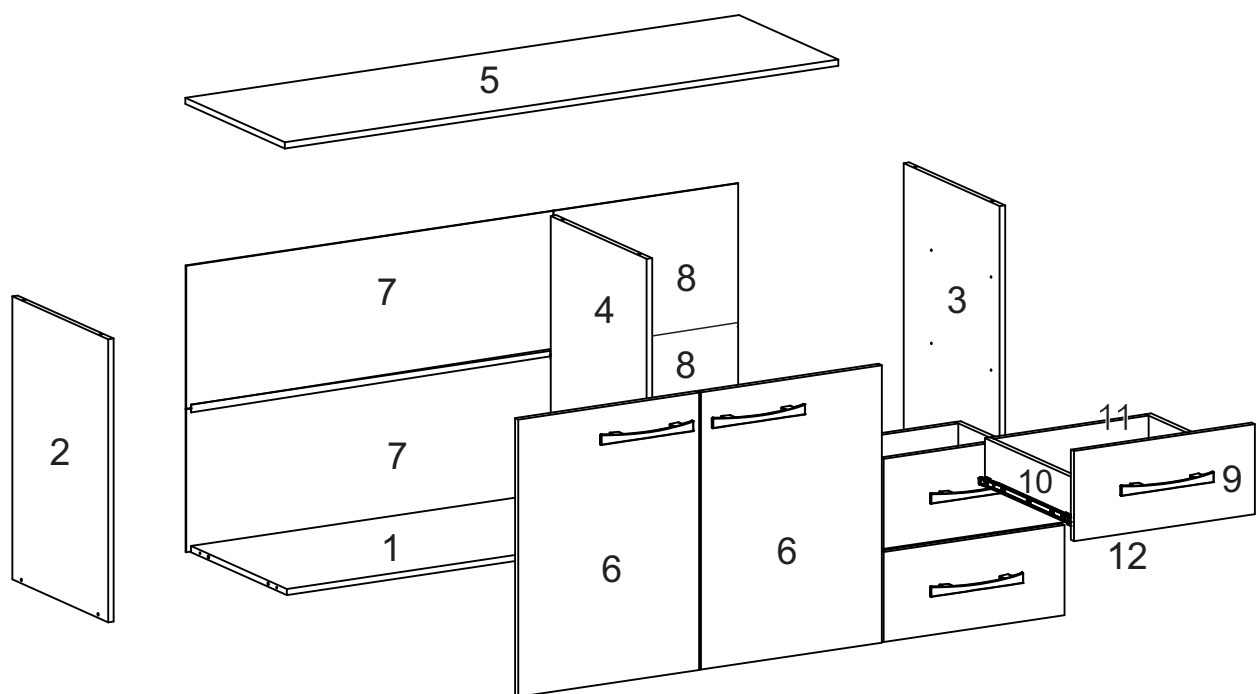


Lista das Ferragens

4,0X40

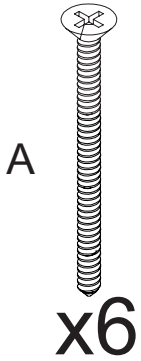


3,5x25

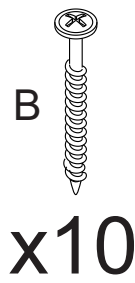


3,5x12




Cavilha 6x30

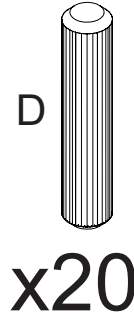


Bucha 8MM

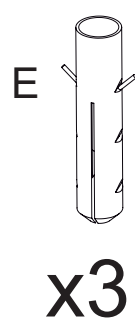


Dobradiça Metálica

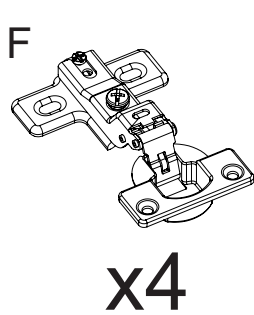

Prego 10x10

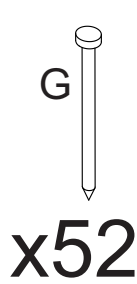


Cola

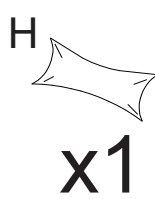


3,5x12 Corrediça




5,5X50

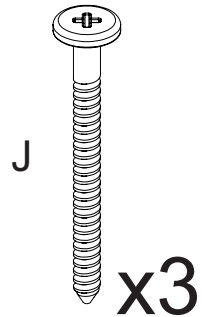


Suporte Zincado

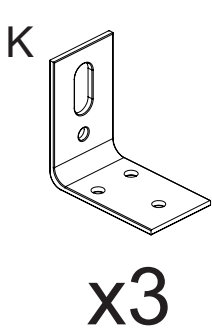


Puxador 128MM

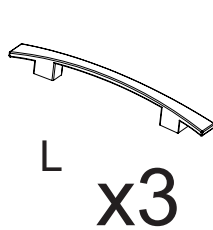


Prego Ardox 12x12

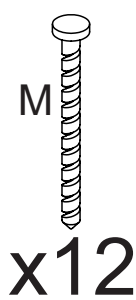


Corrediça 350mm

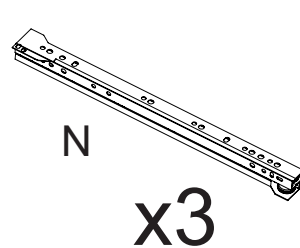


Garra

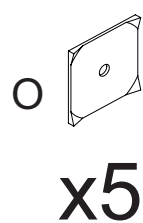

Cantoneira Metal

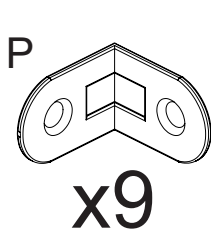


Cod 26427

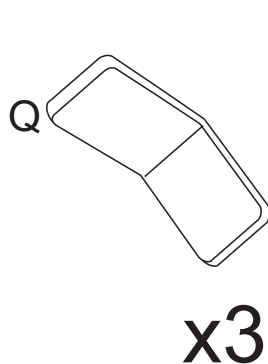


3,5X20 - Cod.7035



Calço Dobradiça

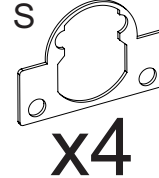




Perfil I 780

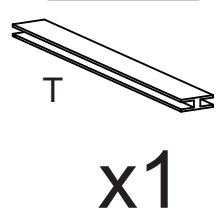







1




2

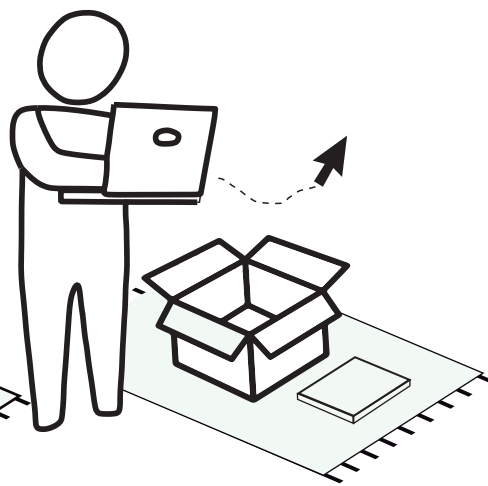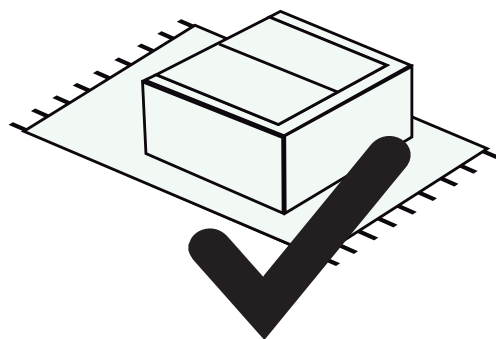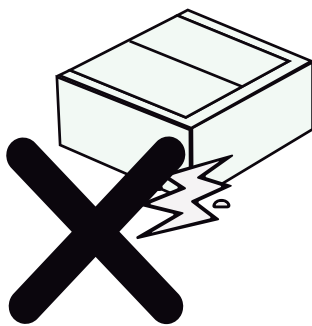


2

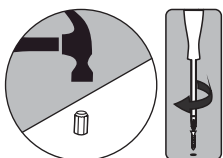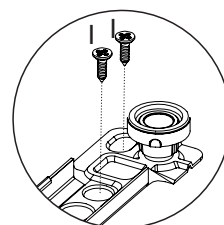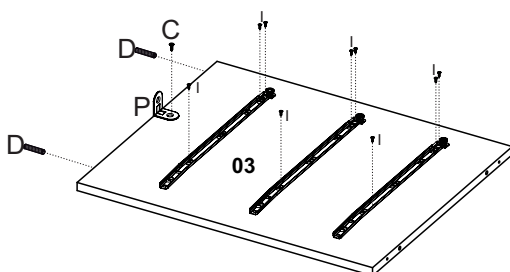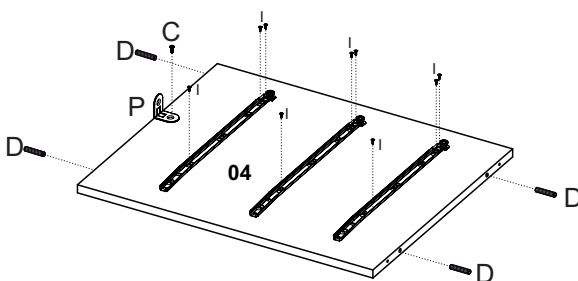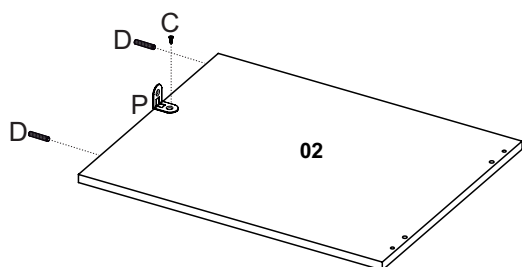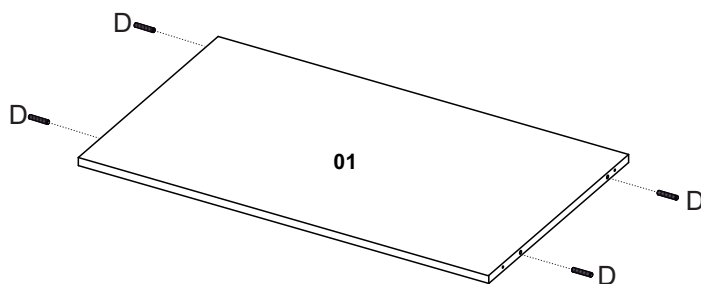



3

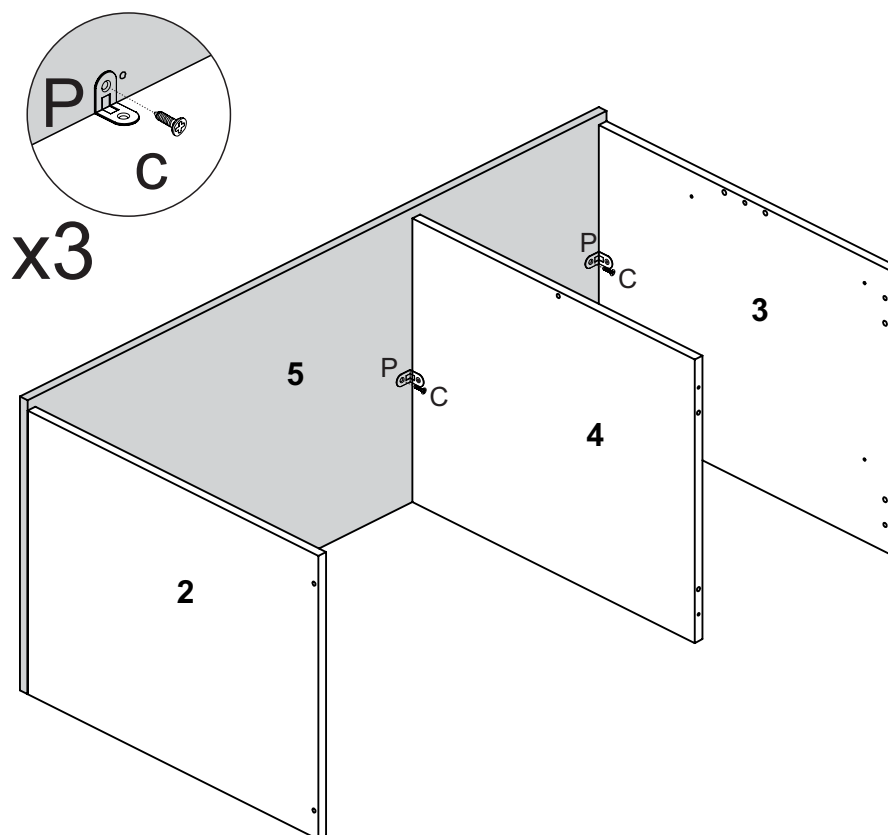



4

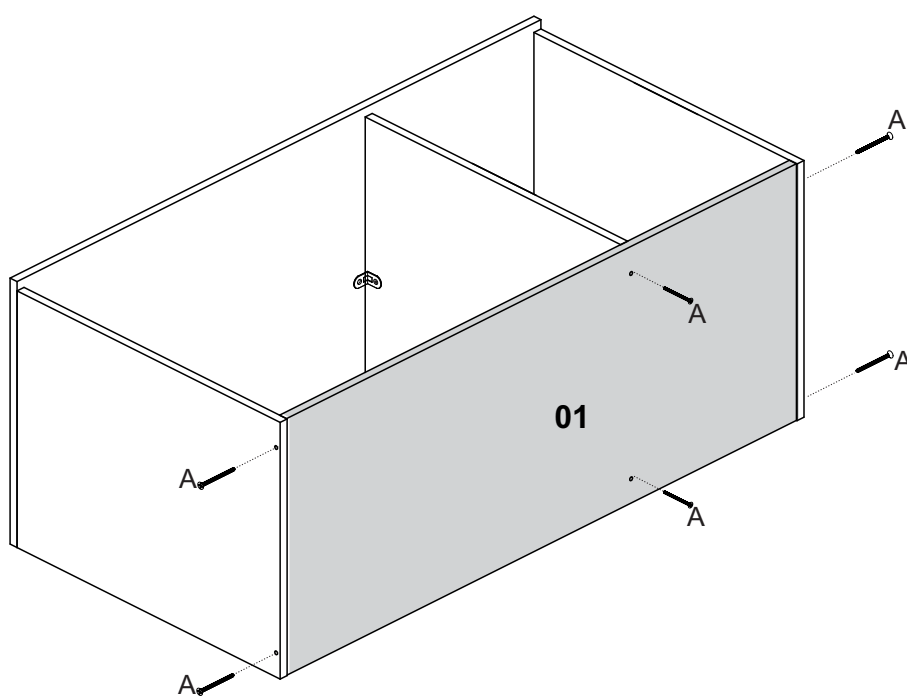

5






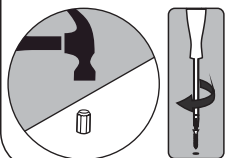
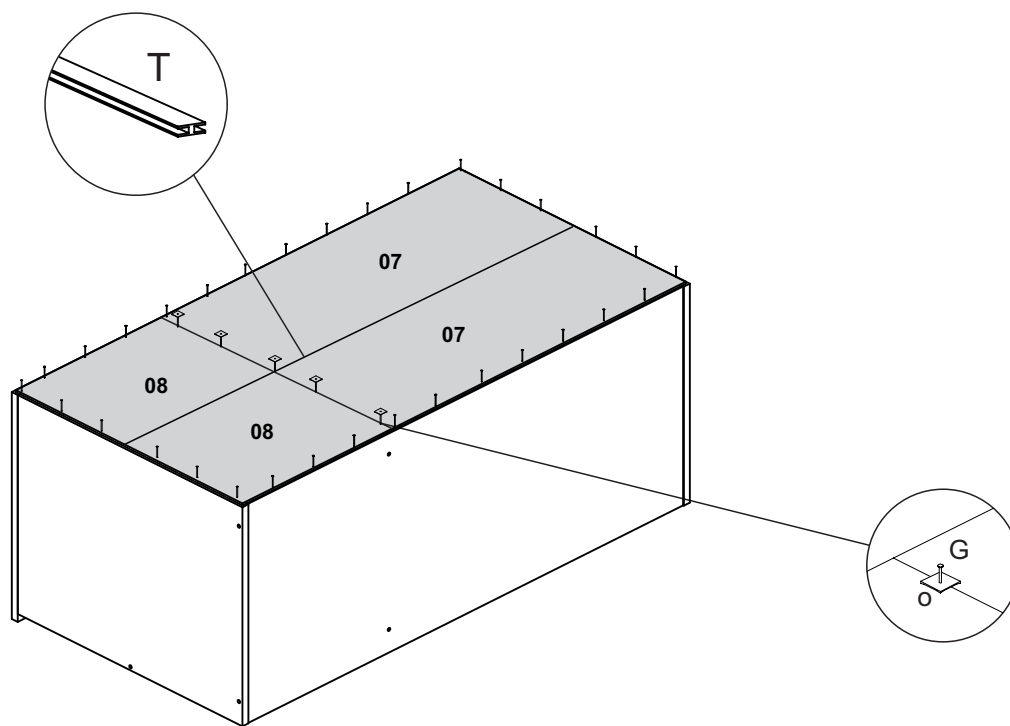


6

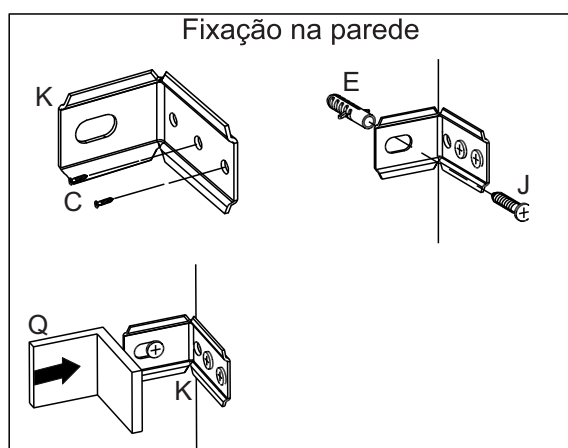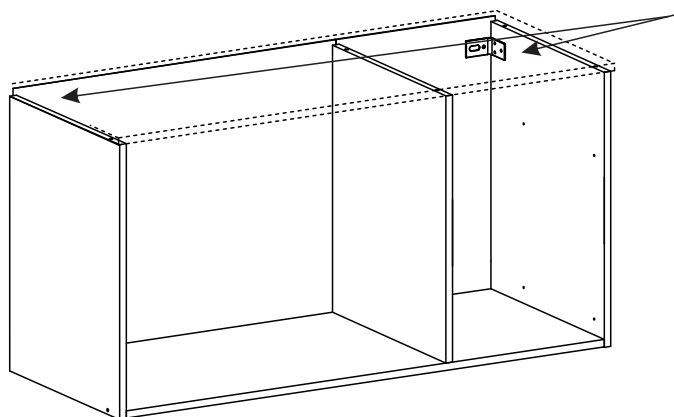

7

Nota: Utilizar o calço (S) na dobradiça (F)

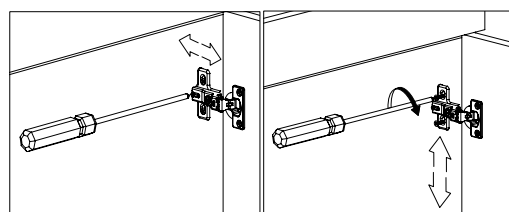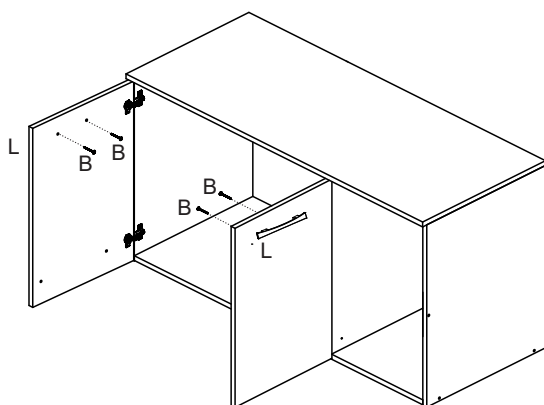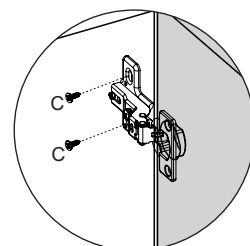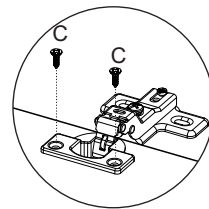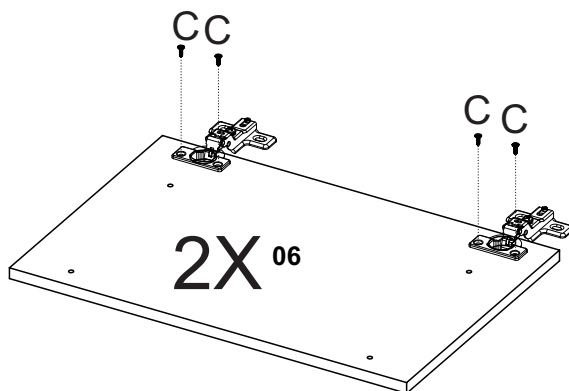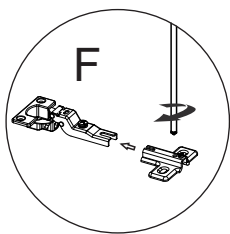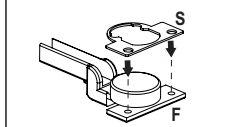

Regulagem da Dobradiça

8

