



HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil

☎+55 49 3674.3500

📧@moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**BALÇÃO PARA FORNO DE EMBUTIR AURORA COM TAMPO**

Referência/Cor

-
- CE645-35 - Duna/Cristal
-
-
- CE645-108 - Duna/Off White

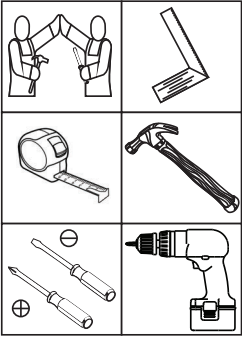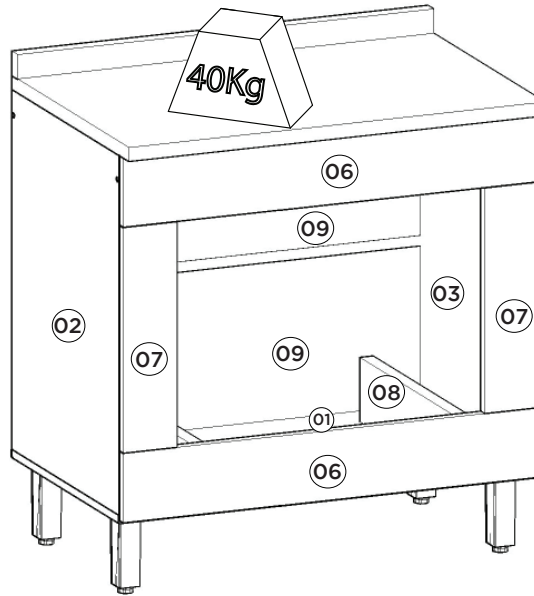Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly RequirementsImagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration onlyPesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base Base Base	800x490x15
02	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
03	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
04	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	769x60x15
05	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	769x60x15
06	1/1	02	Vista Frontal Maior Vista frontal más grande Larger Front View	798x134x15
07	1/1	02	Vista Lateral Vista lateral Side view	402x104x15
08	1/1	02	Travessa Sustentação Placa de soporte Support Plate	420x124x25
09	1/1	02	Fundo Fondo Bottom	793x312x3

Ferragens | Herrajes | Hardware

A Parafuso 7,0x40mm CHT. Tornillo 7,0x40mm CHT. Screw 7,0x40mm CHT.	04x	B Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	01x	C Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	03x	D Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	08x	E Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.	50x	F Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	07x	G Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	04x	H Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	08x
I Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	20x	J Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.	02x	K Cantoneira plástica Cantenera plástica Plastic angle brackets	04x	L Pé 145mm x 42mm Pie 145mm x 42mm Foot 145mm x 42mm	04x	M Conector de Montagem Conector de montaje Mounting Connector	16x	N Suporte metal Soporte metálico Metal support	04x	O Perfil "H" 785mm Perfil "H" 785mm Profile "H" 785mm	01x	P Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	04x
Q Buchas de plástico 8mm 8mm plastic bushing	01x	R Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	01x	S Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	01x	T Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	03x	U Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	01x						

O parafuso (G) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (G) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (G) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (R), o parafuso 3,5x14mm FLA (E), a Bucha 8mm (Q) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).



RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (R), tornillo 3,5 x14mm FLA (E), el casquillo de 8 mm (Q) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (R), the 3.5x14mm FLA (E) screw, the 8mm bushing (Q) and the 5.0x50mm FLA screw (B).

1º

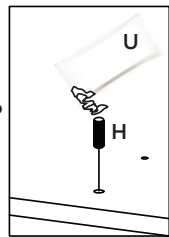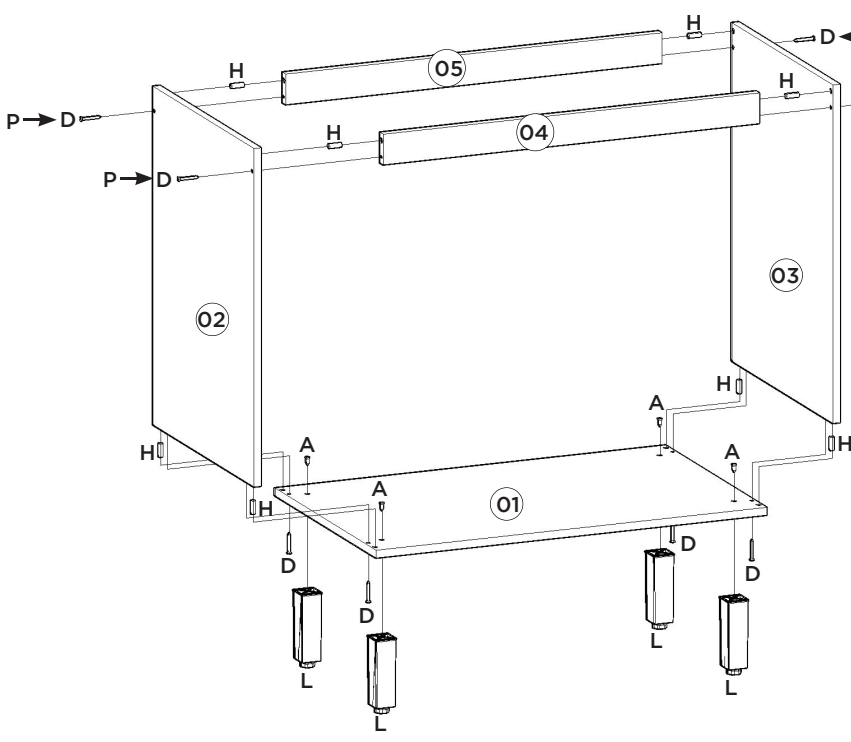

Utilizar o sachê de cola (U) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (U) en todos los pernos (H) producto.


Use the glue sachet (U) on all the pegs (H) of the product.

2º


Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C904-33).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C904-33).


This top is optional and is sold separately (C904-33).

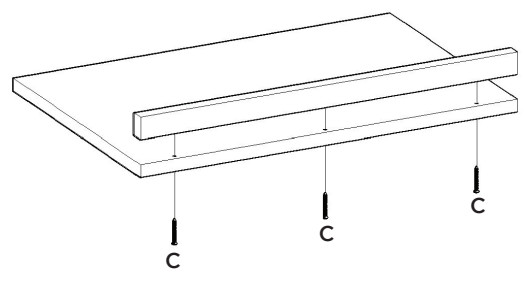


2º

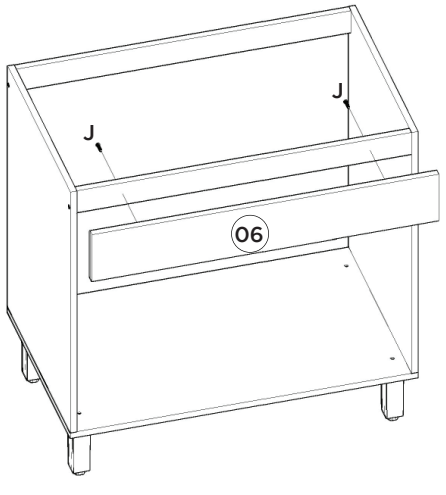


3º

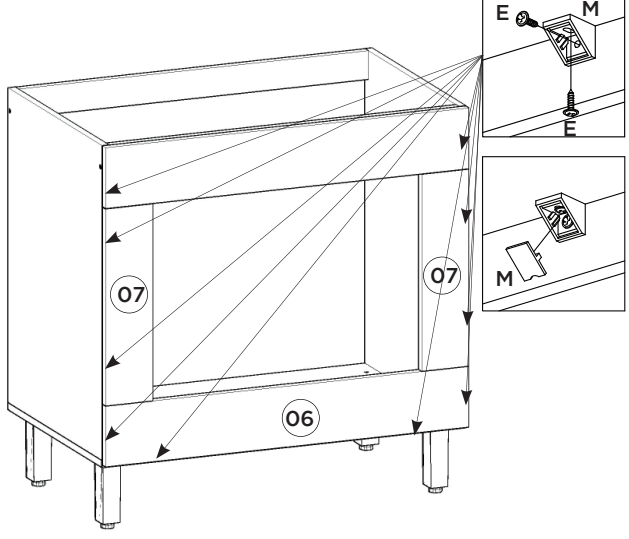

4º

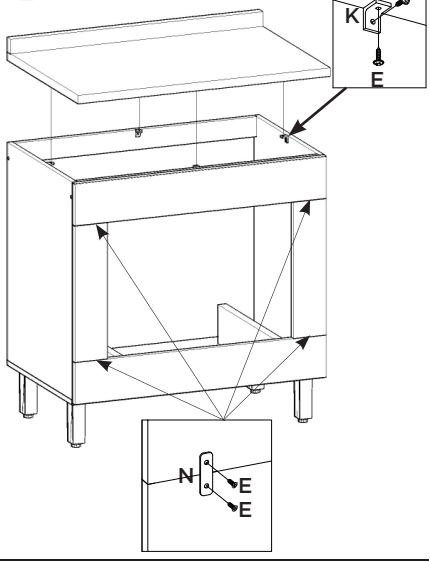

5º

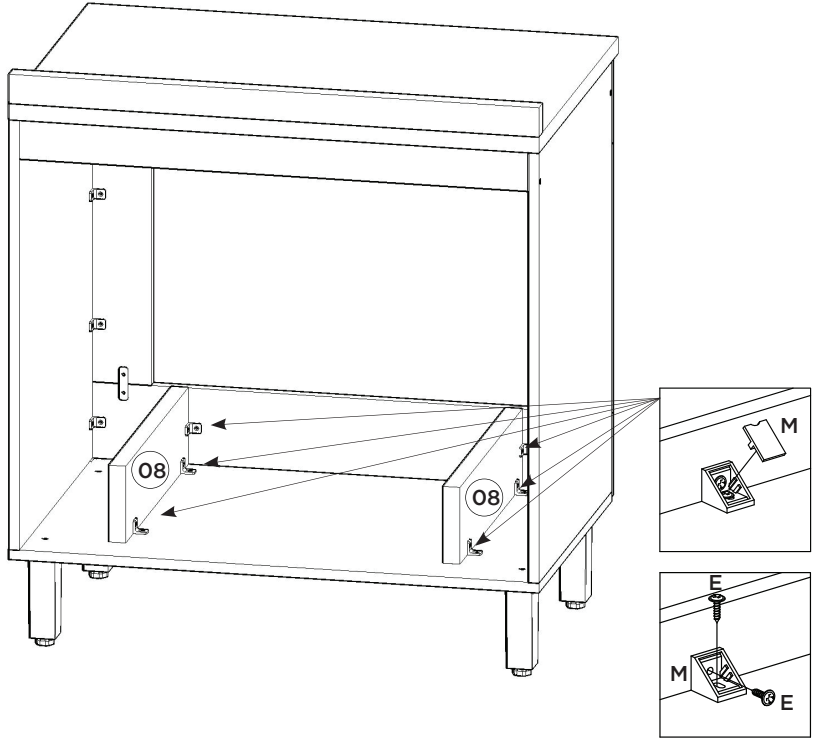

6º



ATENÇÃO: Por questão de segurança, recomendamos a não utilização do Fundo (12) caso o espaço seja utilizado por forno embutido, dessa forma, haverá melhor propagação do calor, evitando danos em seu móvel.

