

Estofado AC 202 - Noruega

de 2,05 , 2,30, 2,50 e 2,90 metros



O estofado NORUEGA é um sofá projetado com materiais confortáveis e de durabilidade. Assento com espuma de densidade 30 (D30) e encostos preenchidos com fibras de poliéster siliconizada. Retrátil e reclinável proporcionam momentos agradáveis e de conforto.

Informações importantes

- Siga as instruções contidas neste manual;
- Evite arrastar o produto montado, monte próximo do local em que ficará em definitivo;
- Confira as peças descritas antes de realizar a montagem;
- Utilize a embalagem de papelão para forrar o chão e garantir a aparência do produto;
- Guarde a embalagem original por pelo menos 7 dias.

Partes do sofá

Braços



Assentos



Encosto



Almofada



Dimensões

Altura: 110 cm;
 Profundidade: 120 cm;
 Comprimento: 205 cm / 230 cm / 250 cm / 290 cm;
 Profundidade do assento fechado: 52 cm;
 Profundidade do assento aberto: 102 cm;

Embalado (02 volumes por modelo)

Sofá 205cm

PESO BRUTO: 75kg
 CUBAGEM: 1,55m³

Sofá 250cm

PESO BRUTO: 102kg
 CUBAGEM: 1,86m³

Sofá 230cm

PESO BRUTO: 93kg
 CUBAGEM: 1,71m³

Sofá 290cm

PESO BRUTO: 118kg
 CUBAGEM: 2,15m³

Lista de Acessórios

IMAGEM	QUANTIDADE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	08	PE015	PÉ CANTONEIRA PLÁSTICO 23x10x5cm
	04	RD001	RODÍZIO
	16	F	PARAFUSO 4,5x50
	08	G	PARAFUSO 4,5x20

Obrigado por adquirir um Produto Cúbica! Vamos à montagem do seu estofado, e rápido e fácil.


1 Montando os pés:

Vire os dois módulos do seu estofado com as costas para o chão (proteja o sofá do contato direto de piso com a própria embalagem do produto) conforme ilustra a imagem abaixo.



2 Separando os lados dos pés:

Observe que embaixo dos pés PE015 existe uma letra de identificação de posição, sendo D para lado direito e E para lado esquerdo. Pela vista inferior (olhando para o fundo do sofá), os pés devem ser instalados seguindo o esquema conforme imagem abaixo.

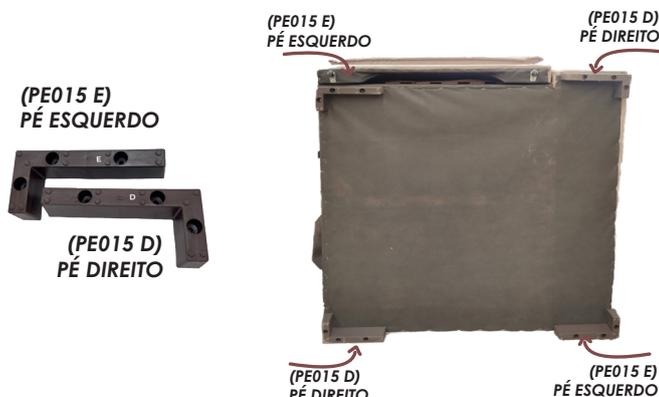

3 Fixando os pés:

Vamos começar pelo módulo de 2 assentos Conforme a figura abaixo, fixe os pés PE015 com 2 parafusos F.

EMPARAFUSE O PÉ NO CANTO CORRETO COM O PARAFUSO F (2 PARAFUSOS POR PÉ)


REPITA O PROCESSO COM OS OUTROS 3 PÉS, RESPEITANDO O LADO CORRETO (DIREITO E ESQUERDO)



4 Instalação do rodízio:

Para fixar os rodízios, localize as etiquetas que demarcam o local correto da fixação e fixe o Rodízio R com 2 parafusos G (conforme imagem B abaixo).

■ ETIQUETAS DE LOCALIZAÇÃO DOS RODÍZIOS

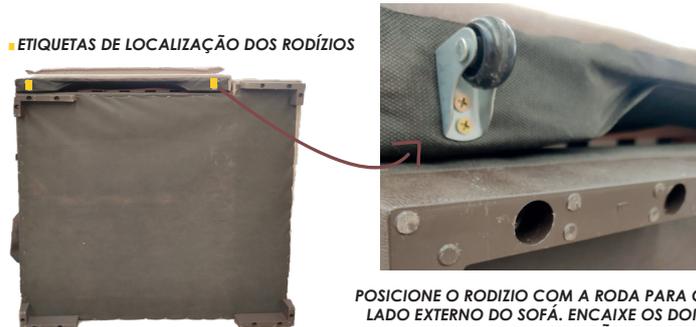


POSICIONE O RODÍZIO COM A RODA PARA O LADO EXTERNO DO SOFÁ. ENCAIXE OS DOIS PARAFUSOS NA POSIÇÃO CORRETA.

Obs: Repita as etapas 1,2,3,4 para o módulo esquerdo

5 Encaixe do Sofá:

Volte o estofado para a posição de uso e encoste as faces do sofá e una os mesmo com a chapa de encaixe conforme mostra a foto abaixo.

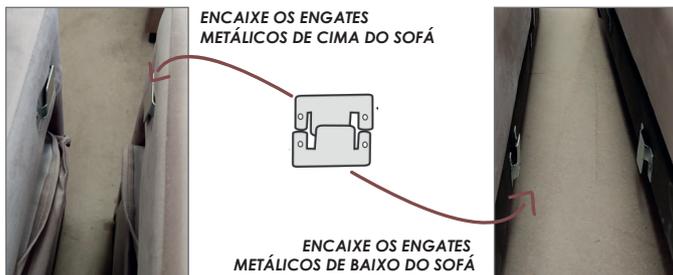

6 Instalação do encosto no assento:

Encontre a chapa de encaixe da catraca, e encaixe ambos lados ao mesmo tempo, pressionando o encosto até o fim do percurso. Conforme imagem abaixo.

