

444 (A) x 1500 (L) x 1936 (P)mm

REF.	LISTA DE ACESSÓRIOS	QTD.
A	PARAFUSO 4.5X16MM CH. PHS.	40
B	PARAFUSO 4.5X35MM CH. PHS.	04
C	PARAFUSO 6X30MM FLAG. PHS.	28
D	PARAFUSO 1/4X2.1/2MM TAMP. PHS.	08
E	PORCA ELÍPTICA	08
F	TAMPA PARA PARAFUSO	08
G	CHAPA SUSTENTAÇÃO	08

Nº	LISTA DE PEÇAS	QTD.
01	BARRA LATERAL 1900X160	02
02	PESEIRA / CABECEIRA 1498X44	02
03	TRAVESSA SUSTENTAÇÃO 1400X90	04
04	PÉ CENTRAL 375X50	02
05	RIPA DO ESTRADO 1830X120	07

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

CAMA DE CASAL TURCA

ref. 002.060

ATENÇÃO:

ANTES DE INICIAR A MONTAGEM, LEIA AS DICAS ABAIXO FUNDAMENTAIS PARA UMA BOA MONTAGEM:


- UTILIZAR A PRÓPRIA EMBALAGEM COMO TAPETE, PROTEGENDO AS PEÇAS DURANTE A MONTAGEM.
- OBSERVAR O LOCAL EXATO DA MONTAGEM PARA EVITAR MOVIMENTOS DESNECESSÁRIOS DO MÓVEL, APÓS MONTADO.
- SUGERIR AO CLIENTE QUE GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES.

PESSOAS NECESSÁRIAS
PARA MONTAGEM


LIMPEZA:

- PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA E SEGUIDO DE PANO SECO.
- NÃO UTILIZAR PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS.

Montagem - Barras laterais

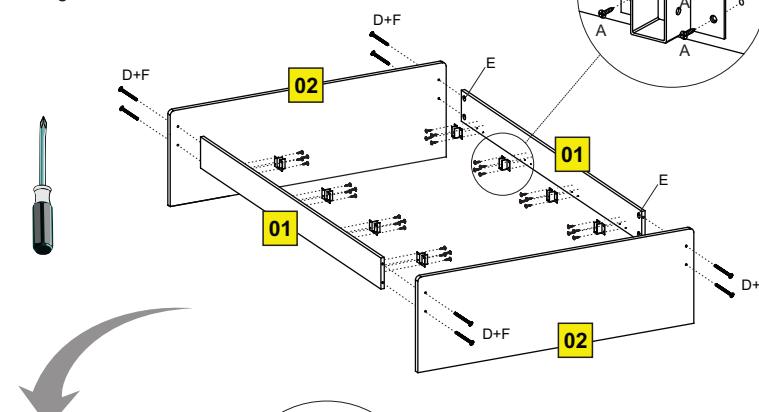

Montagem - Travessa sustentação e Pé central

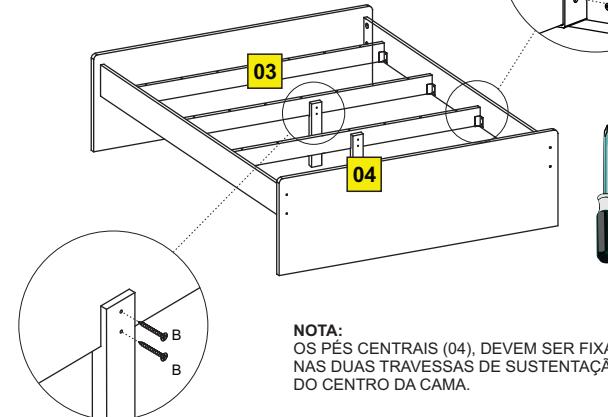

NOTA:

OS PÉS CENTRAIS (04), DEVEM SER FIXADOS NAS DUAS TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO (03), DO CENTRO DA CAMA.

Montagem - Ripas do estrado

