


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PRAT 600/1200


LINHA P25 TUB

EMISSÃO: 19/02/2019
REVISÃO: 001 (16/10/2019)

Obrigado por ter escolhido os produtos "Pandin"

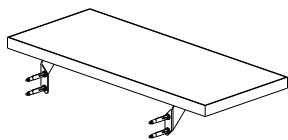

PRATELEIRA 600
CÓDIGO: 9984

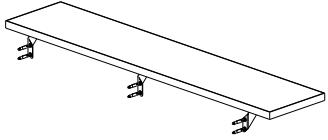

PRATELEIRA 1200
CÓDIGO: 129B


ITEM	DESCRIÇÃO	9983	9984	DESENHO	QUANT
A	BUCHA FU 8X50	9528	-		06
		-	9528		04
B	PARAFUSO 4X25 ATT PHS	3217	-		06
		-	3217		04
C	PARAFUSO SEXT ROSCA SOB 3/16X65	268B	-		06
		-	268B		04
D	PRATELEIRA	A645	-		01
		-	D040		01
E	SUPORTE FIXAÇÃO	270B	-		03
		-	270B		02

11-T125.051

MONTE OS COMPONENTES
QUE ESTÃO DESCritos

MONTAGEM DAS PEÇAS

01º PASSO

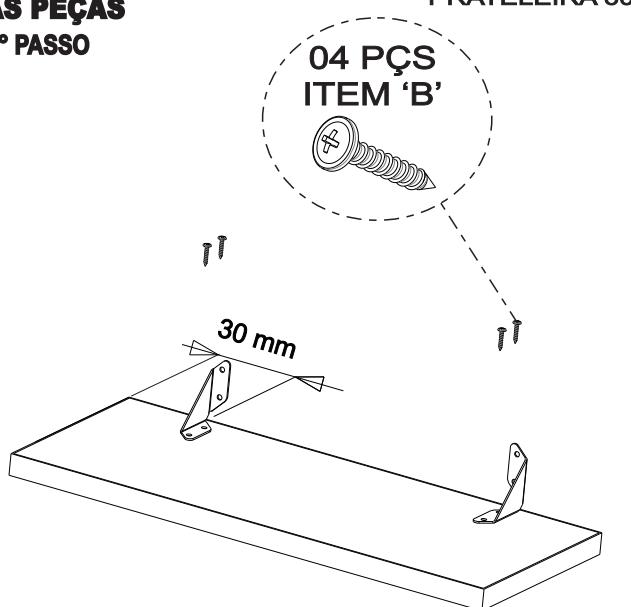

FIXAR OS 'SUPORTE DE FIXAÇÃO'
COM PARAFUSO.
CONFORME INDICADO.

PANDIN®

Soluções em Ambientes


Av. João Batista Vitorazzo, 1539
Distrito Industrial
CEP. 15035-470
São José do Rio Preto - SP
Fone: (17) 2136-8300
Site: www.pandin.com.br

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PRAT 600/1200


LINHA P25 TUB

EMISSÃO: 19/02/2019
REVISÃO: 000 (16/10/2019)

Obrigado por ter escolhido os produtos "Pandin"

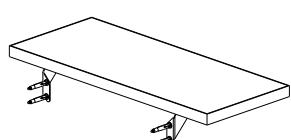

PRATELEIRA 600
CÓDIGO: 9984

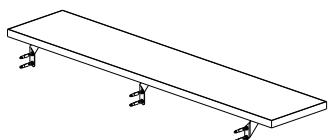

PRATELEIRA 1200
CÓDIGO: 129B


ITEM	DESCRIÇÃO	9983	9984	DESENHO	QUANT
A	BUCHA FU 8X50	9528	-		06
		-	9528		04
B	PARAFUSO 4X25 ATT PHS	3217	-		06
		-	3217		04
C	PARAFUSO SEXT ROSCA SOB 3/16X65	268B	-		06
		-	268B		04
D	PRATELEIRA	A645	-		01
		-	D040		01
E	SUPORTE FIXAÇÃO	270B	-		03
		-	270B		02

11-T125.051

MONTE OS COMPONENTES
QUE ESTÃO DESCritos

MONTAGEM DAS PEÇAS

01º PASSO

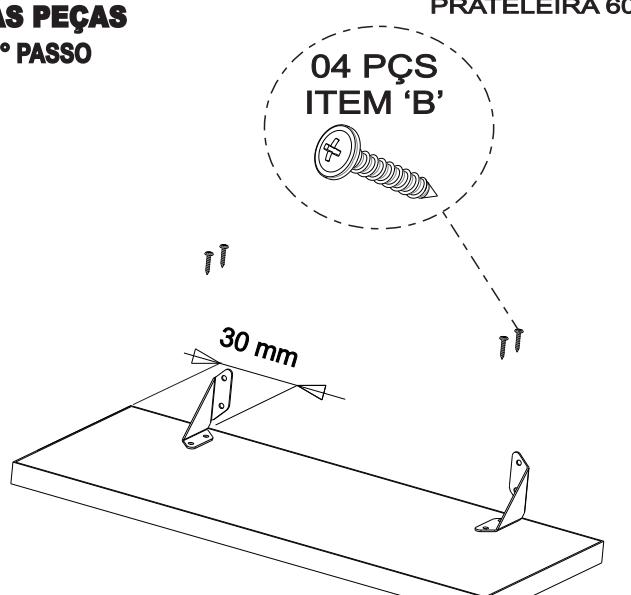

FIXAR OS 'SUPORTE DE FIXAÇÃO'
COM PARAFUSO.
CONFORME INDICADO.


PANDIN®

Soluções em Ambientes

Av. João Batista Vitorazzo, 1539
Distrito Industrial
CEP. 15035-470
São José do Rio Preto - SP
Fone: (17) 2136-8300
Site: www.pandin.com.br

MONTE OS COMPONENTES
QUE ESTÃO DESCritos

03º PASSO

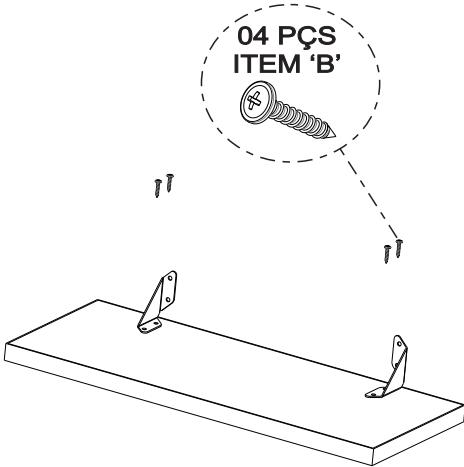


FIXAR OS 'SUPORTE
DE FIXAÇÃO'
COM PARAFUSO.
CONFORME INDICADO.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO


- Passar um pano levemente umedecido com água ou detergente neutro e em seguida um pano seco para as limpezas do dia a dia.
- Nunca use produtos abrasivos, como saponáceos, esponja de aço, escova com cerdas duras, entre outros.
- Evitar expor/utilizar os produtos em ambientes com alta umidade, exemplo: câmaras frias, saunas e áreas molhadas.
- Não armazenar produtos corrosivos, exemplo: ácido, cloro etc.

04º PASSO

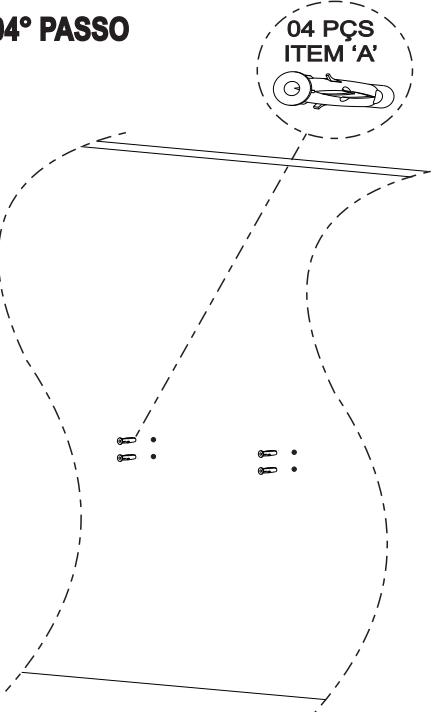

MARQUE O LOCAL DE
FIXAÇÃO, FAÇA O
FURO BROCA S8
E ENCAIXE A 'BUCHA FU'


06º PASSO

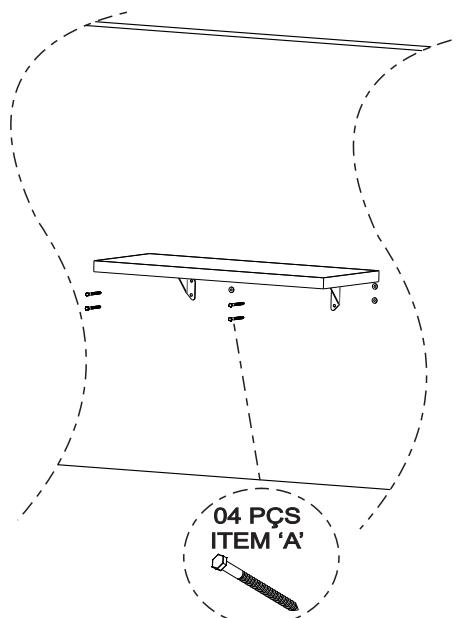

TRAVE COM PARAFUSO
A 'PRATELEIRA' NA
'BUCHA FU'

MONTE OS COMPONENTES
QUE ESTÃO DESCritos

03º PASSO

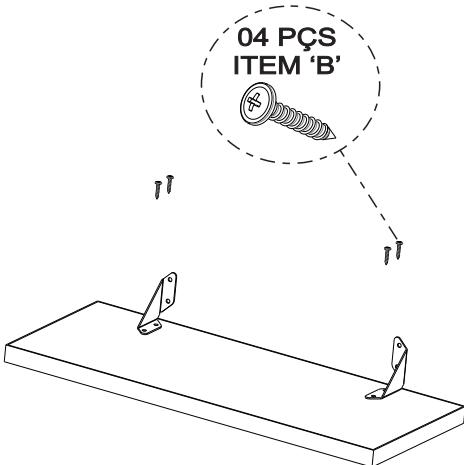


FIXAR OS 'SUPORTE
DE FIXAÇÃO'
COM PARAFUSO.
CONFORME INDICADO.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO


- Passar um pano levemente umedecido com água ou detergente neutro e em seguida um pano seco para as limpezas do dia a dia.
- Nunca use produtos abrasivos, como saponáceos, esponja de aço, escova com cerdas duras, entre outros.
- Evitar expor/utilizar os produtos em ambientes com alta umidade, exemplo: câmaras frias, saunas e áreas molhadas.
- Não armazenar produtos corrosivos, exemplo: ácido, cloro etc.

04º PASSO

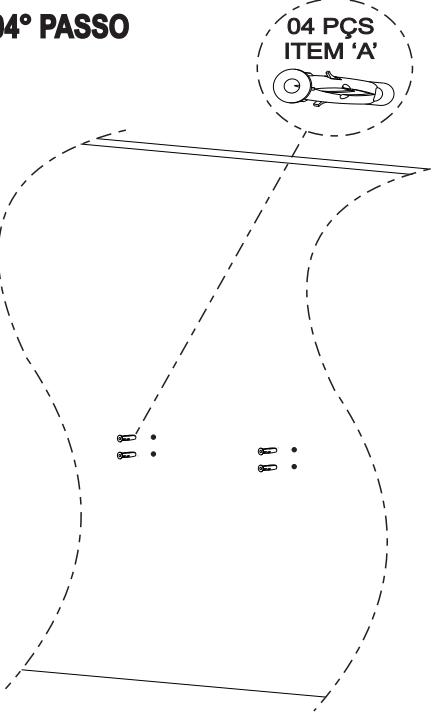

MARQUE O LOCAL DE
FIXAÇÃO, FAÇA O
FURO BROCA S8
E ENCAIXE A 'BUCHA FU'

06º PASSO

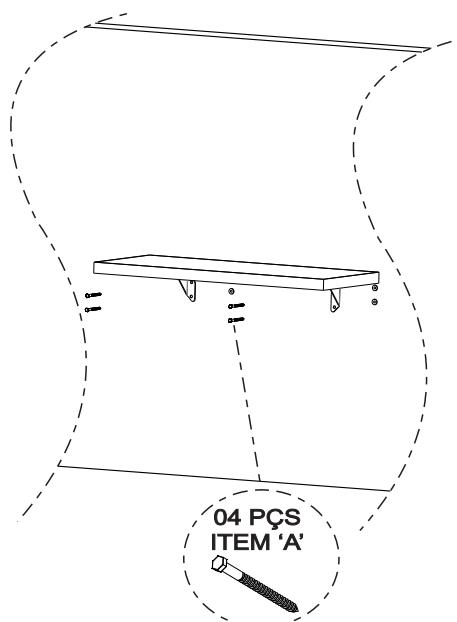

TRAVE COM PARAFUSO
A 'PRATELEIRA' NA
'BUCHA FU'