Certificado de Garantia

Desde 1988 a Móveis Sul desenvolve móveis visando a exelência em todos os seus processos de produção, é uma empresa preocupada com a satisfação de seus clientes com foco na qualidade dos seus produtos.

Para mantes essa relação e com o desígnio de a cada dia aumentar esta confiança, com plena consciência da importância da satisfação de todos é que disponibiliza este CERTIFICADO DE GARANTIA.

1. Da Garantia:

1.1 Esta garantia é valida para a substituição de peças e componentes que são partes integrantes do produto fornecido pela Móveis Sul, e que apresentarem eventuais defeitos de fabricação. Sua validação está vinculcada ao correto preenchimento do termo de recebimento que acompanha o produto.

2. Da Cobertura da Garantia:

- 2.1 O inicio da vigência da garantia ocorre a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido, com identificação, obrigatoriamente, do código e modelo do produto.
- 2.2 O prazo de vigência da garantia é de tês meses (90 dias), de acordo com o código de defesa do consumidor conforme lei 8.078 11/9/1990 ART. 26:
- 2.3 Mais três meses (90 dias) últimos de garantia adicional concedida pela Móveis Sul Indústria e Comércio Ltda;

3. Das Exclusões:

3.1 A garantia perderá a validade quando:

- 3.1.1 Os danos sofridos pelo produto ou seus acessórios e componentes forem decorridos de acidente, ou má utilização por parte do consumidor, também se for por quedas de objetos sobre o móvel:
- 3.1.2 O defeito for ocasionado por montagem realizada em desacordo com o manual de instruções;
- 3.1.3 Em função da exposição a ambientes úmidos e exposição prolongada a luz solar;
- 3.1.4 O produto ou peças tenham sido danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos e batidas:
- 3.1.5 Em caso de movimentação inadequada do produto, e que cause danos ao mesmo:
- 3.1.6 Da utilização de peças ou componentes não originais, e que sejam inadequados ao produto.

3.2 A garantia concedida pelo fabricante não cobrirá:

- 3.2.1 Despesas com instalação do produto;
- 3.2.2 Despesa com transporte:
- 3.2.3 Danos causados ao produto, por motivos de força maior, como aqueles causados por agentes da natureza (chuvas, incêndios e excesso de umidade...)

4. Instruções para Limpeza e Conservação do Produto:

- 4.1 Observe para que o produto esteja nivelado, desta forma, as gavetas e portas terão um bom funcionamento, evite arrastá-lo:
- 4.2 Evitar que o móvel fique exposto a luz solar direta, ou em ambientes de umidade e calor excessivo:
- 4.3 Para limpeza use um pano macio umedecido com água;
- 4.4 Não utilize produtos que contenham reagentes químicos, como: álcool, removedores, amoníacos etc..., não utilize sapólios, polidores e demais produtos que contenham carga abrasiva, para evitar riscos e manchas;
- 4.5 Não colocar carga excessiva de peso nas gavetas e prateleiras, para evitar acidentes ou danos ao produto;

5. Observações gerais:


5.1 1 Qualquer dúvida ou reclamação sobre este produto deve ser solicitado junto a loja onde foi efetuada a compra. Para esclarecer dúvidas técnicas contato a Móveis Sul pelo e-mail

Assistencia@moveissul.com.br ou pelo telefone 54 3358 6200. **Atenção**: A Solicitação de assistência Técnica só será aceita mediante preenchimento do Termo de Recebimento que está disponível em nosso site, sendo que o pedido da solicitação deve ser feito via on-line por um representante autorizado pela Móveis Sul.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Leia atentamente este manual e guarde para consultas futuras.

KIT FORNO / MICRO BARBARA ANGELIM / GRAFITE RF:5341

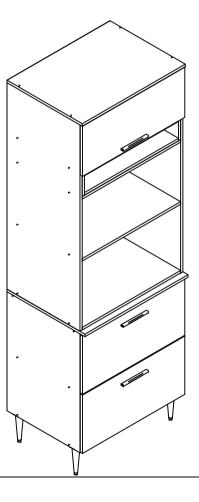



AV. VITAL ZAMBOTTO, 273 - AREA IND. III
I.E.: 071/0032633 CNPJ 92.051.440/0001-96
TEL/FAX 0(XX) 54 3358 6200 CEP 95.300.000
LAGOA VERMELHA - RS - BRAZIL


Projetista:
Elizerso André Cassol

Para montagem:









Lista de peças:

CÓD.	QUANT	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
45756	1	Lateral esq.	700 X 496 X 15
45757	1	Base	670 X 496 X 15
45758	1	Lateral dir.	700 X 496 X 15
45759	1	Tampo Balcão	701 X 530 X 15
45760	1	Tampo forno	670 X 496 X 15
45761	1	Prateleira Micro	670 X 496 X 15
45762	2	Prateleira Fixa Sup.	670 X 496 X 15
45763	1	Tampo Superior	701 X 512 X 15
45766	1	Lateral Direita Sup.	1215 X 496 X 15
45771	2	Porta Inferior	696 X 343 X 15
45767	2	Costas inf.	695 X 347 X 3
45772	1	Prateleira Fixa Inf.	670 X 496 X 15
46896	2	Lateral Nicho	300 X 130 X 15
46897	2	Base Nicho	640 X 300 X 15
46898	1	Costa Nicho	670 X 130 X 15
45768	1	Costas forno	695 X 423 X 3
45769	1	Costas micro	695 X 365 X 3
45770	1	Costas superior	695 X 458 X 3
45774	1	Ripa Frontal	670 X 60 X 15
45775	1	Ripa Traseira	670 X 60 X 15
45782	1	Lateral Esq. Sup.	1215 X 496 X 15
45783	1	Porta Basculante	696 X 295 X 15


Lista de ferragens:

QUANT.	DESCRIÇÃO	IMAGEM
40	Cavilha 6 x 25	
32	Parafuso C.C. 4,0 x 50	0
14	Parafuso C.F. 3,5 x 25	0
4	Parafuso 4 x 40 C.F.	0
40	Parafuso C.C. 3,5 x 14	(-)
8	Parafuso Bigfix 35	•
8	Tambor Bigfix 15 x 11	49 0
4	Parafuso C.C. 3,5 x 40	9
4	Parafuso união com flange	800
4	Parafuso C.C. 3,5 x 25	Community
8	Tampa para Tambor 7.2mm	•
32	Tampa 12 p/ parafusos cab.	Ø
6	Dobradiça 26 colo super alto	-
6	Calço 5 para dobradiça	***
72	Prego 10 x 10	0
16	Fixador de costas	0
1	Bisnaga de cola 10 gramas	
1	Etiqueta escovada moveis sul	MÓVEIS SUL
1	Esquema de montagem A4	
	40 32 14 4 40 8 8 8 4 4 4 8 32 6 6 6 72 16 1	40 Cavilha 6 x 25 32 Parafuso C.C. 4,0 x 50 14 Parafuso C.F. 3,5 x 25 4 Parafuso 4 x 40 C.F. 40 Parafuso 6.C. 3,5 x 14 8 Parafuso Bigfix 35 8 Tambor Bigfix 15 x 11 4 Parafuso C.C. 3,5 x 40 4 Parafuso C.C. 3,5 x 25 8 Tampa para Tambor 7.2mm 32 Tampa 12 p/ parafusos cab. 6 Dobradiça 26 colo super alto 6 Calço 5 para dobradiça 72 Prego 10 x 10 16 Fixador de costas 1 Bisnaga de cola 10 gramas 1 Etiqueta escovada moveis sul

Lista de acessórios:

CÓD.	QUAN	DESCRIÇÃO	IMAGEM
H-28	3	Puxador Imola Preto c/	
M-11	4	Pé Retro 170 mm	
R-02	2	Pistão 60 N Força Inversa	
R-02	1	Pistão N 60	0 1

Passo 3: Fixar as costas com pregos, fixadores de costa J-01 e perfil H AC-01.

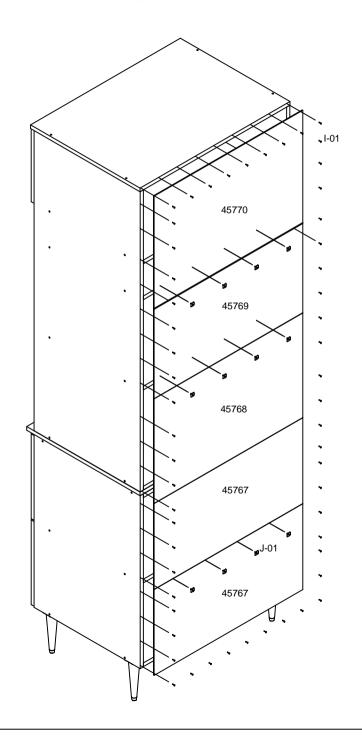

Passo 4: Usar dobradiças e calços para fixar portas. Usar parafusos B-08 para fixar os puxadores. Detalhe A 45771 45756 45772

Passo 1: Usar parafusos **B-16** para fixar as costa do nicho, usar parafusos minifix para unir laterais do nicho na base e tampo.

