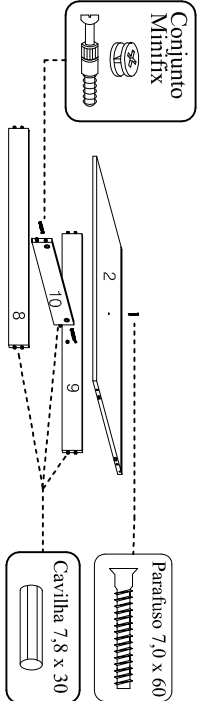
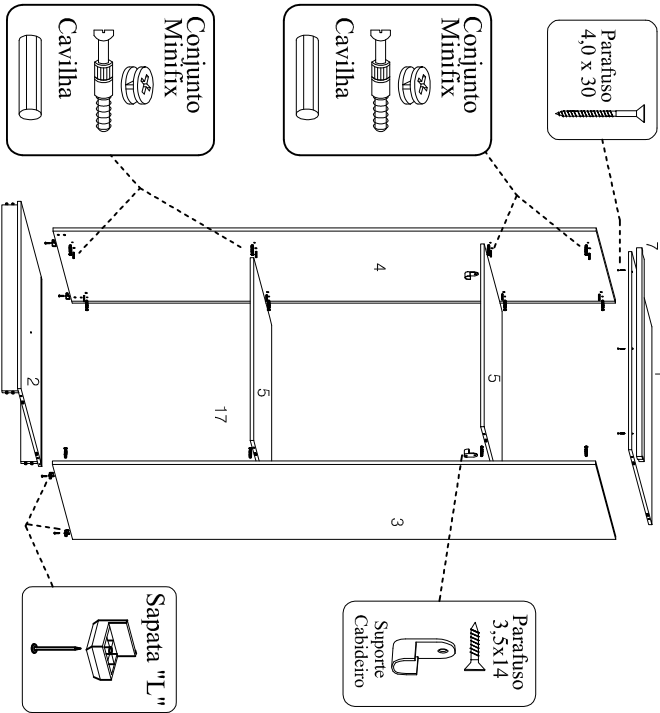


MÓDULO 2P DECOR

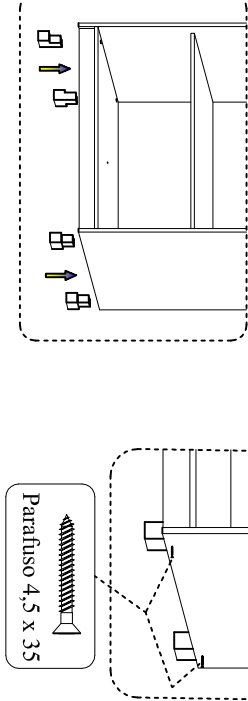
- Montagem da base do produto




- Montagem das laterais e prateleiras da parte central




- Montagem dos pés do produto




- Fixação do fundo traseiro

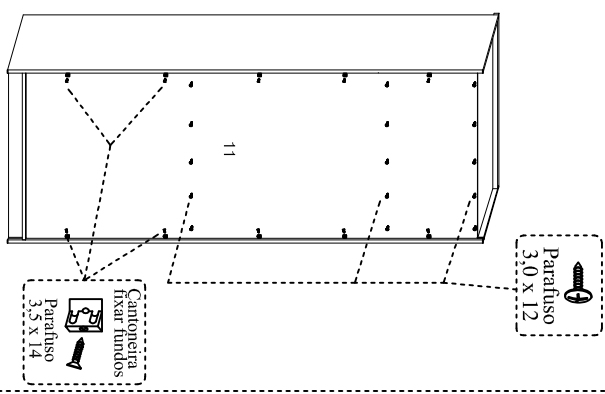

KIT PRATELEIRA


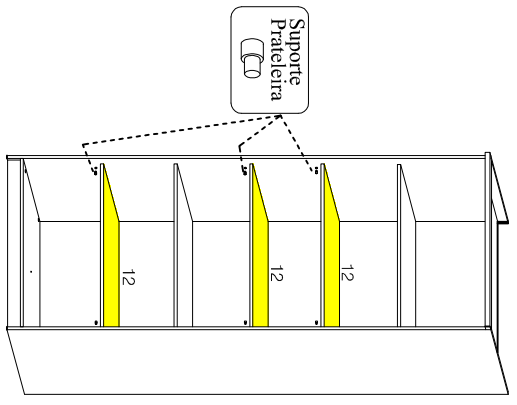


KIT GAVETEIRO














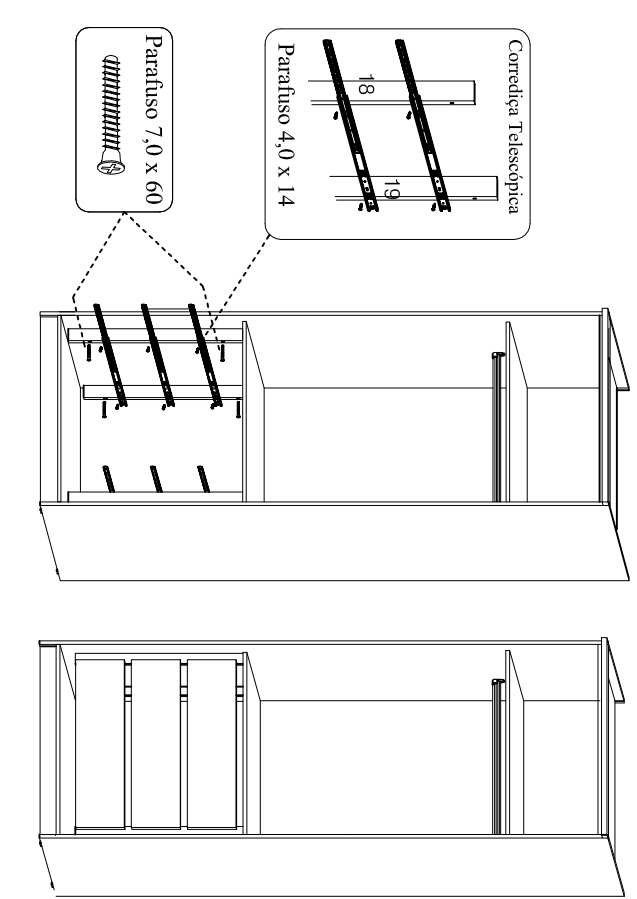


ESQUEMA DE MONTAGEM


Nº	REF.	PEÇAS	QT.
01	20844	Tampo superior	01
02	20842	Base inferior	01
03	20845	Lateral externa direita	01
04	20846	Lateral externa esquerda	01
05	20847	Prateleira maleiro/ central	02
06	20850	Porta	02
07	20851	Frete base superior	01
08	20848	Rodapé frontal	01
09	20849	Rodapé traseiro	01
10	20903	Trava rodapé	01
11	20852	Fundo traseiro	01
Nº	REF.	PEÇAS KIT GAVETEIRO	QT.
12	15150	Prateleira móvel	03
Nº	REF.	PEÇAS KIT GAVETEIRO	QT.
13	20857	Frete gaveta	03
14	20858	Contra fundo gaveta	03
15	20859	Lateral gaveta	06
16	20861	Fundo gaveta	03
17	20862	Reforço de gaveta	03
18	20860	Distanciador gaveta frontal	02
19	18464	Distanciador gaveta traseiro	02

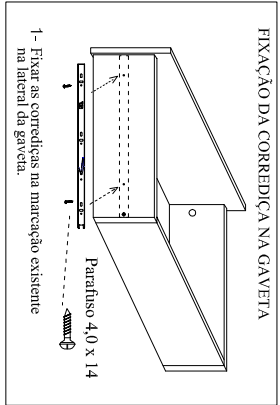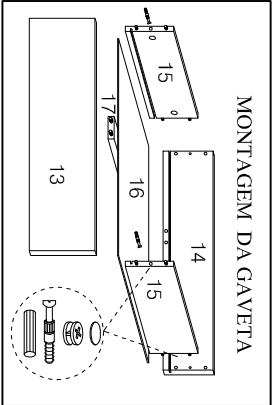

MÓDULO 2 PORTAS

FERRAGENS E ACESSÓRIOS QT.	
TAMPA ADESIVA	
TAMBOR MINIFIX	
PINO MINIFIX	
18	
PARAFUSO 7 x 60 RETA PRETO	
01	
FIXAR TRAVESSA RODAPÉ	
PARAFUSO 4,5 x 35	
04	
FIXAR PÉS	
PARAFUSO 4,0 x 30	
03	
FIXAR MOLURA SUPERIOR	
PARAFUSO 4,0 x 25	
03	
FIXAR MOLURA SUPERIOR	
PARAFUSO 3,5 x 14	
17	
FIXAR SUPORTE CABIDEIRO E CANTONEIRA DOS FUNDOS	
CAVILHA 7,8 x 30	
26	
PARAFUSO 3,5 X 12	
13	
FIXAR FUNDO TRASEIRO	
SAPATA EM "L"	
04	
FIXAR NO TOPO DAS LATERAIS EXTERNAS	
PREGO 10 x 10	
04	
FIXAR SAPATAS NAS LATERAIS EXTERNAS	
FIXADOR FUNDOS	
13	
FIXAR FUNDO TRASEIRO NAS LATERAIS EXTERNAS	
SUPORTE CABIDEIRO	
02	
TUBO CABIDEIRO 835mm	
01	
DOBRADIÇA 35mm	
06	
PARAFUSO 3,5 X 22	
FIXAR PUXADOR NAS PORTAS	
04	
PUXADOR	
02	

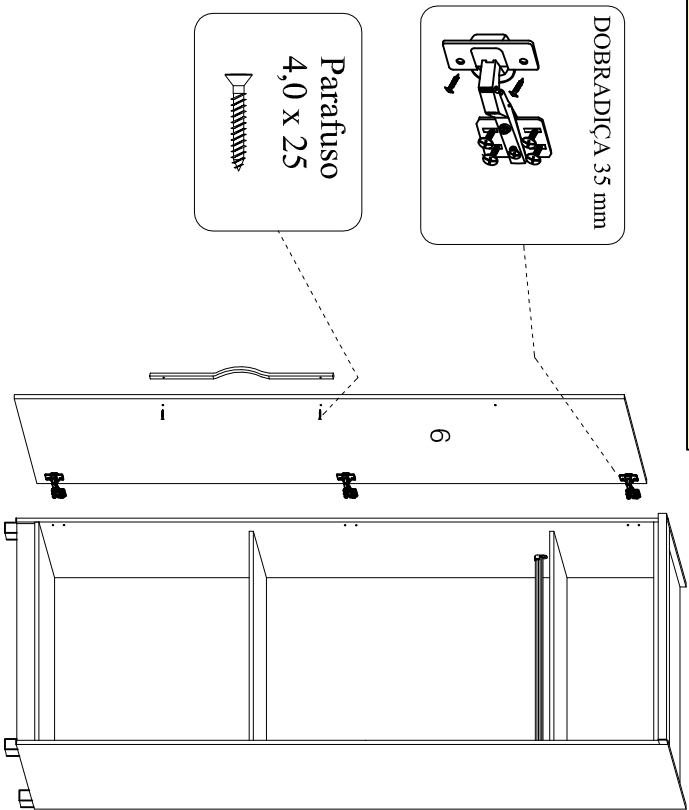- Fixação das portas e puxador



KIT PRATELEIRA


FERRAGENS E ACESSÓRIOS	QT.
SUPORTE PRATELEIRA	12

- Montagem final

KIT GAVETAS

FERRAGENS E ACESSÓRIOS	QT.
TAMPA ADESIVA	
TAMBOR MINIFIX	
12	
PINO MINIFIX	
PARAFUSO 4,0 x 14 OXIDADO	
24	
FIXAR CORREDIÇA NA LATERAL DA GAVETA	
CAVILHA 7,8 x 30	
36	
PARAFUSO 7 x 60 RETA PRETO	
FIXAR DISTANCIADORES	
08	
PAR CORREDIÇA 400mm	
03	

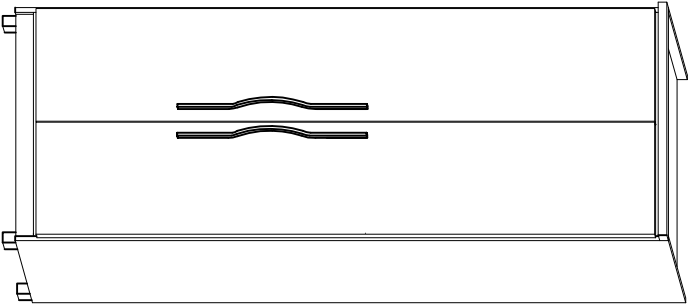DIMENSÕES: 873 x 2420 x 625 (L x A x P) com pés



INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4F LTDA

Rodovia Euclides da Cunha km 594,5

Urânia -SP

Cep:15760-000

Fone: (17) 3634-3001

www.fazzio.com.br

