



GR./MÓDULO CANTO DECOR

-Montagem do módulo

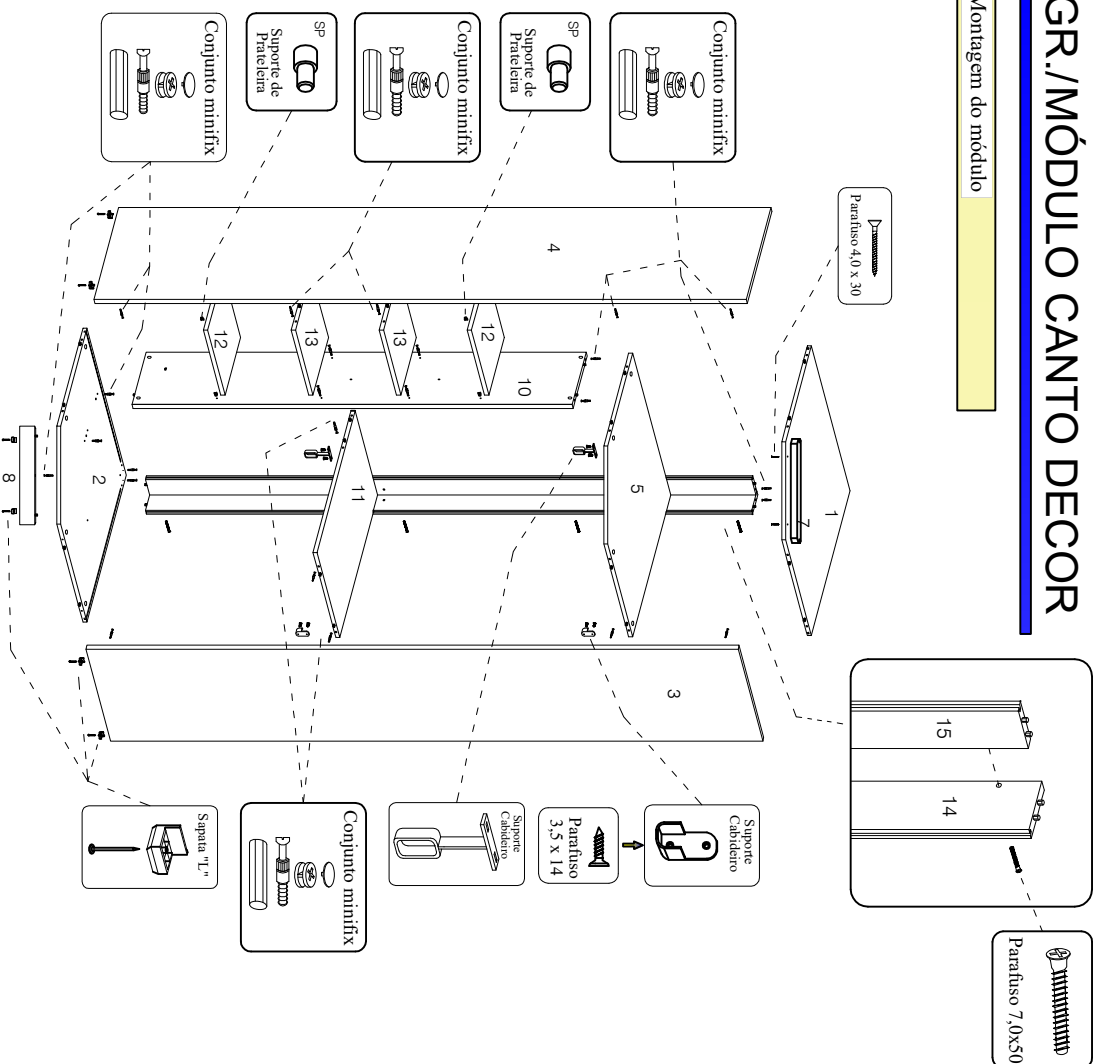


-Montagem e fixação dos Pés


Montagem dos pés centrais na opção sem pés.

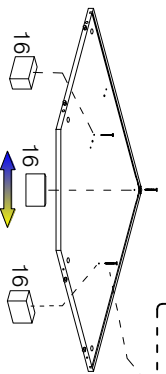


Montagem dos pés centrais na opção com pés.

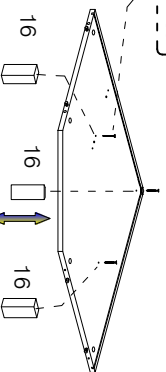

Montagem dos pés na lateral

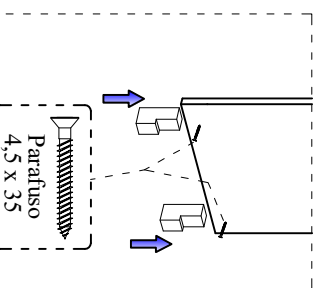

ENCAIXE DOS FUNDOS TRASEIROS

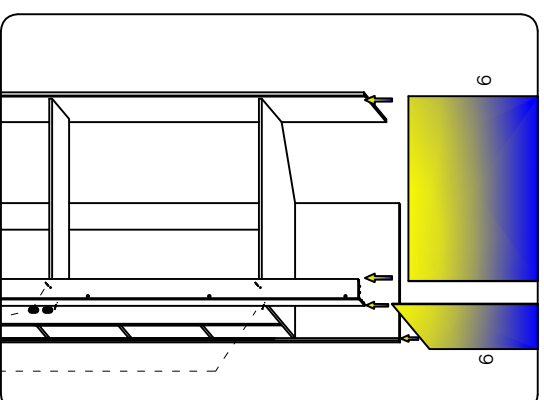

OBSERVAÇÃO
Parafusar as talas na prateleira do malleiro e também na prateleira do calcetro.

Parafuso 3,5 x 40

-Fixação dos fundos

Parafuso 3,5 x 12

Cantoneira fixar fundos Parafuso 3,5 x 14

Parafuso 3,5 x 12

Cantoneira fixar fundos Parafuso 3,5 x 14

ESQUEMA DE MONTAGEM

Nº	REF.	PEÇAS	QT.
01	20871	Tampo superior	01
02	20870	Base inferior	01
03	20872	Lateral externa direita	01
04	20873	Lateral externa esquerda	01
05	20874	Base malleiro	01
06	20882	Porta	01
07	20878	Acabamento superior	01
08	20881	Rodapé	01
09	20883	Fundo traseiro	02
10	20875	Divis. prateleira/ cabideiro	01
11	20877	Tampo calcetro	01
12	20876	Prateleira lateral móvel	02
13	21156	Prateleira lateral fixa	02
14	20879	Travessa traseira maior 100	01
15	20880	Travessa traseira maior 85	01
16	21109	Pés madeira	04

INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4F LTDA

Rodovia Euclides da Cunha km 594,5

Ubatuba - SP Cep:15760-000

Fone: (17) 3634-3001




www.fazzio.com.br

Fazzio

FIXAÇÃO DO CALÇO DA DOBRADIÇA

OBSERVAÇÃO:-

- A fixação da porta pode ser efetuada em ambas as laterais, utilizando-se o calço da dobradiça.

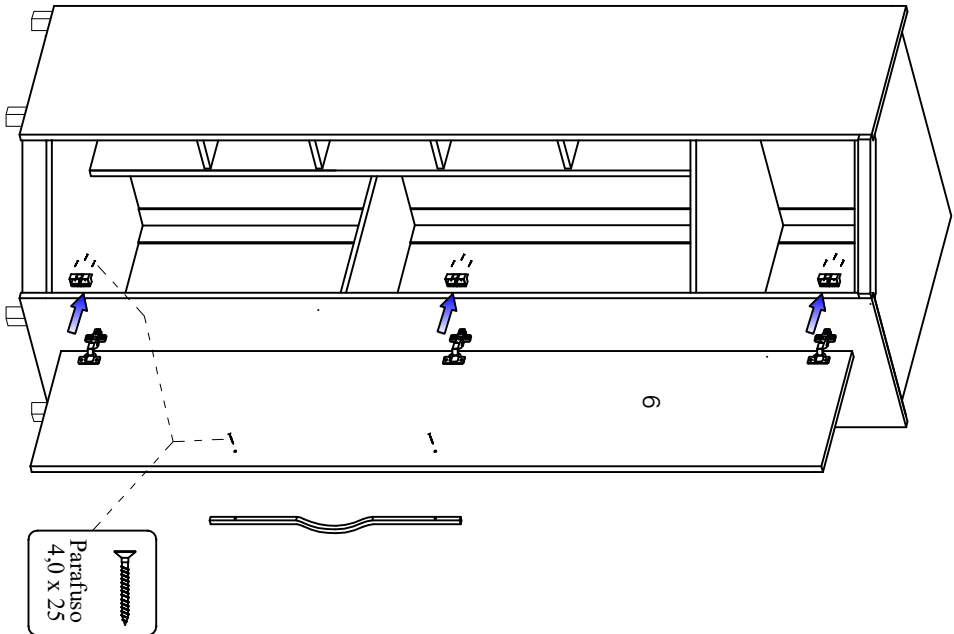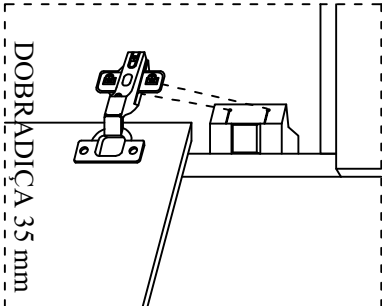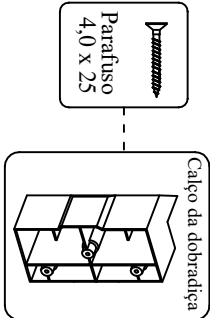

Medidas com pés: 915 x 2420 x 915 (L x A x P)

GR./MÓDULO CANTO DECOR



INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4F LTDA
Rodovia Euclides da Cunha km 594,5
Urânia -SP Cep:15760-000
Fone: (17) 3634-3001
www.fazzio.com.br

FERRAGENS E ACESSÓRIOS	QT.
PARAFUSO 3,5 x 40	04
FIXAR TALA TRASEIRA NO CALCEIRO E BASE DO MALEIRO	04
PARAFUSO 4,5 x 35	07
FIXAR PÉS NA BASE	07
PARAFUSO 4,0 x 30	02
FIXAR MOLDEIRA SUPERIOR	02
PARAFUSO 4,0 x 25	11
FIXAR CALÇO DA DOBRADIÇA E PUXADOR	11
PARAFUSO 4,0 x 14 ZINCADO	04
FIXAR SUPORTE CABIDEIRO DE METAL	04
PARAFUSO 3,5 x 14 FLANGEADO	04
FIXAR FUNDOS TRASEIROS	04
PARAFUSO 3,5 x 12 FLANGEADO	04
FIXAR FUNDOS TRASEIROS	04
TAMPA MINIFIX	24
TAMBOR MINIFIX	34
PINO MINIFIX	34
PARAFUSO 7,0 X 50	04
UNIR AS TALAS TRASEIRAS	04
SUPORTE PRATELEIRA	08
PREGO 10 X 10	06
FIXAR SAPATA NO TOPO DAS LATERAIS	06
PARAFUSO UNIÃO	08
UNIR OS MÓDULOS	08

FERRAGENS E ACESSÓRIOS	QT.
PUXADOR	01
CAVILHA 7,8 x 30	26
TUBO CABIDEIRO 820mm	02
SAPATA "L "	06
FIXAR NO TOPO INFERIOR DAS LATERAIS	06
DOBRADIÇA 35 mm	03
CALÇO DA DOBRADIÇA	03
SUPORTE CABIDEIRO METAL	02
SUPORTE CABIDEIRO LATERAL	02
FIXADOR FUNDOS	18
FIXAR FUNDO TRASEIRO NAS LATERAIS EXTERNAS	18