



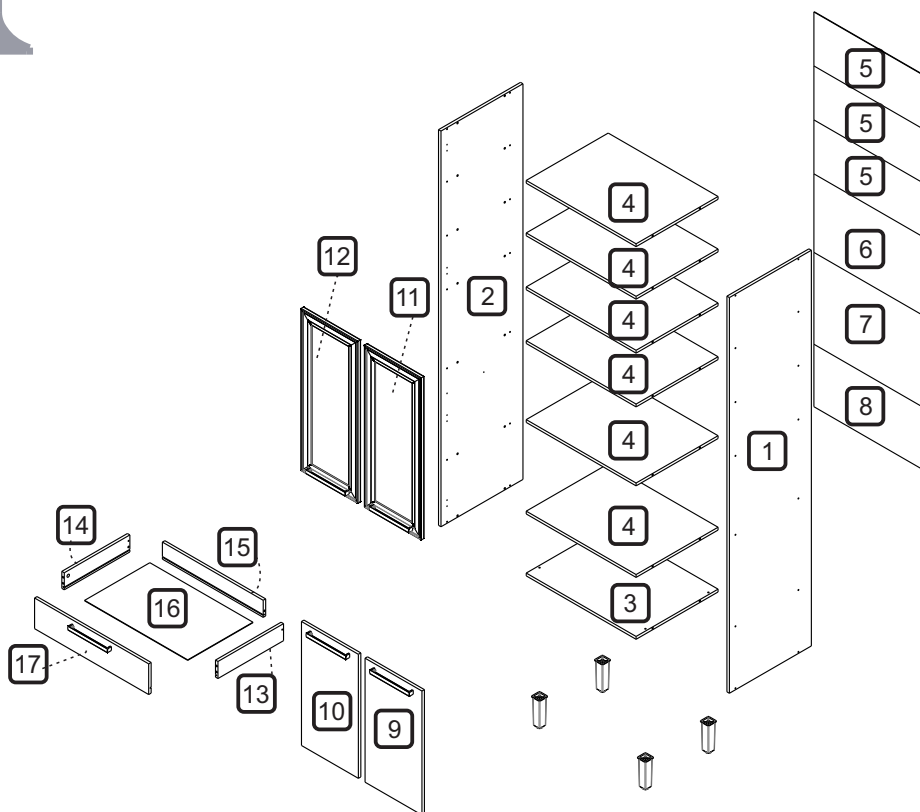

MANUAL DE MONTAGEM

NESHER BURGUESA PANELEIRO CRISTALEIRA 04 PT E 01 GV 700

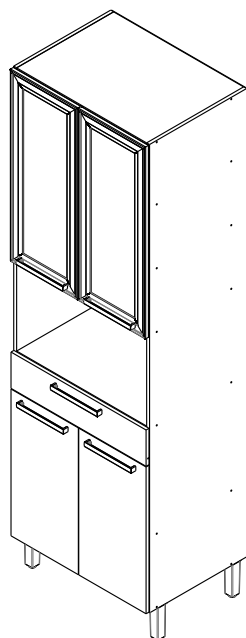

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26, II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA















O presente termo exclui de sua garantia:







- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	2050	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	2050	500	15
3	BASE	1	670	500	15
4	PRATELEIRA	6	670	500	15
5	FUNDO TRASEIRO 695 X 285	3	695	285	2,5
6	FUNDO TRASEIRO 695 X 375	1	695	375	2,5
7	FUNDO TRASEIRO 695 X 485	1	695	485	2,5
8	FUNDO TRASEIRO 695 X 330	1	695	330	2,5
9	PORTA INFERIOR DIREITA	1	653	347	15
10	PORTA INFERIOR ESQUERDA	1	653	347	15
11	PORTA VIDRO SUPERIOR DIR	1	856	347	20
12	PORTA VIDRO SUPERIOR ESQ	1	856	347	20
13	LATERAL DIR GAVETA	1	400	90	15
14	LATERAL ESQ GAVETA	1	400	90	15
15	TRASEIRO DE GAVETA	1	615	90	15
16	FUNDO GAVETA 629 X 398	1	629	398	2,5
17	FRENTE GAVETA	1	696	162	15

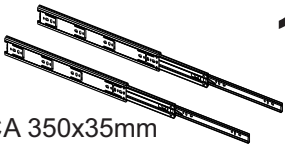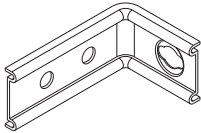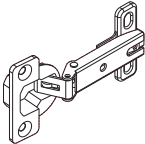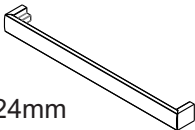CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	2	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	50
C  TAMPA MINIFIX	2	D  PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm	1
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	10	F  CAVILHA 8x30mm	4
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	82	H  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	30
I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	6	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	6
K  DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO RETA CANECO 35mm	8	L  PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA	4
M  DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO	4	N  PUXADOR FURAÇÃO 224mm	5
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	30	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	6

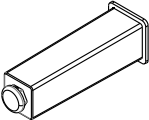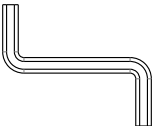Q		12	R		4
BATENTE DE SILICONE			PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM		
S		4	T		2
PÉS			PARAFUSO MINIFIX		
U		2	V		12
TAMBOR MINIFIX			PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA		
W		28	X		1
PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA			CHAVE ZETA		

Ferramentas para montagem e instalação


PARAFUSADEIRA


FURADEIRA


NÍVEL


TRENA


MARTELO


CHAVE PHILIPS E FENDA

Montagem



Instalação




PASSO 1

S 4

E 4

1 - Alinhar o pé S com o furo da base 3 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

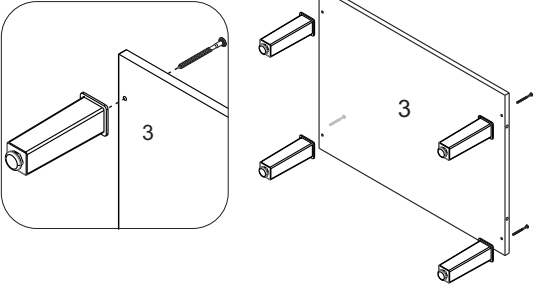


PASSO 2

D 2

1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto

2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

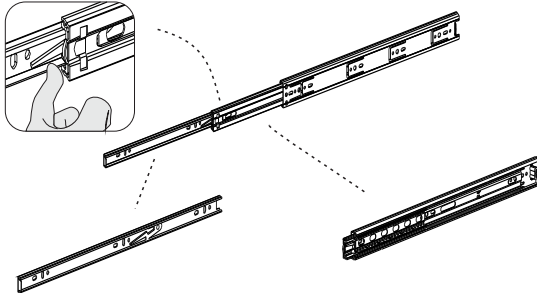

PASSO 3

V 6


D 2

B 18

I 6

1 - Fixar as corredeiras D nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos V (3,5x14mm)

2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)

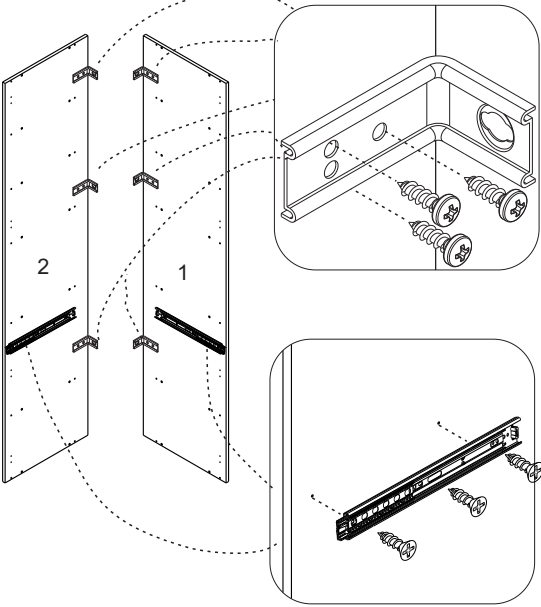

PASSO 4


W 14

X 1


1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 3 e 4

2 - Encaixar a peça 3 e as peças 4 na lateral 1


3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)

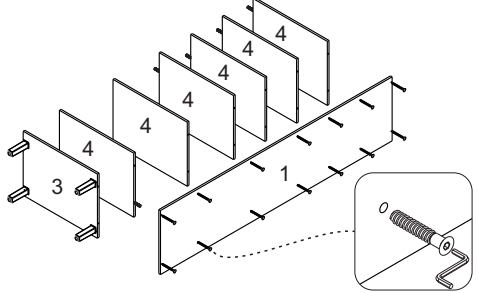


PASSO 5

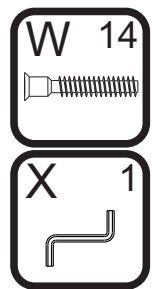


- 1 - Fixar a peça 2 nas prateleiras e base com os parafusos W (7x40mm), utilizando a chave zeta X

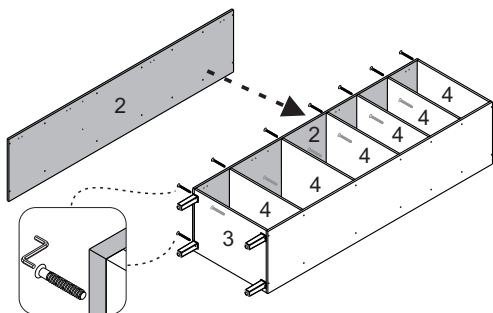


PASSO 10

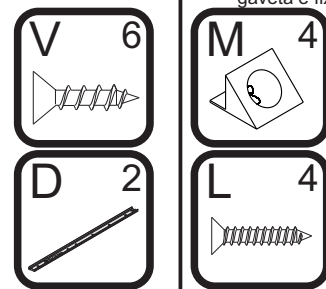


- 1 - Encostar a correia W na frente de gaveta e alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso V (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo M entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos L (3x16mm)

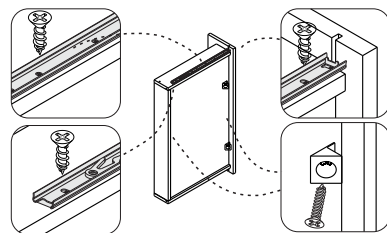


PASSO 6

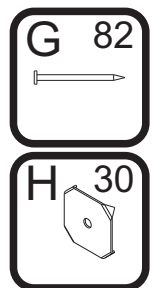


- 1 - Alinhar a peça 5 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
- 2 - Em seguida alinhar as demais peças 5, 6, 7 e 8 e fixá-las com os pregos G (10x10) nas laterais e base
- 3 - Na junção entre as peças utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H

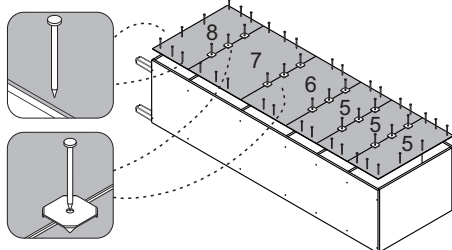


PASSO 11

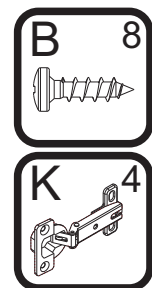

- 1 - Encaixar os conjuntos de dobradiça e calço Slow Motion K nas portas e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

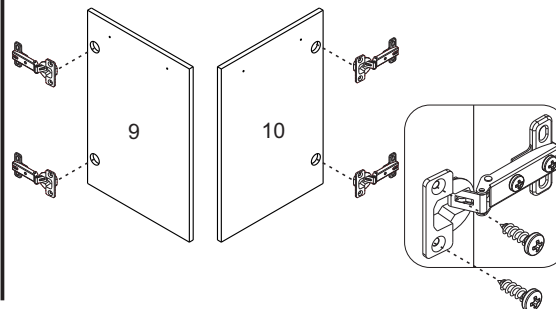


PASSO 7

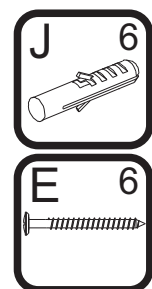

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

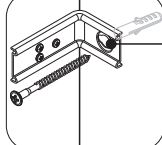


FURAR AQUI


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

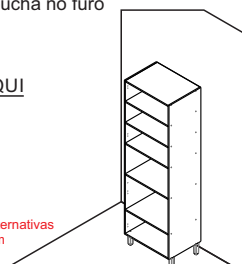


PASSO 12

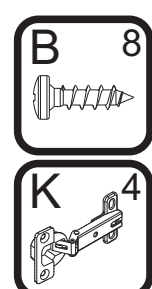


- 1 - Encaixar os conjuntos de dobradiça e calço Slow Motion k nas portas de vidro e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

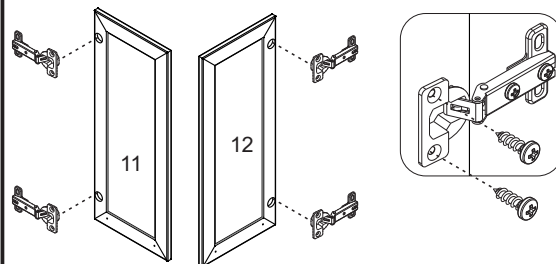


PASSO 8

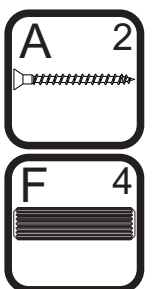


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 13, 14 e 15
- 2 - Encaixar a peça 15 entre as laterais 13 e 14
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 16 no conjunto

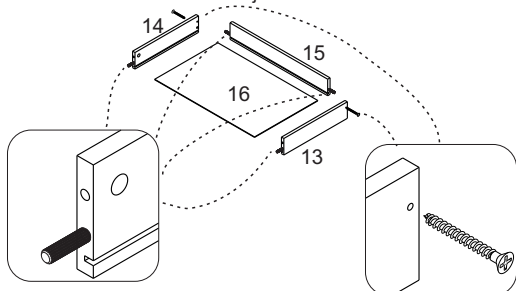


PASSO 13

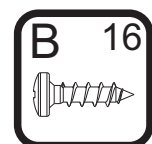


- 1 - Fixar os conjuntos de portas nas marcações indicadas nas laterais 1 e 2 utilizando os parafusos B (4x14mm)

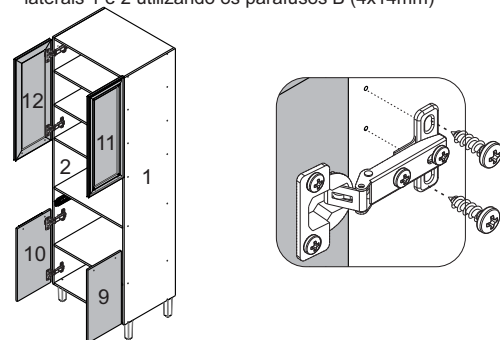


PASSO 9

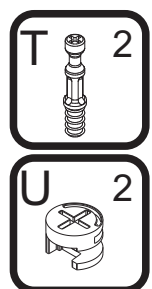


- 1 - Inserir os minifix T na peça 17
- 2 - Encaixar a peça 17 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

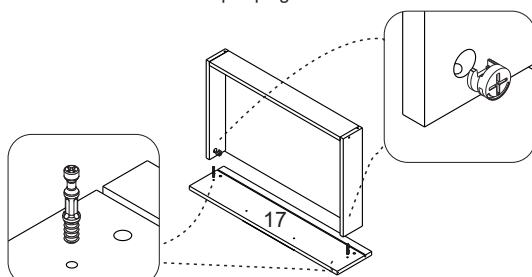


PASSO 14

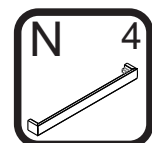


- 1 - Fixar os puxadores N nas portas 9, 10, 11 e 12, utilizando os parafusos do kit do puxador

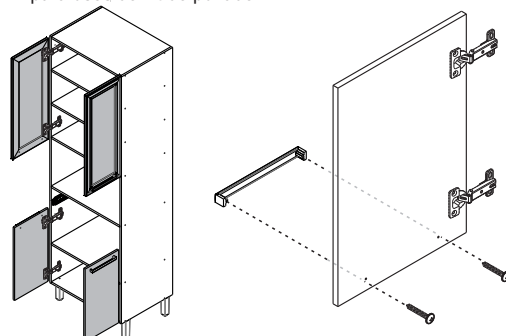

PASSO 15

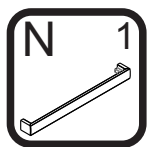


- 1 - Fixar o puxador N na frente gaveta 17, utilizando os parafusos do kit do pistão

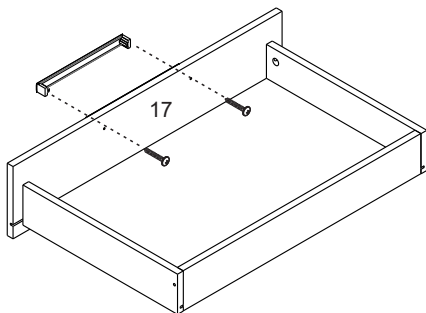


PASSO 16

- 1 - Encaixar a gaveta
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

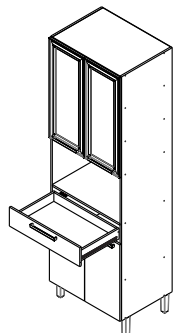


PASSO 17



Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:









- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

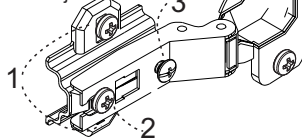

PASSO 18

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:



- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone Q nos cantos inferior e superior de todas as portas e nos cantos superiores da frente de gaveta
- 4 - Encaixe as tampas C sobre os tambores dos minifix das gavetas

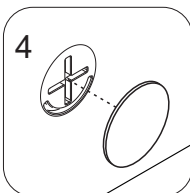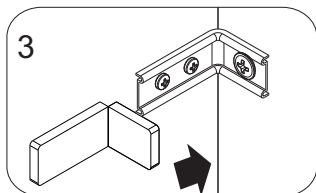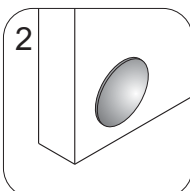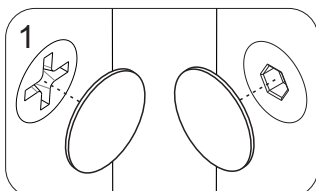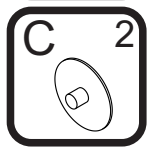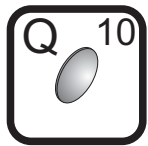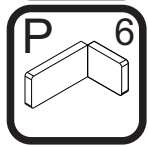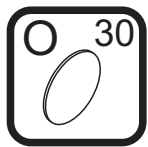

PASSO 19




ATENÇÃO: Utilizar o batente de silicone colado na lateral do paineliro quando fizer a união com um armário de parede, para evitar o contato direto do puxador do armário com a lateral do paineliro, ao abrir a porta.

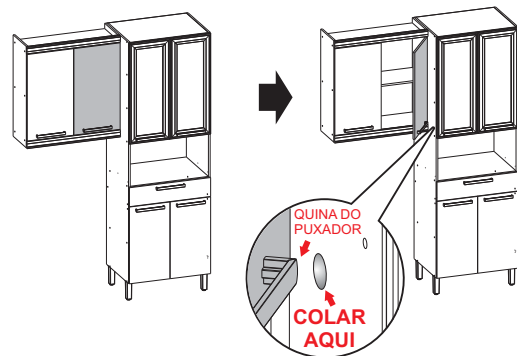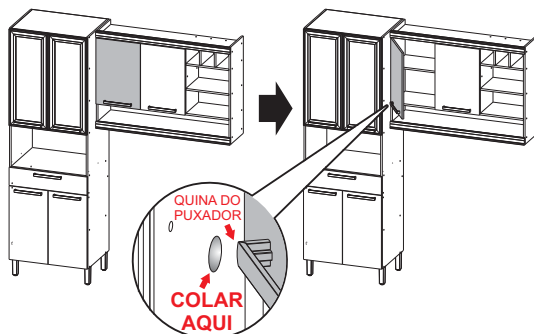


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

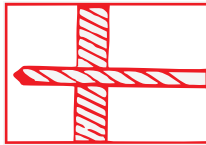


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

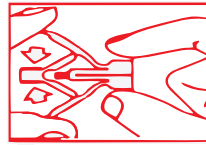


2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

Aperte o parafuso até a fixação estar segura


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

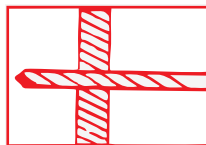

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

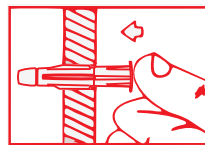

2 - Introduza a bucha no furo da parede

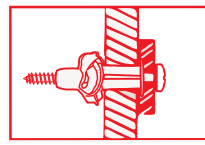


3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura



MANUAL DE MONTAGEM

NESHER BURGUESA ARMÁRIO 02 PT 800

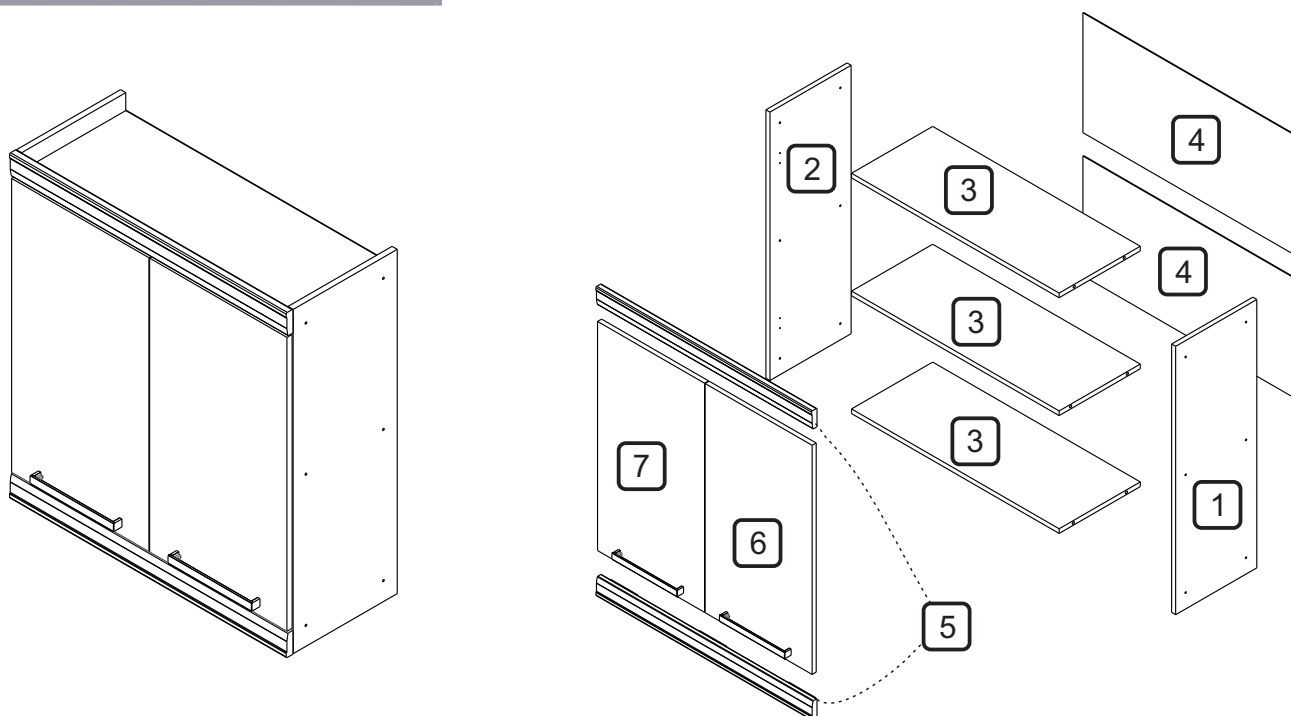

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26, II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA














O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.




A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas, pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam vir a causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	862	300	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	862	300	15
3	PRATELEIRA	3	770	300	15
4	FUNDO TRASEIRO 795 X 385	2	795	385	2,5
5	MOLDURA FRONTAL	2	800	60	20
6	PORTA SUPERIOR DIREITA	1	736	397	15
7	PORTA SUPERIOR ESQUERDA	1	736	397	15

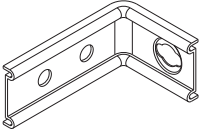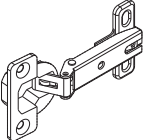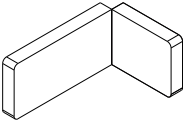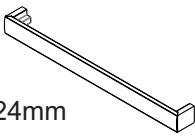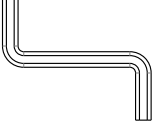CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  12 PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	12	B  28 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	28
C  6 PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA FLANGEADA	6	D  2 PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	2
E  4 PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	4	F  12 TAPA FURO ADESIVO 12mm	12
G  40 PREGO 10x10 COM CABEÇA	40	H  8 FIXADOR FUNDO TRASEIRO METALICO	8
I  4 CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	J  4 BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
K  4 DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO RÉTA CANECO 35mm	4	L  4 BATENTE DE SILICONE	4
M  4 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4	N  2 PUXADOR FURAÇÃO 224mm	2
O  1 CHAVE ZETA	1		


Ferramentas para montagem e instalação  PARAFUSADEIRA  FURADEIRA  NÍVEL  TRENA  MARTELO  CHAVE PHILIPS E FENDA	Montagem  Instalação 
---	--

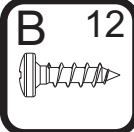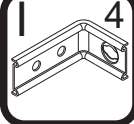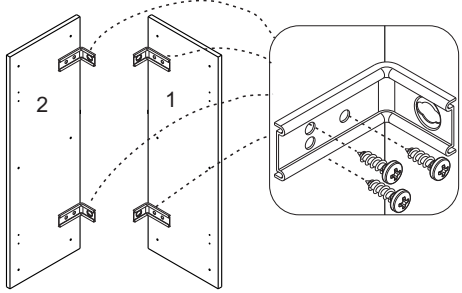PASSO 1  12  4	1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm) 
---	---


PASSO 2

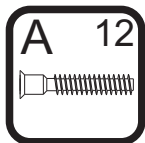


1 - Fixar as peças 1 e 2 nas peças 3 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta O

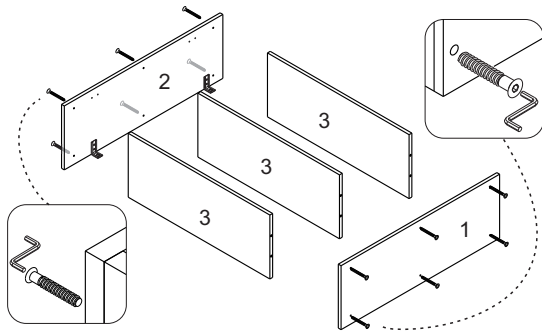

PASSO 7

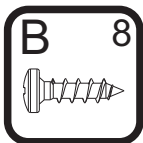


1 - Fixar os conjuntos de portas nas marcações indicadas nas laterais 1 e 2 utilizando o parafuso B (4x14mm)

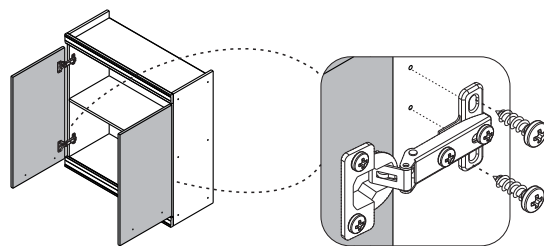


PASSO 3




1 - Alinhar a peça 4 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
2 - Alinhar a peça 4 inferior e fixá-la com pregos G (10x10) na parte inferior e laterais
3 - Na junção entre as peças 4 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H

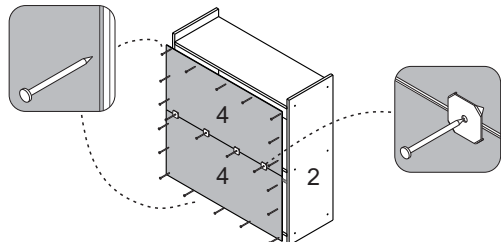


PASSO 8

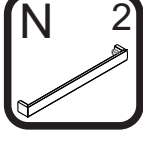


1 - Fixar os puxadores N nas portas 14 e 15, utilizando os parafusos do kit do puxador

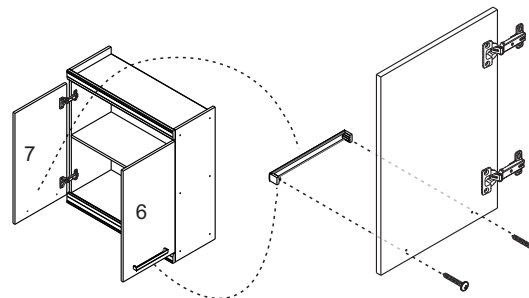


PASSO 4

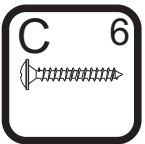

1 - Apoie as molduras 5 no teto e na base do armário e fixe-as com os parafusos C (3,5x25mm)
2 - **ATENÇÃO:** Observe no desenho abaixo a posição correta para fixação na parte superior e inferior

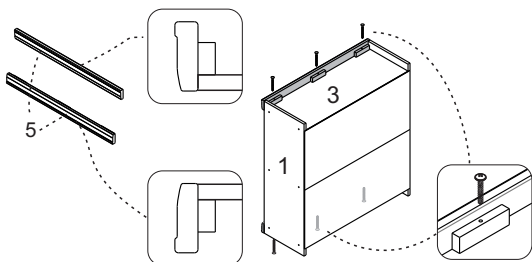


PASSO 9

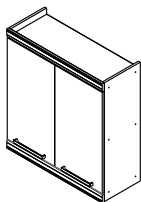


Para regulação das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

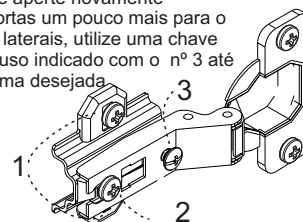


PASSO 5

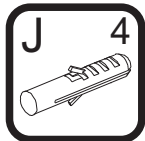

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

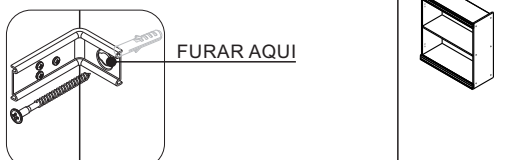


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

PASSO 12




Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo F (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica M sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone L nos cantos inferior e superior de todas as portas

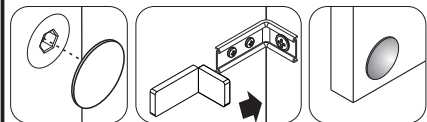

PASSO 6

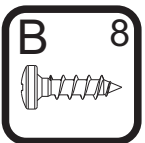


1 - Encaixar os conjuntos de dobradiça e calço K nas portas e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

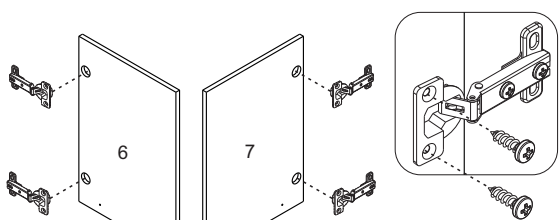


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRY-WALL - BUCHA FLY

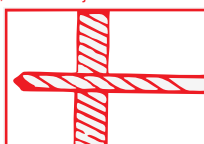


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

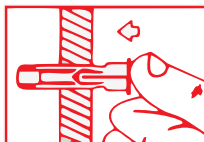

3 - Introduza a bucha no furo da parede

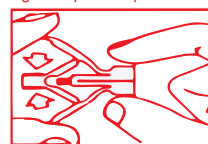

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

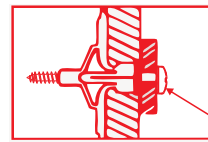

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso


Aperte o parafuso até a fixação estar segura

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU



1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

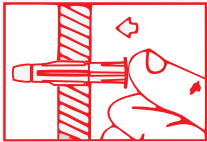

2 - Introduza a bucha no furo da parede

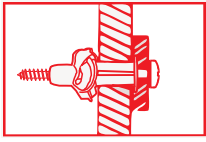


3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura



MANUAL DE MONTAGEM

NESHER BURGUESA ARMÁRIO 2 PT NICHOS/ADEGA 1200

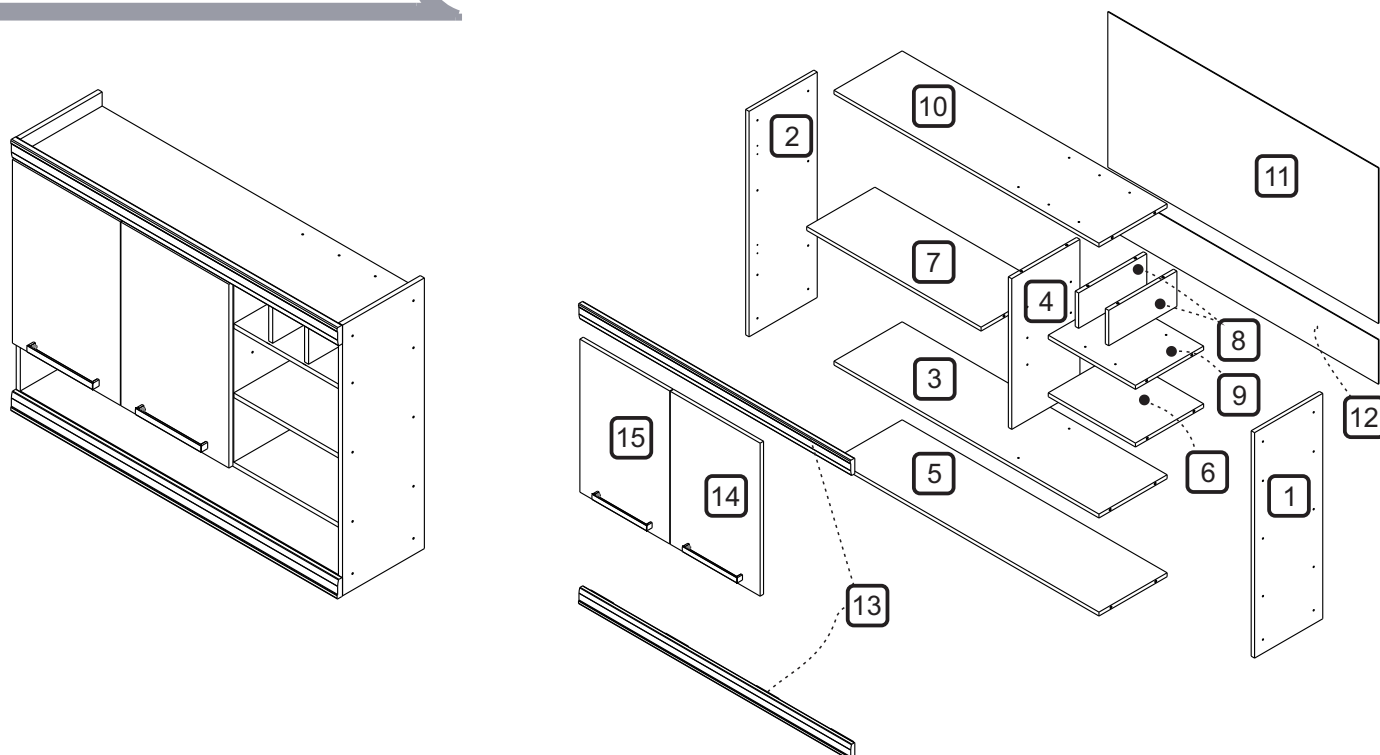

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26, II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Nesher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Nesher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA














O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Nesher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas, pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam vir a causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Nesher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	862	300	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	862	300	15
3	PRATELEIRA INFERIOR	1	1170	300	15
4	DIVISAO	1	576	300	15
5	BASE	1	1170	300	15
6	PRATELEIRA DIREITA	1	385	300	15
7	PRATELEIRA	1	770	300	15
8	DIVISAO NICHOS	2	135	295	15
9	PRATELEIRA NICHOS	1	385	300	15
10	TAMPO	1	1170	300	15
11	FUNDO TRASEIRO 1195 X 595	1	1195	595	2,5
12	FUNDO TRASEIRO 1195 X 170	1	1195	170	2,5
13	MOLDURA FRONTAL	2	1200	60	20
14	PORTA SUPERIOR DIREITA	1	585	397	15
15	PORTA SUPERIOR ESQUERDA	1	585	397	15

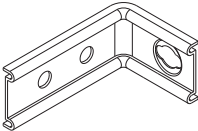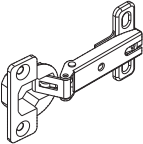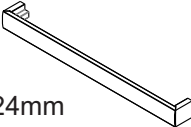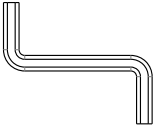CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	36	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	28
C  PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA FLANGEADA	8	D  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	2
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	4	F  TAPA FURO ADESIVO 12mm	36
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	56	H  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	10
I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
K  DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO RETA CANECO 35mm	4	L  BATENTE DE SILICONE	4
M  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4	N  PUXADOR FURAÇÃO 224mm	2
O  CHAVE ZETA	1		

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO



CHAVE PHILIPS E FENDA


Montagem




Instalação





PASSO 5

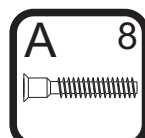


1 - Fixar a peça 7 entre as peças 2 e 4 e fixar a peça 6 entre as peças 4 e 1, com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta O

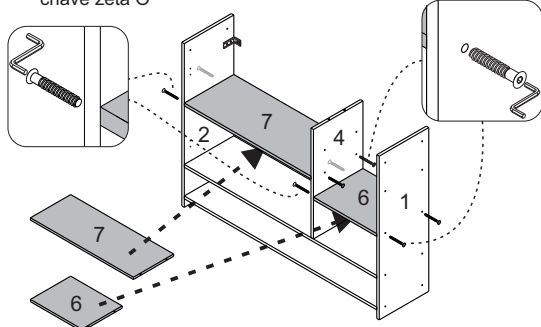



PASSO 1

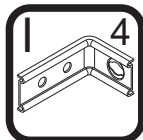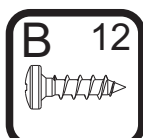


1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 2 E 4 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)

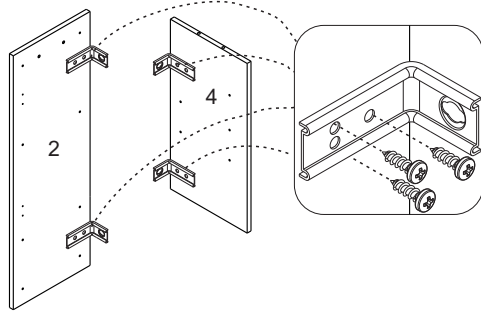


PASSO 6

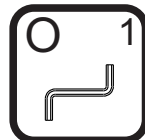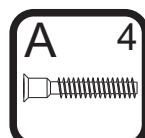


1 - Fixar as peças 8 na peça 9 com os parafusos A (7x40mm)

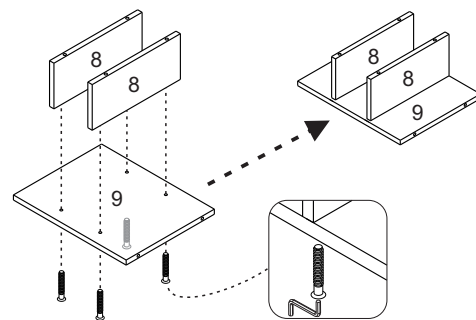



PASSO 2

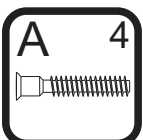


1 - Fixar a peça 3 nas peças 1 e 2 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta O

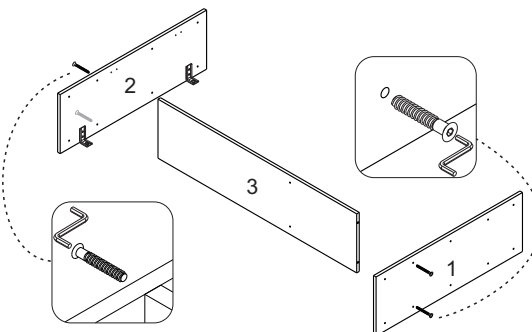


PASSO 7

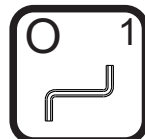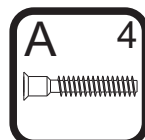


1 - Fixar o conjunto montado no passo anterior no local indicado abaixo com o parafuso A (7x40mm), utilizando a chave zeta O

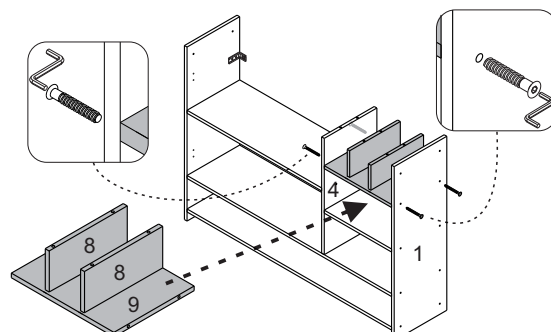


PASSO 3

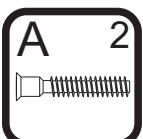


1 - Fixar a peça 4 na peça 3 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta O

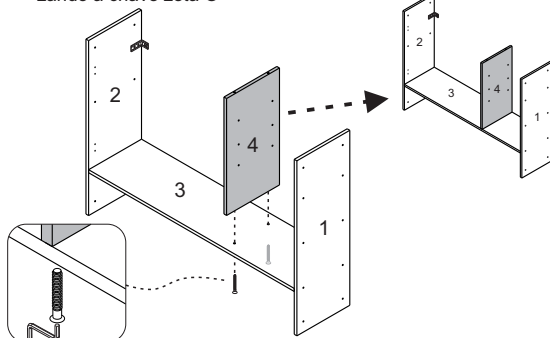


PASSO 8

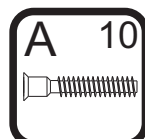


1 - Fixar a peça 10 no local indicado abaixo com parafuso A (7x40mm), utilizando a chave zeta O

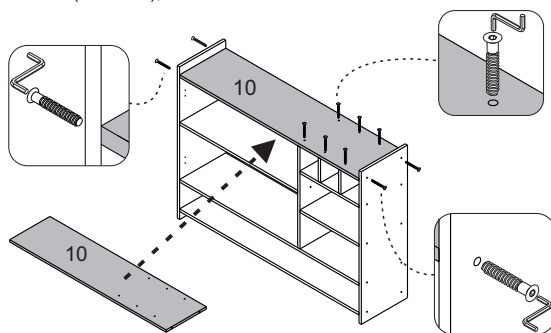


PASSO 4

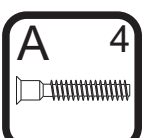


1 - Fixar a peça 5 nas peças 1 e 2 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta O

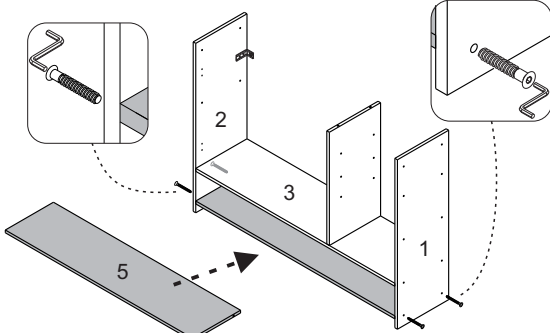


PASSO 9

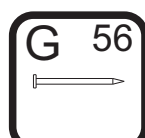


1 - Alinhar a peça 11 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
2 - Alinhar a peça 12 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte inferior e laterais
3 - Na junção entre as peças 11 e 12 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H

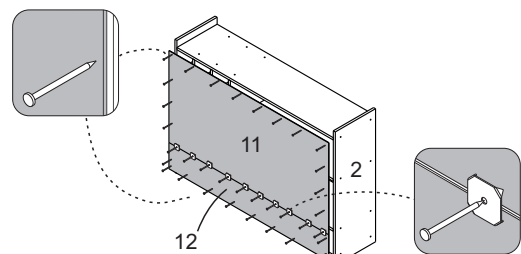

PASSO 10

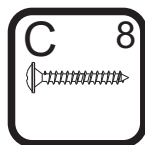


- 1 - Apoie as molduras 13 no teto e na base do armário e fixe-as com os parafusos C (3,5x25mm)
- 2 - **ATENÇÃO:** Observe no desenho abaixo a posição correta para fixação na parte superior e inferior

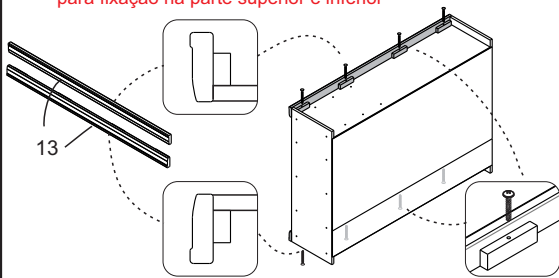



PASSO 15

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

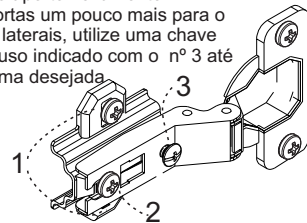


PASSO 11

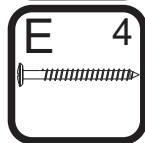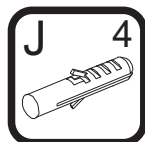

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)





ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

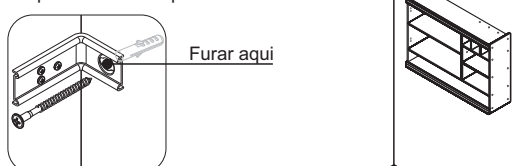


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

PASSO 16

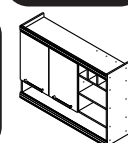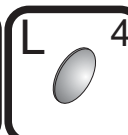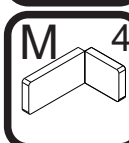
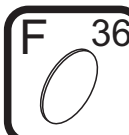


Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo F (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica M sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone L nos cantos inferior e superior de todas as portas

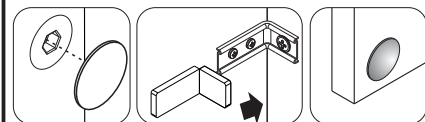


PASSO 12

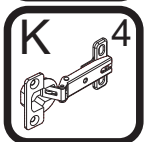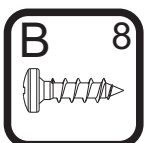


- 1 - Encaixar as dobradiças e calços K nas portas e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

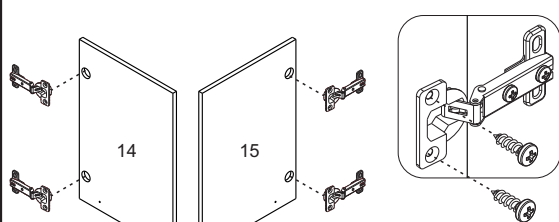


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

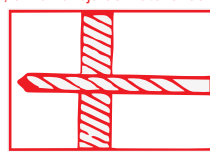


- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

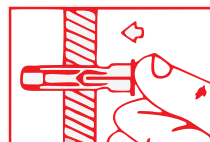

- 3 - Introduza a bucha no furo da parede

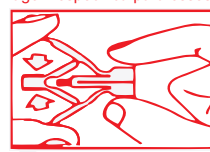


- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

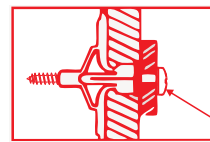


- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

Aperte o parafuso até a fixação estar segura


PASSO 13

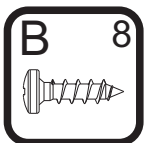


- 1 - Fixar os conjuntos de portas nas marcações indicadas na lateral (2) e na divisão (4) utilizando o parafuso B (4x14mm)

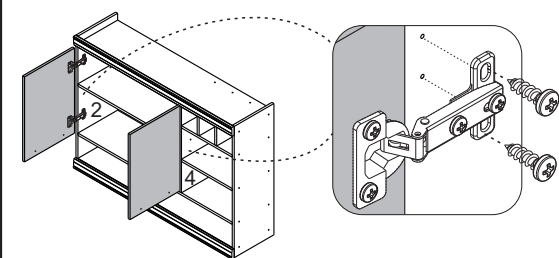


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

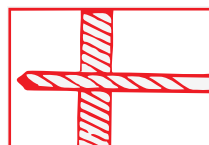

- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

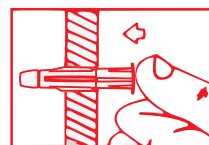


- 2 - Introduza a bucha no furo da parede

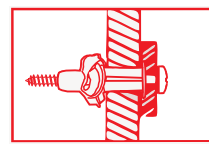


- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

PASSO 14

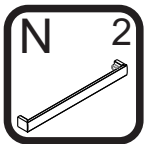



- 1 - Fixar os puxadores N nas portas 14 e 15, utilizando os parafusos do kit puxador

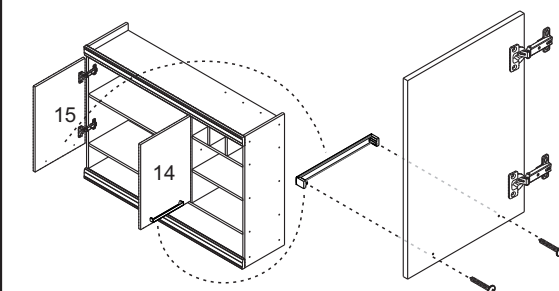



MANUAL DE MONTAGEM

NESHER BURGUESA BALCÃO 01 PT E 01 GV 800

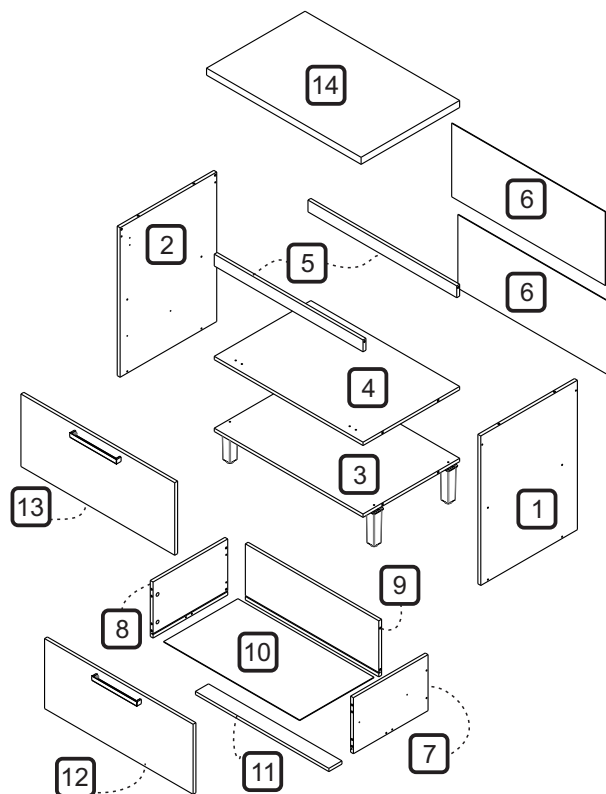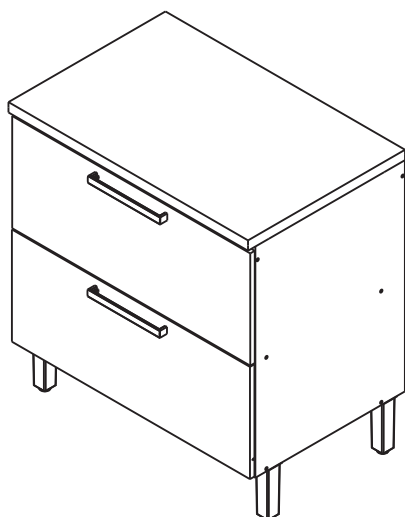

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26, II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA















O presente termo exclui de sua garantia:









- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	670	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	670	500	15
3	BASE	1	770	500	15
4	PRATELEIRA	1	770	500	15
5	TRAVESSA SUPERIOR	2	769	53	15
6	FUNDO TRASEIRO	2	795	330	2,5
7	LATERAL GAVETA MAIOR DIR	1	400	260	15
8	LATERAL GAVETA MAIOR ESQ	1	400	260	15
9	TRASEIRO GAVETA MAIOR	1	715	260	15
10	FUNDO GAVETA	1	729	398	2,5
11	TRAVESSA GAVETA MAIOR	1	715	70	15
12	FRENTE GAVETA MAIOR	1	796	325	15
13	PORTA BASCULANTE	1	796	325	15
14	BANCADA	1	801	525	30

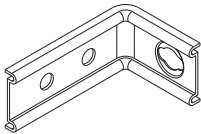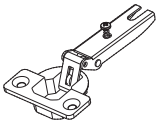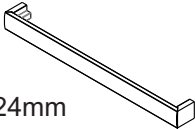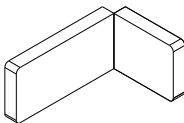CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	4	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PAINELA	28
C  TAMPA MINIFIX	4	D  DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO	4
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	8	F  CAVILHA 8x30mm	18
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	30	H  FIXADOR PARA COSTA	6
I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
K  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	4	L  DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	2
M  CALÇO PARA DOBRADIÇA 35 mm - 5mm	2	N  PUXADOR FURAÇÃO 224mm	2
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	21	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
Q  BATENTE DE SILICONE	4	R  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	2

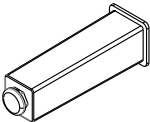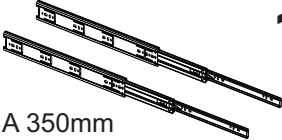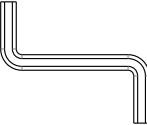S		4	T		4
PÉS			PARAFUSO MINIFIX		
U		4	V		16
TAMBOR MINIFIX			PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA		
W		1	X		6
PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350mm			CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO		
Y		1	Z		4
PISTÃO A GÁS 60N INVERSO			PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA		
A1		14	A2		1
PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA			CHAVE ZETA		

Ferramentas para montagem e instalação

PARAFUSADEIRA

FURADEIRA

NÍVEL

TRENA

MARTELO

CHAVE PHILIPS E FENDA

Montagem




Instalação



PASSO 1

S 4


E 4

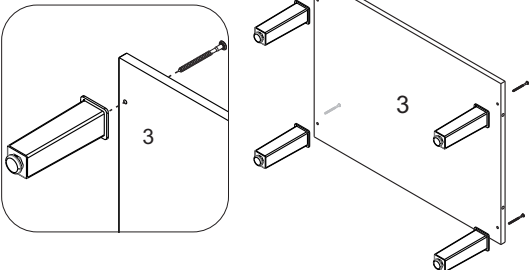

1 - Alinhar o pé S com o furo da base 3 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

PASSO 2

W 2

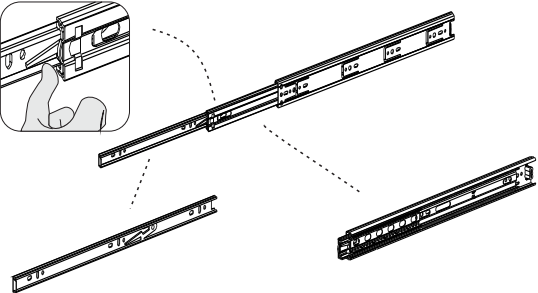

1 - Para montagem das correias nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto

2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

PASSO 3


V 6

W 2

B 12

I 4

Y 1

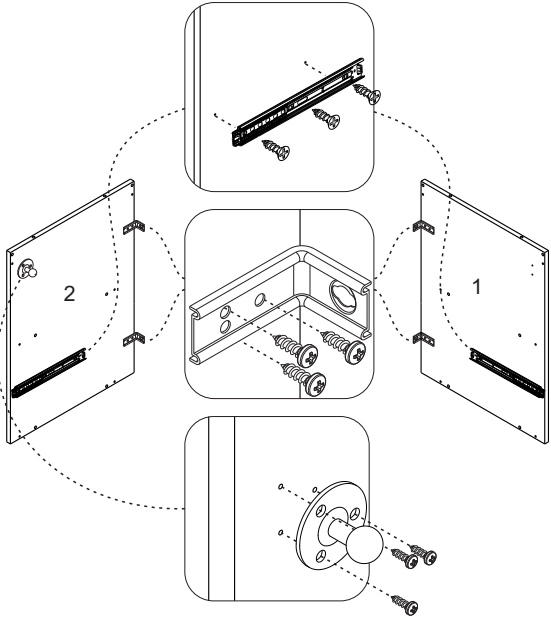

1 - Fixar as correias W nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos V (3,5x14mm)


2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)

3 - Alinhe o suporte Y do pistão na marcação superior da lateral 2 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão

PASSO 4


M 2

K 4

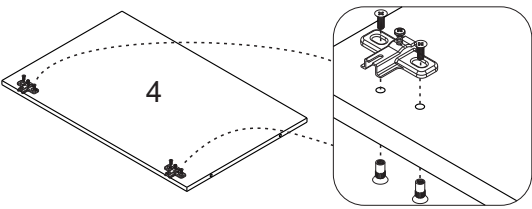


1 - Fixar os calços M na prateleira 4 utilizando os parafusos de união K (17mm)


PASSO 5

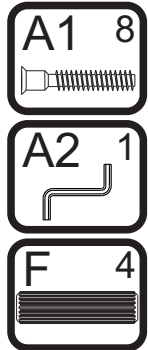


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topos das peças 1 e 2
- 2 - Fixar as peças 3 e 4 nas laterais 1 e 2 com parafusos A1 (7x40mm), utilizando a chave zeta A2

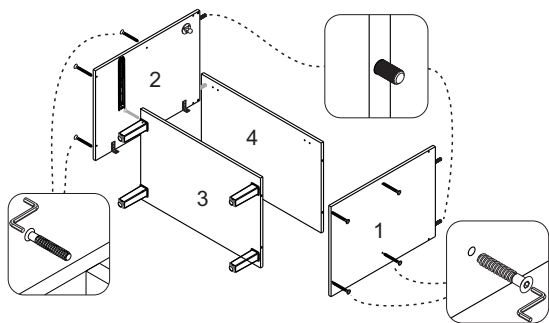


PASSO 10

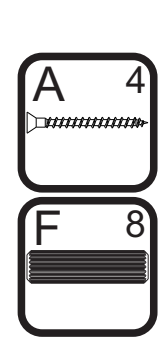


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 7, 8 e 9
- 2 - Encaixar a peça 9 na lateral 7 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 10 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 8 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)

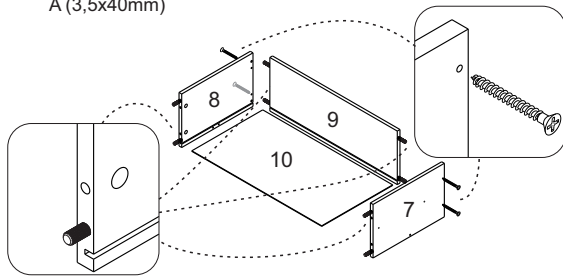


PASSO 6

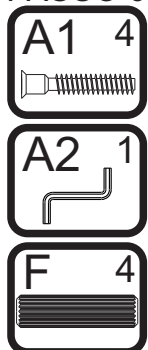


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas travessas 5
- 2 - Encaixar as travessas 5 entre as laterais 1 e 2
- 3 - Fixar as travessas nas laterais com o parafuso A1 (7x40mm), utilizando a chave zeta A2

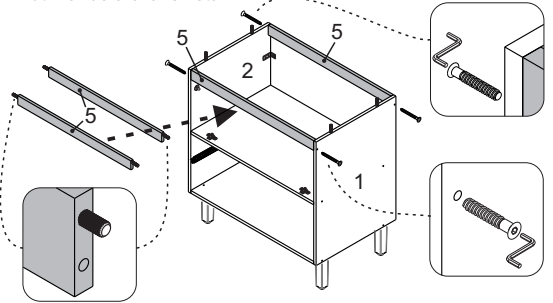


PASSO 11

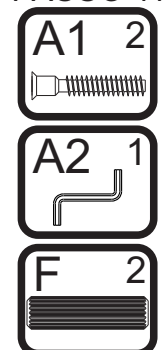


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 11
- 2 - Encaixar a peça 11 entre as laterais 7 e 8 e fixá-la com parafusos A1 (7x40mm), utilizando a chave zeta A2

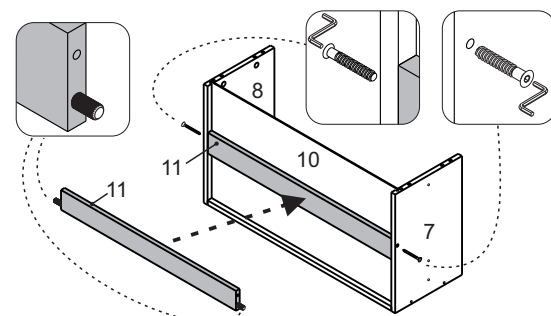


PASSO 7

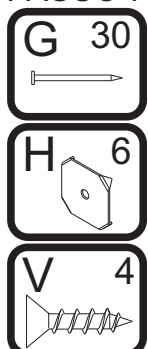


- 1 - Alinhar a peça 6 com as laterais e a base do armário e fixá-la com pregos G (10x10) nas laterais e na base
- 2 - Em seguida alinhar a peça 6 superior e fixá-las com os pregos G (10x10) nas laterais
- 3 - Na junção entre as peças 6 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H
- 4 - Na parte superior, utilizar o parafuso B (4x14mm) para fixar as costas nas régulas

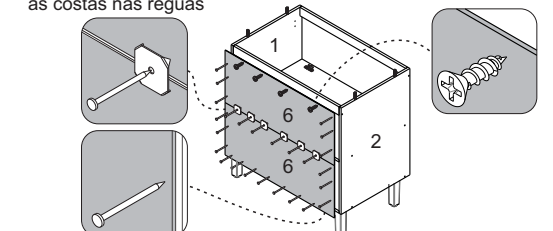


PASSO 12

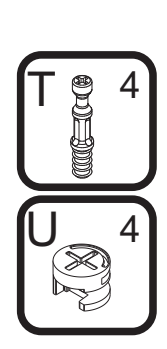

- 1 - Inserir os minifix T na peça 12
- 2 - Encaixar a peça 12 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

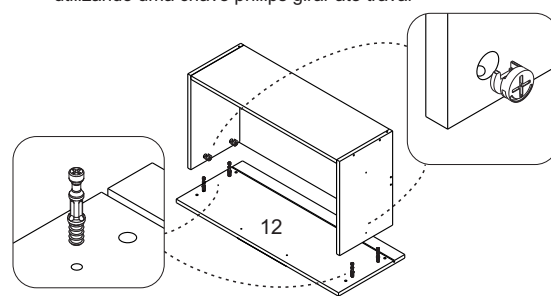


PASSO 8

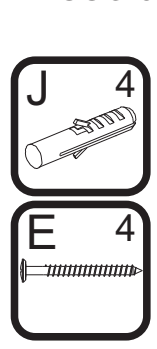

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

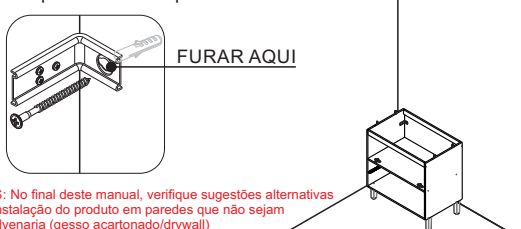


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 13

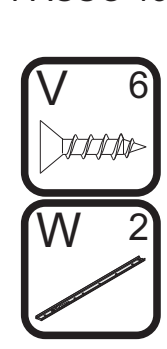


- 1 - Encostar a corredeira U (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso K (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo D entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos W (3x16mm)

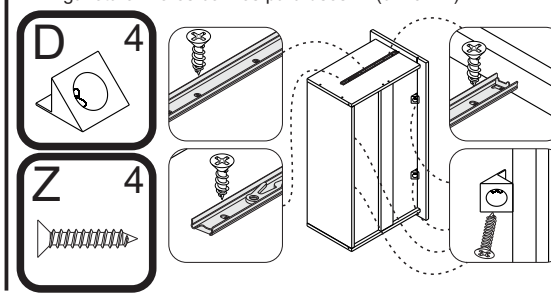


PASSO 9

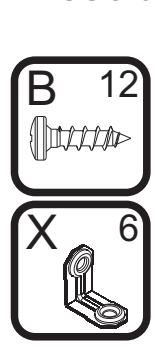


- 1 - Fixar 2 cantoneiras X em cada lateral e 1 em cada travessa com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Colocar a bancada 14 sobre o armário e fixá-lo através das cantoneiras X e parafusos B (4x14mm)

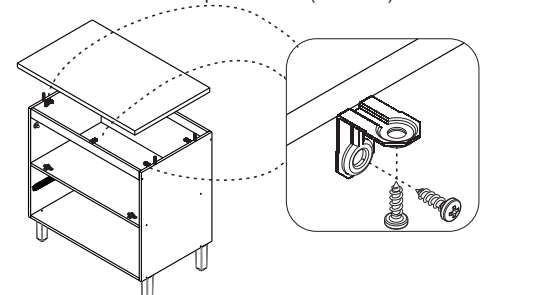

PASSO 14


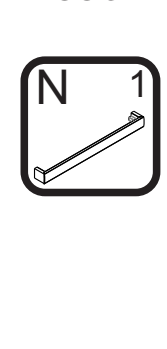


- 1 - Fixar o puxador N na frente de gaveta 12 utilizando os parafusos do kit do puxador

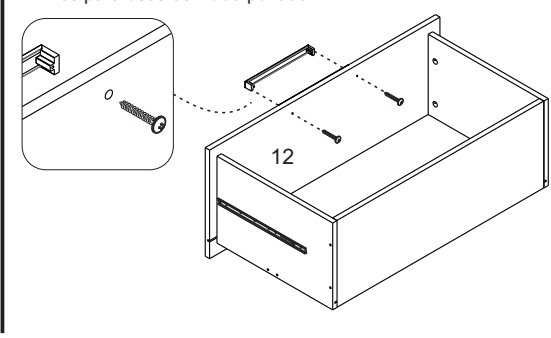



PASSO 15

- 1 - Fixar as dobradiças L na porta 13 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão na marcação da porta 13 com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar o puxador N na porta 13 com os parafusos do kit do puxador

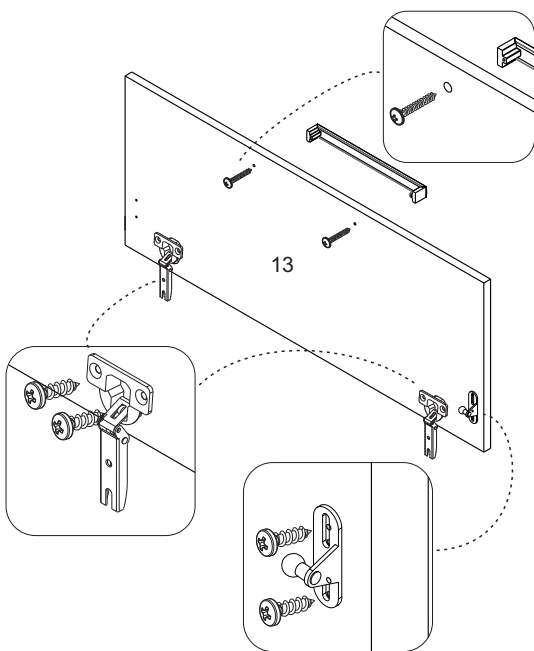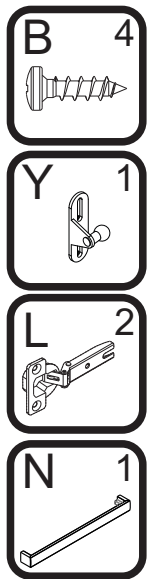



PASSO 16

- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço M travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

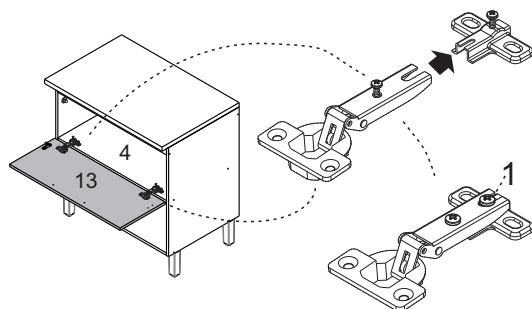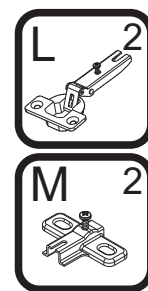


PASSO 17

- 1 - Encaixe a haste do pistão Y nos suportes que foram fixados na lateral 2 e na porta 13 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta

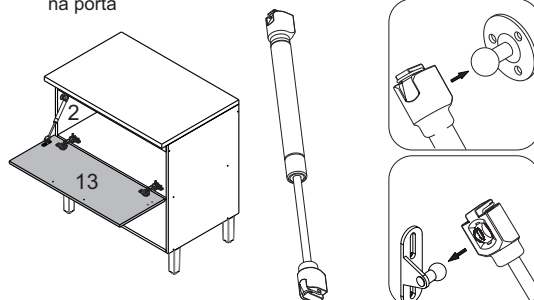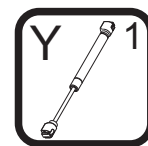

PASSO 18


- 1 - Encaixar o conjunto de gaveta no armário
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

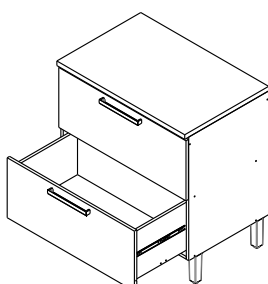

PASSO 19

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:



- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

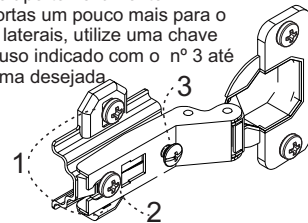

PASSO 20


Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone Q nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta
- 4 - Encaixe as tampas C sobre os tambores dos minifix das gavetas

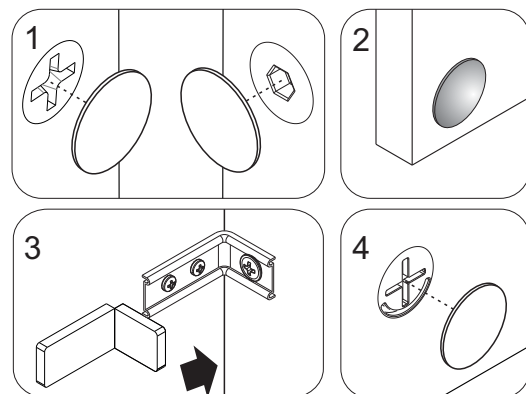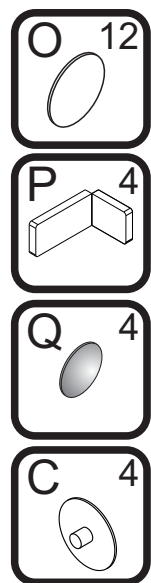

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRY-WALL - BUCHA FLY

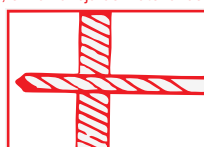


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha



2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

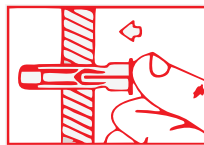


3 - Introduza a bucha no furo da parede

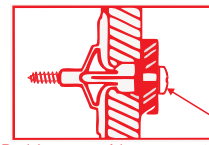


4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

Aperte o parafuso até a fixação estar segura


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRY-WALL - BUCHA MU

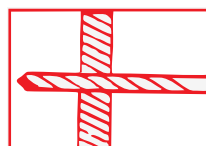

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

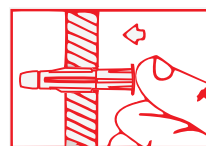

2 - Introduza a bucha no furo da parede

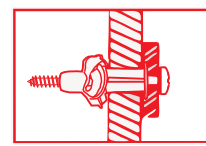


3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura



MANUAL DE MONTAGEM

NESHER BURGUESA BALCÃO 02 PT E 03 GV 1200

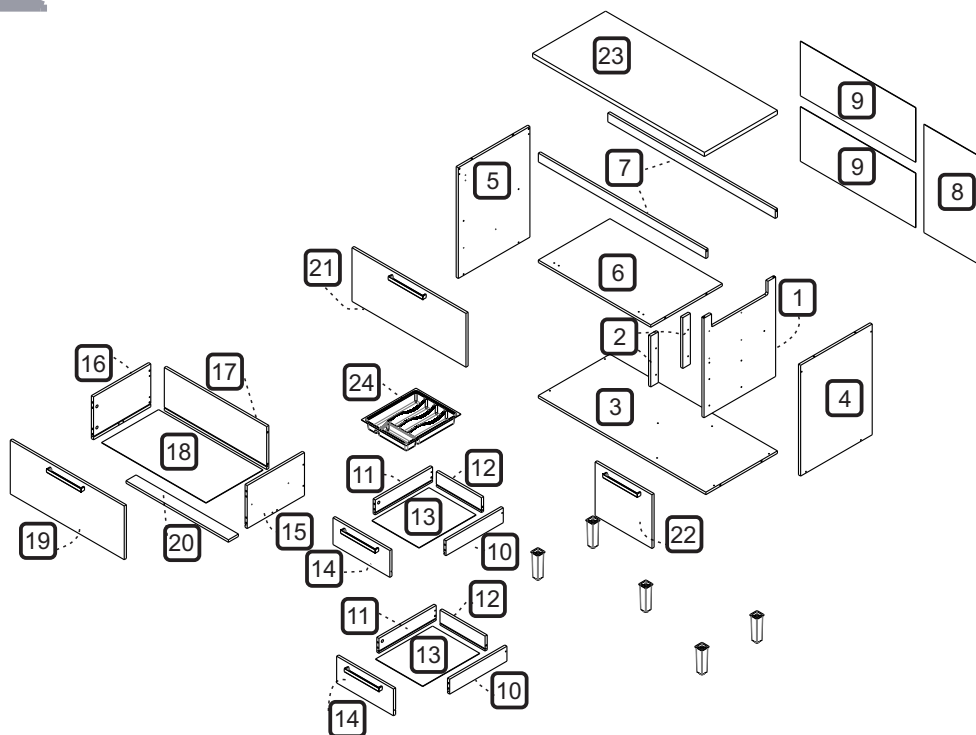

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26, II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA












O presente termo exclui de sua garantia:













- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.




A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas, pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam vir a causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	DIVISÃO	1	602	500	15
2	AFASTADORES DE GAVETA	1	307	53	15
3	BASE	1	1170	500	15
4	LATERAL DIREITA	1	670	500	15
5	LATERAL ESQUERDA	1	670	500	15
6	PRATELEIRA	1	785	500	15
7	TRAVESSA SUPERIOR	2	1169	53	15
8	FUNDO TRASEIRO 390x655	1	390	655	2,5
9	FUNDO TRASEIRO 805x330	2	805	330	2,5
10	LATERAL GAVETA MENOR DIR	2	400	90	15
11	LATERAL GAVETA MENOR ESQ	2	400	90	15
12	TRASEIRO GAVETA MENOR	2	315	90	15
13	FUNDO GAVETA 329 X 398	2	329	398	2,5
14	FRENTE GAVETA MENOR	2	397	162	15
15	LATERAL GAVETA MAIOR DIR	1	400	260	15
16	LATERAL GAVETA MAIOR ESQ	1	400	260	15
17	TRASEIRO GAVETA MAIOR	1	715	260	15
18	FUNDO GAVETA 729 X 398	1	729	398	2,5
19	FRENTE GAVETA MAIOR	1	796	325	15
20	TRAVESSA GAVETA MAIOR	1	715	70	15
21	PORTA BASCULANTE	1	796	325	15
22	PORTA MENOR	1	397	325	15
23	BANCADA	1	1201	525	30
24	DIVISOR DE TALHERES	1	384	314	60

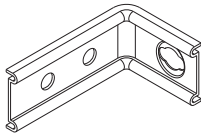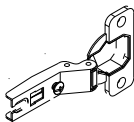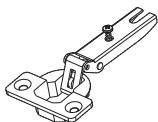CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	8	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	48
C  TAMPA MINIFIX	8	D  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	4
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	11	F  CAVILHA 8x30mm	28
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	42	H  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	15
I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	6	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	6
K  DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	2	L  DOBRADIÇA BAIXA CANECO 35mm	2

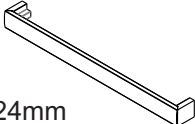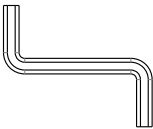
M CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm - 5mm  4	N PUXADOR FURAÇÃO 224mm  5
O TAPA FURO ADESIVO 12mm  27	P CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA  6
Q BATENTE DE SILICONE  10	R PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM  6
S PÉS  5	T PARAFUSO MINIFIX  8
U TAMBOR MINIFIX  8	V PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA  44
W PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm  3	X CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO  8
Y PISTÃO A GÁS 60N INVERSO  1	Z DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO  12
A1 PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA  12	A2 PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA  16
A3 CHAVE ZETA  1	

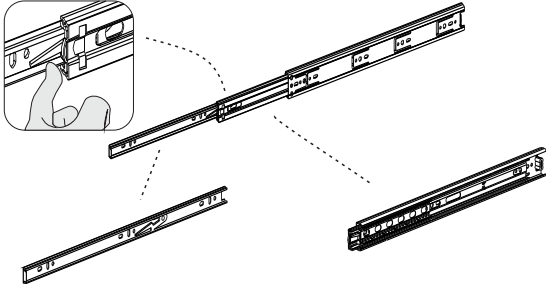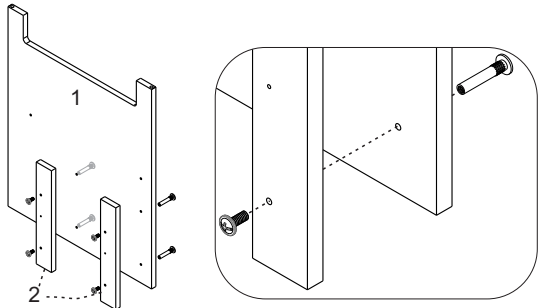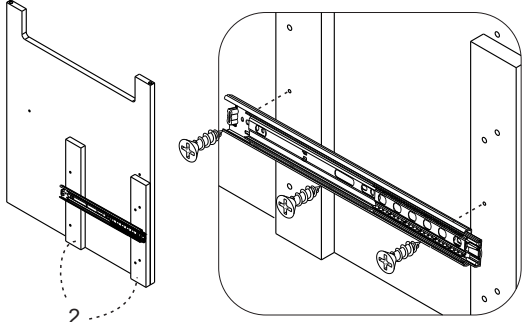Ferramentas para montagem e instalação  PARAFUSADEIRA  FURADEIRA  NÍVEL  TRENA  MARTELO  CHAVE PHILIPS E FENDA Montagem  Instalação 	PASSO 2 W 6  1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto 2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente
PASSO 1 R 4  1 - Fixar as peças 2 na peça 1 utilizando o parafuso de união R (28mm)	PASSO 3 V 3 W 1 1 - Fixar as corrediças W nas marcações dos batentes 2, utilizando os parafusos V (3,5x14mm) 


PASSO 4

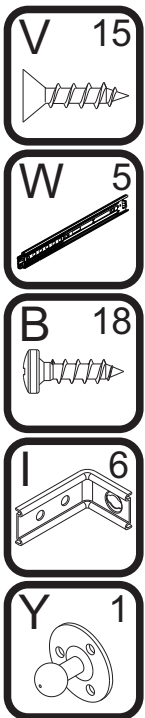


- 1 - Fixar as corredeiras W nas marcações das laterais 4 e 5 e na divisão 1 utilizando os parafusos V (3,5x14mm)
- 2 - Alinhe as cantoneiras I na parte de trás das laterais 4 e 5 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 3 - Alinhe o suporte do pistão Y com as marcações na parte superior da lateral 5 e fixe-os com os parafusos do kit do pistão

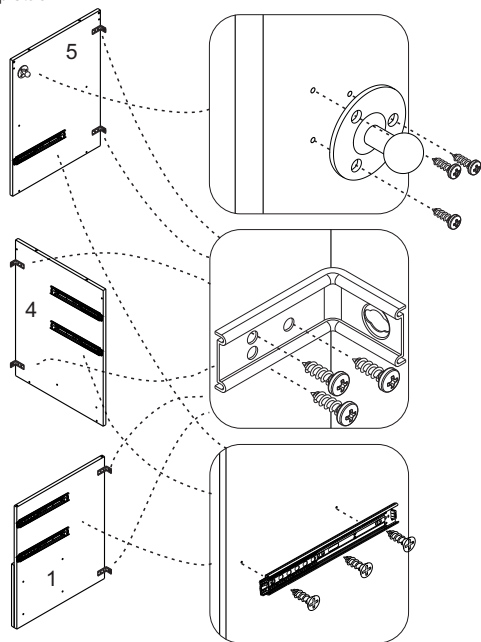


PASSO 8

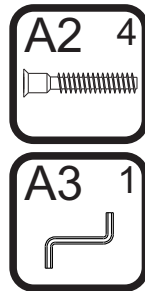


- 1 - Fixar a peça 6 entre as peças 1 e 5 com o parafuso A2 (7x40mm), utilizando a chave zeta A3

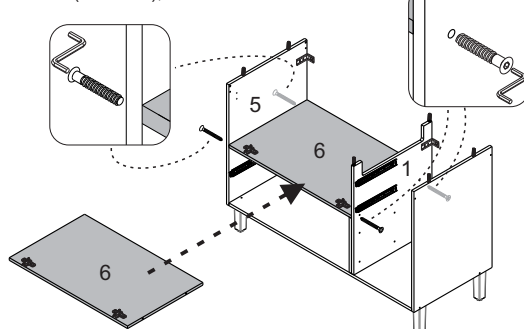


PASSO 9

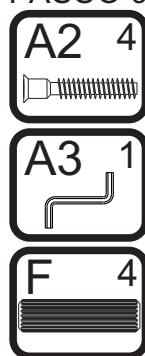


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas travessas 7
- 2 - Encaixar a régua 7 entre as laterais 4 e 5 e também sobre as cavilhas da divisão 1
- 3 - Fixar as régua nas laterais com o parafuso A2 (7x40mm), utilizando a chave zeta A3

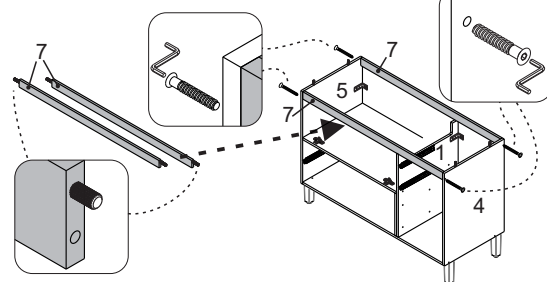

PASSO 5

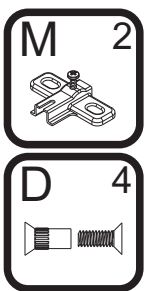


- 1 - Fixar os calços M na prateleira 6 utilizando os parafusos de união D (17mm)

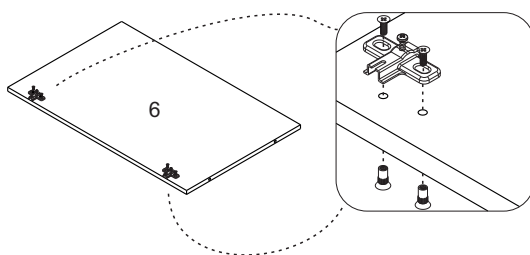


PASSO 10




- 1 - Alinhar a peça 8 e fixá-la com pregos G (10x10) na lateral e na base
- 2 - Em seguida alinhar as peças 9 e fixá-las com os pregos G (10x10) na lateral e na base
- 3 - Na junção entre as peças utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H
- 4 - Na parte superior, utilizar o parafuso V (3,5x14mm) para fixar as costas nas régua

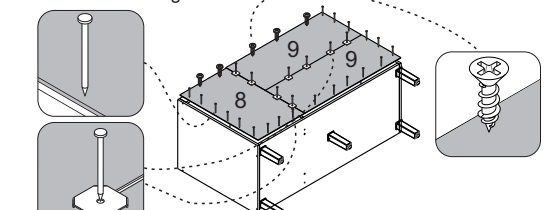


PASSO 6

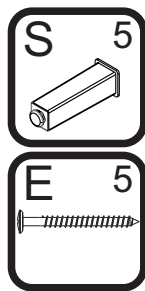

- 1 - Alinhar o pé S com o furo da base 3 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

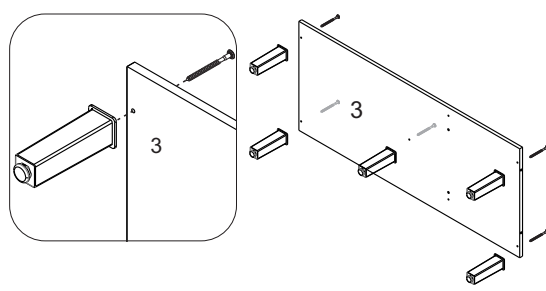


PASSO 11

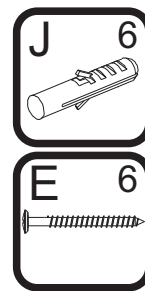

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

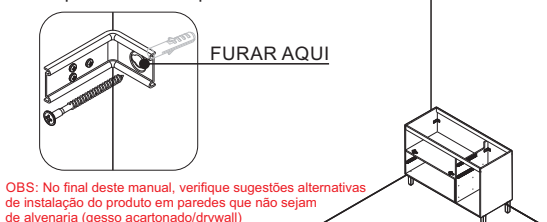


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 7

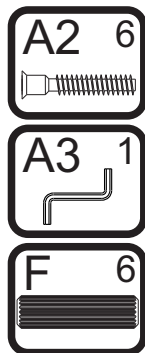


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topos das peças 1, 4 e 5
- 2 - Fixar a peça 3 entre as laterais 4 e 5 com os parafusos A2 (7x40mm), utilizando a chave zeta A3
- 3 - Fixar a peça 1 na peça 3 com os parafusos A2 (7x40mm), utilizando a chave zeta A3

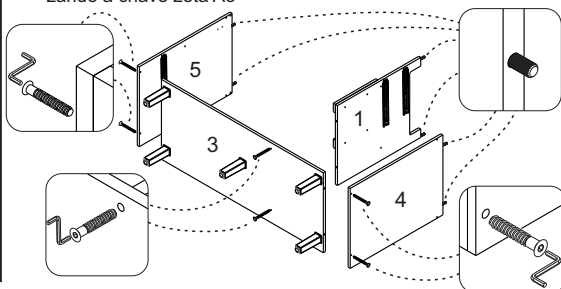

PASSO 12


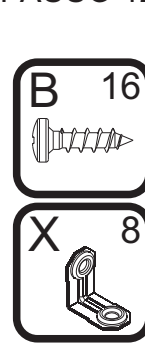


- 1 - Fixar 4 cantoneiras X nas laterais 4 e 5, e mais 2 cantoneiras nas travessas 7 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar 2 cantoneiras X travando as travessas 7 com a divisão 1, utilizando os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Colocar o tampo 23 sobre o balcão e fixá-lo através das cantoneiras X e parafusos B (4x14mm)

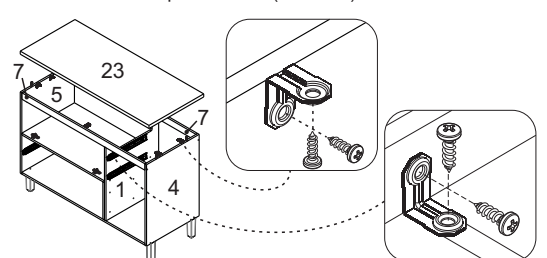




PASSO 13

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 10, 11 e 12
- 2 - Encaixar a peça 12 entre as laterais 10 e 11
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 13 no conjunto
- 5 - Repetir o passo para a montagem da Segunda gaveta

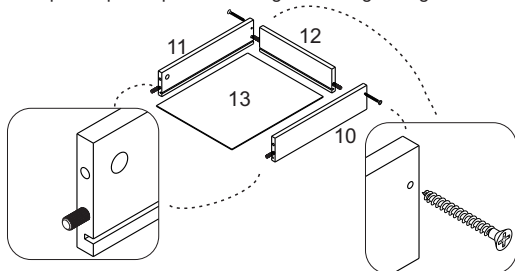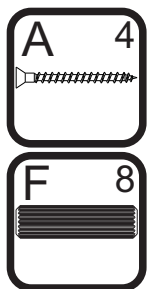



PASSO 18

- 1 - Encostar a corrediça W na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso V (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo Z entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos A1 (3x16mm)

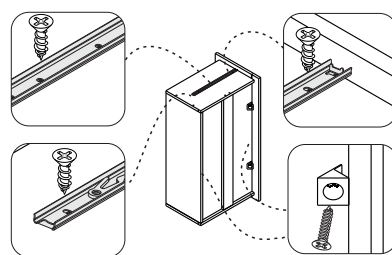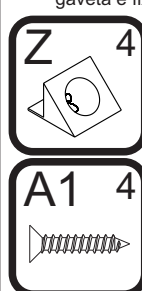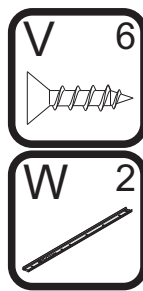



PASSO 14

- 1 - Inserir os minifix T na peça 14
- 2 - Encaixar a peça 14 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

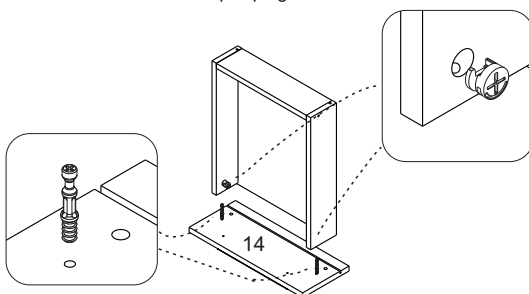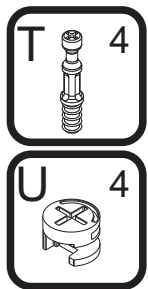



PASSO 19

- 1 - Encostar a corrediça W na frente de gaveta e alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso V (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo Z entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos A1 (3x16mm)

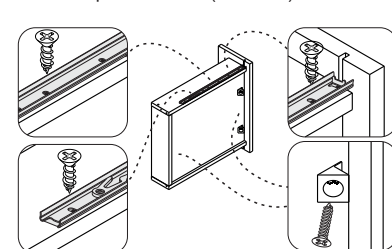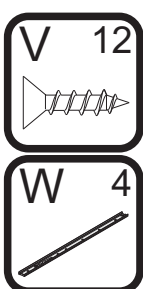



PASSO 15

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 15, 16 e 17
- 2 - Encaixar a peça 17 na lateral 15 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 18 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 16 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)

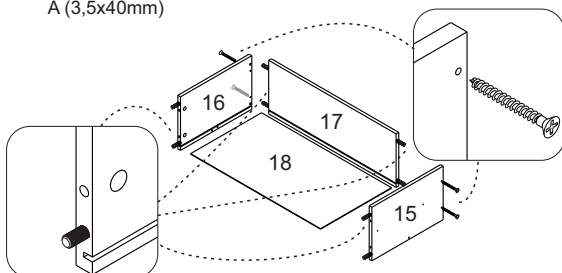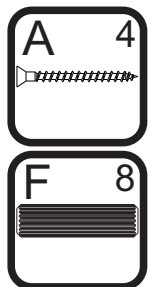



PASSO 20

- 1 - Montar a dobradiça L no calço M travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

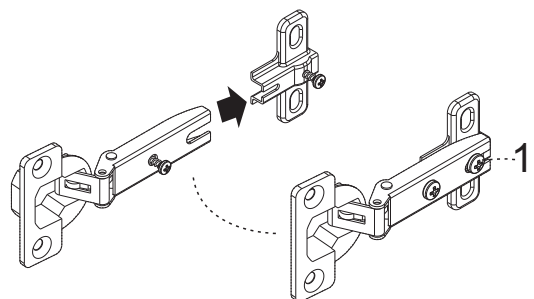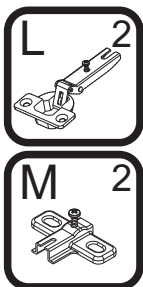



PASSO 16

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 20
- 2 - Encaixar a peça 20 entre as laterais 15 e 16 e fixá-la com parafusos A2 (7x40mm), utilizando a chave zeta A3

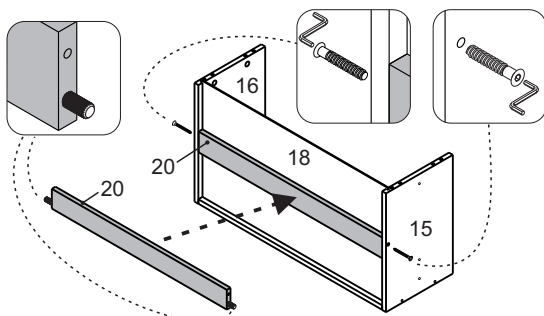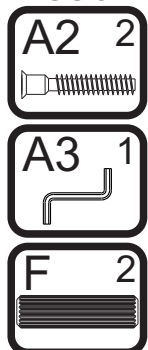



PASSO 21

- 1 - Fixar o conjunto montado no passo anterior no outro furo da porta 22 utilizando o parafuso B (4x14mm)

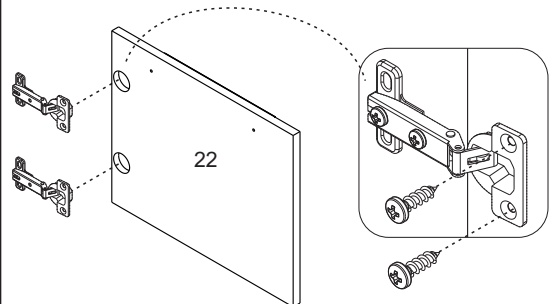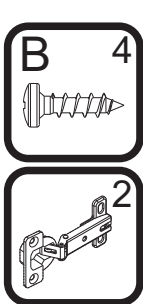



PASSO 17

- 1 - Inserir os minifix T na peça 19
- 2 - Encaixar a peça 19 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

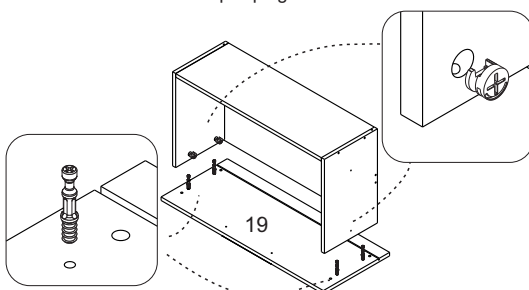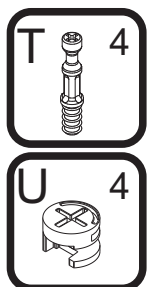




PASSO 22

- 1 - Fixar o conjunto de porta nas marcações indicadas na parte inferior da lateral 4 utilizando o parafuso B (4x14mm)

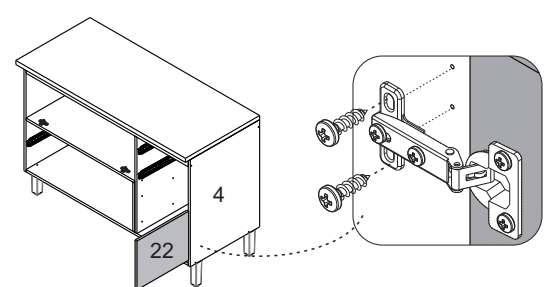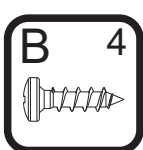


PASSO 23

- 1 - Fixar as dobradiças A2 na porta 21 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão na marcação da porta 21 com os parafusos do kit do pistão

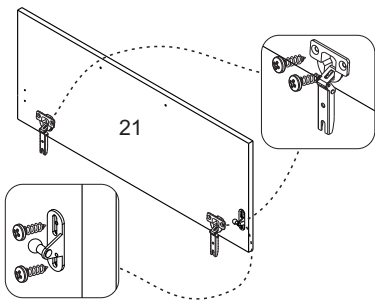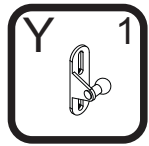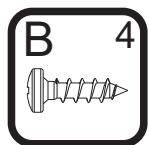




PASSO 28

- 1 - Encaixar os conjuntos de gavetas no armário
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
- 3 - Inserir o divisor de talheres 25 dentro da primeira gaveta

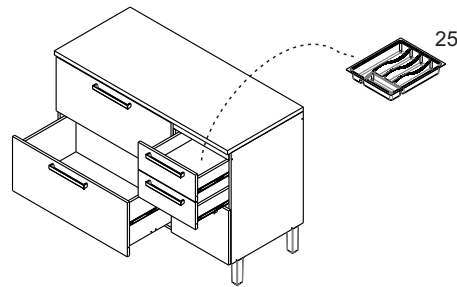

PASSO 24


- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça K no calço M travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

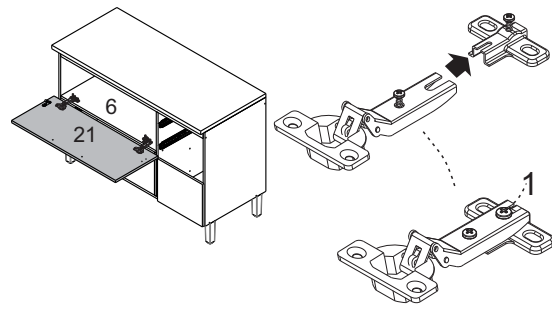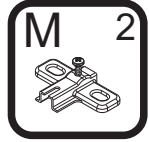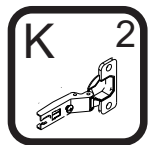

PASSO 29


Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

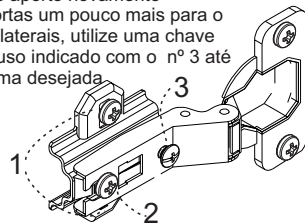

PASSO 25




- 1 - Encaixe a haste do pistão Y nos suportes que foram fixados na lateral 5 e na porta 21 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta

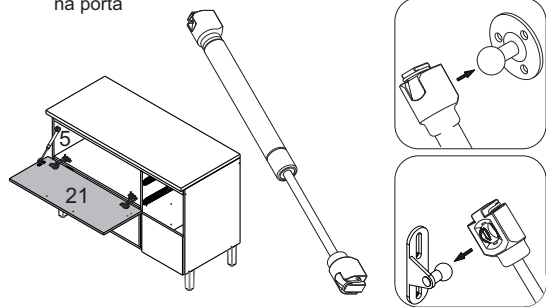

PASSO 30



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone Q nos cantos inferior e superior de todas as portas e nos cantos superiores da frente de gaveta
- 4 - Encaixe as tampas C sobre os tambores dos minifix das peças 1, 2, 7 e 8

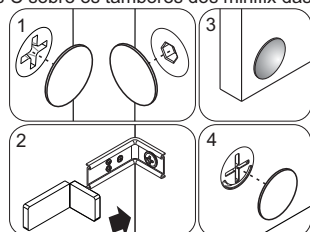


PASSO 26

- 1 - Fixar os puxadores N nas portas 21 e 22, utilizando os parafusos do kit do puxador

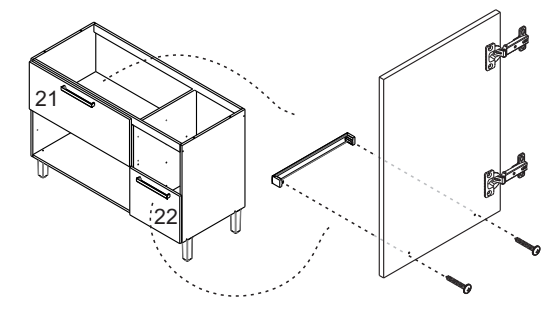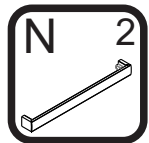


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

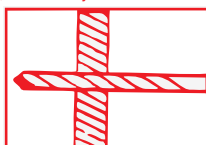


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

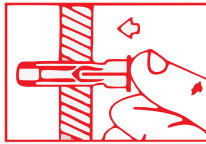

3 - Introduza a bucha no furo da parede

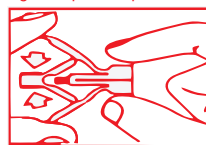

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la


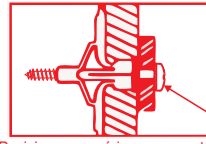


4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

Aperte o parafuso até a fixação estar segura


PASSO 27

- 1 - Fixar o puxador N nas frentes de gaveta 14 e 19, utilizando os parafusos do kit do puxador

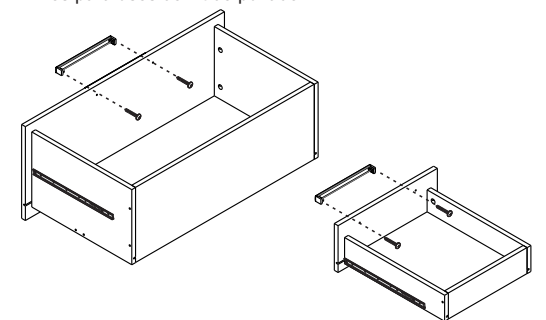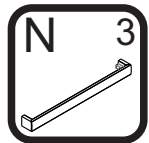


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

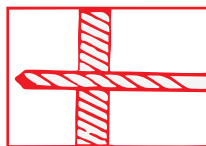

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

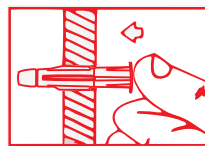

2 - Introduza a bucha no furo da parede


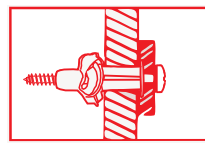


3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura





A marca da gestão
florestal responsável

FSC® C168299













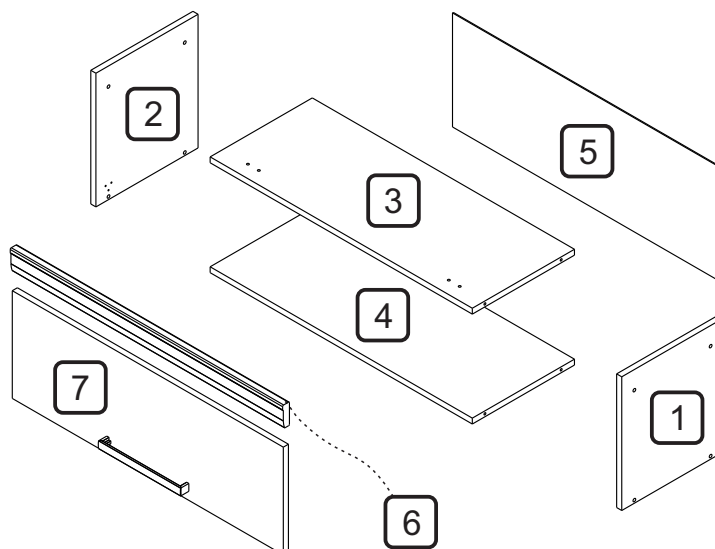
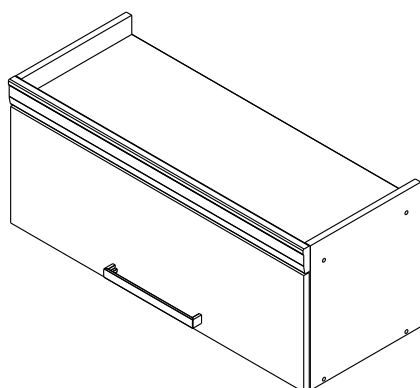


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)

**DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO**

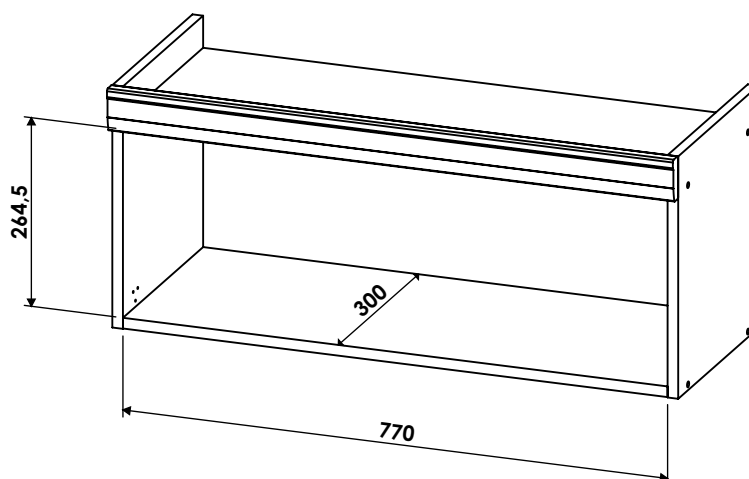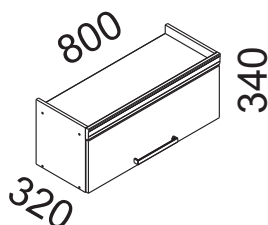

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	340	300	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	340	300	15
3	TAMPO	1	770	300	15
4	BASE	1	770	300	15
5	FUNDO TRASEIRO 795 X 340	1	795	290	2,5
6	MOLDURA	1	800	60	20
7	PORTA	1	796	274	15

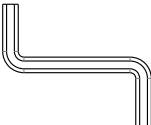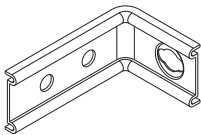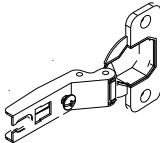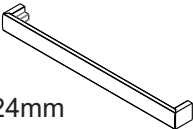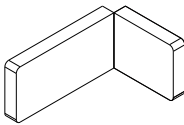CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	8	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	10
C  PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA FLANGEADA	3	D  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	3
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	2	F  CHAVE ZETA	1
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	22	H  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	4
I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	2	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	2
K  PISTÃO A GÁS 60N	1	L  DOBRADIÇA ALTA CANECO 35MM	2
M  BATENTE DE SILICONE	2	N  PUXADOR FURAÇÃO 224mm	1
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	8	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	2
Q  CALÇO PARA DOBRADIÇA AL6 35mm - 12mm	2		

Ferramentas para montagem e instalação

Montagem

Instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO




CHAVE PHILIPS E FENDA



PASSO 4





- 1 - Alinhar a peça 5 e fixá-la com pregos G (10x10) nos quatro lados

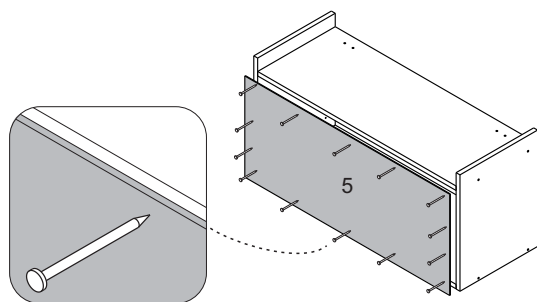


PASSO 1

- 1 - Fixar os calços Q na peça 3 com os parafusos H (17mm)

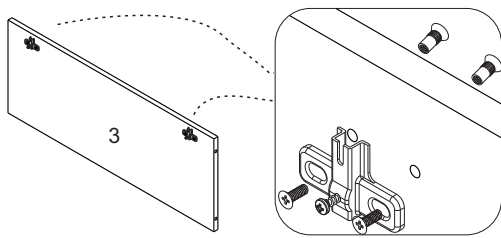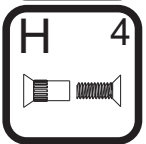


PASSO 5

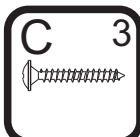





- 1 - Apoie a moldura 6 no teto do armário e fixe-a com os parafusos C (3,5x25mm)

- 2 - **ATENÇÃO:** Observe no desenho abaixo a posição correta para fixação da moldura


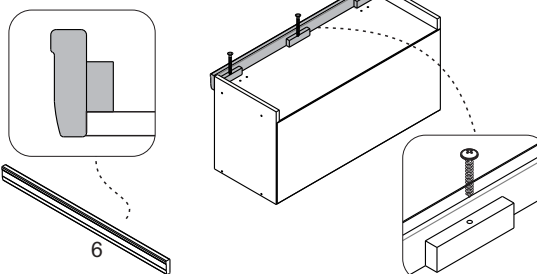


PASSO 2

- 1 - Posicione o suporte K do pistão na marcação inferior da lateral 2 e fixe-a com os parafusos do kit do pistão
2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)

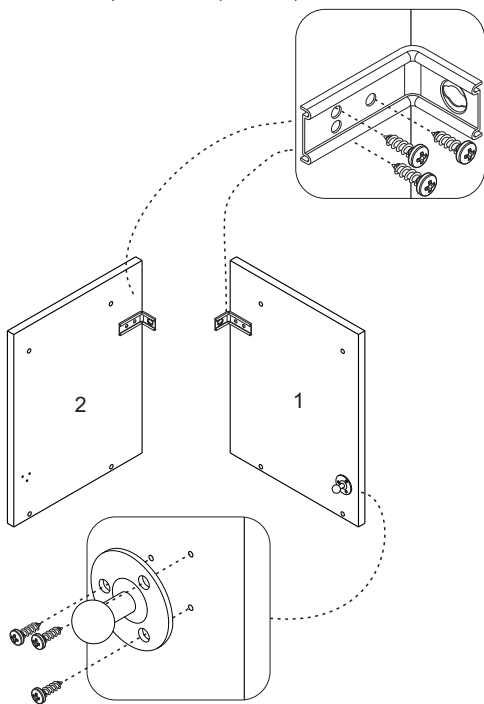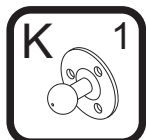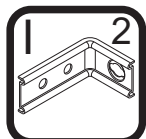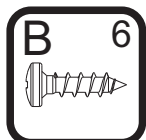


PASSO 6

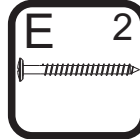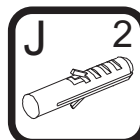

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)





ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

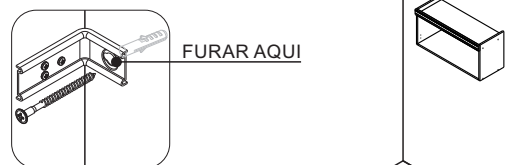


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

PASSO 7

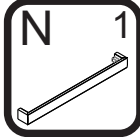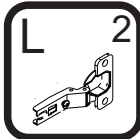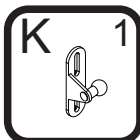
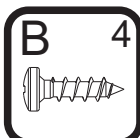


- 1 - Fixar as dobradiças L na porta 7 com parafuso B (4x14mm)
2 - Fixar o suporte do pistão na marcação da porta 7 com os parafusos do kit do pistão
3 - Fixar o puxador N na porta 7 com os parafusos do kit do puxador

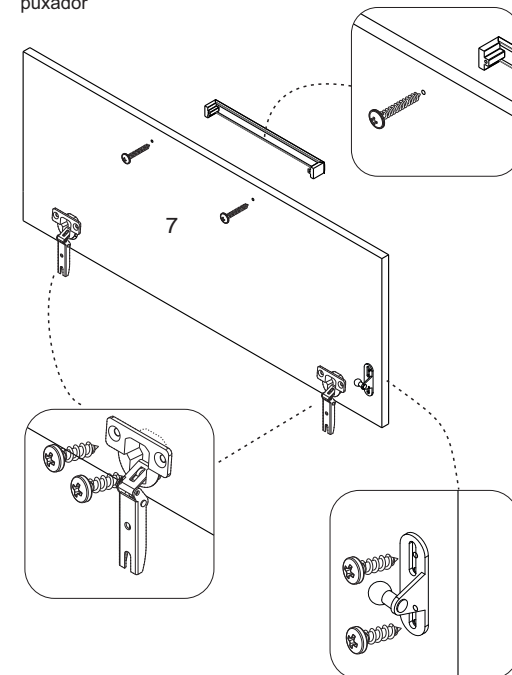

PASSO 3

- 1 - Fixar as laterais 1 e 2 nas peças 2 e 3 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta F

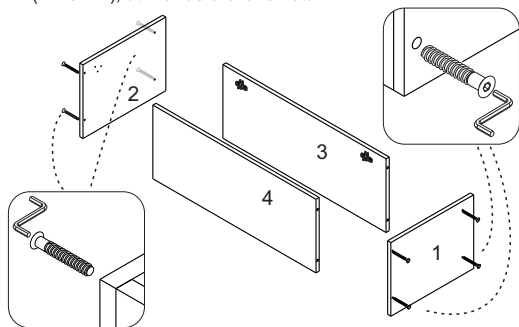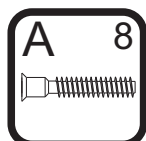


PASSO 8


L2

Q2


1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço Q travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

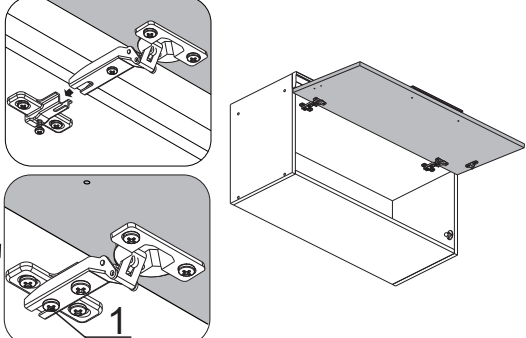


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

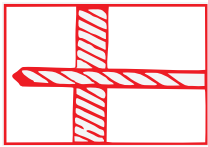


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

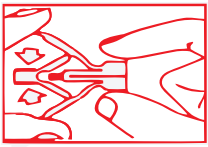

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

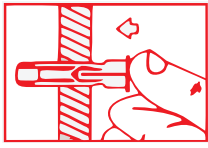

3 - Introduza a bucha no furo da parede

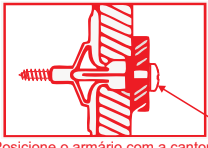

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

Aperte o parafuso até a fixação estar segura

PASSO 9


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO

1 - Em abas extremidades do pistão há uma capa protetora


2 - Retire esta capa puxando-a para cima

3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado


4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

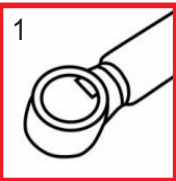


1

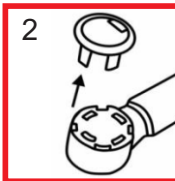

2

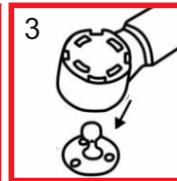


3

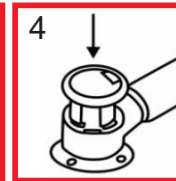


4

Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

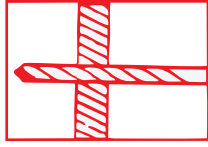

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

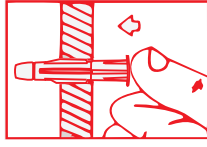

2 - Introduza a bucha no furo da parede

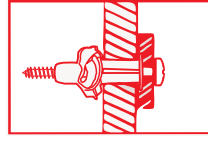


3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso.


Aperte o parafuso até a fixação estar segura

PASSO 10

K1

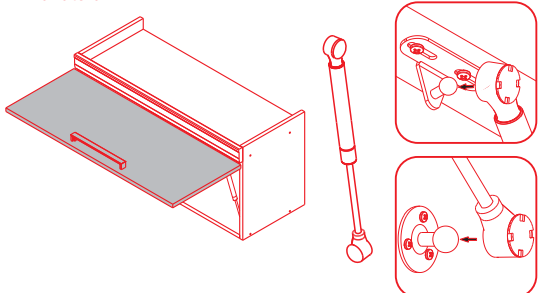

PASSO 11

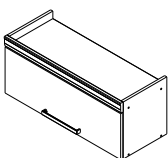

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente

2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente

3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada




PASSO 12

O8

M2

P2

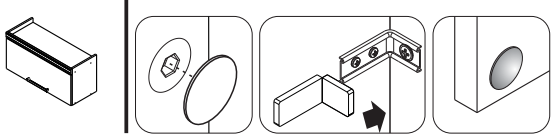

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes

2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas

3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferiores da porta