

MANUAL DE INSTALAÇÃO GABINETE TORINO

ARTE
Gabinetes

PEÇAS


Tampo (5)
Base (4)
Lateral Esquerda Gabinete (2)
Lateral Direita Gabinete (1)
Prateleira Interna (3)
Porta
Tampo Nicho (1)
Base Nicho (2)
Prateleira Nicho (3)
Apoio Interno (6)
Frente Nicho (5)
Fundo Nicho (4)
Lateral Esquerda Espelheira (2)
Lateral Direita Espelheira (1)
Base Espelheira (4)
Tampo Espelheira (3)
Porta Espelheira
Tampo Esp. Nicho (1)
Base Esp. Nicho (2)
Fundo Esp. Nicho (4)
Prateleira Esp. Nicho (3)

MEDIDAS

450x540x15
450x540x15
450x450x15
450x450x15
432x508x15
251x300x15
450x160x15
450x160x15
435x160x15
217x160x15
217x160x15
450x160x15
383x130x15
383x130x15
510x111x15
540x130x15
251x380x15
398x160x15
398x160x15
398x160x15
160x115x15

AS PEÇAS ESTÃO NUMERADAS, SIGA AS INSTRUÇÕES A SEGUIR:
PARA UMA MONTAGEM CORRETA,
É OBRIGATÓRIO ADICIONAR COLA EM TODAS AS CAVILHAS

ACESSÓRIOS



A

CASTANHA
GIROFIX
18X



B

PARAFUSO
5X60
6X



C

PARAFUSO
4,5X45
22X



D

PARAFUSO
3,5X20
2X



E

PARAFUSO
3,5X12
44X




F

CAVILHA
30X6
33X




G

PINO
GIROFIX
18X

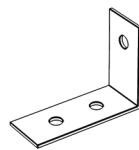

H

CANTONEIRA
METÁLICA
6X

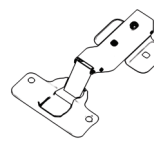


I

DOBRADIÇA
25mm
8X



J

PUXADOR
2X



K

BUCHA 8
6X



L

COLA
1X

