


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

CAB. FLEX FLORIDA RIPADA




MEDIDA DO PRODUTO MONTADO

ALT: 1285 MM
 LARG 1,40: 2175 MM
 LARG 1,60: 2380 MM
 LARG 2,00: 2790 MM

VOLUME: 02
 M³ : 0,165
 PESO: 45,700 KG

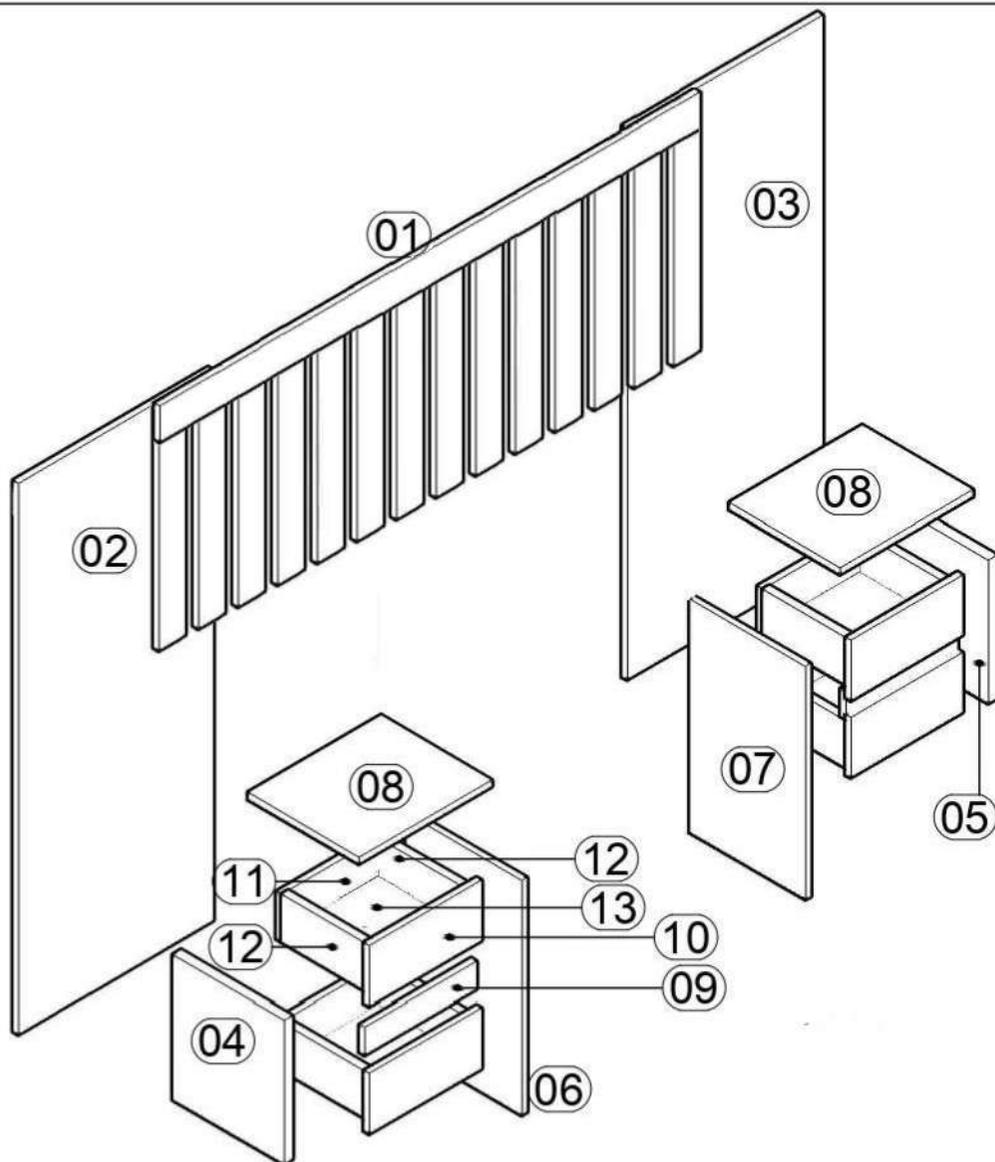

| RELAÇÃO DE PEÇAS | | | | | RELAÇÃO DE FERRAGEM | | |
|------------------|----------------------|-----------------|----------|--------|---------------------|------------------------------|--------|
| REF. | NOME | MEDIDA | MATERIAL | QUANT. | REF. | NOME | QUANT. |
| 01 | PAINEL | 1840 X 610 X 15 | MDF | 01 | A | PARAFUSO 5,0 X 40 CHATO ESC. | 24 |
| 02 | LATERAL ESQ. | 1280 X 600 X 15 | MDF | 01 | B | PARAFUSO 3,5 X 25 CHATO | 07 |
| 03 | LATERAL DIR. | 1280 X 600 X 15 | MDF | 01 | C | PARAFUSO 3,5 X 16 CHATO | 16 |
| 04 | LATERAL ESQ. EXTERNA | 320 X 335 X 25 | MDF | 01 | D | PARAFUSO 6,0 X 10 CHATO | 16 |
| 05 | LATERAL DIR. EXTERNA | 320 X 335 X 25 | MDF | 01 | E | CORREDIÇA | 02 |
| 06 | LATERAL ESQ. INTERNA | 570 X 335 X 25 | MDF | 01 | F | PREGO 10 X 10 | 20 |
| 07 | LATERAL DIR. INTERNA | 570 X 335 X 25 | MDF | 01 | G | TAMBOR MINIFIX 12 MM | 16 |
| 08 | TAMPO | 390 X 350 X 25 | MDF | 02 | H | PINO MINIFIX 32 MM | 16 |
| 09 | TRAVA CRIADO | 330 X 50 X 25 | MDF | 02 | I | CAVILHA 6 X 30 | 16 |
| 10 | FRENTE GAVETA | 320 X 140 X 15 | MDF | 04 | J | SAPATA 16 X 40 MM | 08 |
| 11 | C/FUNDO GAVETA | 300 X 100 X 15 | MDF | 04 | K | ### | ### |
| 12 | LATERAL GAVETA | 295 X 100 X 15 | MDF | 08 | L | ### | ### |
| 13 | FUNDO GAVETA | 414 X 300 X 03 | MDF | 04 | M | ### | ### |



ATENÇÃO!

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída.

Todas as peças com problema de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução, para isto aguardar a autorização de envio por parte da fábrica.

ATENÇÃO!

Montagem

- 1 - Ler atentamente toda a ilustração antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e também o contato com objeto cortante.


Limpeza

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.
- 3 - Manter o móvel em lugar livre de umidade e ao abrigo de exposição direta ao sol.


MANUAL DE MONTAGEM CABECEIRA FLEX FLORIDA

1º PASSO


OBS: montar os dois criados.

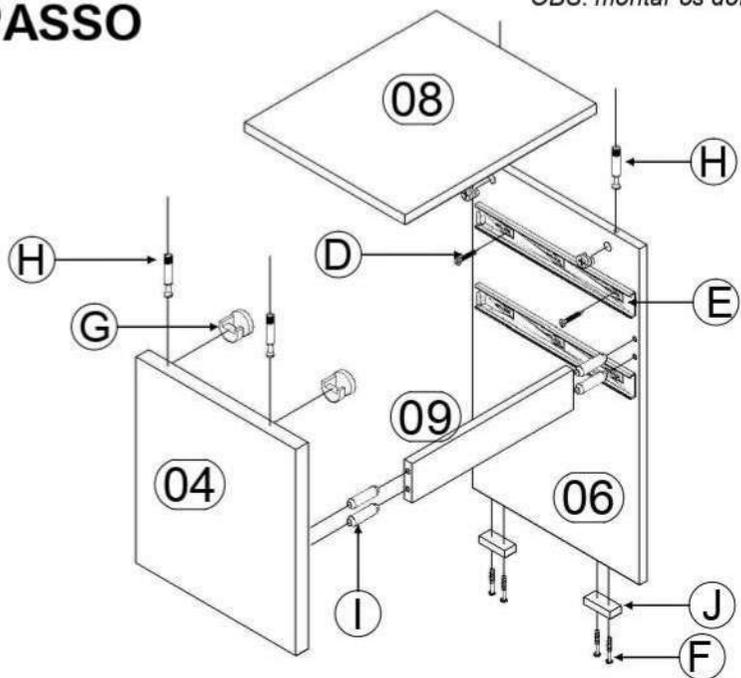

2º PASSO

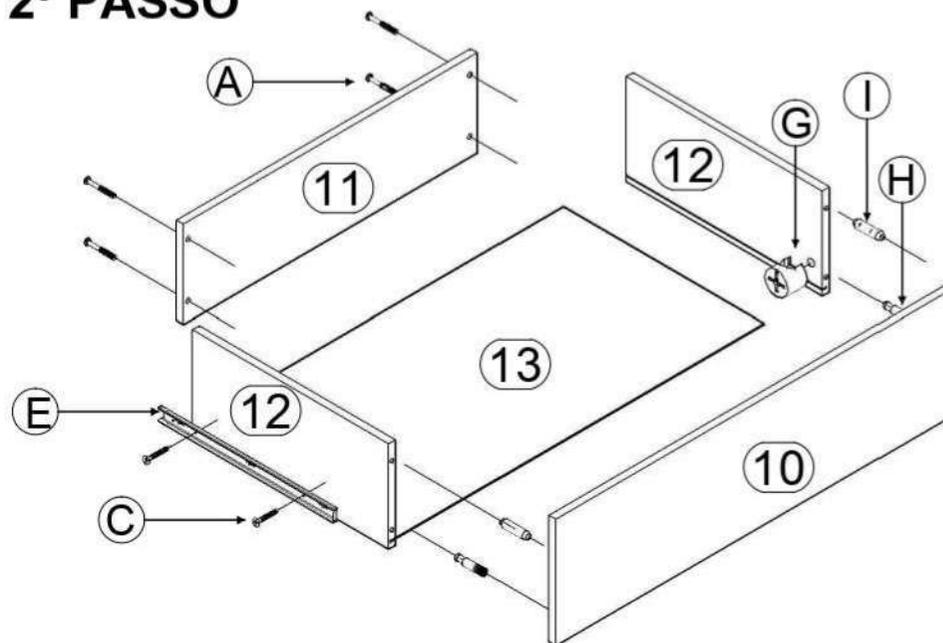

3º PASSO

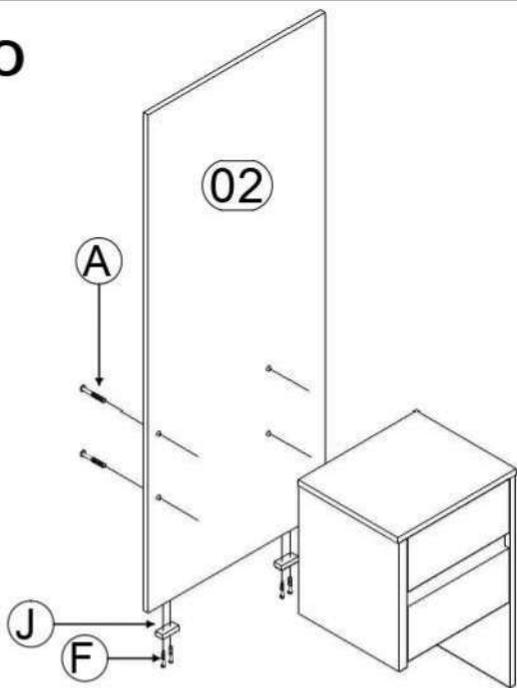

4º PASSO

