




POQUEMA - ind. e Com. de Móveis Ltda. Rua Jurutau, 1400 - Fone/fax (43) 3303-3249
Parque Industrial II - CEP 83703-070 - Arapongas PR - assistência@poquema.com.br

OBS: CASO NÃO TENHA EXPERIÊNCIA COM MONTAGEM DE MÓVEIS, RECOMENDA-SE A CONTRATAÇÃO DE UM MONTADOR.


PRODUTO: SAPATEIRA 3 PORTAS

CÓDIGO: E601

1º PASSO - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS
STEP - ASSEMBLY PARTS




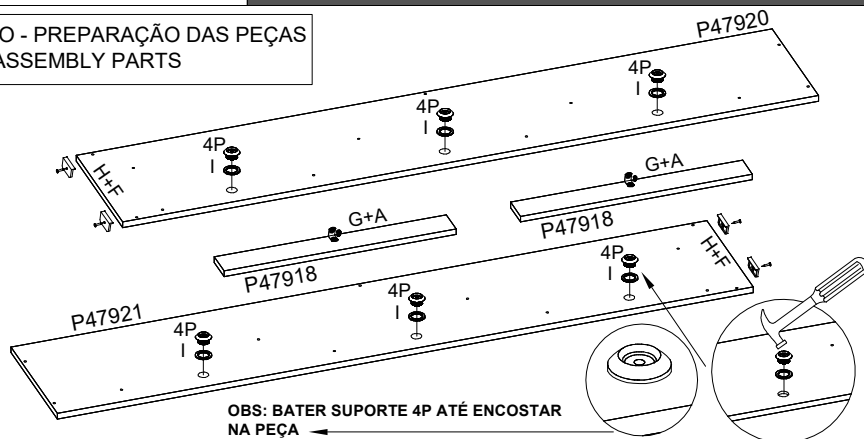


2º PASSO - MONTAGEM DA GAVETA
STEP - DRAWER ASSEMBLY

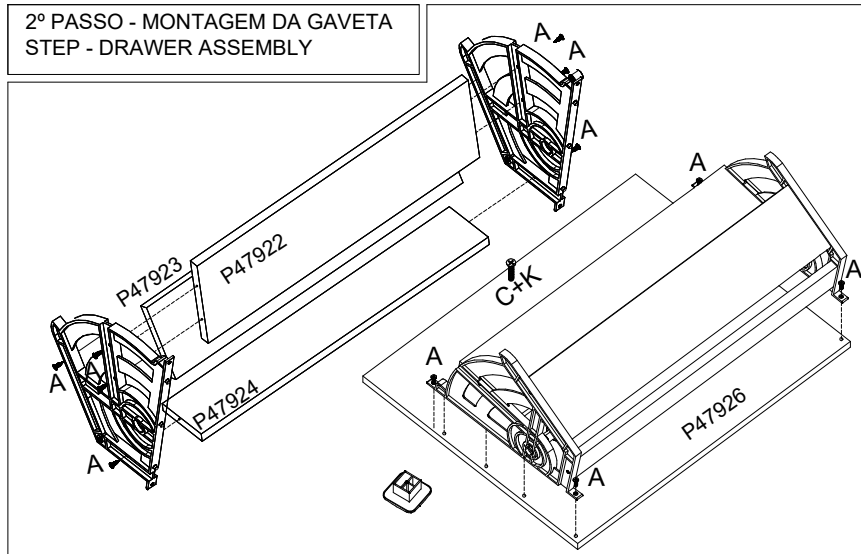


P0	NOME DA PEÇA / NAME OF PARTS	MEDIDAS / MEASURES	QTD.
P47918	VISTA / VIEW	540 X 78 X 12MM BP	2
P47919	BASE & CHAPÉU / BASE/TOP	540 X 255 X 12MM BP	2
P47920	LATERAL DIR / RIGHT SIDE	1360 X 255 X 12MM BP	1
P47921	LATERAL ESQ / LEFT SIDE	1360 X 255 X 12MM BP	1
P47922	DIVISORIA CENTRO / CENTRAL DIVISION	510 X 130 X 12MM BP	3
P47923	DIVISORIA FUNDO / BACK DIVISION	510 X 100 X 12MM BP	3
P47924	DIVISORIA BASE / BASE DIVISION	510 X 70 X 12MM BP	3
P47925	SARRAFO DE TRAVAMENTO / SUPPORT	540 X 50 X 12MM BP	3
P47926	PORTA / DOOR	534 X 407 X 12MM CRU	3
P47927	FUNDO / BACK	1278 X 277 X 03MM	2

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

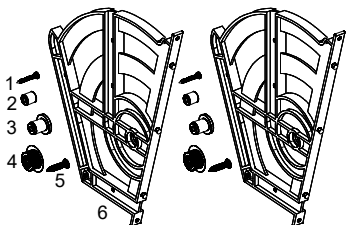
 A - PARAFUSO / SCREW 3.5 X 12 MM CB CHA 6.1 - 42	 C - PARAFUSO / SCREW 3.5 X 25 MM CB CHA - 3	 D - PARAFUSO / SCREW 3.5 X 40 MM CB CHA - 18	 E - PARAFUSO / SCREW 5.5X50MM CB CHA - 1
 F - PREGO / NAIL 8 X 8MM - 80	 G - CANTONEIRA 2 FUROS 18 X 18MM / METAL CONNECTION - 2	 H - SAPATA PREGO / FOOT L 15 X 8MM INCOLOR - 4	 I - ARRUELA PLÁSTICA - 6
 J - FIXADOR L / FIXER L - 1	 K - PUXADOR STUB / HANDLE - 3	 L - BUCHA PLASTICA 8MM / PLASTIC ANCHOR - 1	 M - TAPA FURO / HOLE COVER 12MM BR FSC - 18
 P - KIT GUIA DA BARRA P/ SAPATEIRA DUPLA / SUPPORT - 3		 O - PERFIL H 1270MM / PROFILE - 1	
1 Pessoa 1 Person Martelo Hammer Parafusadeira Screwdriver Chave philips Key philips 			

2º PASSO - MONTAGEM ESTRUTURA
STEP - ASSEMBLY STRUCTURE

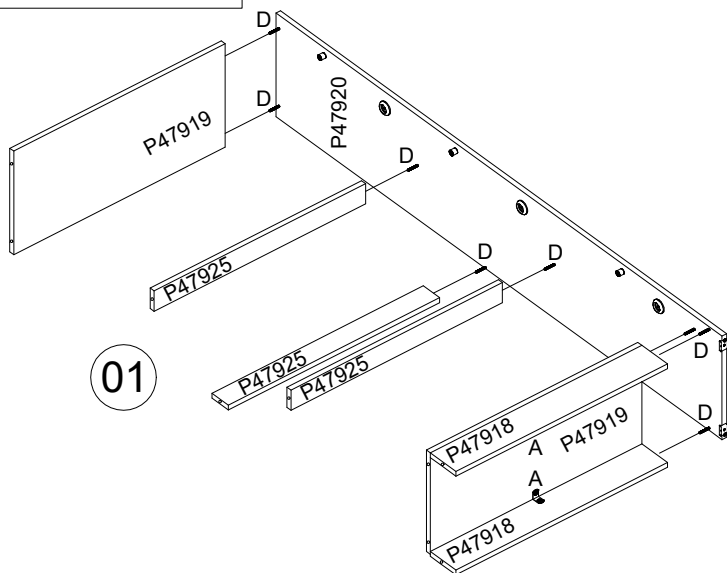


01

3º PASSO - MONTAGEM ESTRUTURA
STEP - ASSEMBLY STRUCTURE

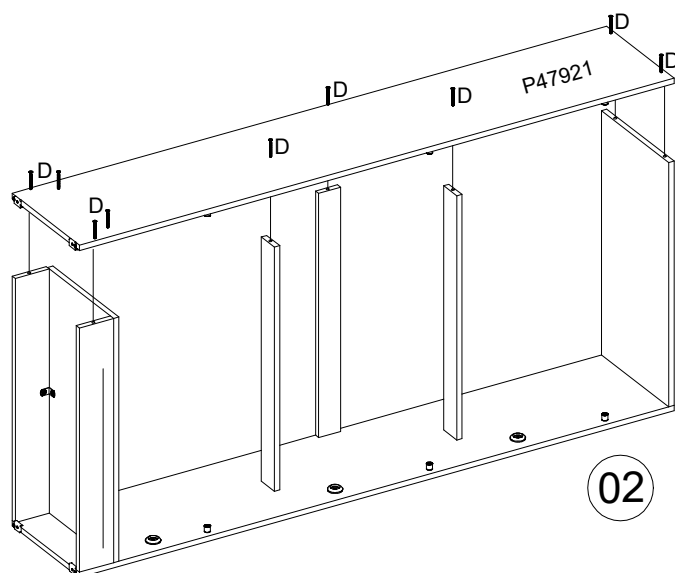

02




4º PASSO - PREGAR OS FUNDOS
STEP - BACK ASSEMBLY

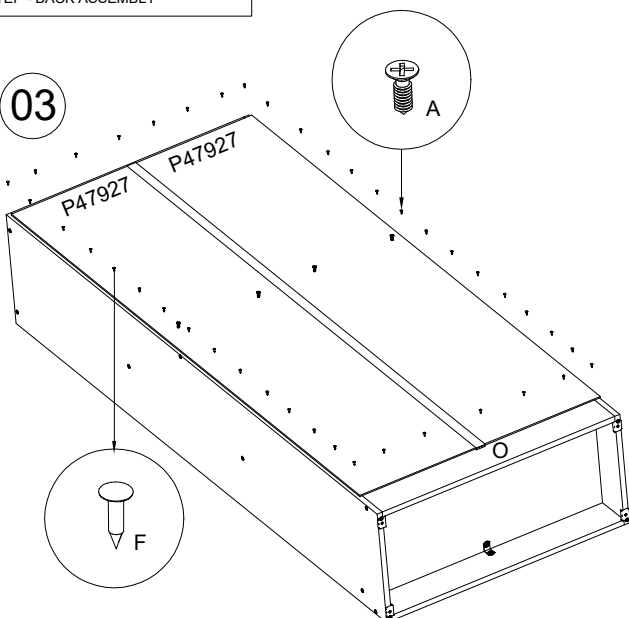


03

04

OBS: É RECOMENDÁVEL COLOCAR FIXAR L
PARA FIXAR O MÓVEL NA PAREDE
IT IS RECOMMENDED TO PLACE FIXING L

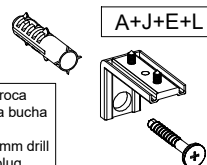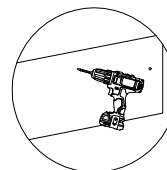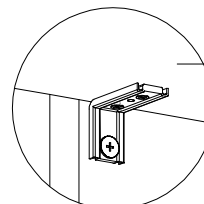


Furar a parede com broca
8mm para inserção da bucha
8mm.
Drill the wall with an 8mm drill
bit to insert the 8mm plug.

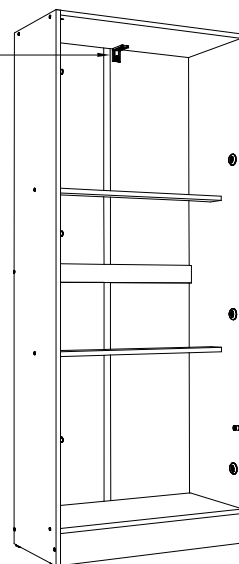


OBS: OBS: É RECOMENDÁVEL USAR CHAVE PHILIPS PARA
APERTAR PARAFUSO DAS GUIAS.

IT IS RECOMMENDED TO USE A PHILIPS SCREW TO TIGHTEN
GUIDE SCREWS

5º PASSO - FIXAÇÃO DAS GUIAS
STEP - FIXER SUPPORT

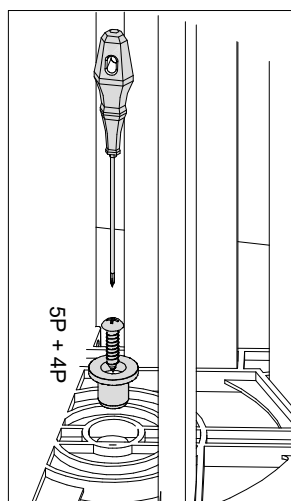

5P + 4P

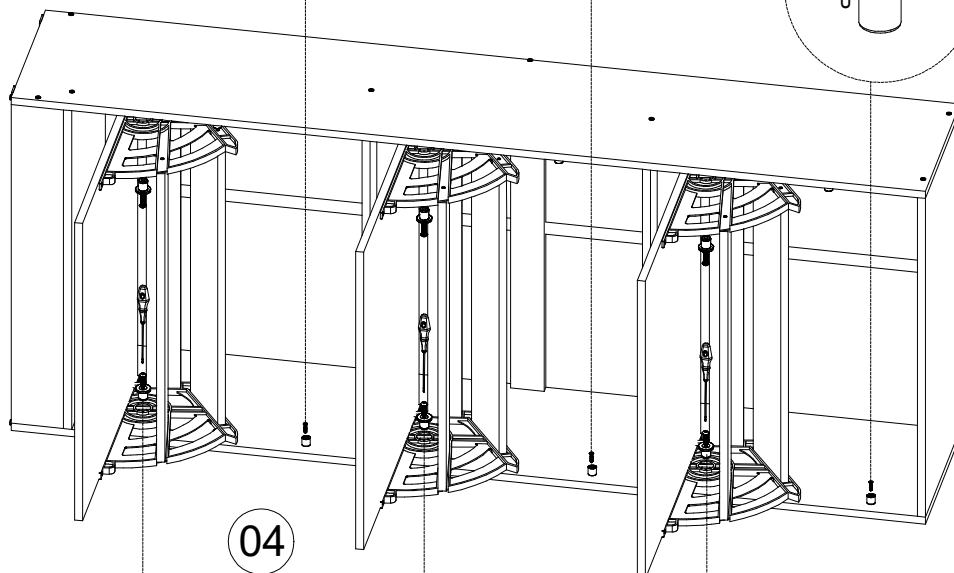

04

1P + 2P