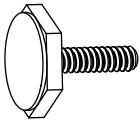



INSTRUÇÃO DE MONTAGEM - MESA LATERAL ART

Pág 1

(01 - Vol)

RELAÇÃO DE FERRAGENS

CÓD	DESENHO	QTD	NOME (ONDE USAR)
A		4	Parafuso 1/4" x 50
B		4	Parafuso 4.5 x 50
C		4	Parafuso 4.0 x 30
D		4	Sapata Reguladora
E		6	Ponteira 20 x 20
F		4	Tampinha CPL

PESO MÁXIMO SUPORTADO:

5 Kg

LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	DIMENSÕES (mm)		
				COMP.	LARG.	ESP.
1	3688	LATERAL	02	750	390	20
2	3689	TAMPO	01	390	390	15
3	3690	TRAVESSA	01	335	160	15
4	3687	TRAVA	02	335	15	15


DIMENSÕES PRODUTO MONTADO: 390 x 390 x 770

ATENÇÃO


- 1-Ler e observar atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
- 2-A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.
- 5- Reapertar os parafusos após a montagem.

LIMPEZA

- 1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

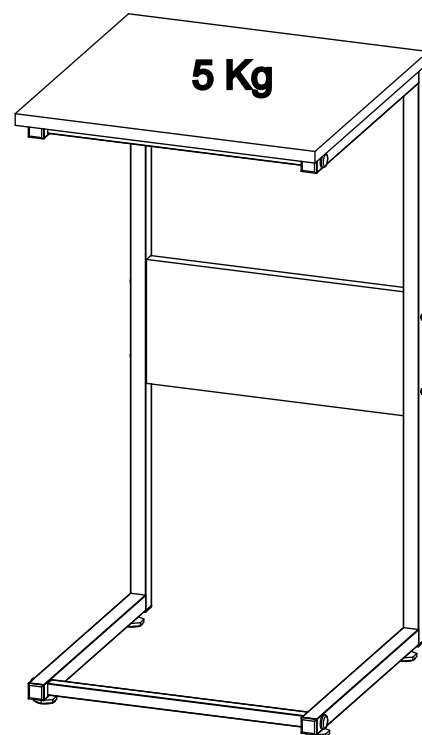

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

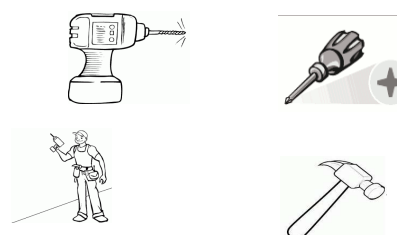

1 PESSOA

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM - MESA LATERAL ART


Pág 2

(01 - Vol)


MONTANDO PASSO A PASSO

ATENÇÃO SR. MONTADOR: ANTES DE INICIAR A MONTAGEM VERIFICAR O TORQUE DA PARAFUSADEIRA.
PARA EVITAR AVARIAS AO PRODUTO QUANDO MONTADOS COM PARAFUSADEIRAS O MESMO DEVERÁ SER MONTADO COM TORQUE BAIXO.


1º PASSO:

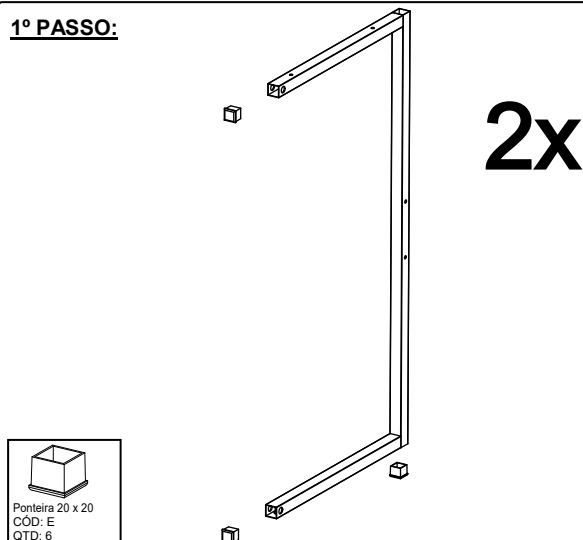


2º PASSO:

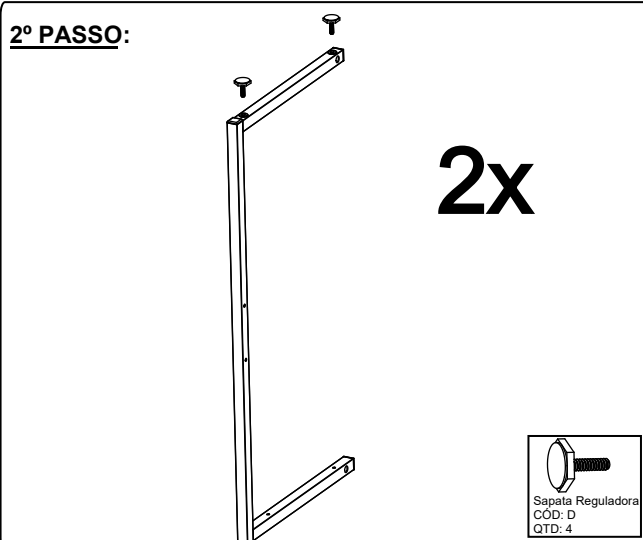

3º PASSO:

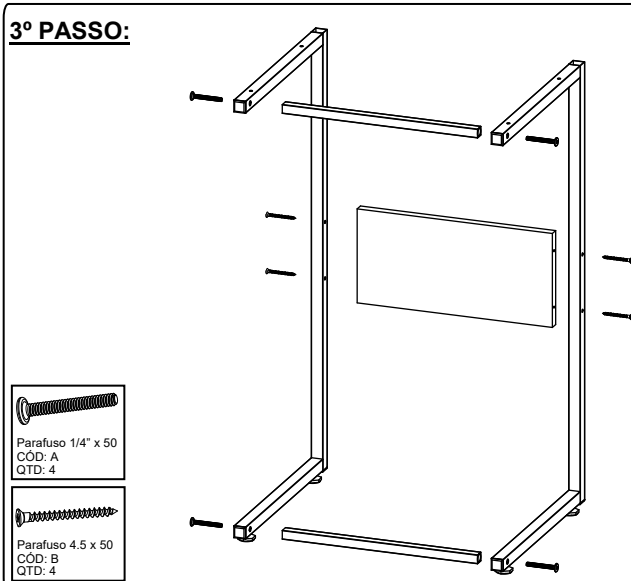

4º PASSO:

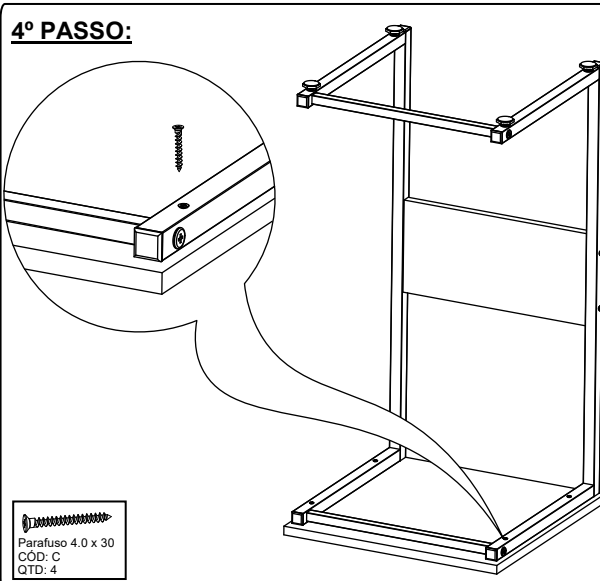

5º PASSO:

