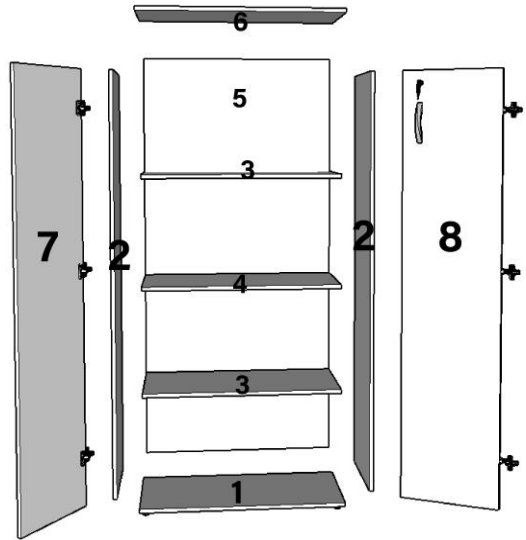


MANUAL DE MONTAGEM ARMARIO ALTO 2 PORTAS COM FUNDO DE 15MM

ACESSÓRIOS

P1	PARAFUSO GERAL 3,5X14		32
P2	PARAFUSO 4,5X25		4
M1	TAMBOR MINIFIX		16
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		16
A2	SAPATA M6X14		4
A1	BUCHA M6X10		4
F1	FECHADURA		1
F2	DISTANCIADOR DE FECHADURA		1
C5	BATENTE L DE FECHADURA		2
C6	BATENTE DE PORTA		1
B1	CAVILHA DE MADEIRA 6X30		16
G1	ADESIVO TAPA FURO		16
D1	DOBRADIÇA CALÇO		6
D2	DOBRADIÇA BRAÇO CURVO		6
B4	CAVILHA METALICA 6X8		8
F3	PUXADOR		2


VISTA EXPLODIDA	PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
	1	BASE	1
	2	LATERAL	2
	3	PRATELEIRA	2
	4	PRATELEIRA CENTRAL	1
	5	COSTAS	1
	6	TAMPO	1
	7	PORTA ESQUERDA	1
	8	PORTA DIREITA	1

PASSO 01




NAS 4
EXTREMIDADES
FIXE A BUCHA
DE SAPATA
"B1" E DEPOIS
APELTE A
SAPATA "S1".

PASSO 02

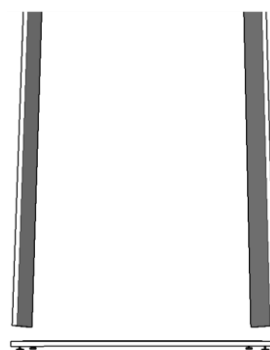


FIXAR LATERAIS "2" NA BASE
"1".
USE CAVILHA "B1" + HASTE
"M2" NA BASE.
JÁ NA LATERAL, ENCAIXE O
TAMBOR MINIFIX "M1" E
APELTE-O.

PASSO 03

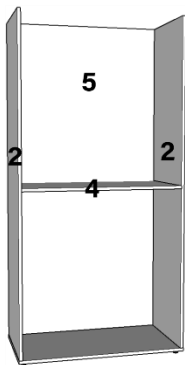

FIXAR COSTAS "5" E LOGO APÓS A PRATELEIRA CENTRAL "4" NAS LATERAIS "2". USE CAVILHA "B1" + HASTE MINIFIX "M2" NA LATERAL E TAMBOR MINIFIX "M1" NAS COSTAS.



PASSO 04

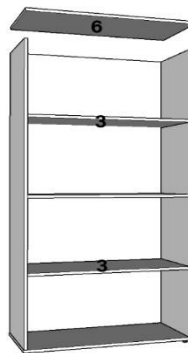

FIXAR TAMPO "6" NAS LATERAIS "2". USE CAVILHA "B1" + HASTE MINIFIX "M2" NO TAMPO E TAMBOR "M1" NAS LATERAIS.


FIXAR PRATELEIRAS "3" USANDO CAVILHA "B4" NAS LATERAIS.

PASSO 05

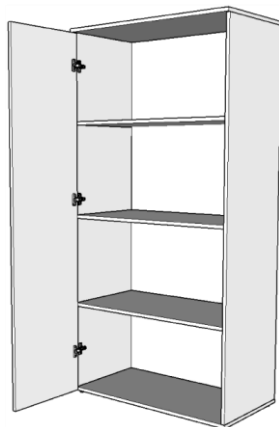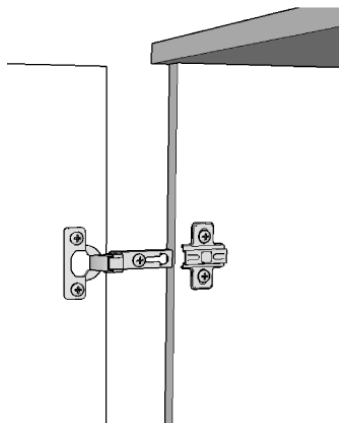

FIXAR PORTAS "7" E "8" USANDO DOBRADIÇA CALÇO "D1" + PARAFUSO 3,5X14 "P1" NAS LATERAIS E DOBRADIÇA BRAÇO CURVO "D2" + PARAFUSO 3,5X14 "P1" NAS PORTAS


PASSO 06

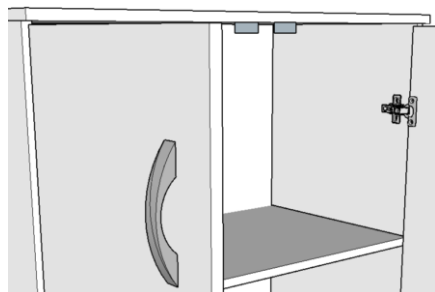

FIXAR PUXADOR "F3" NAS PORTAS USANDO PARAFUSO 4,5X25 "P2".

FIXAR BATENTE L "C5" NO TAMPO USANDO PARAFUSO 3,5X14 "P1".

PASSO 07

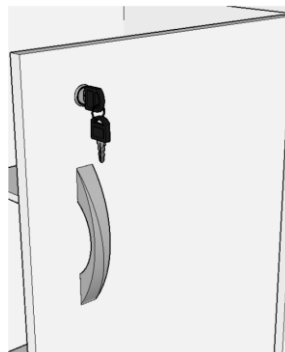

FIXAR FECHADURA "F1" + DISTANCIADOR "F2" NA PORTA "8" USANDO PARAFUSO 3,5X14 "P1".

IMAGEM ARMARIO ALTO 2 PORTAS COM FUNDO DE 15MM MONTADO

