

Manual de montagem

Assembly manual

Manual de montaje

BALCÃO INFERIOR CANTO 1 PORTA / LOWER CORNER BALCONY 1 DOOR / BALCÓN ESQUINA INFERIOR 1 PUERTA

PH-3060

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature



Montaje

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.


Assistencia

Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente

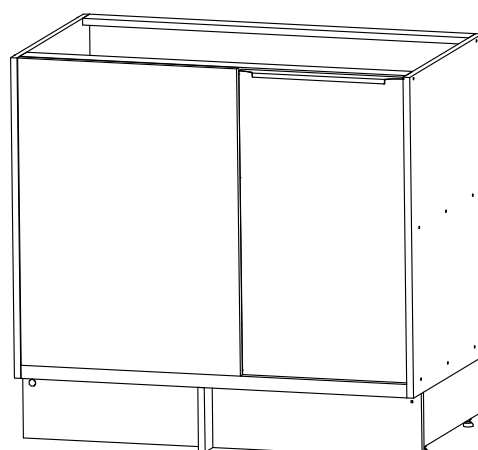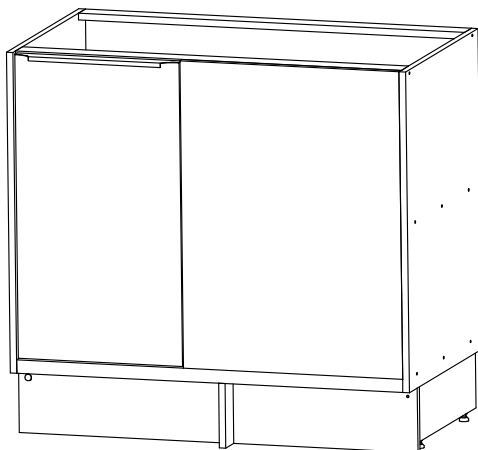


Atenção / Attention / Atención

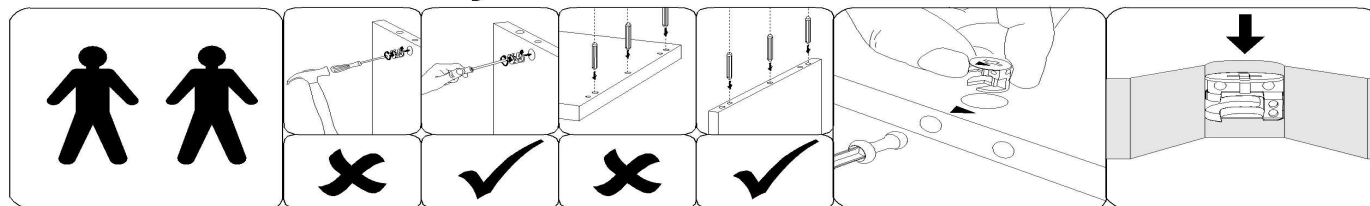

A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

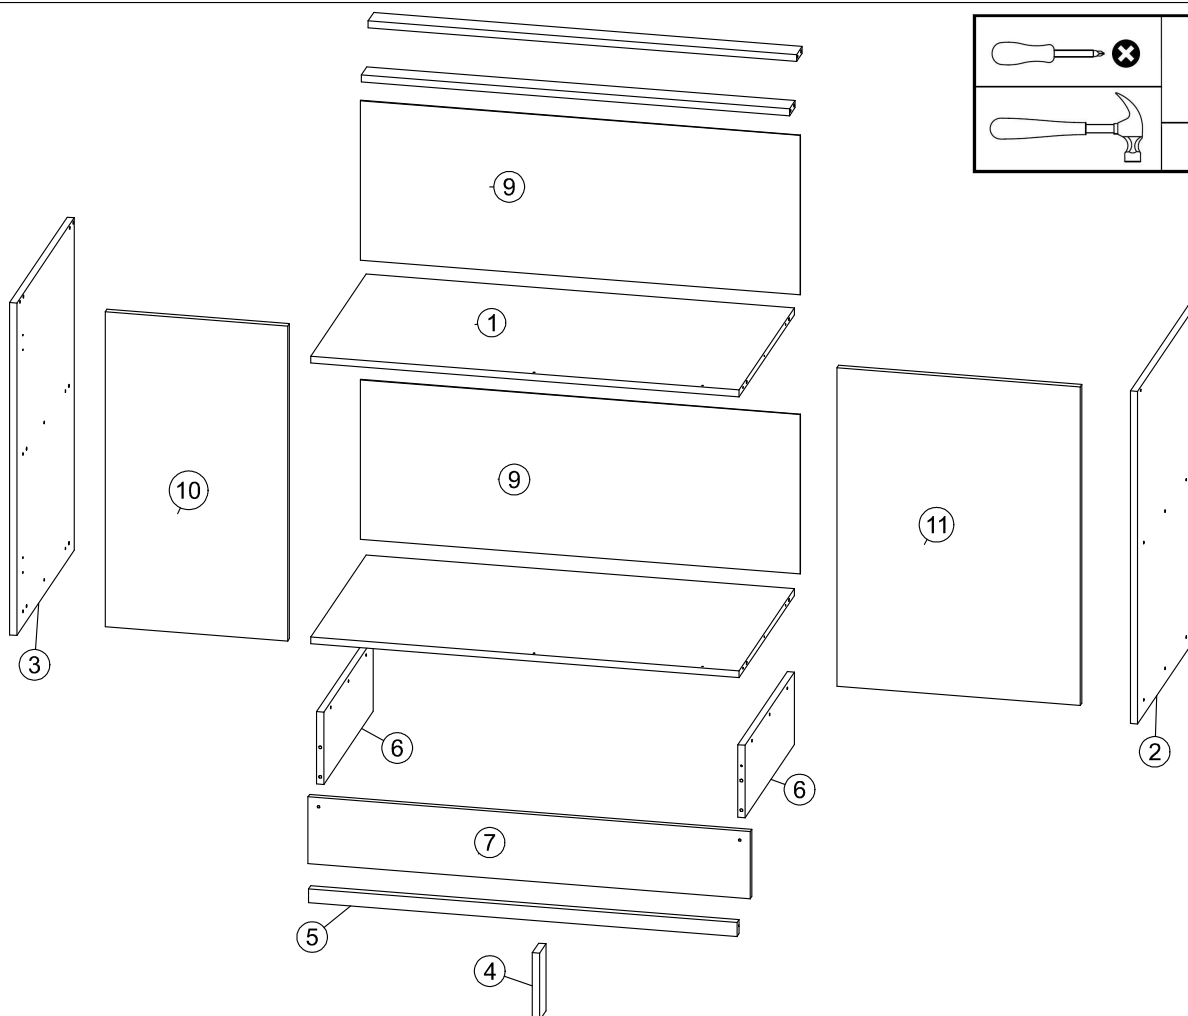

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

Volume 1 / Carton 1 / Caja 1

ÍNDICE / INDEX	CÓD. / CODE	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / QUANT / CANT
1	158995E	BASE/PRATELEIRA	895.0x501.0x15.0	2
2	158673E	LATERAL DIREITA	720.0x520.0x15.0	1
3	158671E	LATERAL ESQUERDA	720.0x520.0x15.0	1
4	159002E	RODAPÉ MENOR	145.0x57.0x15.0	1
5	158997E	MOLDURA	895.0x30.0x18.0	1
6	158663E	RODAPÉ LATERAL	447.0x157.0x15.0	2
7	158998E	RODAPÉ FRONTAL	924.0x145.0x15.0	1
8	158999E	TRAVESSA	895.0x50.0x15.0	2
9	159000E	FUNDO	919.0x345.0x3.0	2
10	158681E	PORTA	682.0x381.0x15.0	1
11	159001E	FRENTE FALSA	690.0x508.0x15.0	1
42	1608484	PUX. EVOLUTO MAXI 380 C- 3F CHAMPANHE	xx	1
-	K072626	K072626; KIT 2 DOB. SUP. ALTA 165° C AMORT 35MM	xx	1
-	K072627	K072627; KIT ACESSÓRIOS PH3060 BALCÃO CANTO 92,5CM	xx	1

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACESSORIOS

CÓD./ CODE: K072627					
REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
15	BATENTE SILICONE	Silicone Drop Ø6x2mm	Tope de Silicona Ø6x2mm	4	1605349
18	SUPORTE ANGULAR	ANGLE SUPPORT	SOPORTE DE ÁNGULO	4	-
19	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB.FLANGEADO ZB	TORNILLO 3.5 X 14 FL (ZB)	SCREW 3.5 X 14 FL (ZB)	8	1601977
21	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	NAIL 10X10 - Ø1,5 X 23MM	CLAVO 10X10 - Ø1,5 X 23MM	24	1605365
21	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	Nail 10 X 10 - Ø1,5 x 23mm	Clavo 10 X 10	6	1605365
25	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	Back Panel Bracket	Soporte Panel Trasero	6	1601469
32	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	18x18 Corner	Cantoneira 18x18	10	1604301
78	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	-	-	10	-
1.2	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Dowel Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	16	1604742
11.1	SAPATA NIQUELADA 20mm	NICKEL SHOE 20MM	ZAPATO NIQUEL 20MM	4	-
2.11	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 25 mm	Tornilo Ø4 x 25 mm	4	1607862
2.12	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornilo Ø4 x 40 mm	20	1604937
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornilo Ø4 x 14 mm	20	1602420
3.25	PARAFUSO 4 X 25 CAB. FLANGEADO	Screw Ø4 x 25 mm	Tornilo Ø4 x 25 mm	6	4x25
G1	GIZ CERA FREIJÓ Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
G1	GIZ CERA GRAFITE Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
G1	GIZ CERA OFF WHITE - CINZA BP Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX

KIT DOBRADIÇAS / HINGES KIT / KIT BISAGRAS



CÓD./ CODE: K072626					
REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornilo Ø4 x 14 mm	12	1602420
D19	DOB. SUP.ALTA AMORT 35MM (4115592996)	-	-	2	1768797

ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN

*Este produto pode ser montado com a porta para o lado direito ou para o lado esquerdo.

*This product can be mounted with the door on the right or left side.

*Este producto se puede montar con la puerta del lado derecho o izquierdo.

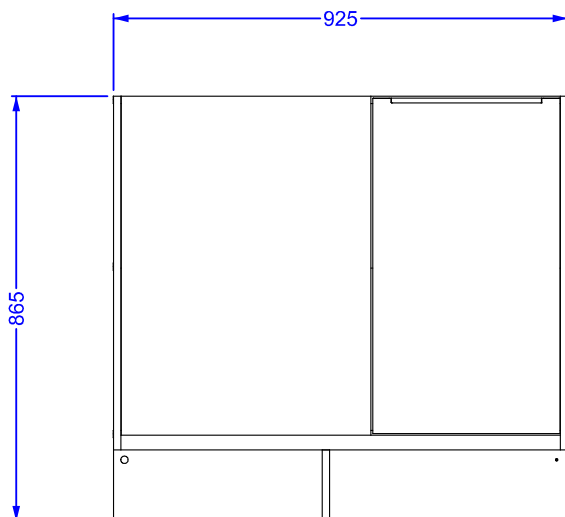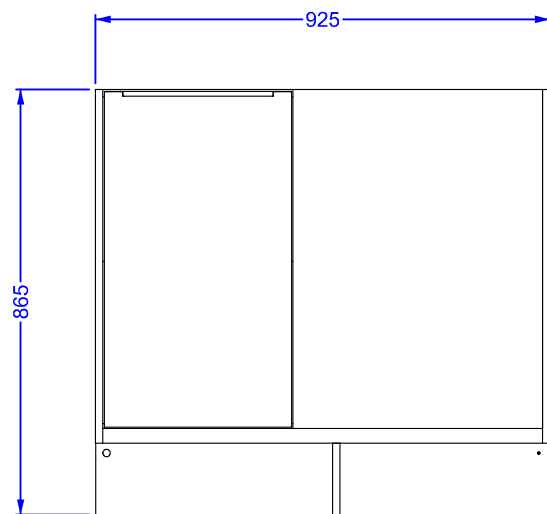

PASSO 1
STEP 1
PASO 1




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
6	1
8	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
32		2
1.2		8
11.1		2
2.30		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

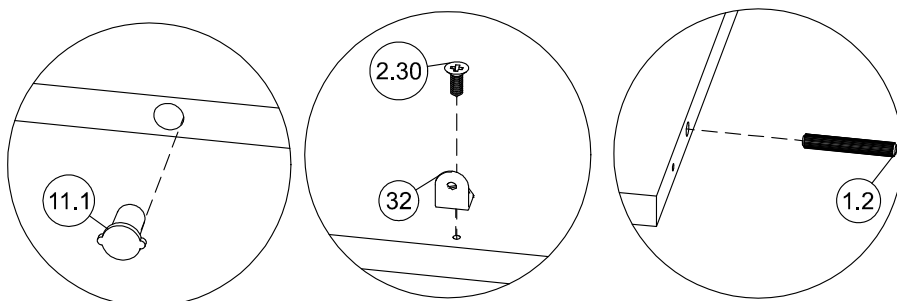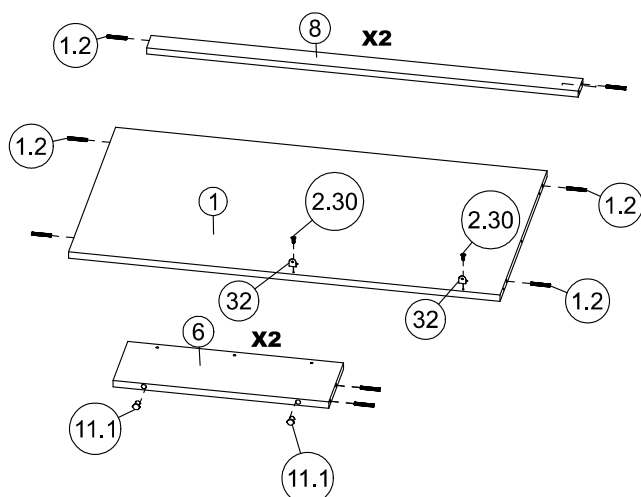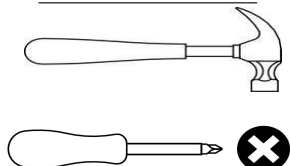

PASSO 2
STEP 2
PASO 2




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
3	1
8	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
78		8
1.2		6
2.12		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

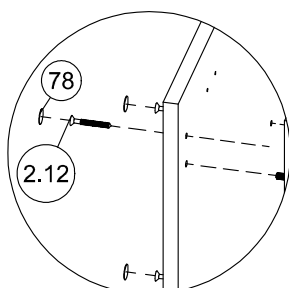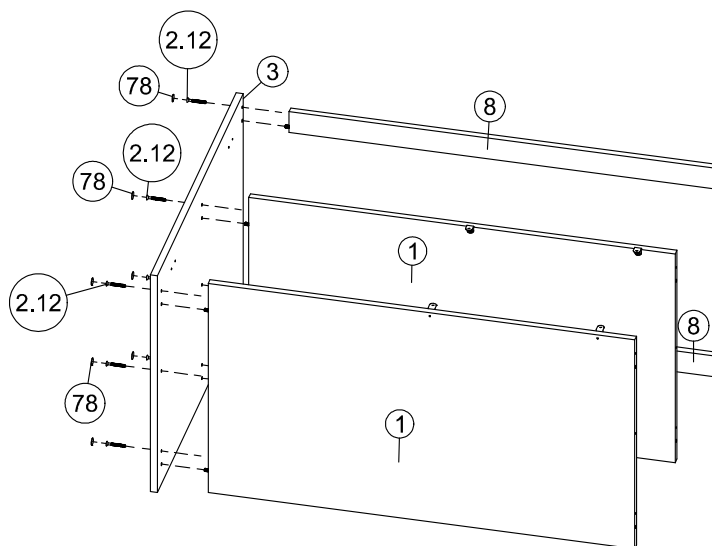

PASSO 3
STEP 3
PASO 3




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
78		12
1.2		5
2.12		13

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

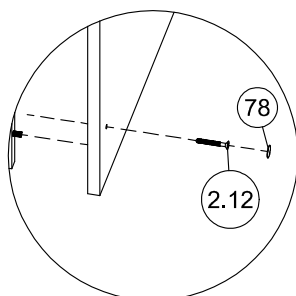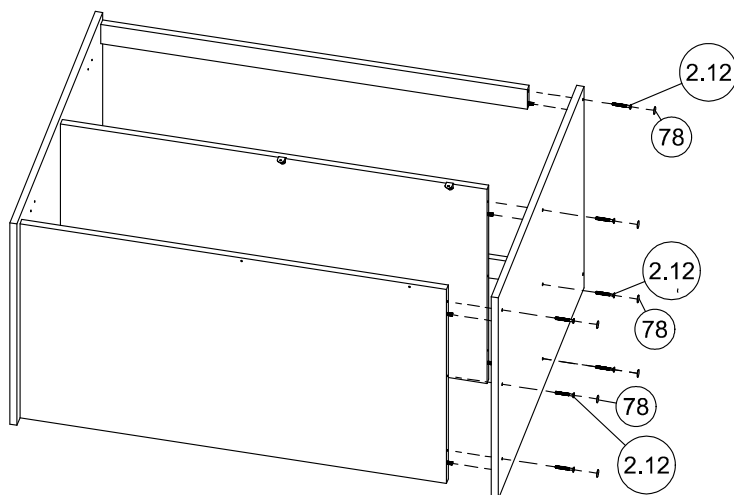
PASSO 4
STEP 4
PASO 4




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
5	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
18		4
19		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

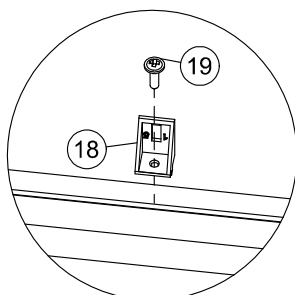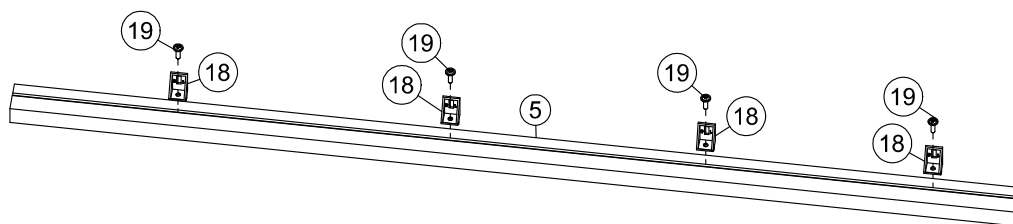

PASSO 5 STEP 5 PASO 5




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
5	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
19		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

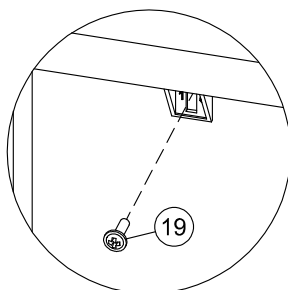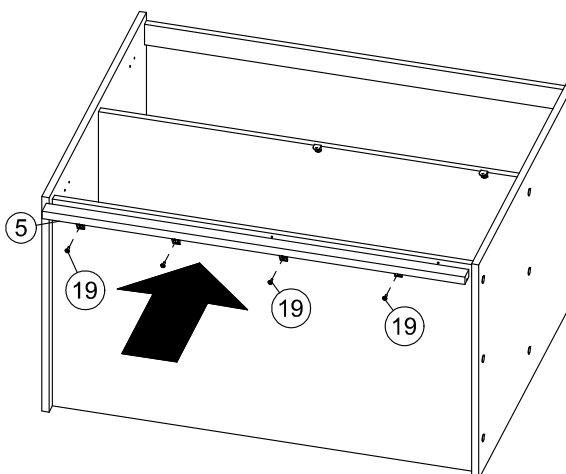

PASSO 6 STEP 6 PASO 6


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	1
6	1
7	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
78		2
11.1		4
2.12		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA




ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN






*Este produto pode ser montado com a porta para o lado direito ou para o lado esquerdo.
*This product can be mounted with the door on the right or left side.
*Este producto se puede montar con la puerta del lado derecho o izquierdo.

***Medida do rodapé menor em relação ao lado da montagem da porta.**
***Smaller plinth measurement in relation to the door mounting side.**
***Menor medida de zócalo en relación al lado de montaje de la puerta.**

*Porta montada na esquerda
*Left-mounted door
*Puerta montada a la izquierda



*Porta montada na direita
*Right-mounted door
*Puerta montada a la derecha

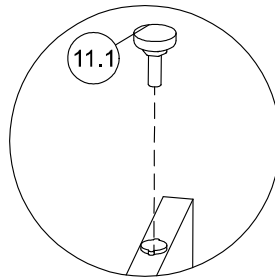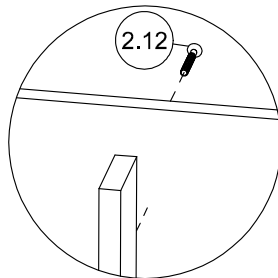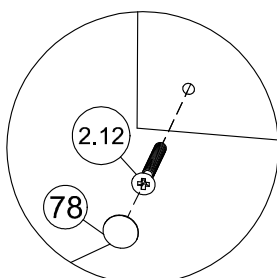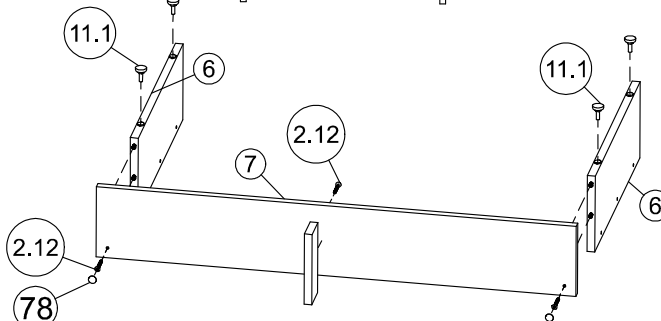




PASSO 7
STEP 7
PASO 7

PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
3.25		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

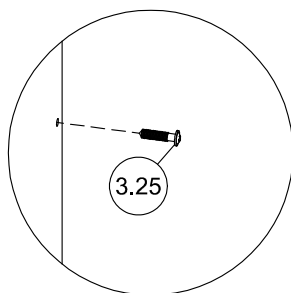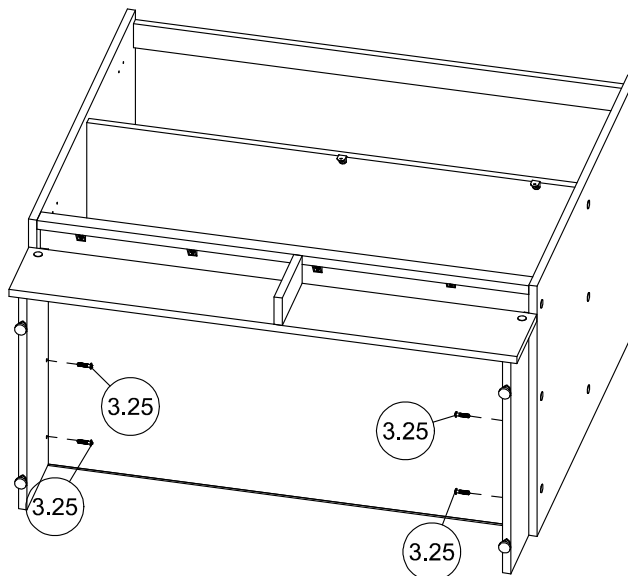
PASSO 8
STEP 8
PASO 8


PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
11	1




FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
32		2
78		2
2.30		14

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA


ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN

*Este produto pode ser montado com a porta para o lado direito ou para o lado esquerdo.
 *This product can be mounted with the door on the right or left side.
 *Este producto se puede montar con la puerta del lado derecho o izquierdo.

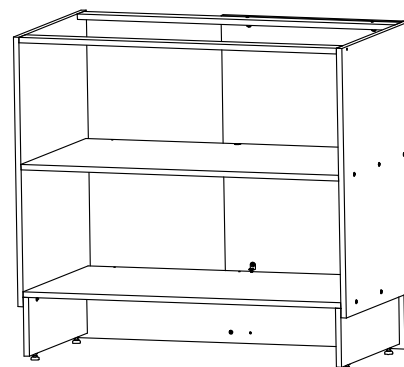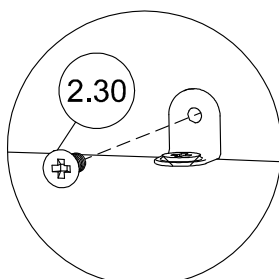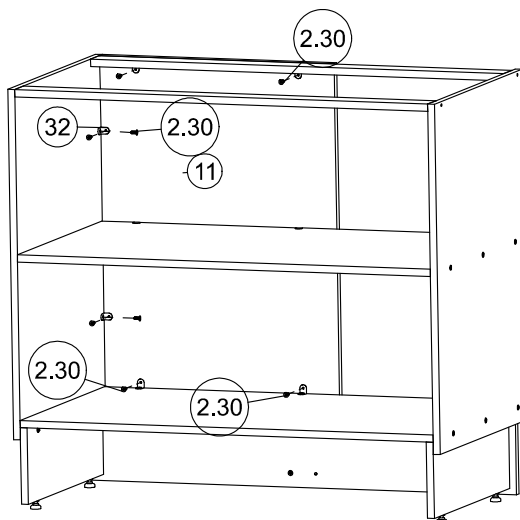

PASSO 9
STEP 9
PASO 9




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
9	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
21		30
25		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

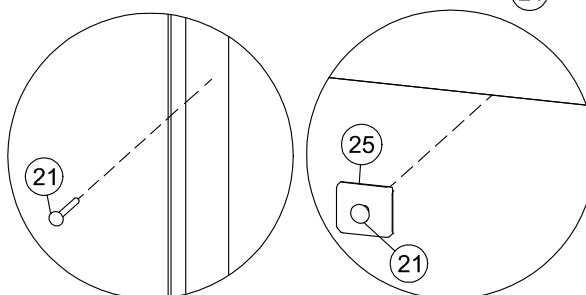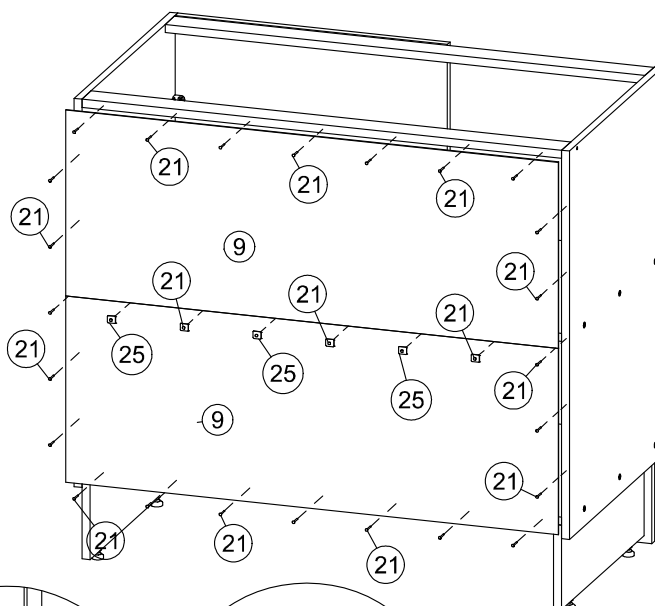
PASSO 10
STEP 10
PASO 10




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
10	1
42	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.30		4
D19		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

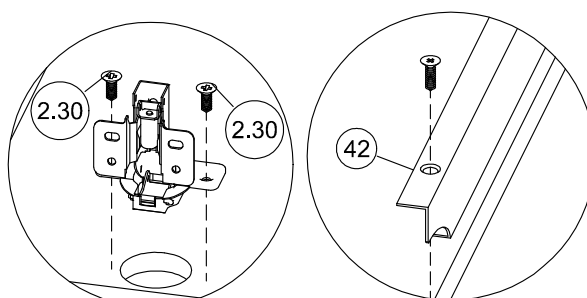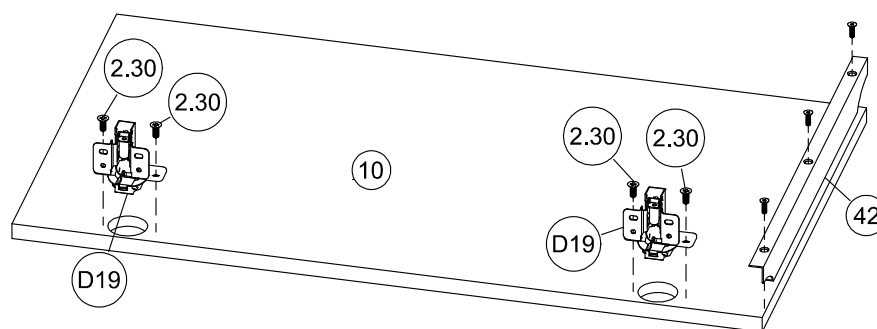

PASSO 11
STEP 11
PASO 11


PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
10	1






FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
15		4
2.30		28

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA


ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN

*Este produto pode ser montado com a porta para o lado direito ou para o lado esquerdo.
 *This product can be mounted with the door on the right or left side.
 *Este producto se puede montar con la puerta del lado derecho o izquierdo.

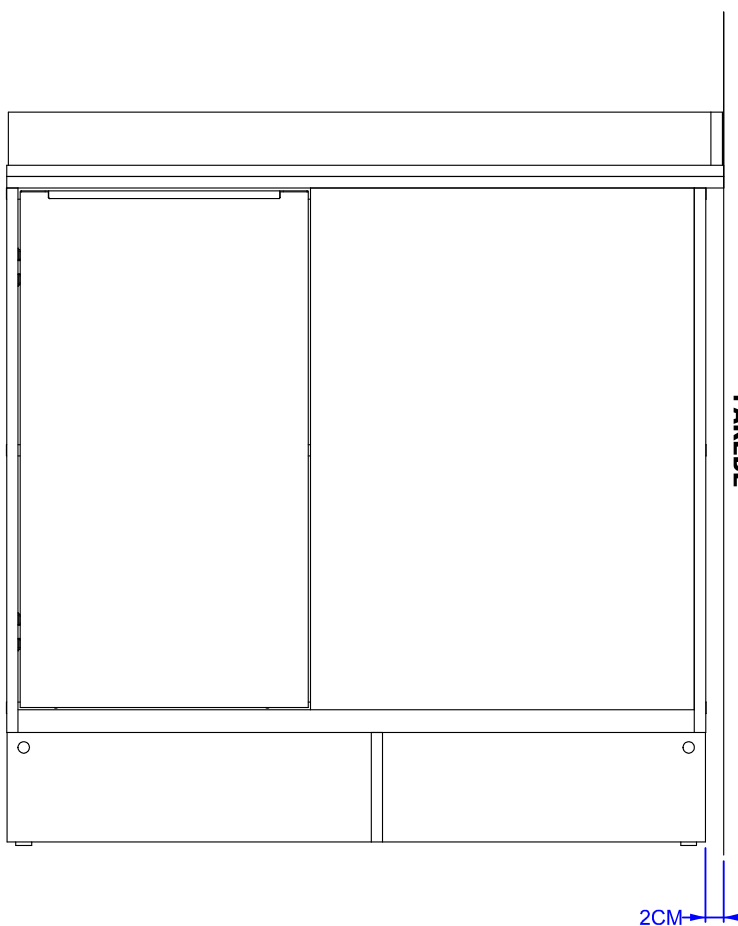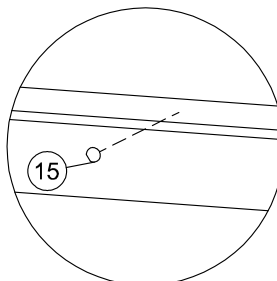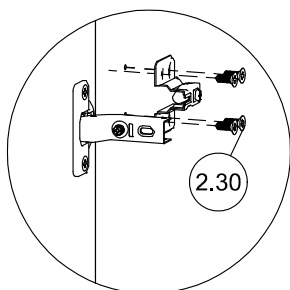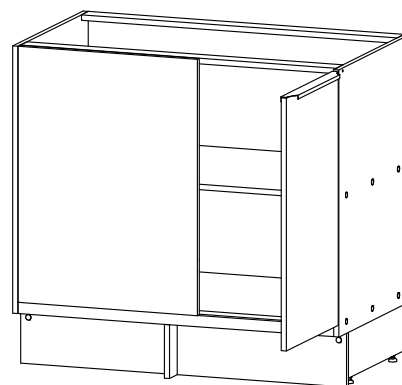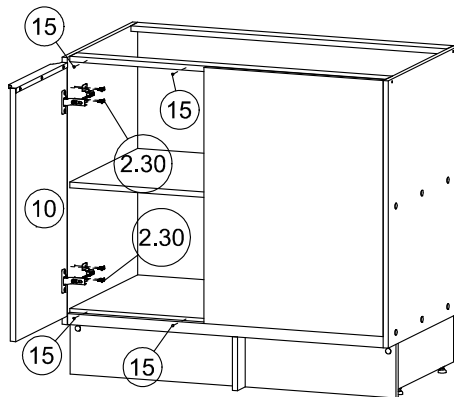

PAREDE

***O módulo de canto deve ser montado, com 2 CM de afastamento da parede.**
***The corner module must be assembled, 2 cm away from the wall.**
***El módulo de esquina debe estar montado, 2 cm de distancia de la pared.**