


ACESSÓRIOS

A1	ADESIVO TAPA FURO		18
B1	BUCHA M6X10		4
B2	BATENTE EM L P/FECHADURA		1
C1	CAVILHAS DE MADEIRA		2
C4	CORREDIÇA METÁLICA		1
D1	DISTANCIADOR DE FECHADURA		1
F2	FECHADURA		1
M1	TAMBOR MINIFIX		20
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		20
P1	PARAFUSO 3,5X14		12
P3	PARAFUSO 4X40		9
S1	SAPATA M6X14		4

VISTA EXPLODIDA

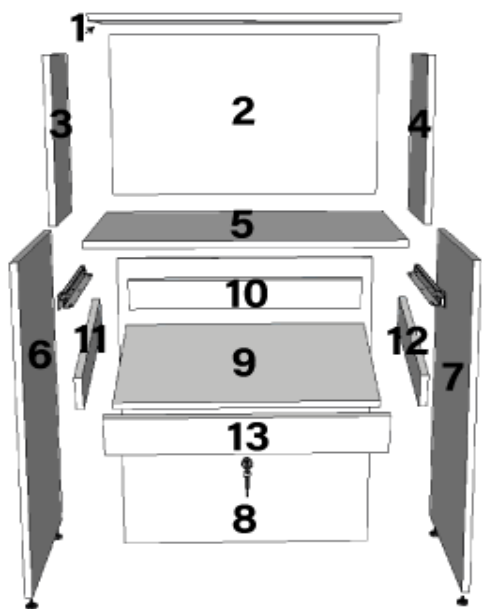


PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
1	TAMPO SUPERIOR	1
2	SAIA SUPERIOR	1
3	LATERAL SUPERIOR ESQUERDA	1
4	LATERAL SUPERIOR DIREITA	1
5	INFERIOR	1
6	PÉ ESQUERDA	1
7	PÉ DIREITA	1
8	COSTAS	1
9	FUNDO DA GAVETA	1
10	COSTAS DA GAVETA	1
11	LATERAL DA GAVETA ESQUERDA	1
12	LATERAL DA GAVETA DIREITA	1
13	FRENTE DA GAVETA	1

PASSO 01



FIXAR A BUCHA DA SAPATA "B1" NAS FURAÇÕES DOS PÉS "6" E "7" E DEPOIS APERTAR A SAPATA "S1".


PASSO 02

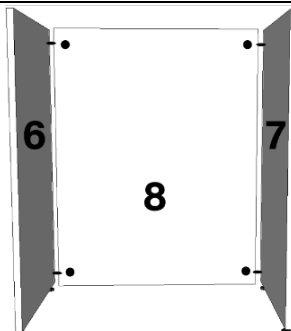

FIXAR COSTAS "8" NOS PÉS "6, 7".

USE HASTE "M2" NAS FURAÇÕES DOS PÉS E TAMBOR "M1" NAS FURAÇÕES DAS COSTAS "8".

PASSO 03

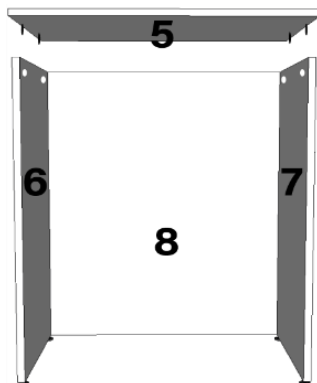


FIXAR TAMPO INFERIOR "5".

USE HASTE "M2" NAS FURAÇÕES DO TAMPO "5" E TAMBOR "M1" NAS FURAÇÕES DOS PÉS "6, 7".

APÓS, FIXE O BATENTE EM L "B2" NO TAMPO "5" USANDO PARAFUSO "P1".


PASSO 04

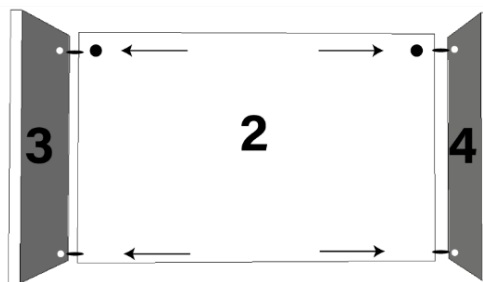

FIXAR SAIA SUPERIOR "2" NAS LATERAIS SUPERIORES "3" E "4".

USE HASTE "M2" NAS FURAÇÕES DAS LATERAIS "3, 4" E TAMBOR "M1" NAS FURAÇÕES DA SAIA "2".

PASSO 05

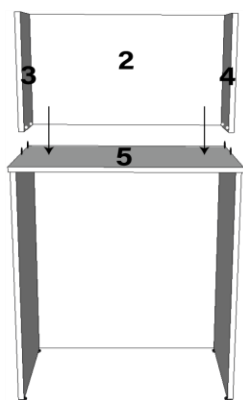


*ENCAIXE A MONTAGEM SUPERIOR NO TAMPO INFERIOR "5".

*FIXAR LATERAIS "3" E "4" NO TAMPO "5".

USE HASTE "M2" NAS FURAÇÕES DO TAMPO "5" E TAMBOR "M1" NAS FURAÇÕES DAS LATERAIS SUPERIORES "3, 4".

PASSO 06

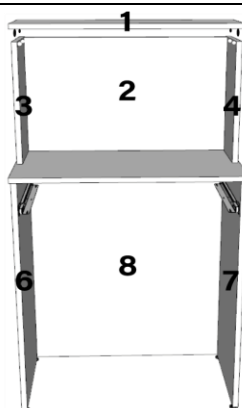


FIXAR TAMPO SUPERIOR "1" NAS LATERAIS "3" E "4".

USE HASTE "M2" NAS FURAÇÕES DO TAMPO "1" E TAMBOR "M1" NAS FURAÇÕES DAS LATERAIS "3" E "4".

APÓS, FIXE A CORREDIÇA "C4" NAS LATERAIS "6" E "7" USANDO PARAFUSO "P1".

PASSO 07

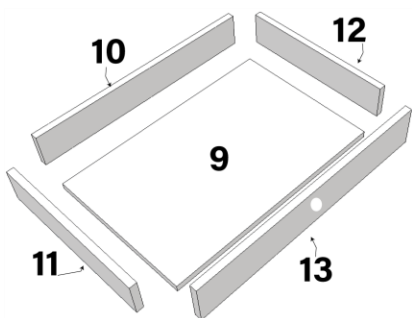


*FIXE AS LATERAIS "11" E "12" NA FRENTE DA GAVETA "13".

UTILIZE CAVILHA "B2" + HASTE "M2" NA FRENTE DA GAVETA "13" E TAMBOR "M1" NAS LATERAIS DA GAVETA "11, 12".

*FIXAR O FUNDO DA GAVETA "9" NAS LATERAIS "11, 12", USANDO DOIS PARAFUSOS 4X40 "P3" EM CADA LATERAL.

*FIXAR AS COSTAS "10" NAS LATERAIS USANDO PARAFUSOS 4X40 "P3".

PASSO 08

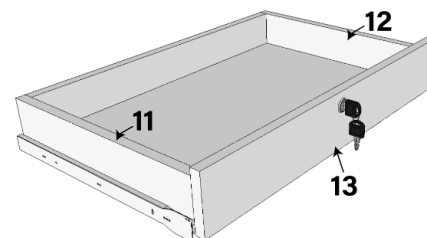


FIXAR A PARTE 2 DAS CORREDIÇAS "C4" USANDO DOIS PARAFUSOS "P1" EM CADA LATERAL "11" E "12".

PARA FINALIZAR COLE OS ADESIVOS "A1" EM TUDO.

FIXAR FECHADURA "F2" + DISTANCIADOR "D1" NA PEÇA "13" USANDO PARAFUSO 3,5X14 "P1".

IMAGEM PRODUTO MONTADO

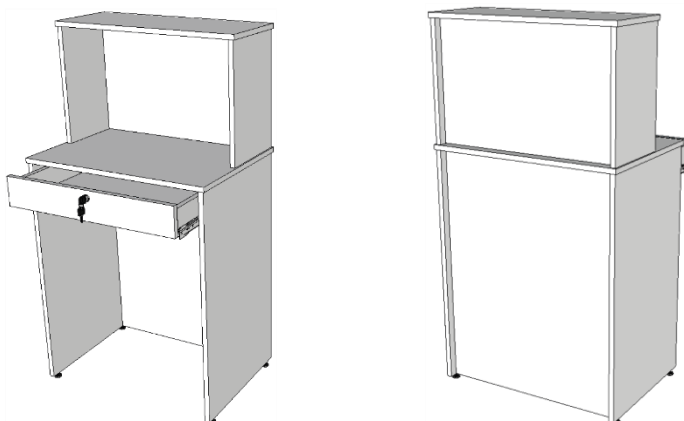

Agora que você já comprou o seu móvel, ele merece ser montado do jeito certo.

Erros de montagem causam mais de **60%** dos danos em móveis.

Por que contratar?

Tranquilidade do **início ao fim** da montagem



PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

Especialistas certificados na **MadeiraMadeira Serviços**.



FERRAMENTAS PROFISSIONAIS

que **protegem** seus móveis.



AGENDAMENTO EM 24 HORAS

escolha a data e o turno **ideais para** você.



GARANTIA DE 3 MESES

de cobertura **completa**.

Mais de 1 MILHÃO DE MONTAGENS
★ com avaliação 4.7 ★

Mariana S., São Paulo

"Chegaram no horário e montaram tudo rapidamente. Serviço incrível!"



Carlos R., Belo Horizonte

"Tentei montar sozinho e foi um desastre. Com a **MadeiraMadeira Serviços** ficou perfeito."



Ana P., Rio de Janeiro

"Agendamento ágil e **montagem pontual e perfeita**. Recomendo demais!"



Agende agora pelo QR Code

Madeira**Madeira** Serviços · Atendimento em todo o Brasil



Escaneie o QRCode