







ESQUEMA DE MONTAGEM – ESTANTE OFFICE INOVARE (2 VOL.)

Pág 1

CÓD	DESENHO	QTD	NOME (ONDE USAR)
A		32	PARAFUSO ¼" X 50
B		4	PARAFUSO ¼" X ½"
C		36	TAMPINHA CPL
D		24	PARAFUSO 4.0 X 35
E		24	PONTEIRA INTERNA 20 X 20

COD. PEÇA	QTD	DESCRIÇÃO DE PEÇAS	
1	8	TAMPO DAS PRATELEIRA	MDF/MDP 420 X 361 X 20
2	8	TRAVA DAS PARTELEIRAS	TUBO 15 X 15
3	4	PE DA ARMAÇÃO	TUBO
4	4	TRAVA DAS PRATELEIRAS	FERRO CHATO 230
5	2	TRAVA DOS PES	FERRO CHATO 543

PESO MÁXIMO SUPORTADO:

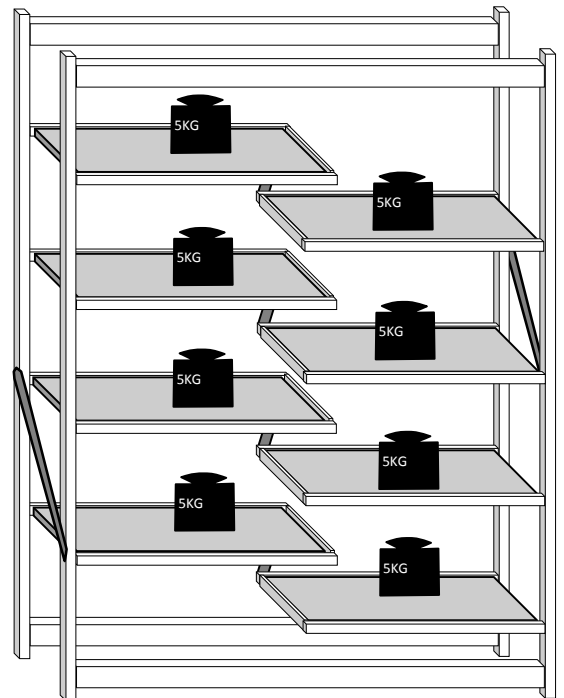

PRODUTO MONTADO: 1850 x 800 X 400 mm

ATENÇÃO

- 1-Ler e observar atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
- 2-A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

- 1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.



2 PESSOA



ESQUEMA DE MONTAGEM – ESTANTE OFFICE INOVARE (2 VOL.)

Pág 2

ATENÇÃO SR. MONTADOR: PARA EVITAR AVARIAS AO PRODUTO QUANDO MONTADOS COM PARAFUSADEIRAS O MESMO DEVERÁ SER MONTADO COM TORQUE BAIXO.

1º PASSO: PARAFUSAR AS TRAVAS DA PRATILEIRAS NOS PÉS

OBS: OS PÉS TUBULARES TEM SEUS LADOS CORRETOS PARA A MONTAGEM, SEGUO O DESENHO COM O LADO CORRETO COM A FURAÇÃO.

DICA: NÃO APERTAR TOTALMENTE OS PARAFUSOS PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO DOS TAMPOS.

PARAFUSO 1/4" X 50
CÓD: A
QTD: 16

PONTEIRA 20 X 20
CÓD: E
QTD: 24

2º PASSO: PARAFUSAR OS TAMPOS NAS PRATELEIRAS JÁ MONTADAS E LOGO EM SEGUIDA PARAFUSAR AS TRAVESSAS SUPERIORES E INFERIORES NOS PÉS.

PARAFUSO 1/4" X 50
CÓD: A
QTD: 16

PARAF. 4.0 X 35
CÓD: D
QTD: 24

3º PASSO: PARAFUSAR OS REFORÇOS LATERAIS E OS REFORÇOS TRAZEIROS DA PRATELEIRA E COLOCAR AS TAMPINHAS DE ACABAMENTO EM TODOS OS PARAFUSOS 1/4".

OBS: OS REFORÇOS TRAZEIROS USAM O MESMO PARAFUSO QUE JÁ ESTA NA PRATELEIRA. (APENAS RETIRE O PARAFUSO E PARAFUSE ELE DENOVO)

TAMPINHA ACAB.
CÓD: C
QTD: 36

PARAF. 1/4" X 1/2"
CÓD: B
QTD: 4