


ACESSÓRIOS

A1	TAPA FUROS		8
B1	BUCHA M6X10		6
C5	CORREDIÇA SLIM 350MM		1
M1	TAMBOR MINIFIX		8
M2	HASTE MINIFIX		8
P1	PARAFUSO 3,5X14		12
P2	PARAFUSO CABEÇA CHATA 4X40		8
S1	SAPATA REGULADORA		6


VISTA EXPLODIDA	PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
	1	TAMPO	1
	2	PÉ	2
	3	LATERAL CPU	1
	4	BASE CPU	1
	5	PRATELEIRA PARA TECLADO	1
	6	PRATELEIRA PARA IMPRESSORA	1
	7	SAIA	1

PASSO 01

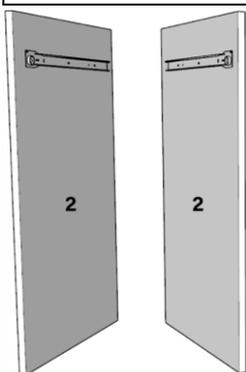


FIXAR A PARTE 1 DA CORREDIÇA "C5" NAS LATERAIS DOS PÉS "2" USANDO DOIS PARAFUSOS 3,5X14 "P1" EM CADA CORREDIÇA.

PASSO 02

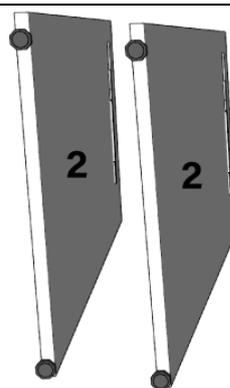

NOS FUROS ABAIXO DOS PÉS "2" FIXAR A BUCHA "B1" E APÓS, ENCAIXAR A SAPATA "S1".


PASSO 3

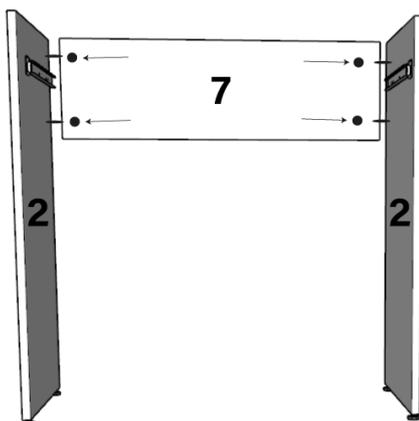

FIXAR OS PÉS "2" NA SAIA "7".

USE HASTE MINIFIX "M2" NOS PÉS "2" E TAMBOR MINIFIX "M1" NA SAIA "7". APÓS, GIRE NO SENTIDO HORÁRIO PARA FIXAR OS TAMBORES "M1".

PASSO 4

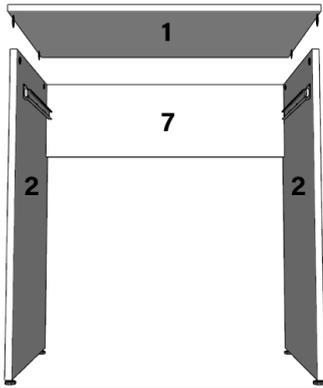


FIXE A HASTE MINIFIX "M2" NO TAMPO "1".

APÓS, ENCAIXE NOS PÉS "2".


EM SEGUIDA, FIXE O TAMBOR MINIFIX "M1" NOS PÉS "2".

PASSO 05

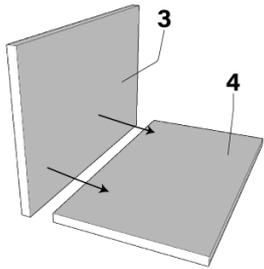

FIXAR LATERAL CPU "3"
NA BASE CPU "4"
USANDO 2 PARAFUSOS
4X40 "P3" NAS
EXTREMIDADES.

PASSO 06

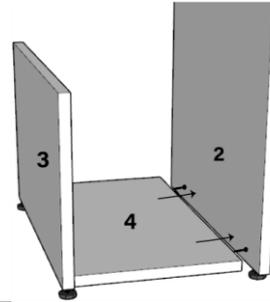


APÓS A MONTAGEM DAS PEÇAS
"3" E "4", USE 2 PARAFUSOS 4X40
"P3" NAS EXTREMIDADES PARA
FIXAS AO PÉ DIREITO "2".


NA PEÇA 3, FIXE BUCHA "B1" E
LOGO APÓS SAPATA "S1".

PASSO 07

AGORA COM OS
PASSOS 05 E 06
PRONTOS, FIXE A
PRATELEIRA PARA
IMPRESSORA "6" NA
LATERAL CPU "3"
USANDO 2 PARAFUSOS
4X40 "P3".

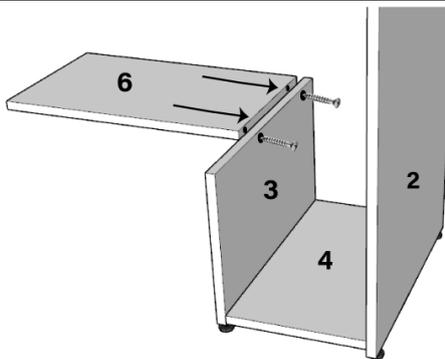


PASSO 08

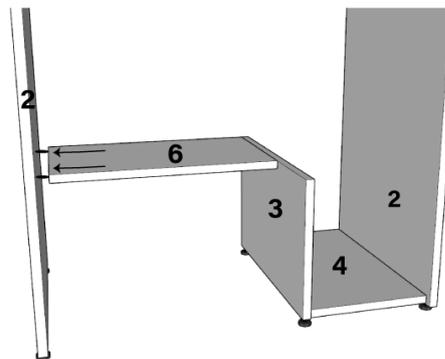

FIXE A PRATELEIRA
PARA IMPRESSORA "6"
NO PÉ ESQUERDO "2"
USANDO 2 PARAFUSOS
4X40 "P3".

PASSO 09

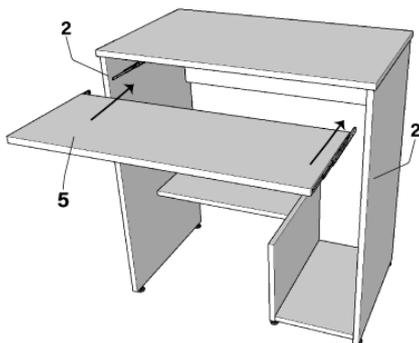

POR ÚLTIMO, BASTA FIXAR AS CORREDIÇAS "C5" NA PRATELEIRA PARA
TECLADO "5" USANDO PARAFUSOS 3,5X14 "P1".

CONCLUÍDO ESSA ETAPA, BASTA ENCAIXAR A PRATELEIRA "5" A CORREDIÇA
"C5" NOS PÉS "2" E FINALIZAR A MONTAGEM COLANDO OS TAPA FUROS
"A1" NOS SEUS DEVIDOS LUGARES.

IMAGEM PRODUTO MONTADO

