




MANUAL DE MONTAGEM

NESHER BARONESA ARMARIO 01 PT BASCULANTE COM NICHO ADEGA

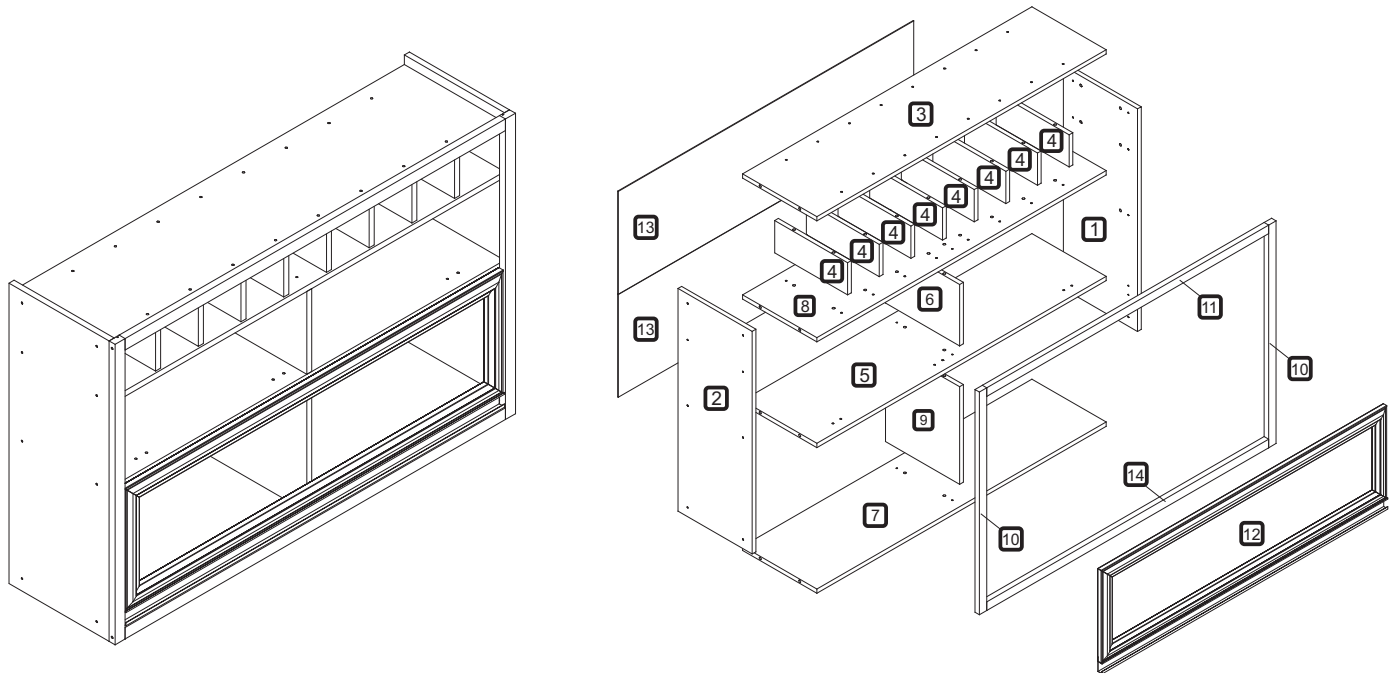

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

















O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas, pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam vir a causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	780	300	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	780	300	15
3	TAMPO	1	1.170	300	15
4	DIVISÃO DE NICHOS	8	113	295	15
5	PRATELEIRA DE ADEGA	1	1.170	300	15
6	DIVISÃO SUPERIOR	1	215	300	15
7	BASE	1	1.170	300	15
8	PRATELEIRA DE NICHOS	1	1.170	300	15
9	DIVISÃO INFERIOR	1	342	300	15
10	MOLDURA LATERAL	2	780	30	18
11	MOLDURA SUPERIOR	1	1.140	30	18
12	PORTA BASCULANTE	1	1.135	321	20
13	FUNDO TRASEIRO	2	1.195	360	2,5
14	MOLDURA INFERIOR	1	1.140	30	18

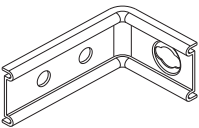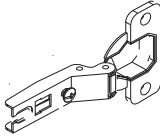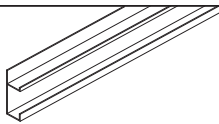CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  54 PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA		B  50 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
C  3 CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm		D  3 PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	
E  4 PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		F  56 CAVILHA 8x30mm	
G  50 PREGO 10x10 COM CABEÇA		H  6 PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	
I  4 CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		J  4 BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
K  2 PISTÃO A GÁS 60N		L  3 DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	
M  3 BATENTE DE SILICONE		N  1 PUXADOR J	
O  42 TAPA FURO ADESIVO 12mm		P  4 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	
Q  12 FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO		R  4 PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA	
S  14 SUPORTE ANGULAR 04.08.016 NOGAL SEVILHA		T  2 PARAFUSO MINIFIX	

U

TAMBOR MINIFIX



2

V

TAMPA MINIFIX



2

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO



CHAVE PHILIPS E FENDA

Montagem



Instalação



PASSO 1

F 56

I 4


B 12

H 6

C 3

1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1, e 2, e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)

2 - Colocar as cavilhas F na peça 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e o acessório C fixado com parafuso H 17mm na peça 5

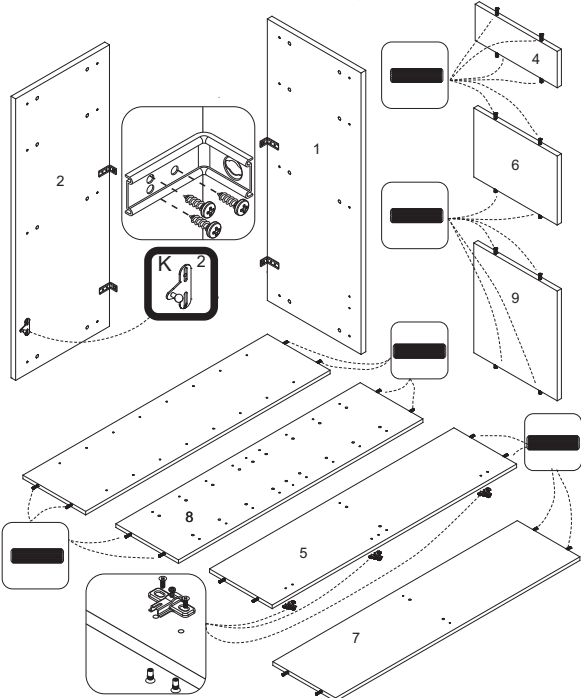


PASSO 4

A 4

T 2

U 2


1 - Fixar a peça 5 e 6 nas laterais 1 e 2 com parafuso A(3,5x40mm)

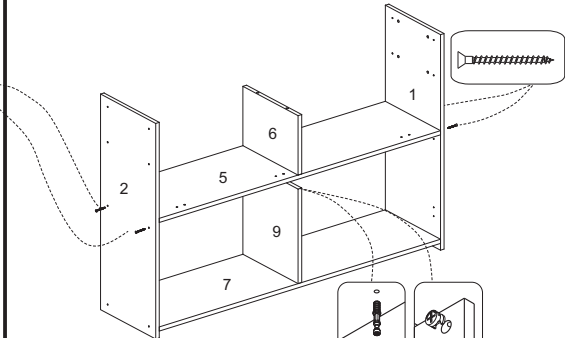

PASSO 5

A 6

1 - Fixar as peças 4 e 8 nas laterais e divisão superior c/ parafuso A(3,5x40mm)

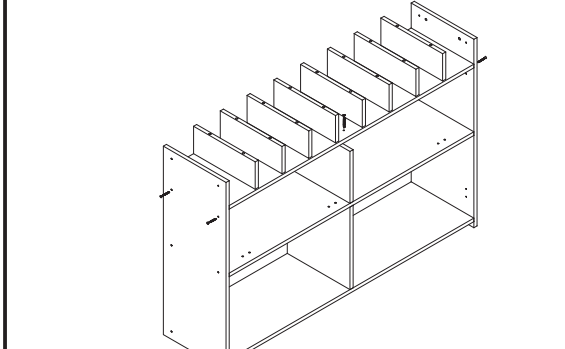


PASSO 2

A 18

1 - Fixar as peça 4 na prateleira 8 com parafuso A(3,5x40mm)


2 - Em seguida fixar a divisão 6 na prateleira 5 c/ parafuso A(3,5x40mm)

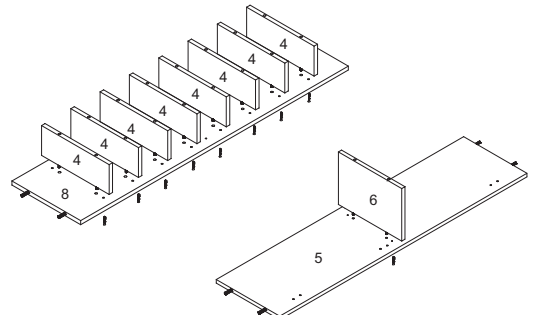

PASSO 6

A 20

1 - Fixar o tampo 3 nas laterais e divisão de nichos .

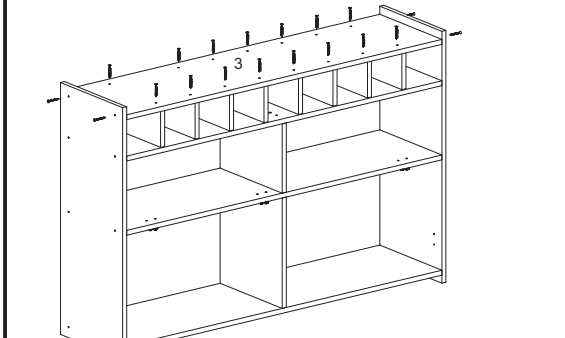


PASSO 3

A 6

1 - Fixar a peça 9 na base 7 com parafuso A(3,5x40mm)

1 - Fixar as laterais 1 e 2 com parafuso A(3,5x40mm)

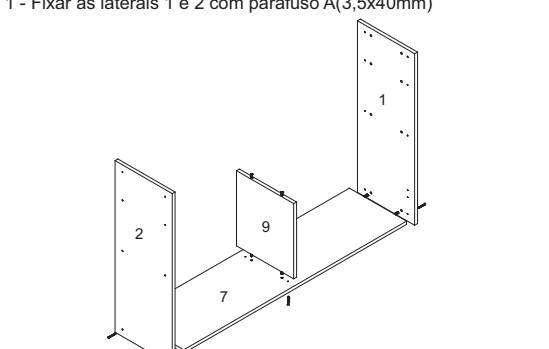


PASSO 7

S 6


B 12

1 - Fixar primeiro as molduras laterais 10 com parafusos B 4x14mm

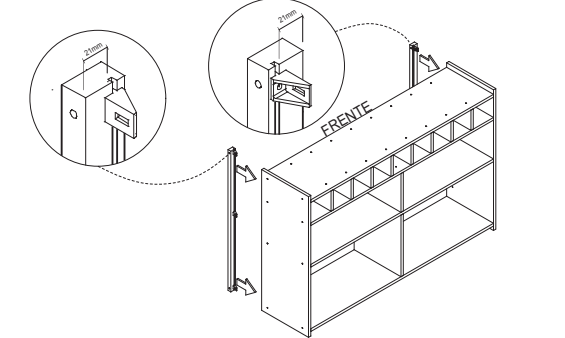


ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'S' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NA NO PRODUTO

PASSO 8

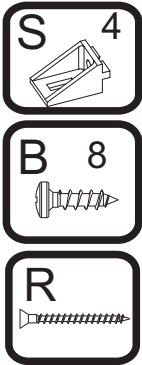


1 - Fixar as molduras superior 11 e inferior 14 parafusos B 4x14mm

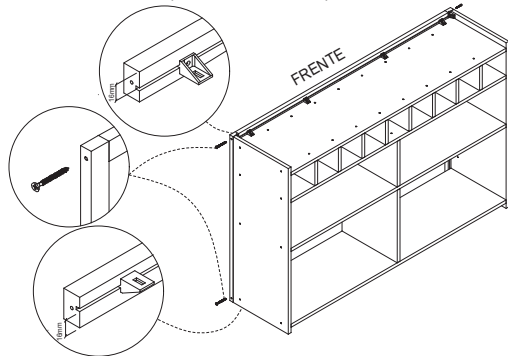


ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'S' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NA NO PRODUTO


PASSO 12

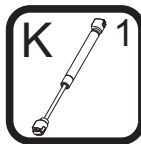


1 - Encaixe a haste do pistão K nos suportes que foram fixados na lateral 2 e na porta 8 nos passos anteriores.
2 - A parte mais grossa ficará apoiada porta e a mais fina na lateral

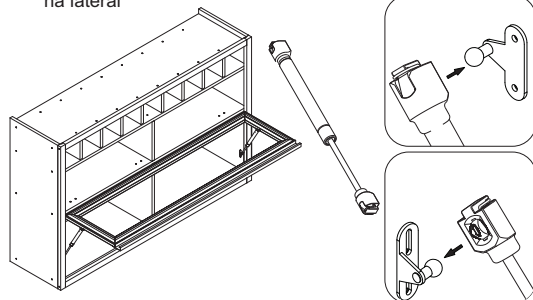


PASSO 9

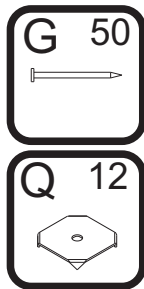

1 - Fixar os fundos 13 com acessório G e Q com ilustrado abaixo

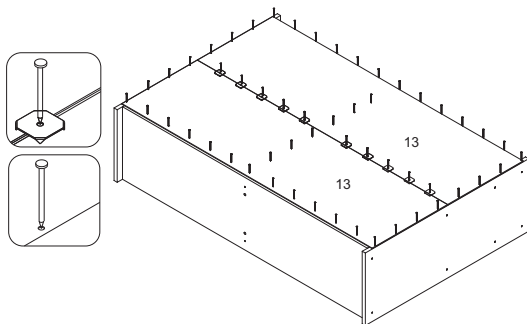


PASSO 13

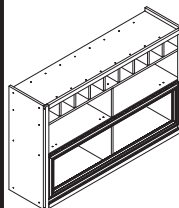


Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

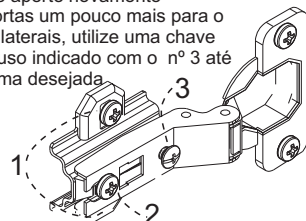

PASSO 9

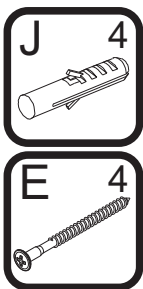


FIXAÇÃO NA PAREDE


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira

e aperte até o final para travar

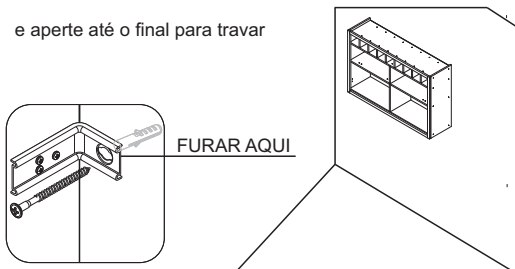


PASSO 14

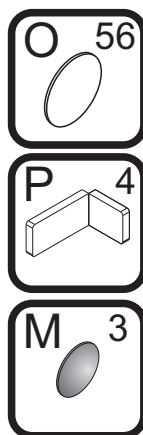


Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferior e superior de todas as portas

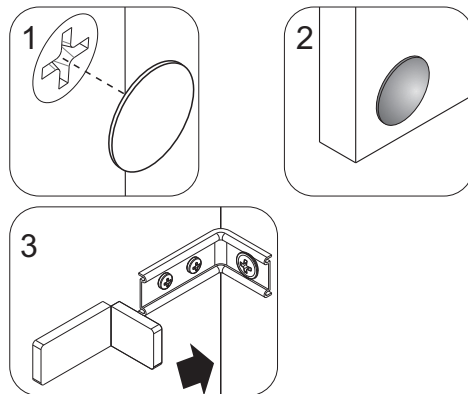


PASSO 10

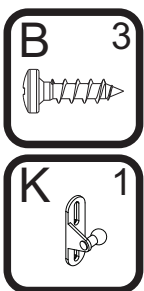


1 - Fixar as dobradiças L na porta 8 com parafuso B (4x14mm)
2 - Fixar o suporte do pistão na marcação da porta 8 com os parafusos do kit do pistão
3 - Fixar o puxador N com parafusos B (4x14mm)

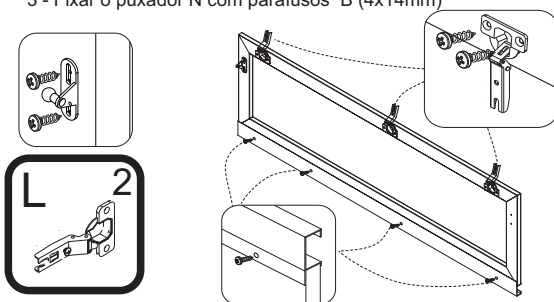


PASSO 11

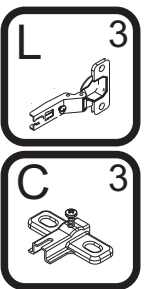

1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

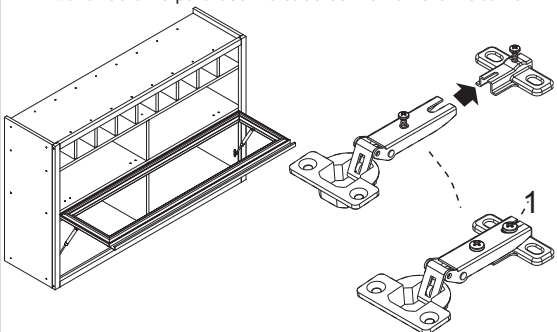

INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM DAS MOLDURAS


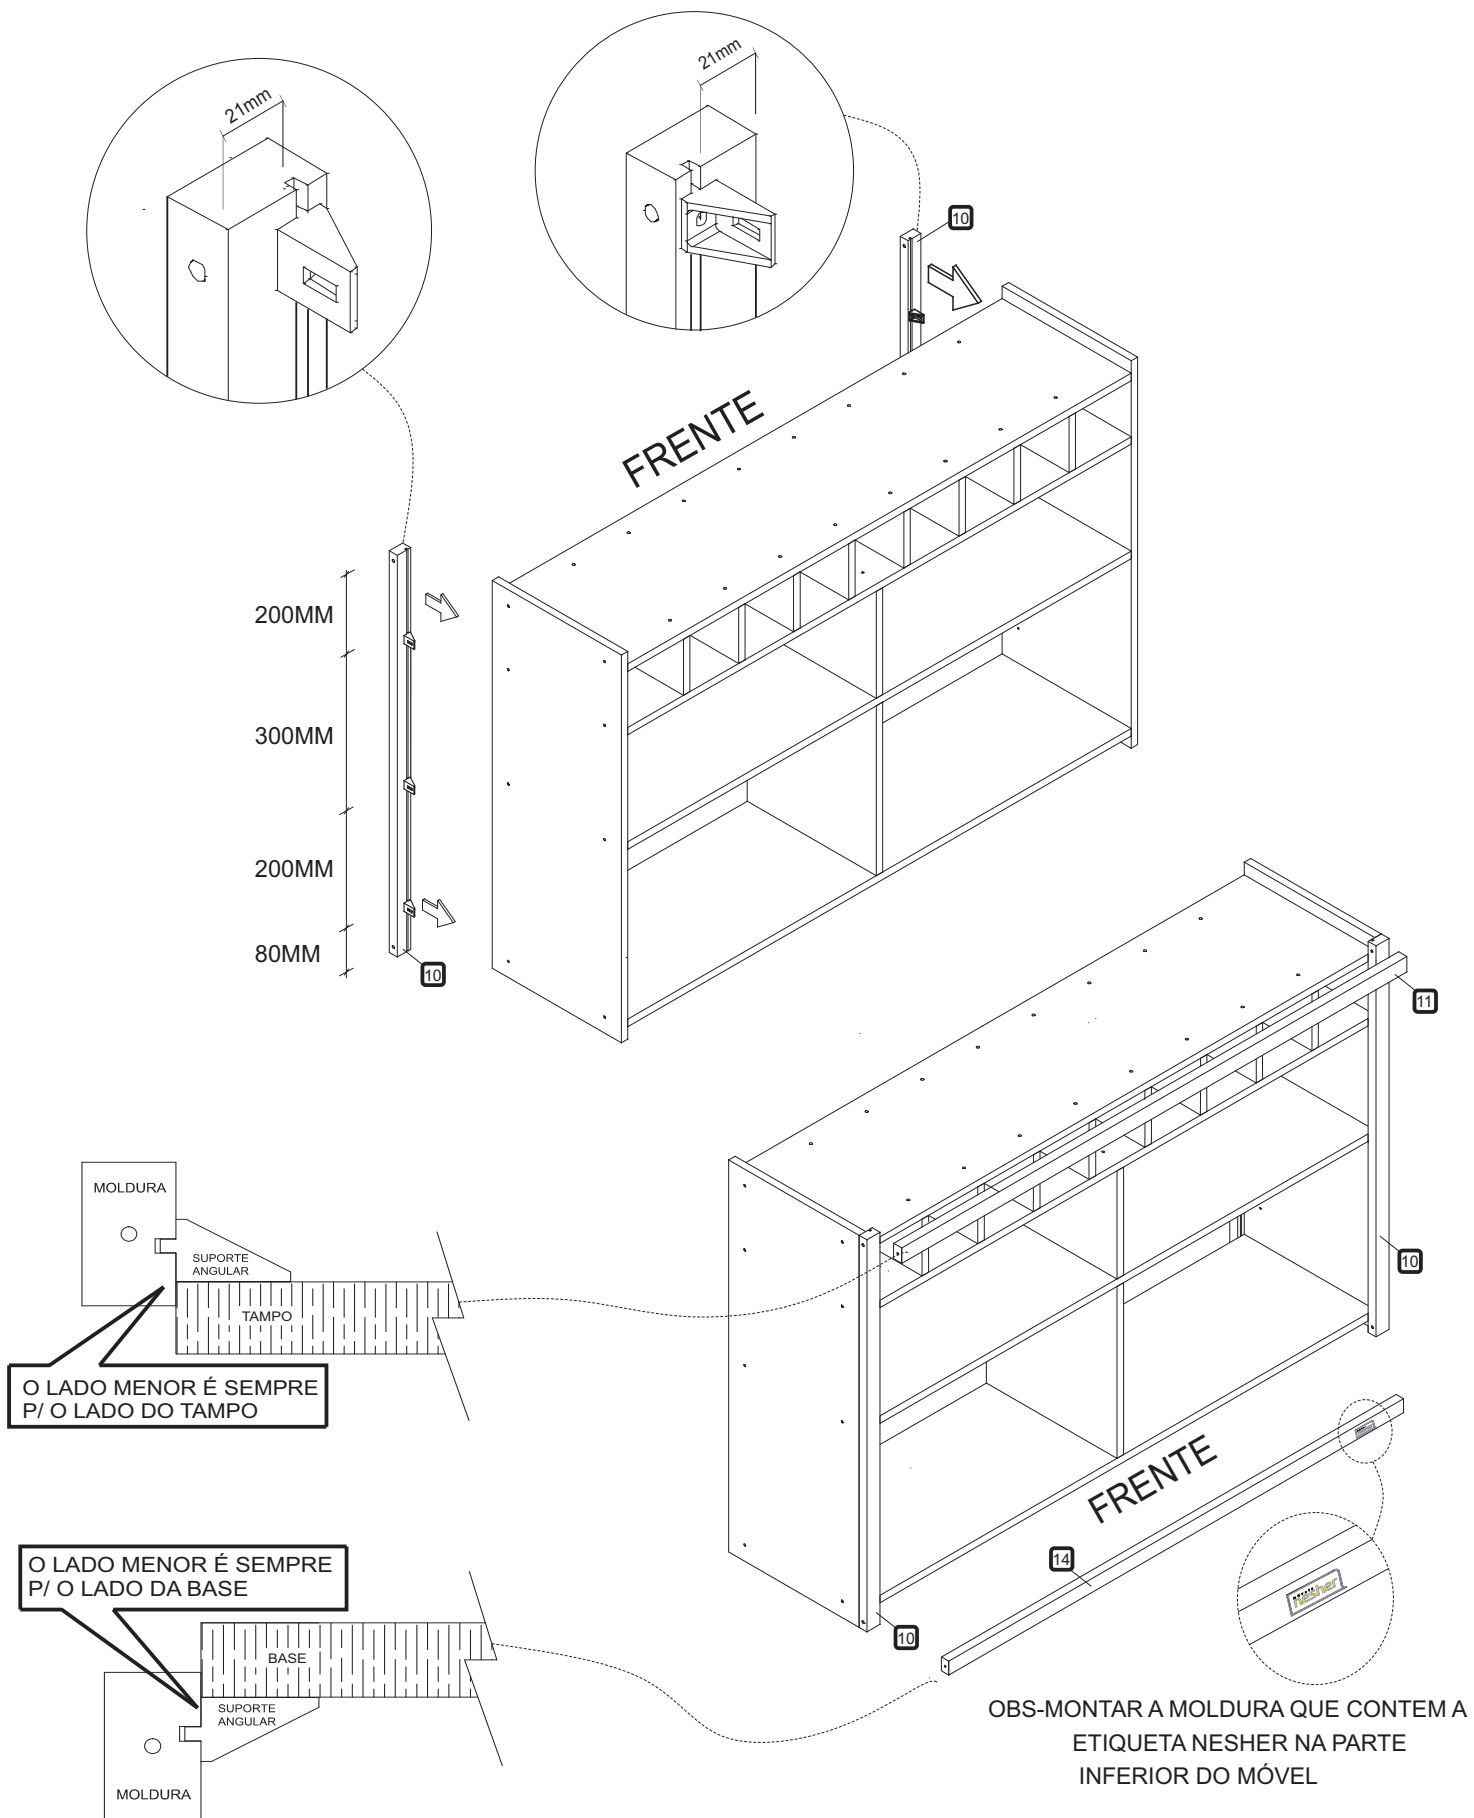


TODAS AS MOLDURAS SÃO IDENTIFICADAS
COM ETIQUETA QUE MOSTRA
A POSIÇÃO DA PEÇA NO MOVEL



MANUAL DE MONTAGEM

NESHER BARONESA ARMARIO 02 PT BASCULANTE 800

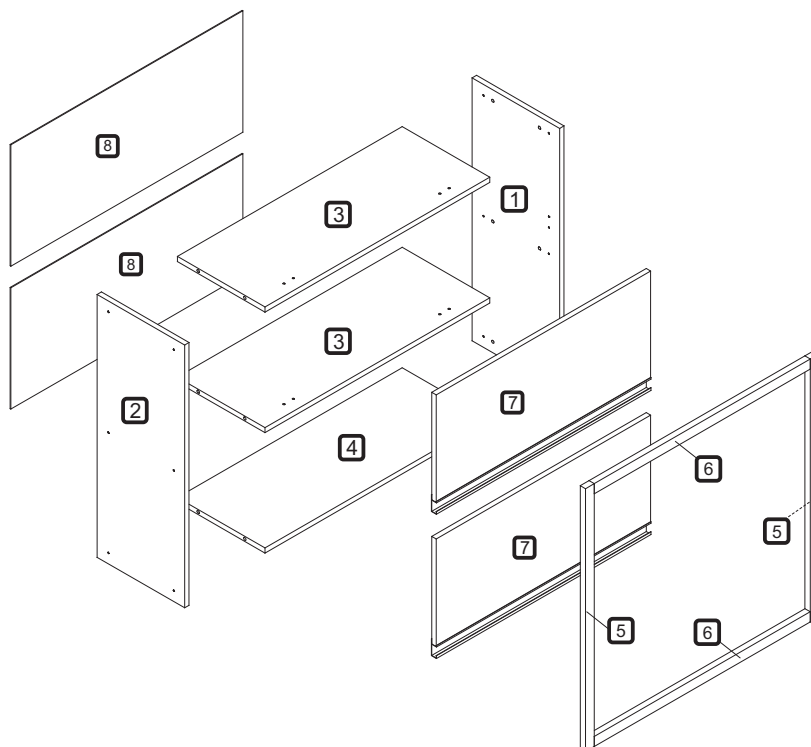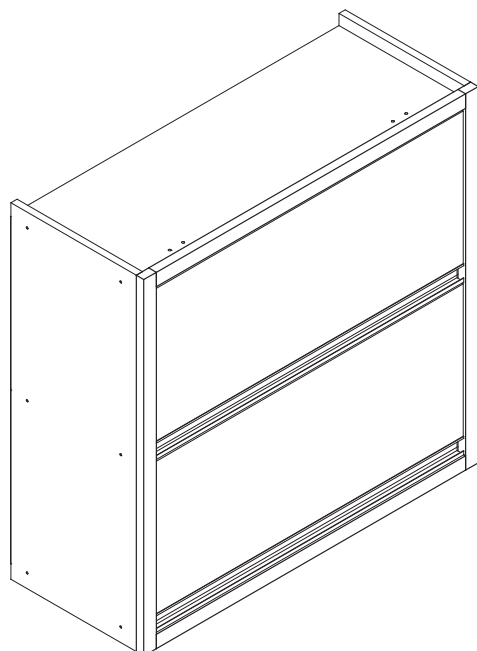

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

















O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	780	300	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	780	300	15
3	TAMPO / PRATELEIRA	2	770	300	15
4	BASE	1	770	300	15
5	MOLDURA LATERAL	2	780	30	18
6	MOLDURA SUPERIOR INFERIOR	2	740	30	18
7	PORTA BASCULANTE	2	735	323	15
8	FUNDO TRASEIRO	2	795	360	2,5

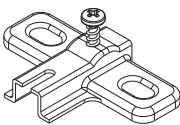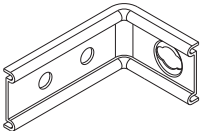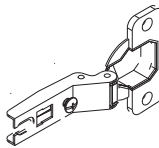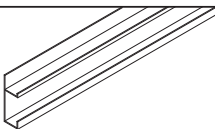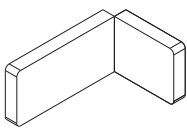CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  12 PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA		B  50 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
C  4 CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm		D  3 PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	
E  4 PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		F  12 CAVILHA 8x30mm	
G  34 PREGO 10x10 COM CABEÇA		H  8 PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	
I  4 CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		J  4 BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
K  2 PISTÃO A GÁS 60N		L  4 DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	
M  4 BATENTE DE SILICONE		N  2 PUXADOR J	
O  16 TAPA FURO ADESIVO 12mm		P  4 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	
Q  8 FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO		R  4 PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA	
S  12 SUPORTE ANGULAR 04.08.016 NOGAL SEVILHA			

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO



CHAVE PHILIPS

E FENDA





Montagem




Instalação




PASSO 1

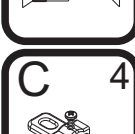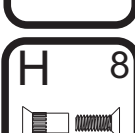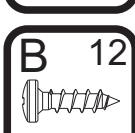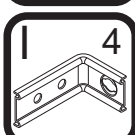


- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1, e 2, e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
2 - Colocar as cavilhas F nas peças 3, e 4 e o acessório C fixado com parafuso H 17mm na peça 3 e 4.

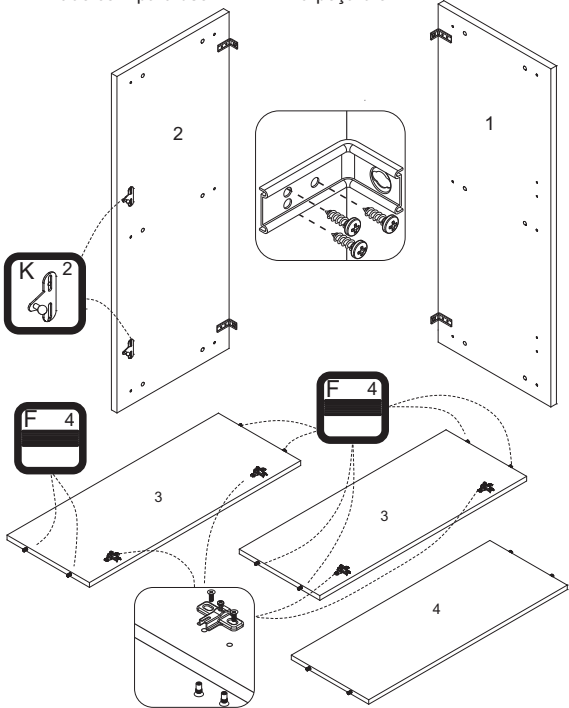



PASSO 2

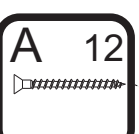


- 1 - Fixar as peças 3 e 4 nas lateral 1 com parafuso A(3,5x40mm)
2 - Em seguida fixar a lateral esquerda 2 com parafuso A(3,5x40mm)

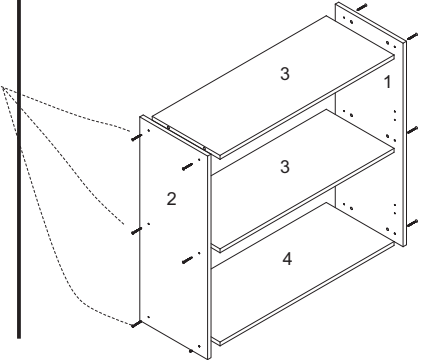

PASSO 3

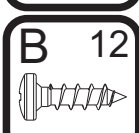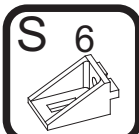


- 1 - Fixar primeiro as molduras laterais 6 com parafusos B 4x14mm

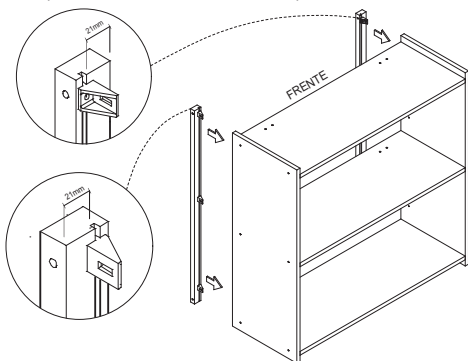


ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'S' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NA NO PRODUTO


PASSO 4

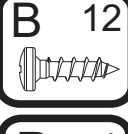


- 1 - Fixar primeiro as molduras laterais 7 com parafusos B 4x14mm

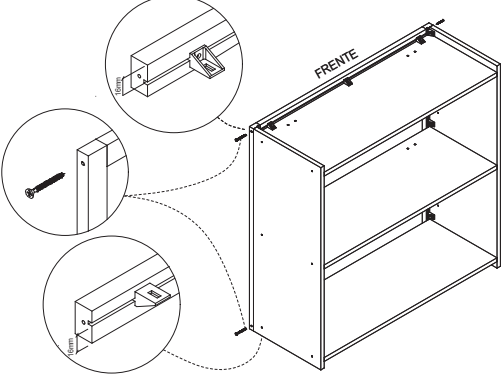



PASSO 5

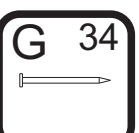

- 1 - Fixar os fundos 9 com acessório G e Q com ilustrado abaixo

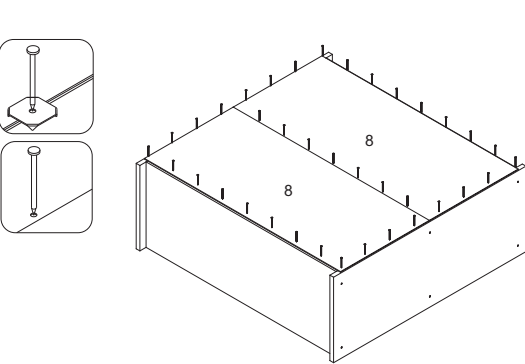


PASSO 6

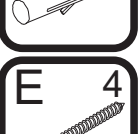
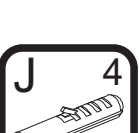


- FIXAÇÃO NA PAREDE
ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.
1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira


e aperte até o final para travar

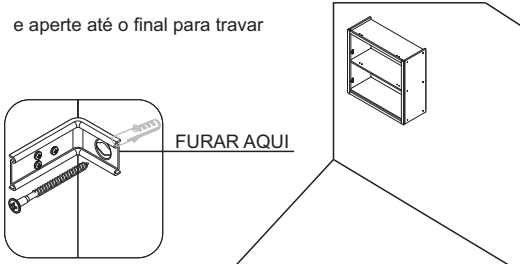



PASSO 7

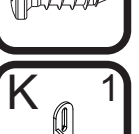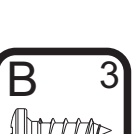


- 1 - Fixar as dobradiças L na porta 8 com parafuso B (4x14mm)
2 - Fixar o suporte do pistão na marcação da porta 8 com os parafusos do kit do pistão
3 - Fixar o puxador N com parafusos B (4x14mm)

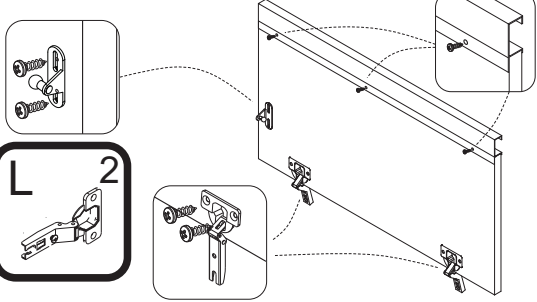


PASSO 8

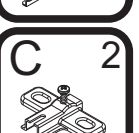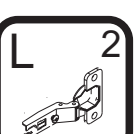


- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

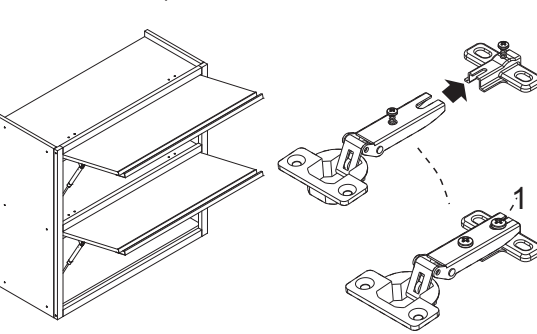


PASSO 9

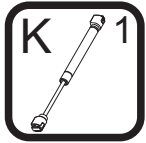

- 1 - Encaixe a haste do pistão K nos suportes que foram fixados na lateral 2 e na porta 8 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

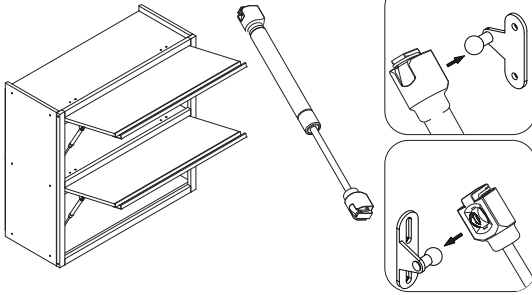


PASSO 10


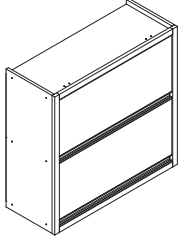


Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada


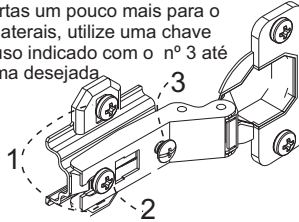


PASSO 11



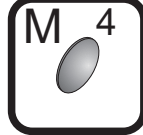
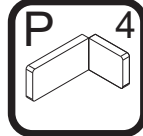


Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferior e superior de todas as portas

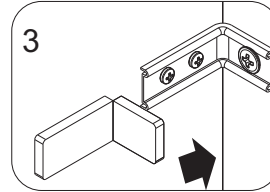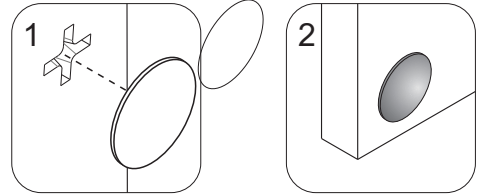

INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM DAS MOLDURAS

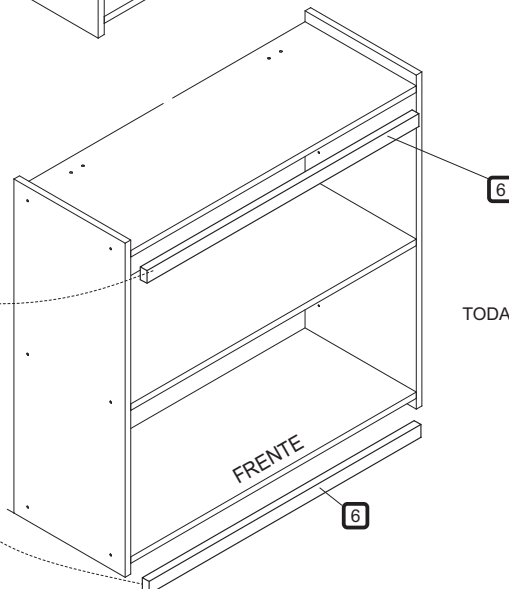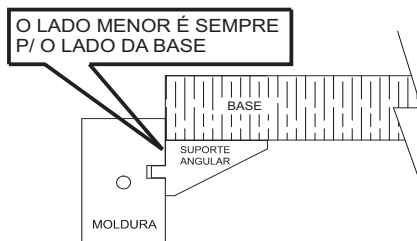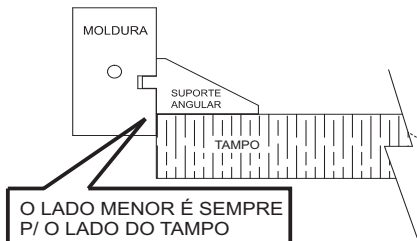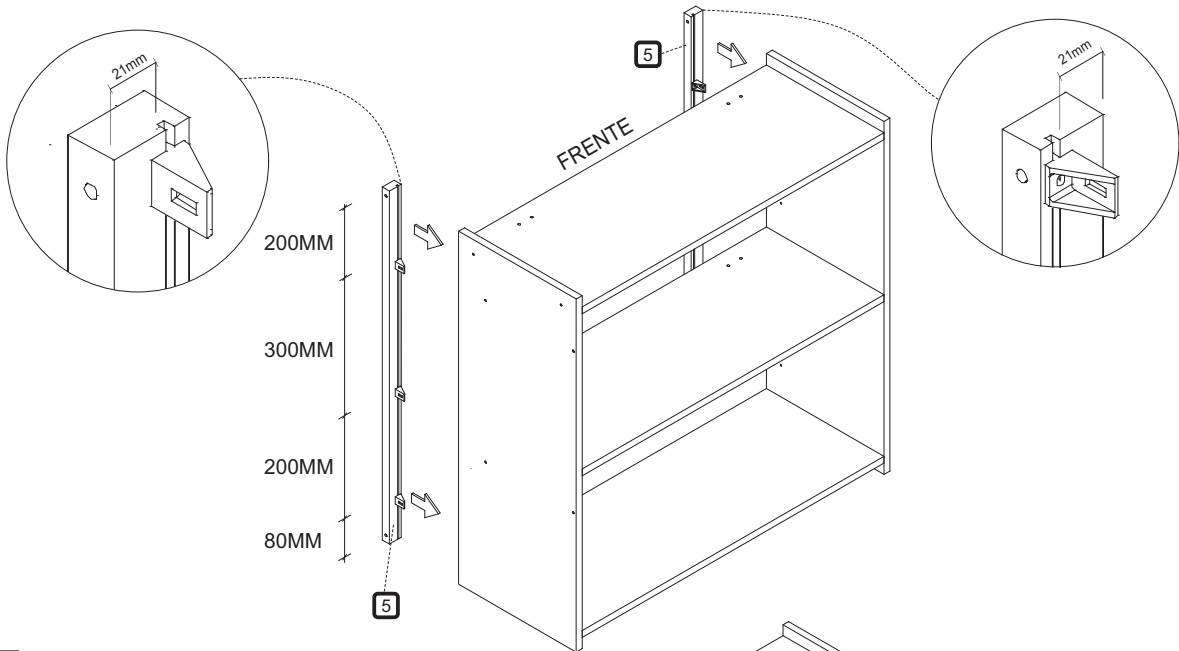


TODAS AS MOLDURAS SÃO IDENTIFICADAS COM ETIQUETA QUE MOSTRA A POSIÇÃO DA PEÇA NO MOVEL



MANUAL DE MONTAGEM

NESHER BARONESA BALCÃO

01 PT 01 GAV 800

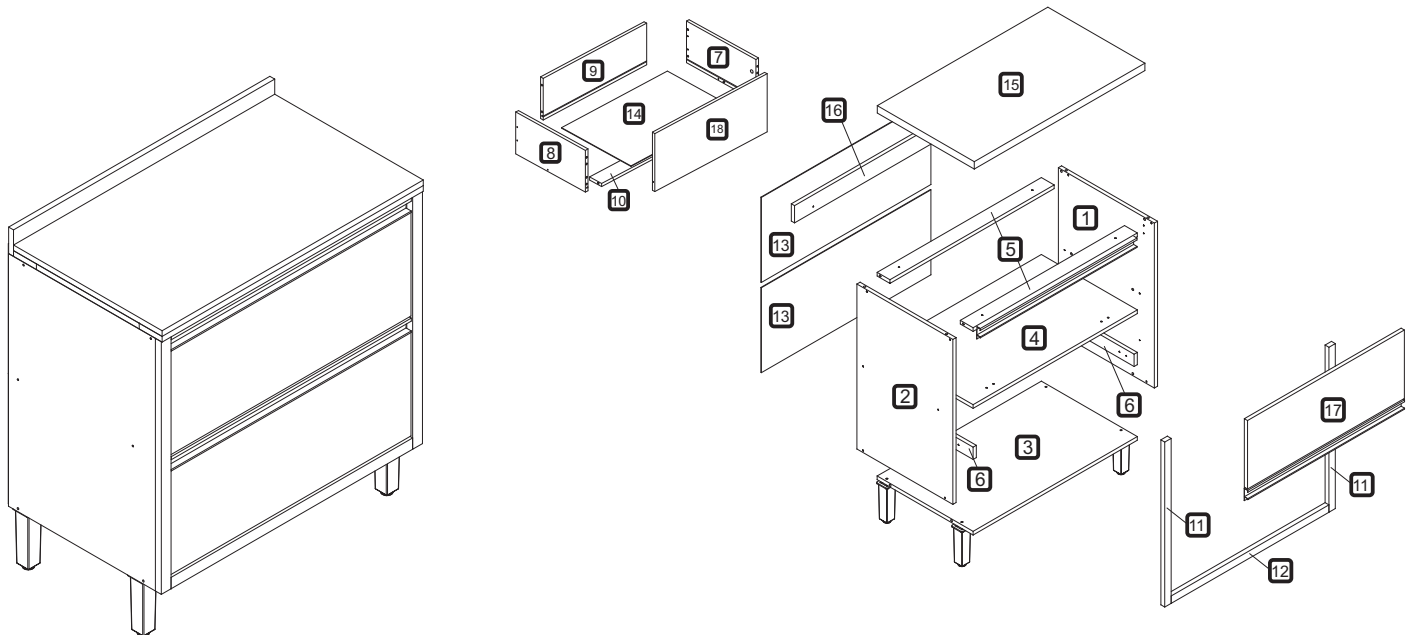

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Nesher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Nesher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA










O presente termo exclui de sua garantia:











- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Nesher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Nesher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	670	450	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	670	450	15
3	BASE	1	770	450	15
4	PRATELEIRA	1	770	450	15
5	TRAVESSA SUPERIOR	2	770	66	15
6	AFASTADOR DE GAVETA	2	400	40	15
7	LATERAL DE GAVETA DIREITA	1	400	200	15
8	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	1	400	200	15
9	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	1	684	200	15
10	TRAVESSA DE GAVETA MAIOR	1	685	70	15
11	MOLDURA LATERAL	2	670	30	18
12	MOLDURA INFERIOR	1	740	30	18
13	FUNDO TRASEIRO	2	795	345	2,5
14	FUNDO DE GAVETA	1	697	399	2,5
15	TAMPO	1	801	456	30
16	RODA TAMPO	1	801	100	15
17	PORTA BASCULANTE	1	735	283	15
18	FRENTE DE GAVETA	1	735	283	15

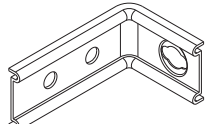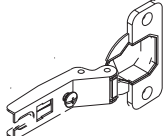CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  20 PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA		B  40 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
C  2 CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm		D  2 PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	
E  8 PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		F  26 CAVILHA 8x30mm	
G  34 PREGO 10x10 COM CABEÇA		H  4 PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	
I  4 CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		J  4 BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
K  1 PISTÃO A GÁS 60N INVERSO		L  2 DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	
M  2 BATENTE DE SILICONE		N  2 PUXADOR J	

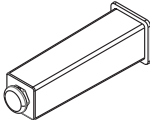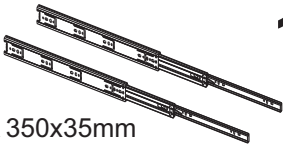O TAPA FURO ADESIVO 12mm  24	P CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA  4
Q FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO  8	R DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO  4
S PARAFUSO MINIFIX  4	T PÉS  4
U TAMBOR MINIFIX  4	V TAMPA MINIFIX  4
W PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm  1	X PARAFUSO 3X 16mm CABEÇA CHATA  4
Y PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA  2	Z PARAFUSO 3,5 X 25mm CABEÇA CHATA  10
A1 PARAFUSO 3,5X14mm CABEÇA CHATA  12	A2 SUPORTE ANGULAR 04.08.016 NOGAL SEVILHA  9

Ferramentas para montagem e instalação

PARAFUSADEIRA

FURADEIRA

NÍVEL

TRENA

MARTELO

CHAVE PHILIPS

E FENDA

Montagem


Instalação

PASSO 1

T 4

E 4

1 - Alinhar o pé T com o furo da base 3 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

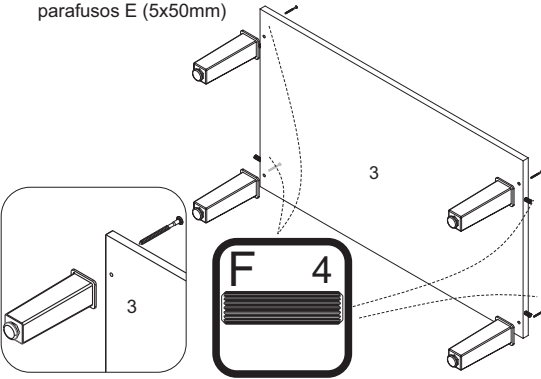


PASSO 2

W 4

1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto

2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

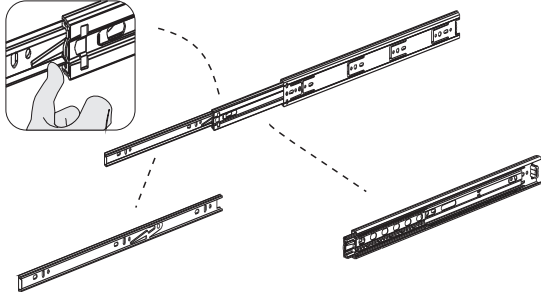

PASSO 3

Z 4

I 4

B 12


H 4

C 2

1 - Fixar os afastadores 6 nas marcações das laterais 1, 2 utilizando os parafusos Z (3,5x25mm)



2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1, e 3, e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)

3 - Colocar as cavilhas F na peça 1, 2 e 4 e o acessório C fixado com parafuso H 17mm na peça 4.


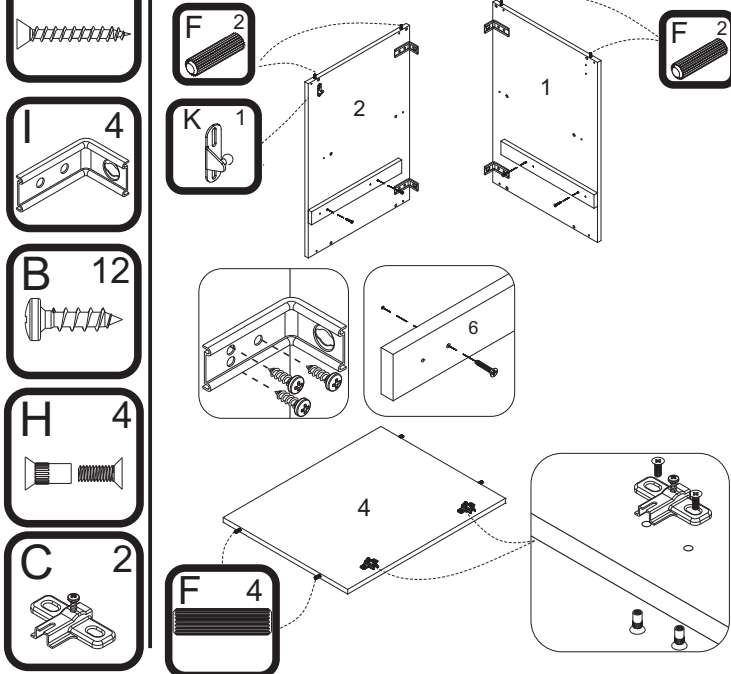


PASSO 4


- 1 - Encaixar a Base 3 na lateral 1 e fixar com os parafusos A (3,5x40mm)
- 2 - Encaixar a lateral esquerda 2 na base fixa-las
- 3 - Encaixar a prateleira 4 e fixa-la com parafusos A (3,5x40mm)

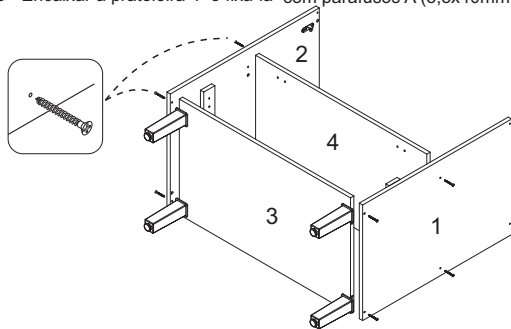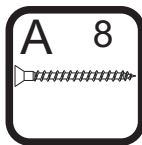


PASSO 9

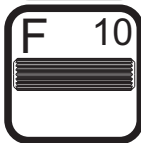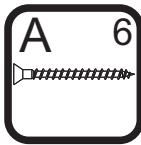


- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 7, 8, 9 e 10
- 2 - Encaixar as peças 9 e 10 na lateral 7 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 15 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 8 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)

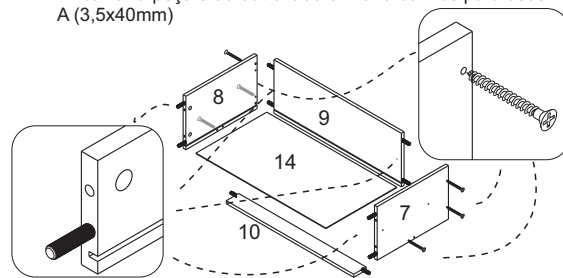



PASSO 5

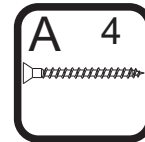


- 1 - Fixar as peça 5 nas peças 1, e 2 com parafusos A (3,5x40mm)

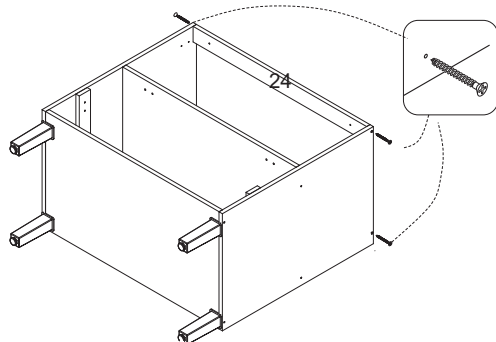


PASSO 10

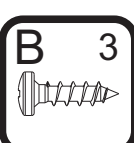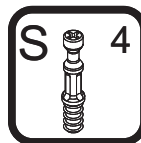


- 1 - Inserir os minifix S na peça 18
- 2 - Encaixar a peça 18 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar
- 4 - Fixar o puxador N com parafuso B (4x14mm)

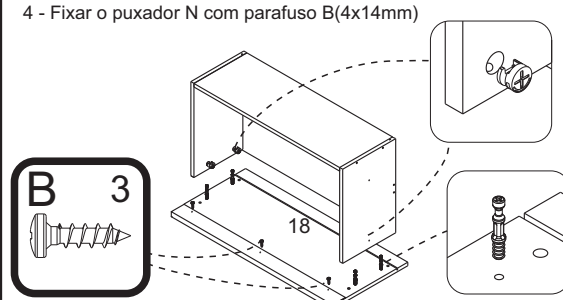



PASSO 6

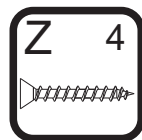


- 1 - Encaixar o Tampo 15 na estrutura e fixa-lo com parafuso Z (3,5x25mm)

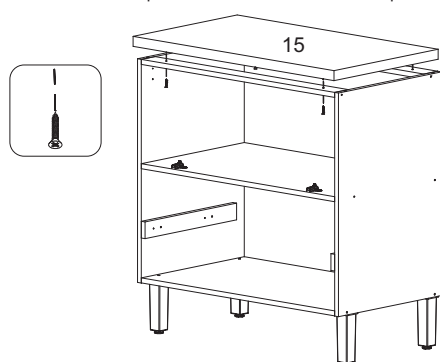



PASSO 11

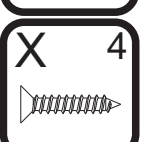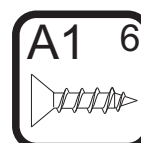


- 1 - Encostar a correia W (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso A1 (4 x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)

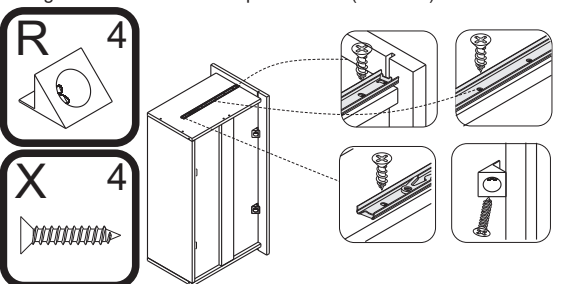



PASSO 7

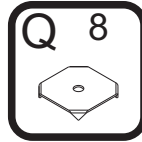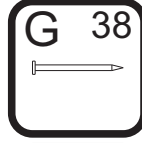


- 1 - Fixar o roda tampo 16 no tampo 15 com parafuso A (3,5x40mm)
- 1 - Fixar os fundos 13 com acessório G e Q com ilustrado abaixo

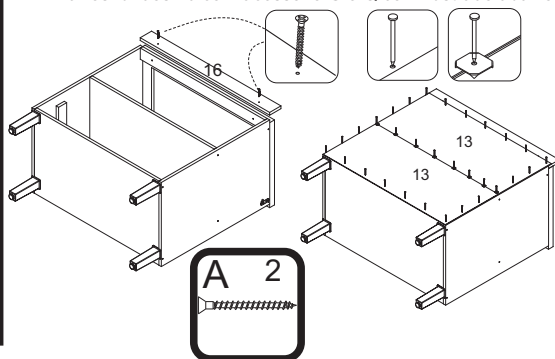



PASSO 12

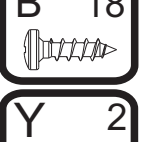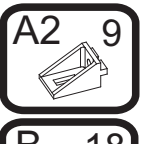

- 1 - Montar o quadro com as peças 11, 12 fixando com parafusos Y 3,5x50
- 2 - Colocar o quadro das molduras montada na caixa do armario e fixa-las com o com acessório A2 e parafusos B 4x14mm

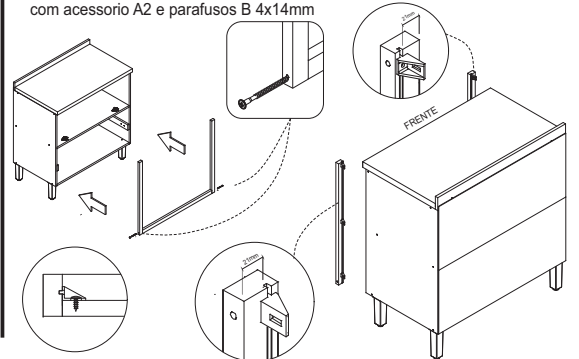

PASSO 8

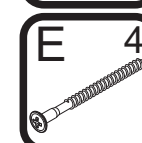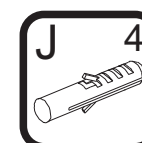


FIXAÇÃO NA PAREDE





ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira


e aperte até o final para travar

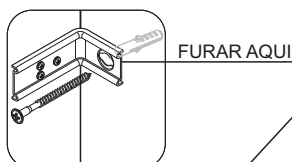


PASSO 13

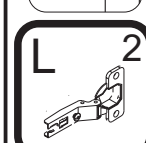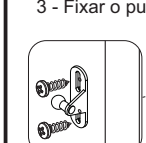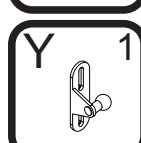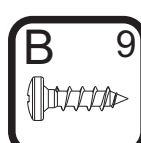


- 1 - Fixar as dobradiças L na porta 17 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão na marcação da porta 17 com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar o puxador N com parafusos B (4x14mm)

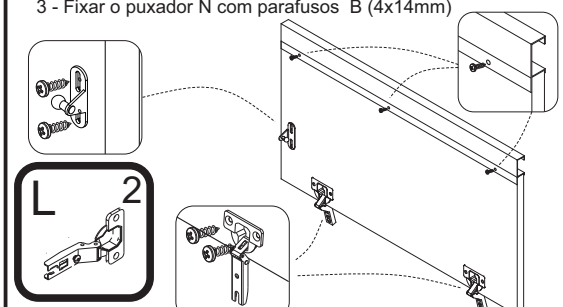

PASSO 14

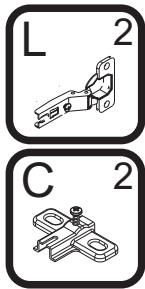


- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

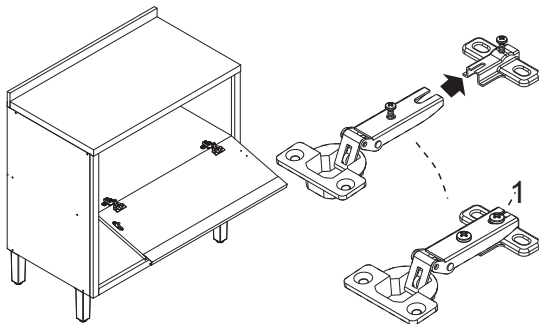


PASSO 16

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

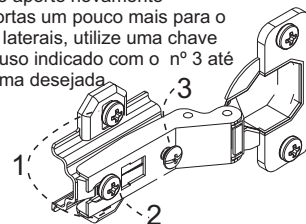

PASSO 15

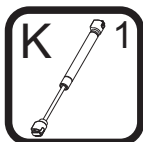



- 1 - Encaixe a haste do pistão K nos suportes que foram fixados na divisão 3 e na porta 23 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta

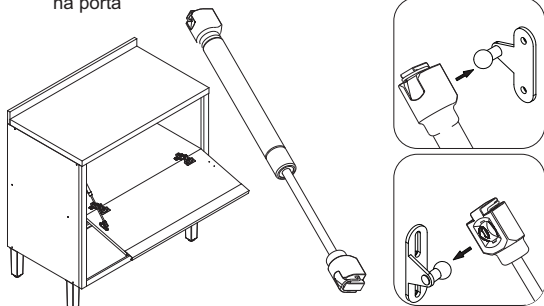


PASSO 17

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferior e superior de todas as portas
- 4 - Encaixe as tampas V sobre os tambores dos minifix das gavetas

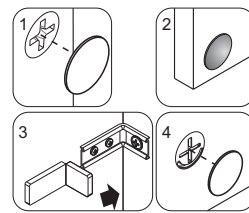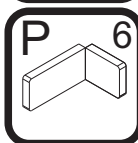

INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM DAS MOLDURAS

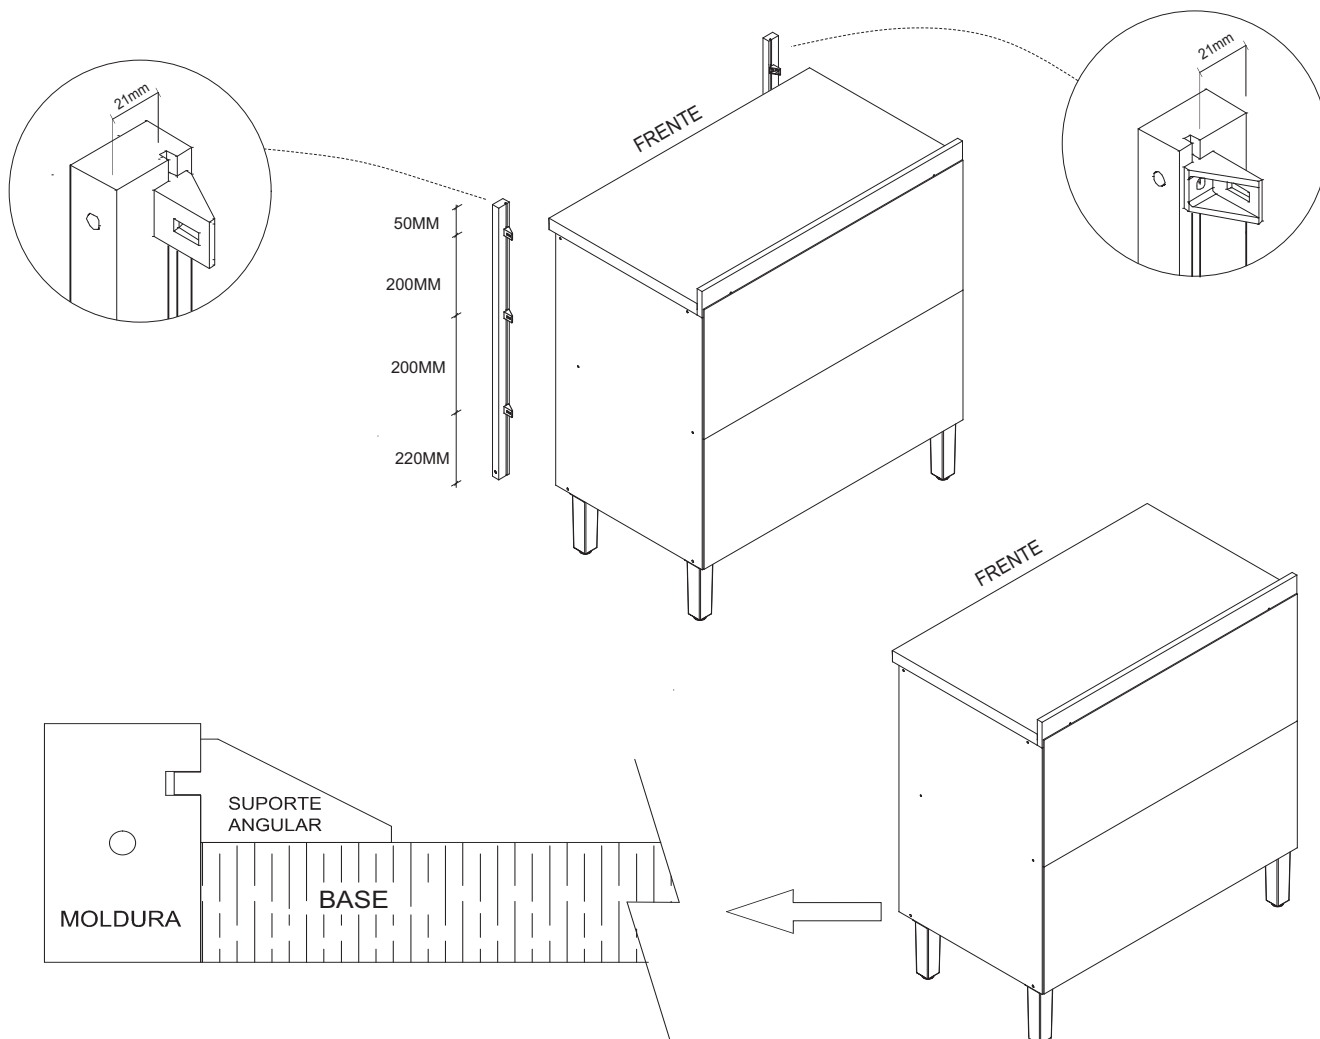


TODAS AS MOLDURAS SÃO IDENTIFICADAS
COM ETIQUETA QUE MOSTRA
A POSIÇÃO DA PEÇA NO MOVEL



MANUAL DE MONTAGEM

NESHER BARONESA BALCÃO

01 PT 04 GAV 1200

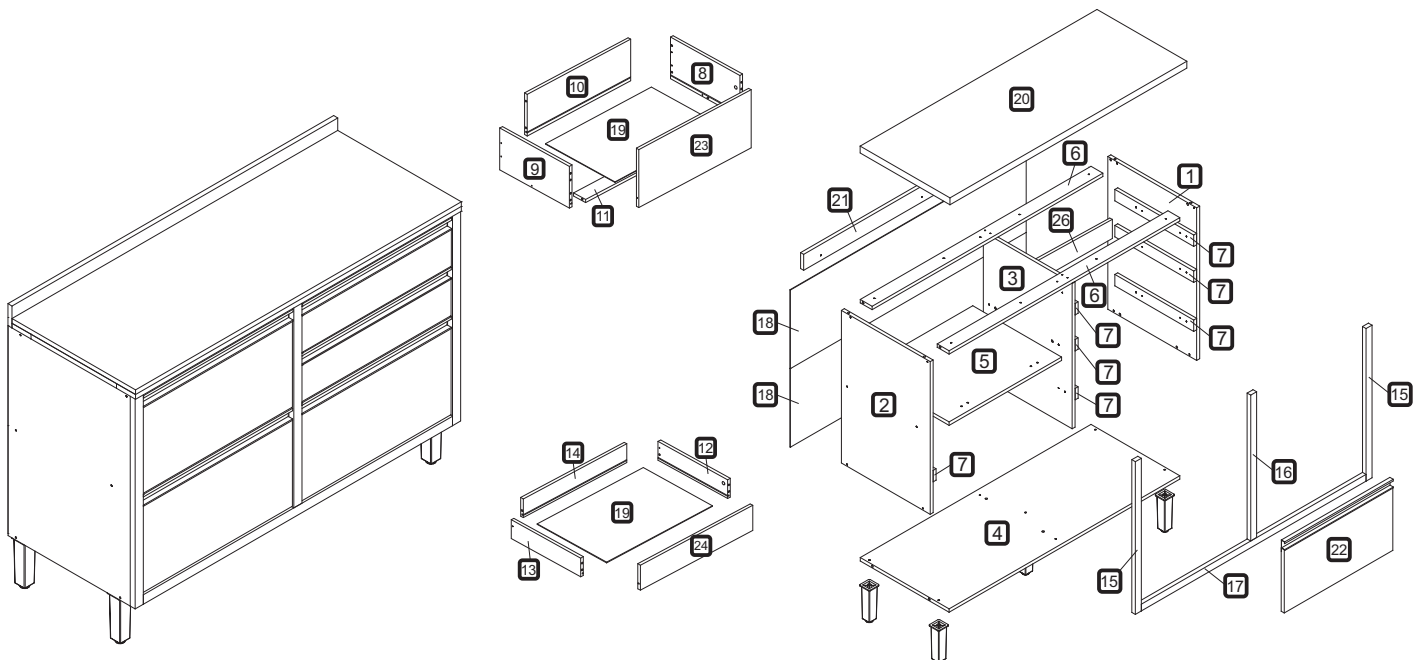

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA










O presente termo exclui de sua garantia:












- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	670	450	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	670	450	15
3	DIVISÃO	1	640	450	15
4	BASE	1	1.169	450	15
5	PRATELEIRA	1	570	450	15
6	TRAVESSA SUPERIOR	2	1.169	66	15
7	AFASTADOR DE GAVETA	7	400	40	15
8	LATERAL DE GAVETA DIREITA MAIOR	2	400	200	15
9	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MAIOR	2	400	200	15
10	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	2	499	200	15
11	TRAVESSA DE GAVETA MAIOR	2	500	70	15
12	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR	2	400	90	15
13	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR	2	400	90	15
14	TRASEIRO DE GAVETA MENOR	2	499	90	15
15	MOLDURA LATERAL	2	670	30	18
16	MOLDURA CENTRAL	1	640	30	18
17	MOLDURA INFERIOR	1	1.140	30	18
18	FUNDO TRASEIRO	2	1.195	345	2,5
19	FUNDO DE GAVETA	4	512	399	2,5
20	TAMPO	1	1.201	456	30
21	RODA TAMPO	1	1.201	100	15
22	PORTA BASCULANTE	1	550	283	15
23	FRENTE DE GAVETA MAIOR	2	550	283	15
24	FRENTE DE GAVETA MENOR	2	550	124	15
25	PORTA TALHERES	1	499	384	60
26	TRAVESSA TRASEIRA	1	584	70	15

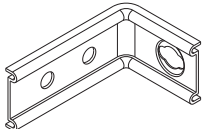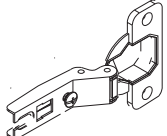CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  37 PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA		B  63 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
C  2 CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm		D  4 PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	
E  11 PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		F  50 CAVILHA 8x30mm	
G  50 PREGO 10x10 COM CABEÇA		H  4 PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	
I  6 CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		J  6 BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
K  1 PISTÃO A GÁS 60N INVERSO		L  2 DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	
M  2 BATENTE DE SILICONE		N  5 PUXADOR J	

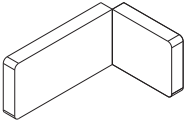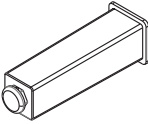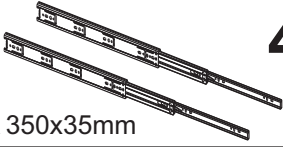O TAPA FURO ADESIVO 12mm  35	P CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA  6
Q FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO  5	R DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO  16
S PARAFUSO MINIFIX  12	T PÉS  5
U TAMBOR MINIFIX  12	V TAMPA MINIFIX  12
W PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm  4	X PARAFUSO 3X 16mm CABEÇA CHATA  16
Y PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA  3	Z PARAFUSO 3,5 X 25mm CABEÇA CHATA  29
A1 PARAFUSO 3,5X14mm CABEÇA CHATA  54	A2 SUPOORTE ANGULAR 04.08.016 NOGAL SEVILHA  13

Ferramentas para montagem e instalação

PARAFUSADEIRA

FURADEIRA

NÍVEL

TRENA

MARTELO

CHAVE PHILIPS

E FENDA

Montagem


Instalação

PASSO 1

T 5

E 5

1 - Alinhar o pé T com o furo da base 4 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

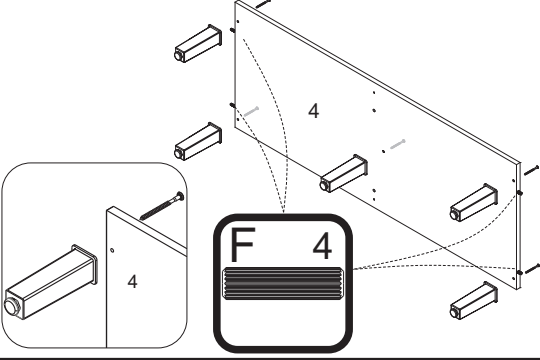


PASSO 2

W 4

1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto

2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

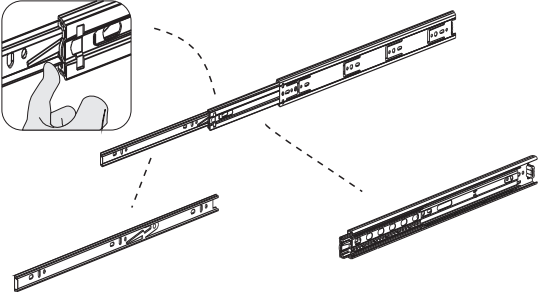

PASSO 3

Z 14

I 6

B 18


H 4

C 2

1 - Fixar os afastadores 7 nas marcações das laterais 1, 2 e na divisão 3 utilizando os parafusos Z (3,5x25mm)




2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1, 2 e 3, e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)

3 - Colocar as cavilhas F na peça 5 e o acessório C fixado com parafuso H 17mm

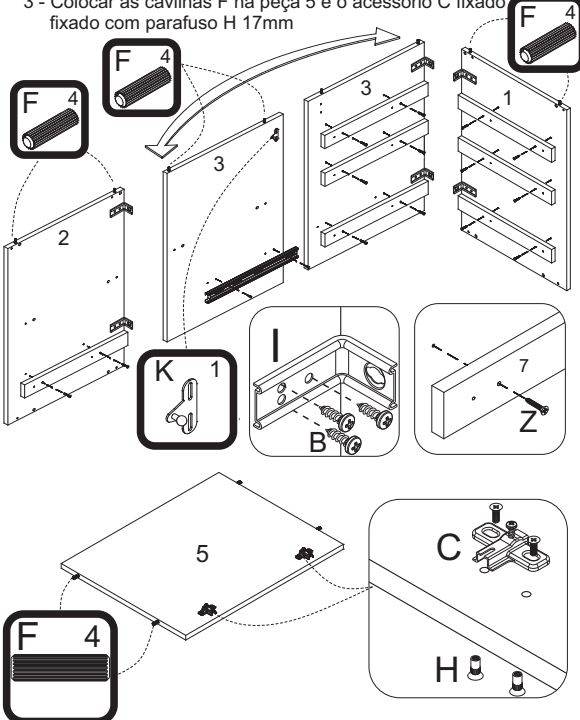




PASSO 4

- 1 - Encaixar a Base 4 na lateral 1 e fixar com os parafusos A (3,5x40mm)
- 2 - Encaixar a divisão 3 e lateral esquerda 2 na base fixa-las
- 3 - Encaixar a prateleira 5 entre a lateral esquerda 2 e divisão 3 e fixa-las com parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar a travessa traseira 26 e fixa-la com parafuso A (3,5x40mm)

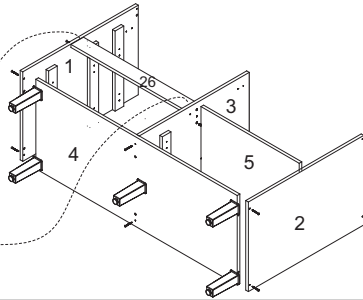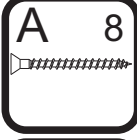



PASSO 5

- 1 - Fixar as peça 6 nas peças 1; 2 e 3 com parafusos A (3,5x40mm)

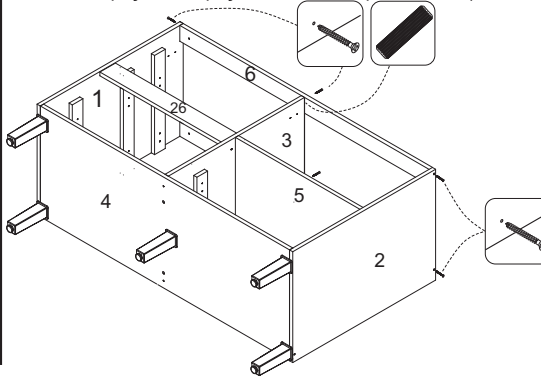




PASSO 6

- 1 - Encaixar o Tampo 20 na estrutura e fixa-lo com parafuso Z (3,5x25mm)

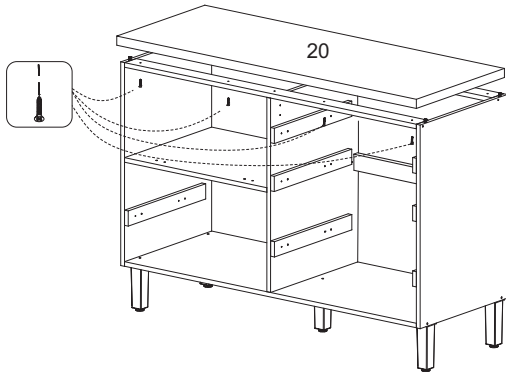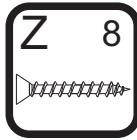




PASSO 7

- 1 - Montar o quadro com as peças 15, e 17, fixando com parafusos Y 3,5x50

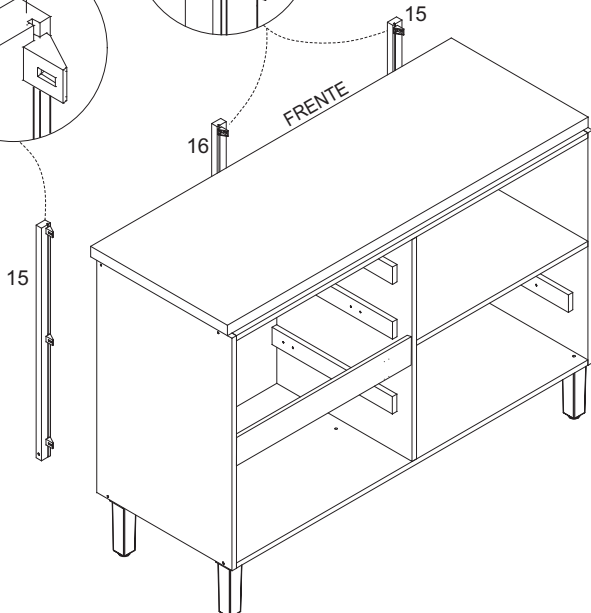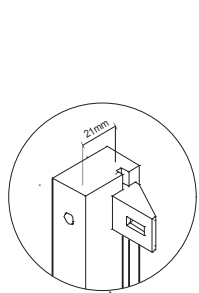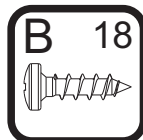





PASSO 8

- 1 - Fixar a moldura inferior 17 com parafusos A (3,5x40mm)

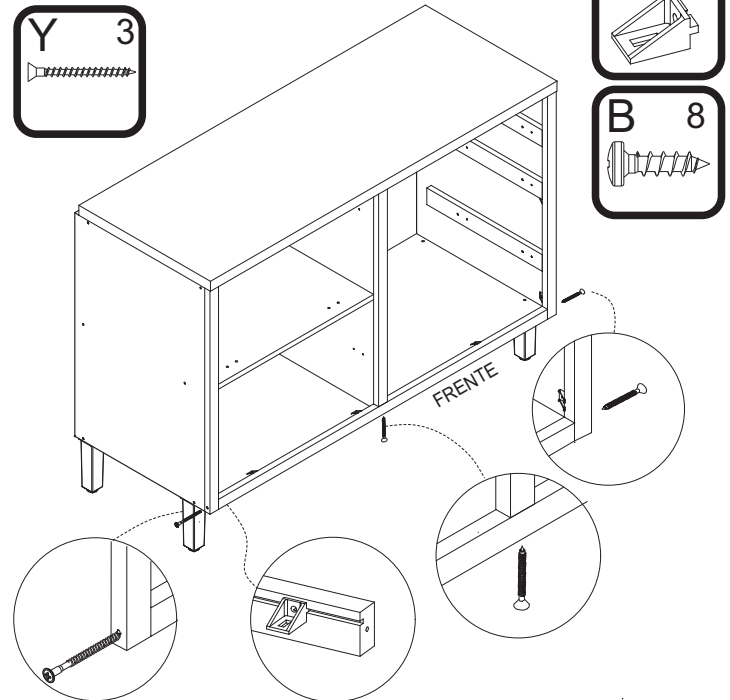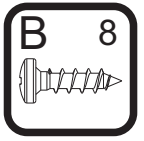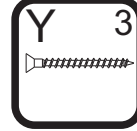

PASSO 9

- 1 - Fixar o roda tampo 21 no tampo 20 com parafuso A (3,5x40mm)
- 1 - Fixar os fundos 18 com acessório G e Q com ilustrado abaixo

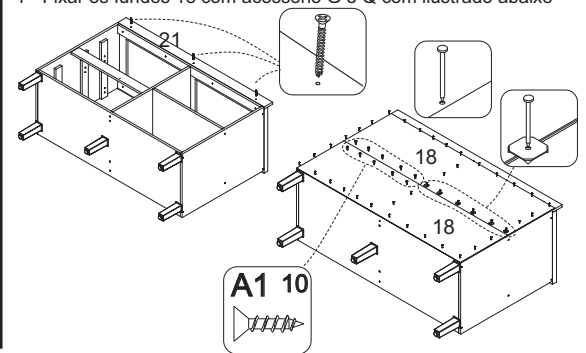




PASSO 10

FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.




- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira

e aperte até o final para travar

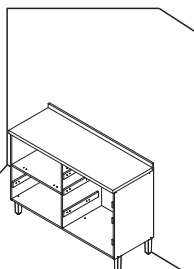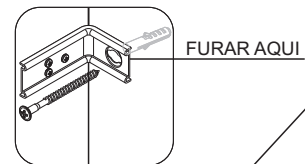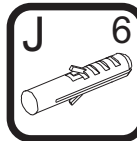



PASSO 11

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 8, 9, 10 e 11
- 2 - Encaixar as peças 10 e 11 na lateral 8 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 19 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 9 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)

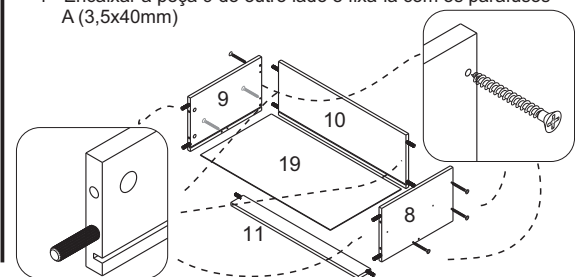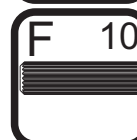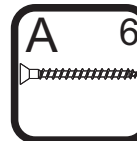



PASSO 12

- 1 - Inserir os minifix S na peça 23
- 2 - Encaixar a peça 23 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar
- 4 - Fixar o puxador N com parafuso B(4x14mm)

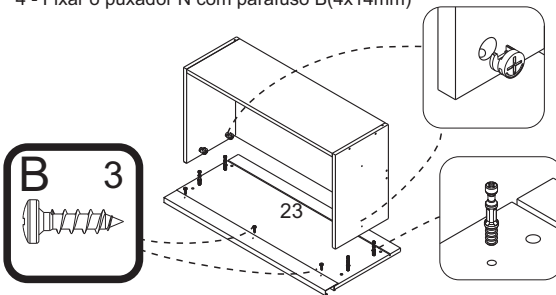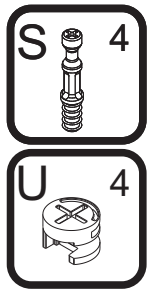



PASSO 17

- 1 - Encaixe a haste do pistão K nos suportes que foram fixados na divisão 3 e na porta 23 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta

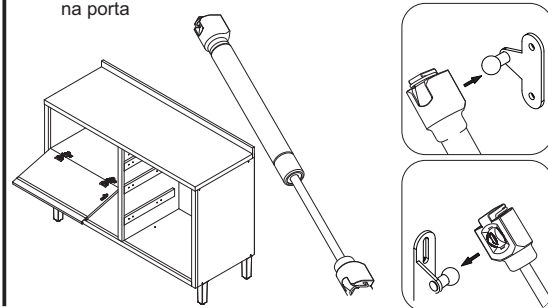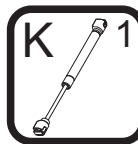


PASSO 13

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 12, 13 e 14
- 2 - Encaixar as peças 14 na lateral 12 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 13 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Fixar a peça 24 com minifix S e tambor U
- 5 - Fixar o puxador N com parafuso B (4X14mm)

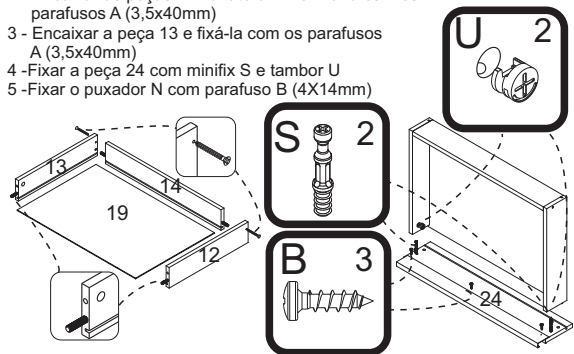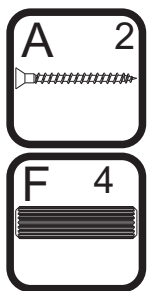



PASSO 18

- 1 - Encaixar os conjuntos de gavetas no armário
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
- 3 - Inserir o divisor de talheres 25 dentro da primeira gaveta

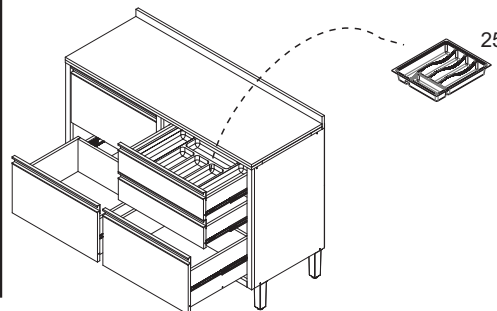

PASSO 14



- 1 - Encostar a corrediça W (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso A1 (4 x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)

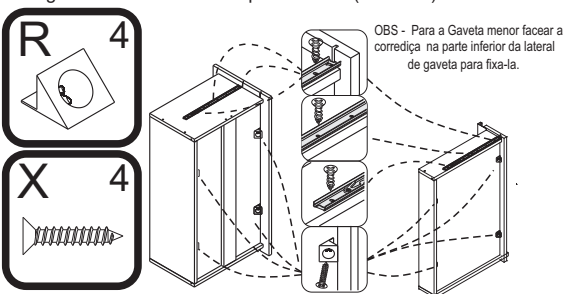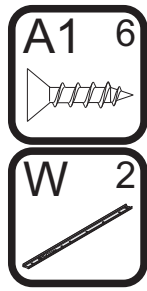

PASSO 19



Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

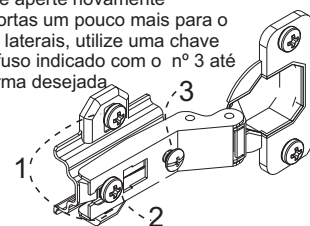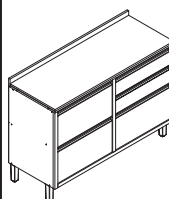

PASSO 15








- 1 - Fixar as dobradiças L na porta 23 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão na marcação da porta 23 com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar o puxador N com parafusos B (4x14mm)

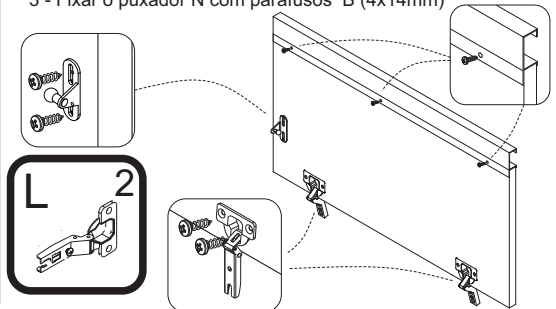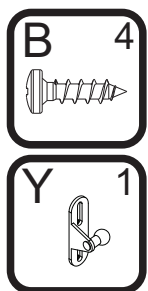

PASSO 20



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferior e superior de todas as portas
- 4 - Encaixe as tampas V sobre os tambores dos minifix das gavetas

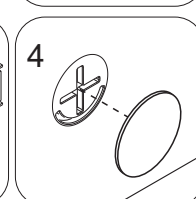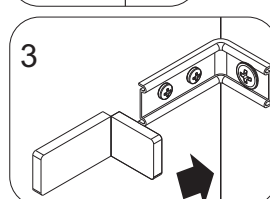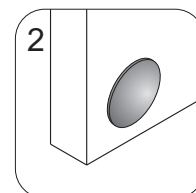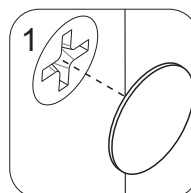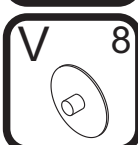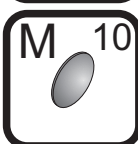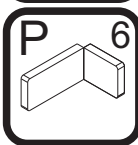


PASSO 16

- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

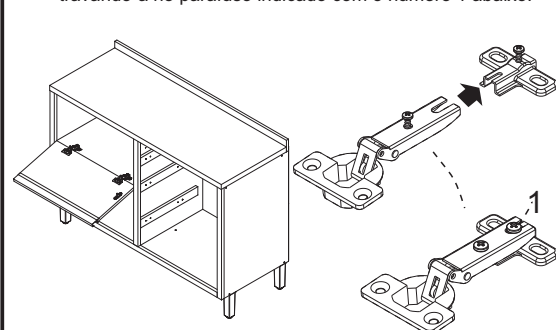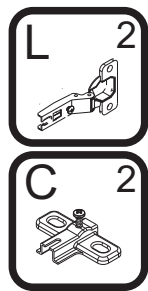



INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM DAS MOLDURAS

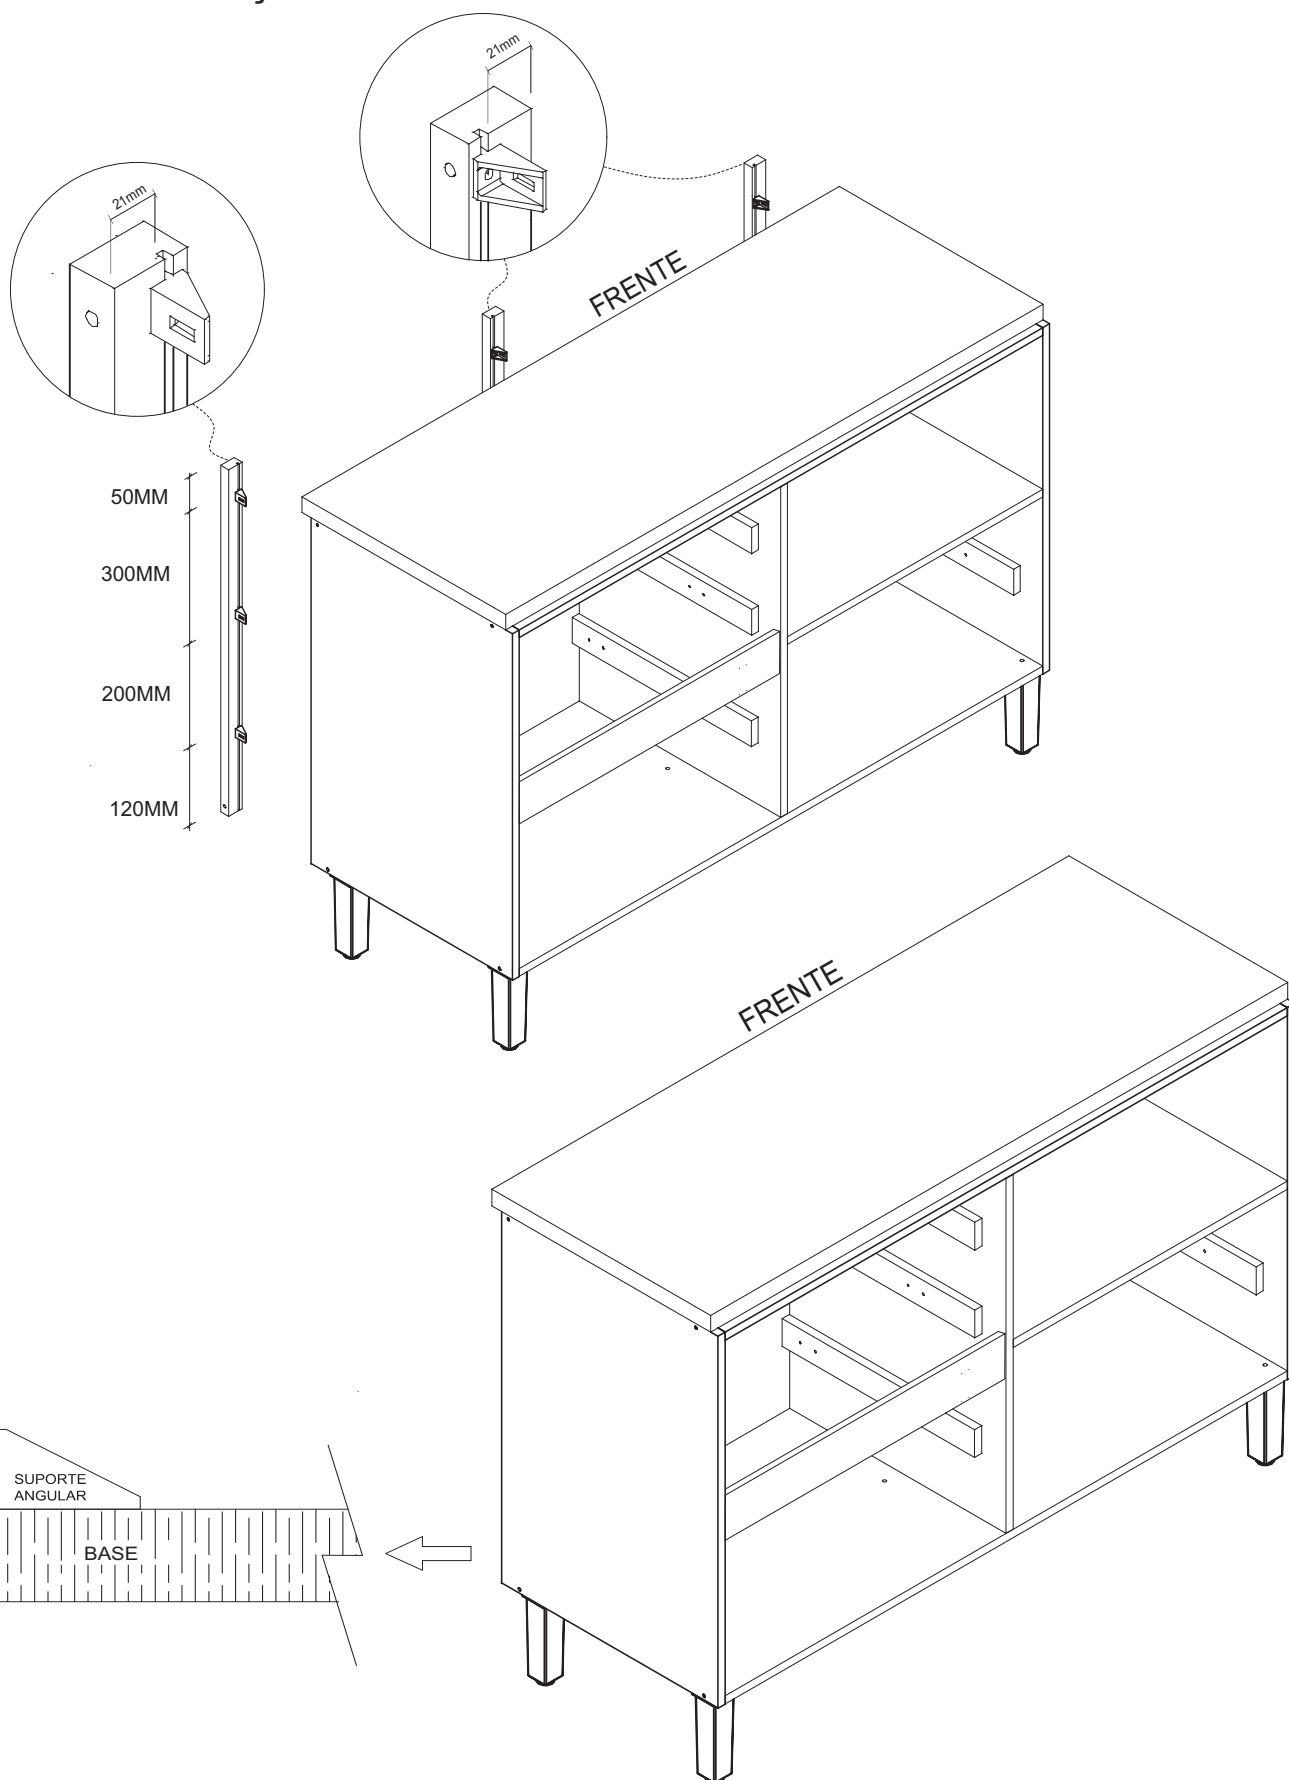

TODAS AS MOLDURAS SÃO IDENTIFICADAS
COM ETIQUETA QUE MOSTRA
A POSIÇÃO DA PEÇA NO MOVEL



cozinhas
neshher

ARMÁRIO AÉREO 01 PORTA BÁSCULA ADEGA BARONESA/IMPERATRIZ 120 CM 100% MDF
















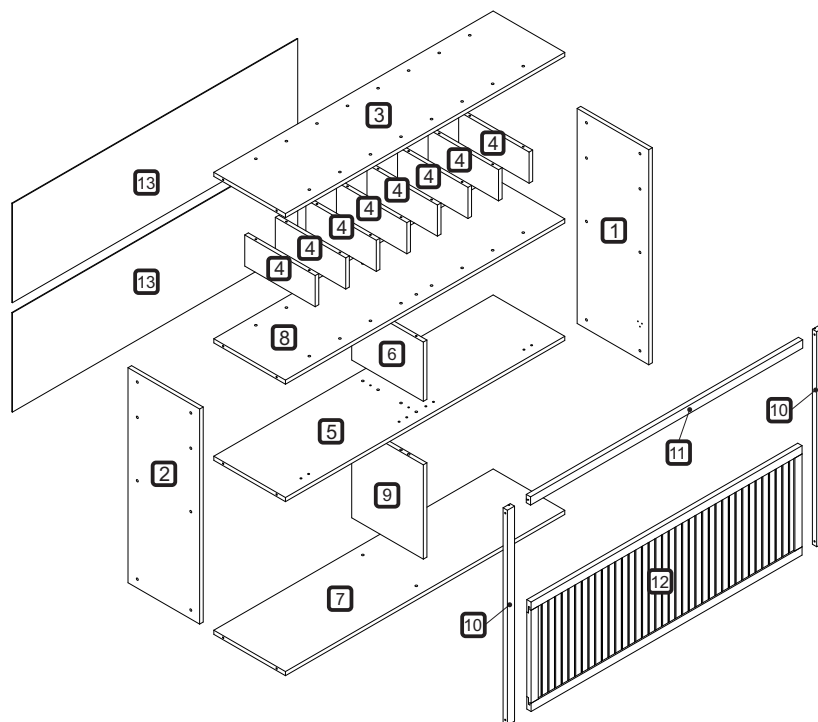
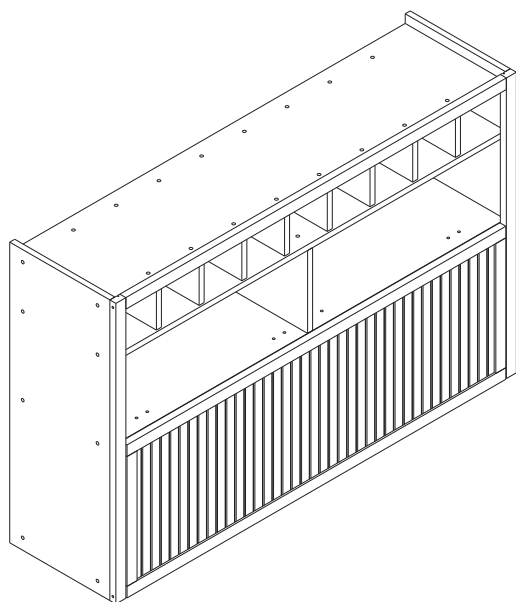


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)

DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO

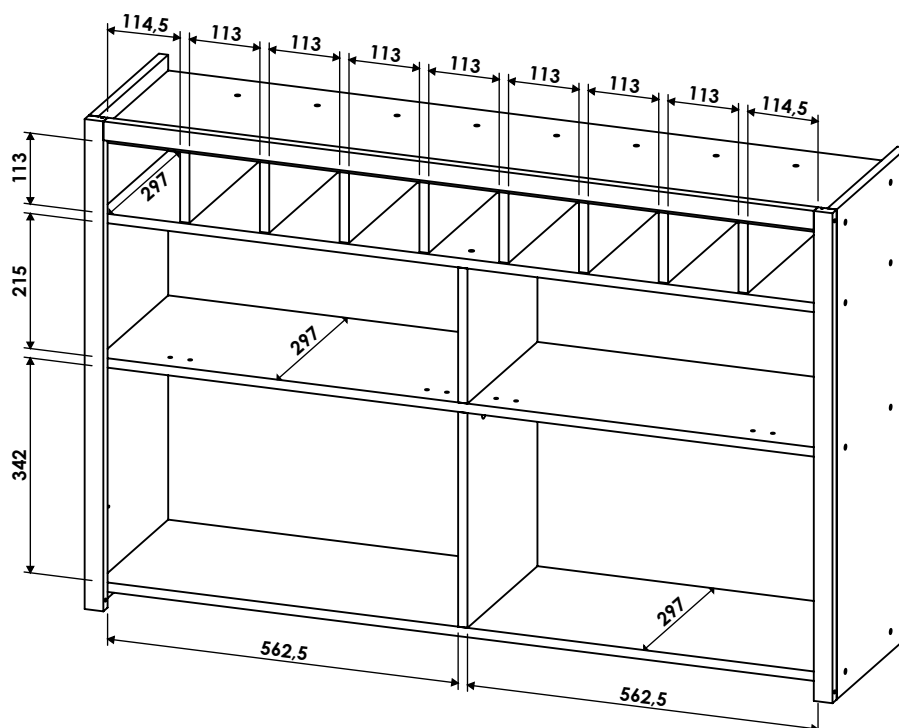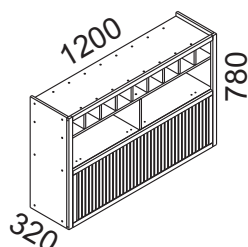

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	780	297	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	780	297	15
3	TAMPO	1	1.170	297	15
4	DIVISÃO DE NICHOS	8	113	292	15
5	PRATELEIRA INFERIOR	1	1.170	297	15
6	DIVISÃO SUPERIOR	1	215	297	15
7	BASE	1	1.170	297	15
8	PRATELEIRA DE NICHOS	1	1.170	297	15
9	DIVISÃO INFERIOR	1	342	297	15
10	MOLDURA LATERAL	2	780	30	18
11	MOLDURA SUPERIOR	1	1.140	30	18
12	PORTA BASCULANTE	1	1.135	397	18
13	FUNDO TRASEIRO	2	1.195	363	2,5

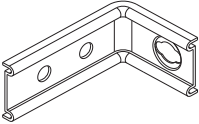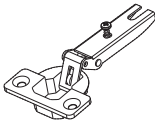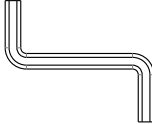CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  54 PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA		B  38 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
C  3 CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm		D  3 PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	
E  4 PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		F  2 CAVILHA 8x30mm	
G  50 PREGO 10x10 COM CABEÇA		H  6 PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	
I  4 CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		J  4 BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
K  2 PISTÃO A GÁS 60N		L  3 DOBRADIÇA RETA CANECO 35mm	
M  2 BATENTE DE SILICONE		N  1 CHAVE ZETA	
O  42 TAPA FURO ADESIVO 12mm		P  4 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	
Q  12 FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO		R  2 PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA	
S  10 SUPORTE ANGULAR		T  2 PARAFUSO MINIFIX	
U  2 TAMBOR MINIFIX		V  2 TAMPA MINIFIX	

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO




CHAVE PHILIPS
E FENDA

Montagem


Instalação




PASSO 1

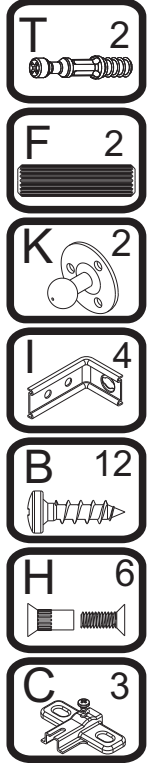


- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2, no espaço onde a porta será fixada entre a prateleira 5 e base 7, para que não fiquem aparentes no produto (ver PASSO 4), e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Alinhe o suporte K do pistão na marcação das laterais e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 9
- 4 - Fixar os calços C na peça 5 utilizando os parafusos de união H (17mm)
- 5 - Inserir os minifix T na peça 5

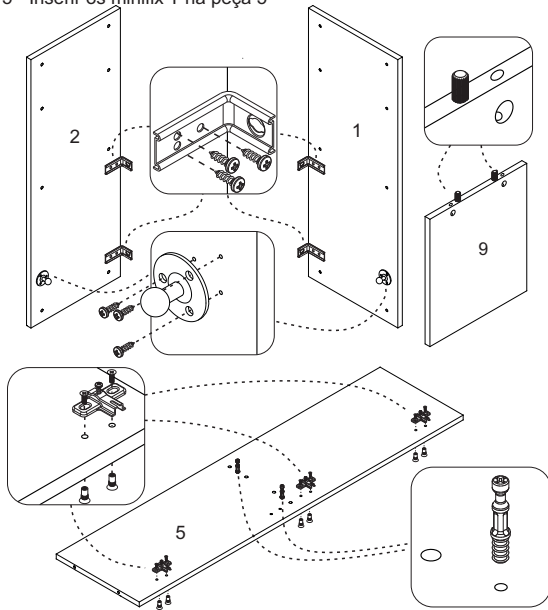


PASSO 4

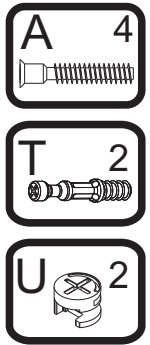


- 1 - Encaixar o conjunto de peças 5 e 6 na peça 9 e fixar nas laterais 1 e 2 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N
- 2 - Encaixar o tambor do minifix U na peça 9 e utilizar uma chave philips para girar até travar a peça 9 na 5

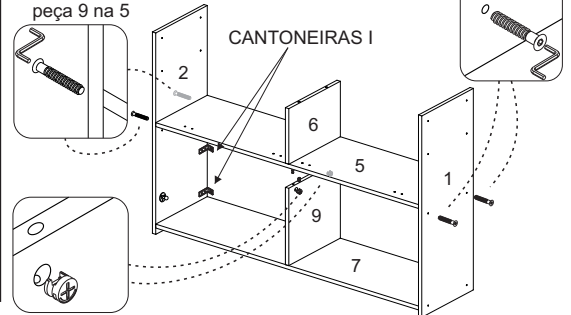


PASSO 5

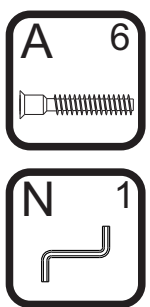


- 1 - Fixar o conjunto de peças 4 e 8 nas laterais 1, 2 e na divisão 6 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N

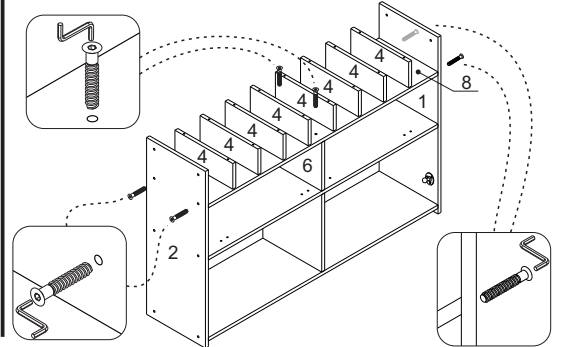


PASSO 2

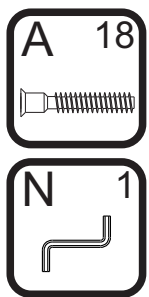


- 1 - Fixar as peças 4 na prateleira 8 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N
- 2 - Fixar a divisão 6 na prateleira 5 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N

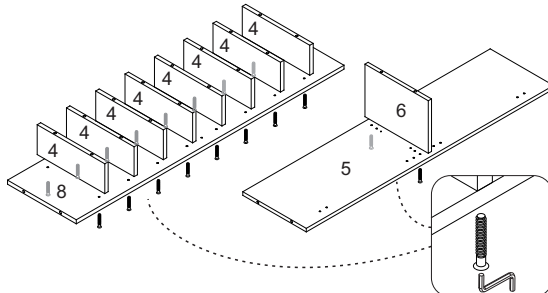


PASSO 6

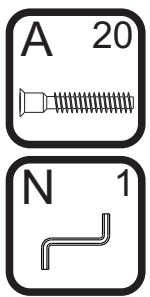


- 1 - Fixar o tampo 3 nas laterais 1 e 2 e nas divisões de nichos 4 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N

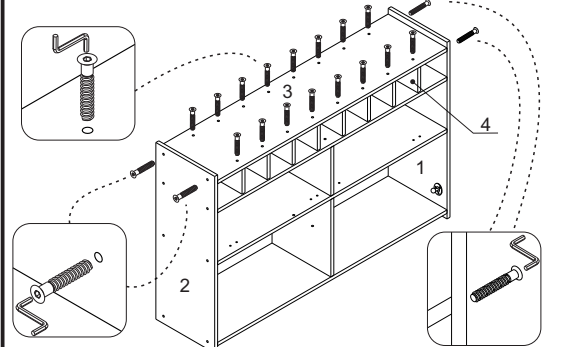


PASSO 3

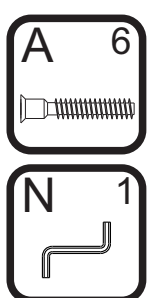


- 1 - Fixar a peça 9 na base 7 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N
- 2 - Fixar as laterais 1 e 2 na base 7 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N

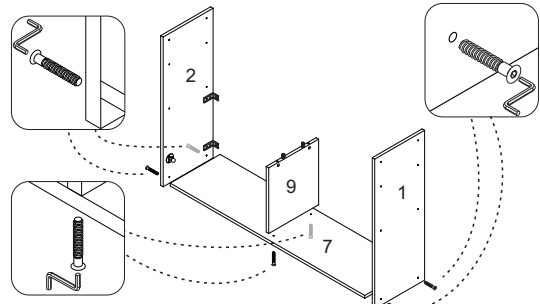

PASSO 7

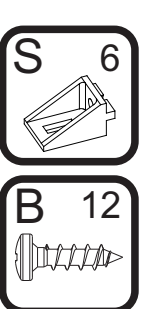


- 1 - Fixar as molduras laterais 10 nas laterais 1 e 2 com suporte angular S e parafusos B (4x14mm)

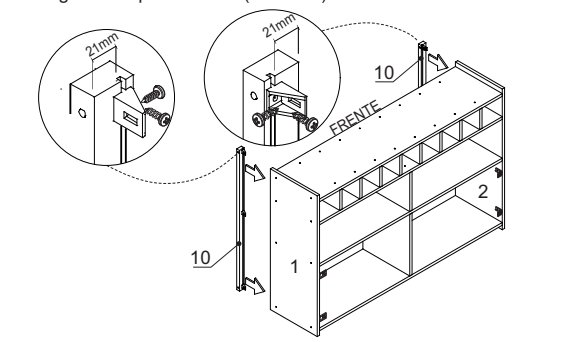


OBS: Verificar instrução na última página do manual

PASSO 8

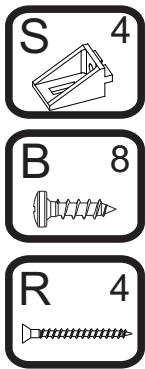


- 1 - Fixar a moldura superior 11 no tampo 3, com suporte angular S e parafusos B (4x14mm)
- 2 - Fixar as molduras laterais 10 nas molduras superior 11 com o parafuso R (3,5x50mm)

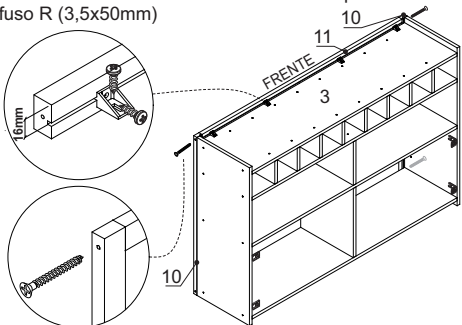


ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'S' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NA NO PRODUTO


PASSO 9

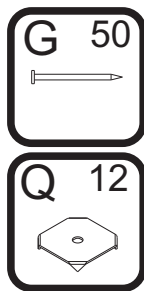

- 1 - Alinhar a peça 13 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
- 2 - Alinhar a outra peça 13 inferior e fixá-la com pregos G (10x10) na parte inferior e laterais
- 3 - Na junção entre as peças 13 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico Q

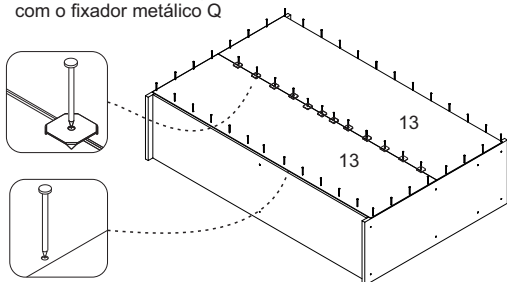


PASSO 10

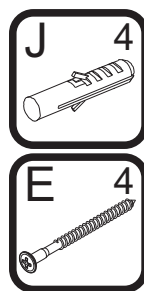

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira e aperte até o final para travar

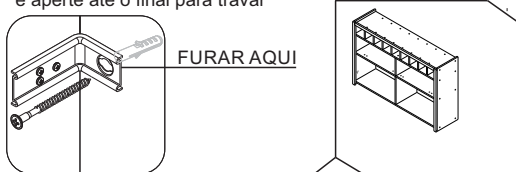


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 11

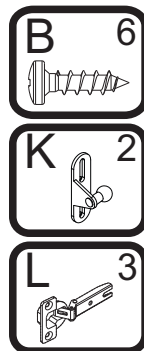


- 1 - Fixar as dobradiças L na porta 12 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão K na marcação da porta 12 com os parafusos do kit pistão

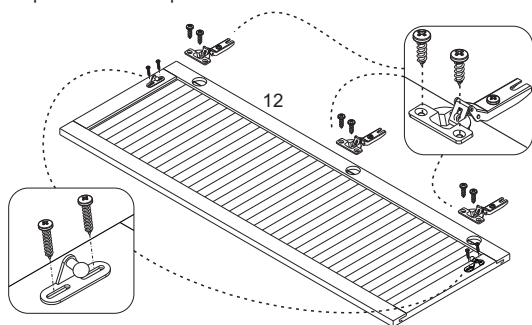

PASSO 12

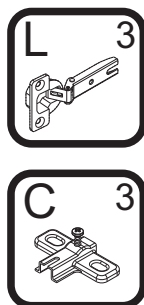


- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

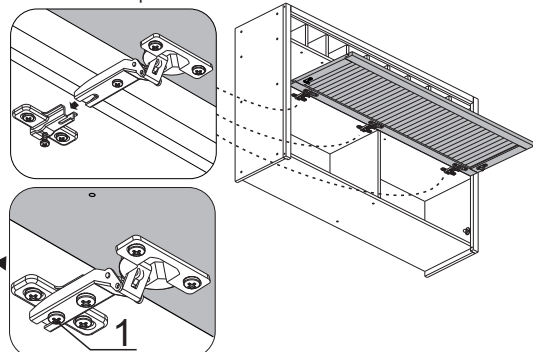

PASSO 13

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO

- 1 - Em abas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

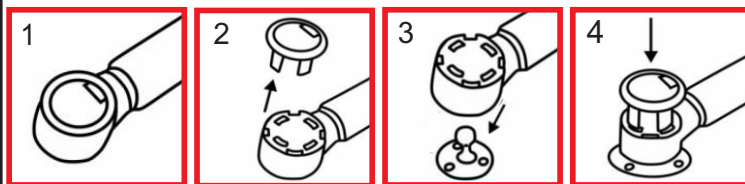


Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

PASSO 14




- 1 - Encaixe a haste do pistão K no suporte que foi fixado na lateral 1 e 2 e na porta 12 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

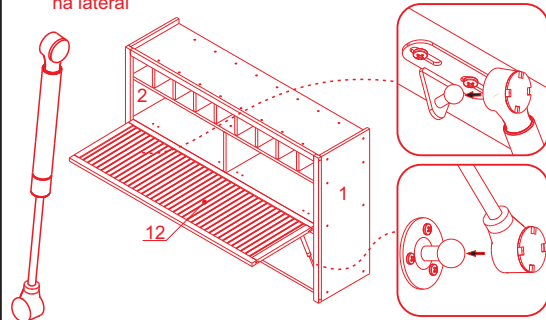


PASSO 15

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

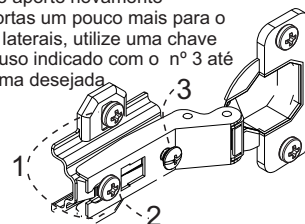


PASSO 16

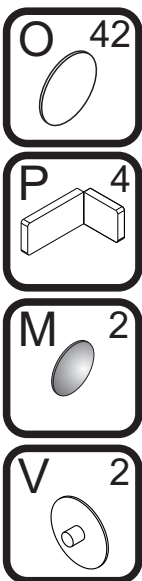


Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferiores da porta
- 4 - Encaixe as tampas V sobre os tambores dos minifix

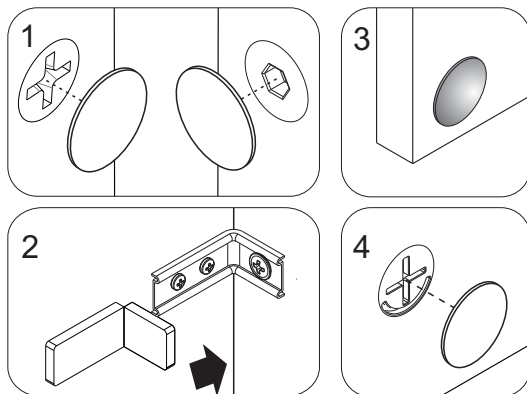


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

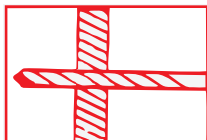


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

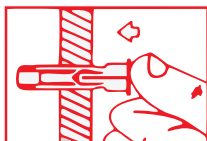

3 - Introduza a bucha no furo da parede

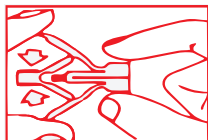

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

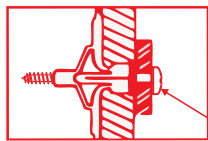


4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso


Aperte o parafuso até a fixação estar segura

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

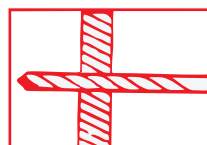

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

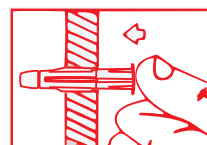


2 - Introduza a bucha no furo da parede

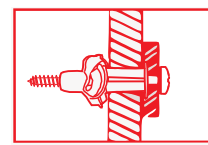

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM DAS MOLDURAS

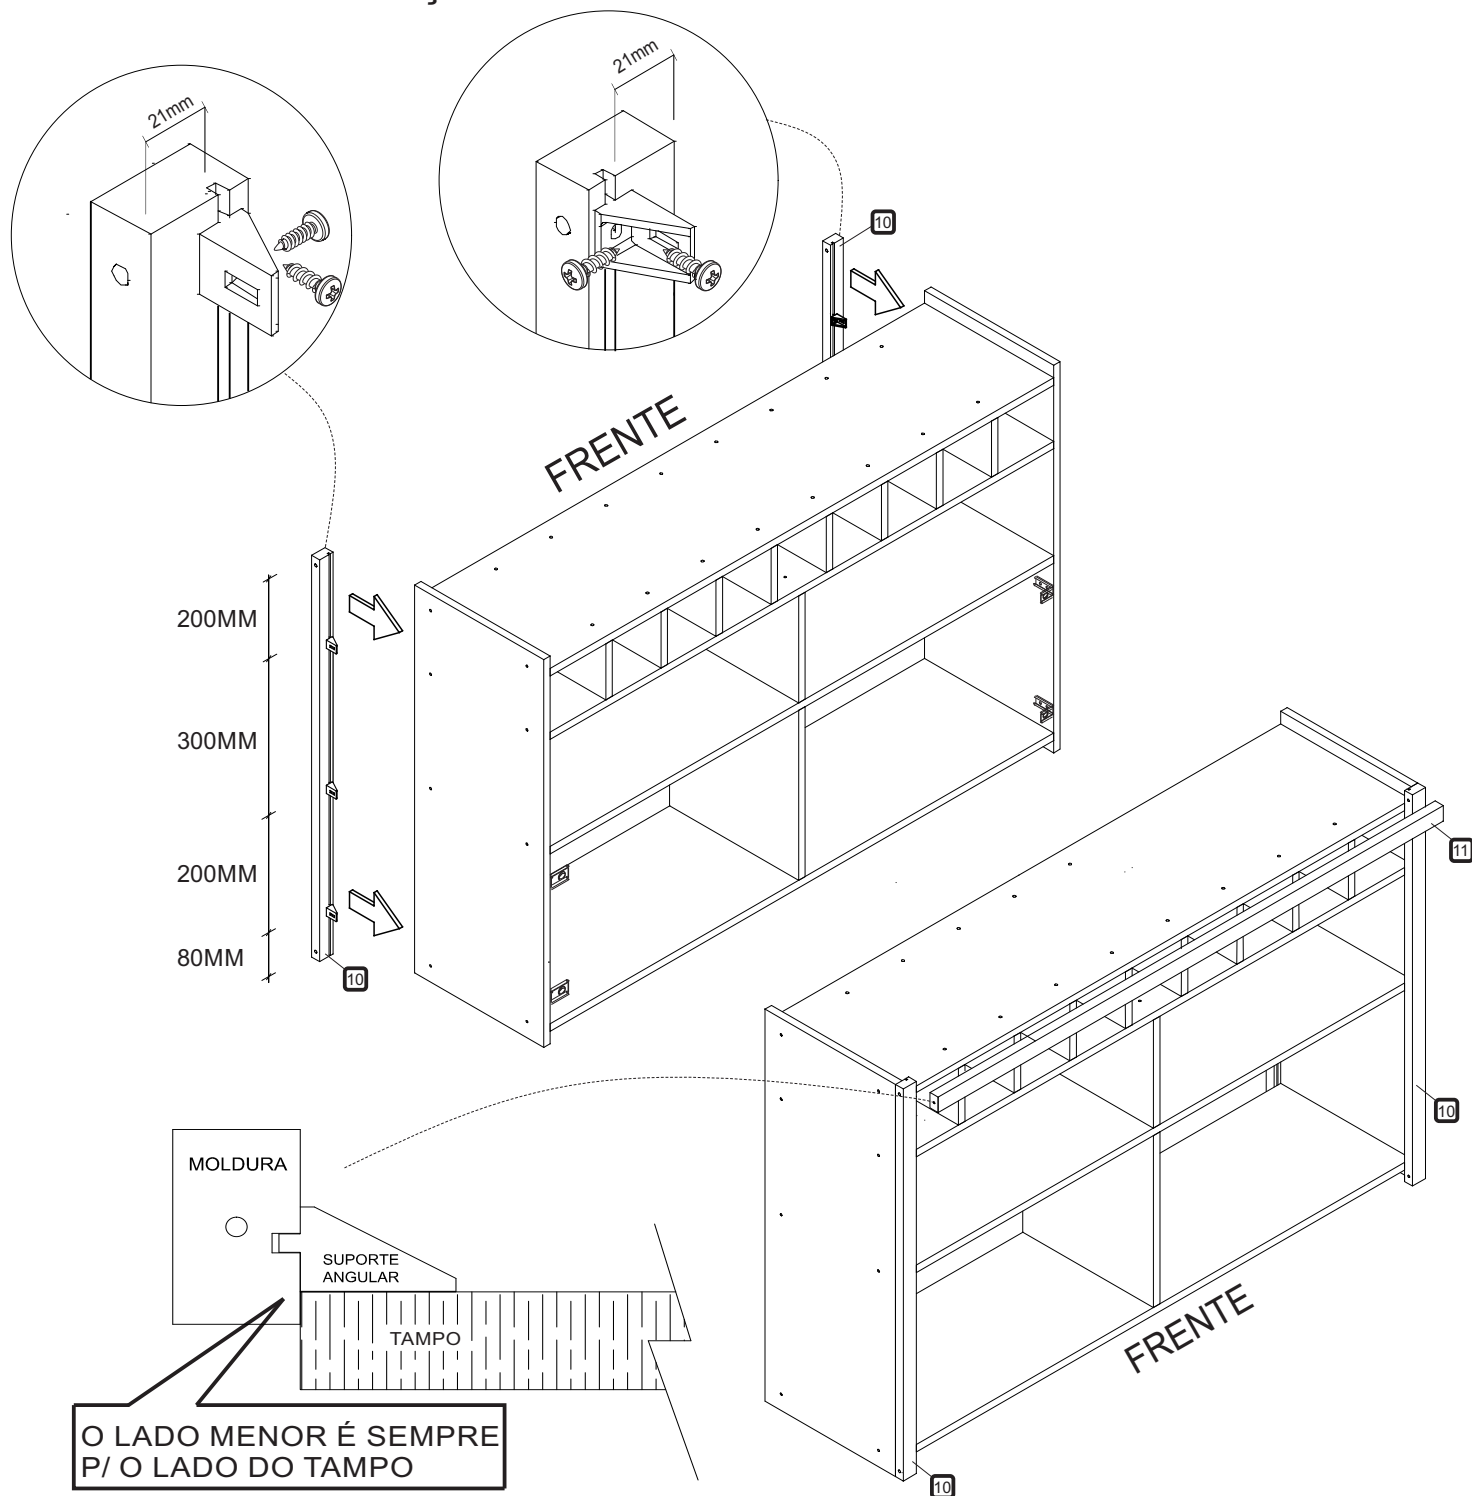

TODAS AS MOLDURAS SÃO IDENTIFICADAS COM ETIQUETA QUE MOSTRA A POSIÇÃO DA PEÇA NO MOVEL