














# MANUAL DE MONTAGEM MESA DE CABECEIRA 390X300 C/1 GAVETA SUSPensa

ACESSÓRIOS			
A1	ADESIVO TAPA FUROS		6
A3	CAPA SUPORTE FIXAÇÃO SEM ABA		2
B4	BUCHA DE FIXAÇÃO NA PAREDE		2
C1	CAVILHA DE MADEIRA 6X30		10
C10	SUPORTE L DE FIXAÇÃO		2
C5	CORREDIÇA SLIM 350		1
M1	TAMBOR MINIFIX		6
M2	HASTE MINIFIX		6
P1	PARAFUSO 3,5X14		14
P3	PARAFUSO CABEÇA CHATA 4X40		8
P8	PARAFUSO CABEÇA PANELA 6x30		2


VISTA EXPLODIDA	PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
	1	TAMPO	1
	2	PRATELEIRA	1
	3	LATERAL DIREITA	1
	4	LATERAL ESQUERDA	1
	5	GAVETA	1
	5-A	FRENTE DA GAVETA	1
	5-B	LATERAL ESQUERDA DA GAV.	1
	5-C	LATERAL DIREITA DA GAV.	1
	5-D	FUNDO DA GAV.	1
	5-E	EUCAPLAC	1

## PASSO 01

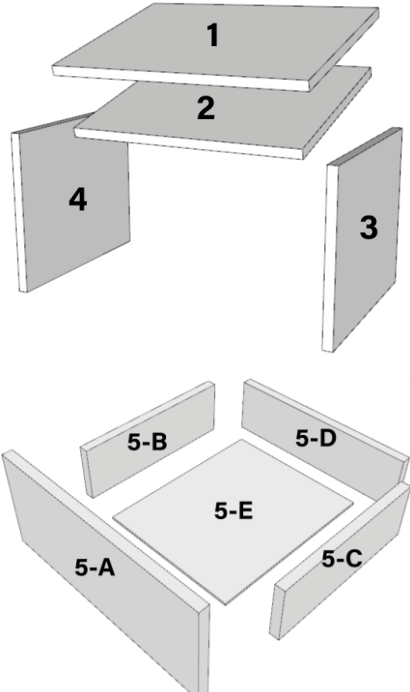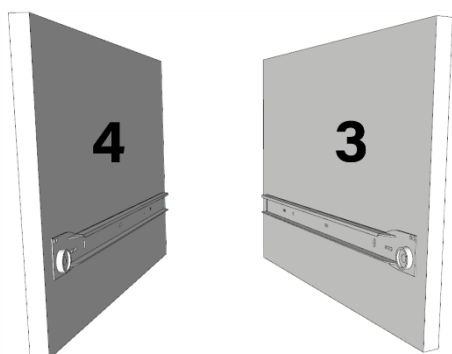

FIXAR A CORREDIÇA “C3” NAS LATERAIS “3, 4” USANDO PARAFUSOS “P1” EM CADA LATERAL, NAS DEVIDAS MARCAÇÕES EXISTENTES.

## PASSO 02

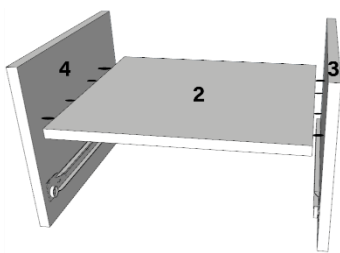


FIXAR AS LATERAIS “3, 4” NA PRATELEIRA “2” USANDO CAVILHA “C2” + PARAFUSO “P3”.

## PASSO 03

FIXAR O TAMPO “1” NAS LATERAIS “3, 4”.


USE CAVILHA “C1” + HASTE MINIFIX “M2” NO TAMPO E NAS LATERAIS USE TAMBOR MINIFIX “M1”.

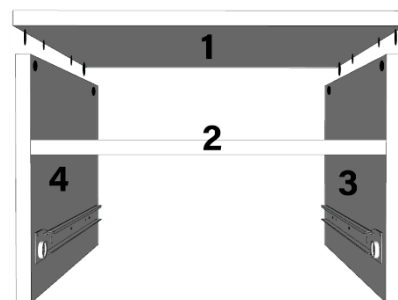

## PASSO 04

FIXAR LATERAIS “5-B, 5-C” NA FRENTE “5-A”.

UTILIZE HASTE “M2” + CAVILHAS “C1” NA FRENTE DA GAVETA “5-A” E TAMBORES “M1” NAS LATERAIS “5-B, 5-C”.

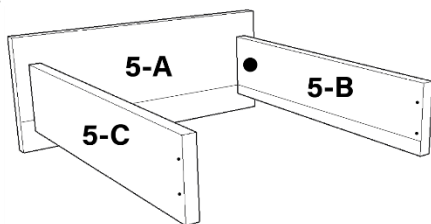


## PASSO 05

ENCAIXAR EUCAPLAC “5-E” AO RESTANTE DA GAVETA.


FIXAR FUNDO “5-D” NAS LATERAIS “5-B, 5-C” UTILIZANDO PARAFUSOS “P2”.

FIXAR CORREDIÇAS “C5” NAS LATERAIS “5-B, 5-C” UTILIZANDO PARAFUSOS 3,5X14 “P1”.

POR FIM, COLE OS ADESIVOS TAPA FUROS “A1” EM TODO O MOVEL E GAVETAS.

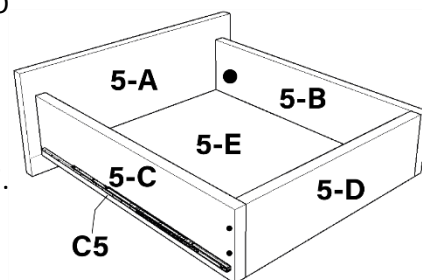

## PASSO 07

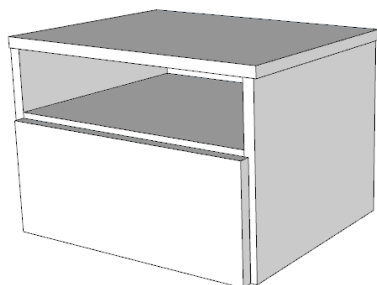

FIXE OS SUPORTES EM L “C10” USANDO OS PARAFUSOS “P1” NA PARTE DE BAIXO DA PRATELEIRA.

FURE A PAREDE COM A BROCA 8MM CONFORME SUA PREFERÊNCIA E COLOQUE A BUCHA “B4”.

DEPOIS, FIXE A MESA DE CABECEIRA NA PAREDE ONDE VOCÊ FIXOU A BUCHA “B4” UTILIZANDO O PARAFUSO “P8” E ENCAIXE A CAPA SUPORTE “A3” NO SUPORTE EM L “C10”.

POR ÚLTIMO, ENCAIXE A GAVETA E COLE OS ADESIVOS TAPA FUROS “A1”.

## IMAGEM PRODUTO MONTADO

