



# MANUAL DE MONTAGEM MESA 1200X420 COM GAVETEIRO

## ACESSÓRIOS


A1	ADESIVO TAPA FURO		4
A2	TAMPA TAPA FURO		4
B1	BUCHA M6X10		6
C1	CAVILHA DE MADEIRA 6X8		10
C5	CORREDIÇA SLIM 350MM		2
F1	PUXADOR		2
M1	TAMBOR MINIFIX		8
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		8
P1	PARAFUSO 3,5X14		16
P2	PARAFUSO 4,5X25		4
P3	PARAFUSO 4X40 CABEÇA CHATA		12
P4	PARAFUSO 5.8 ESTRUTURAL 7X60		4
S1	SAPATAS M6X14		6

## VISTA EXPLODIDA

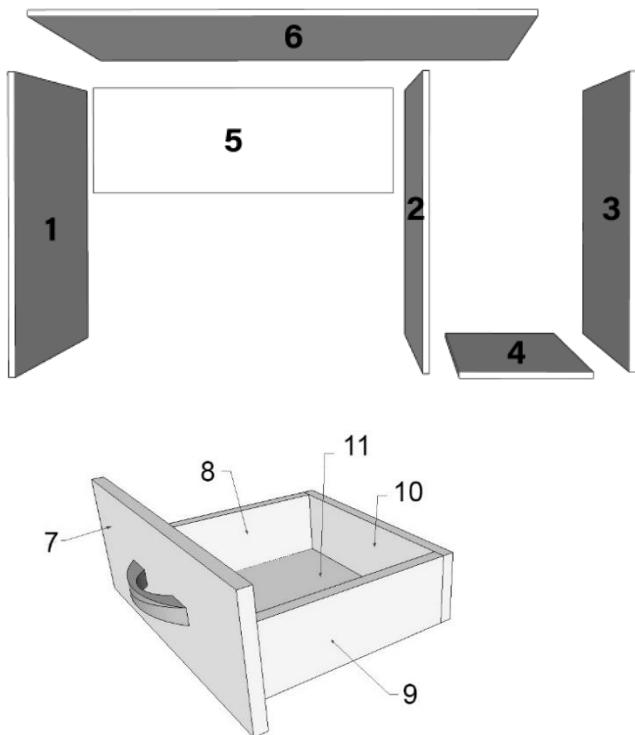


PEÇA	DESCRÍÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
1	PÉ ESQUERDO	1
2	PÉ CENTRAL	1
3	PÉ DIREITO	1
4	BASE	1
5	SAIA	1
6	TAMPO PRINCIPAL	1
7	FRENTE DA GAVETA	2
8	LATERAL ESQUERDA DA GAVETA	2
9	LATERAL DIREITA DA GAVETA	2
10	FUNDO GAVETA	2
11	EUCAPLAC	2

## PASSO 01

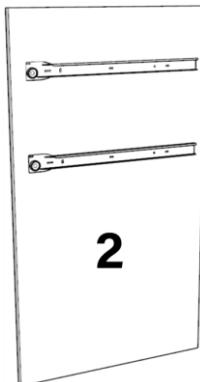

FIXAR A PARTE 1 DA CORREDIÇA "C5" NAS LATERAIS "1" E "2" USANDO DOIS PARAFUSOS "P1" EM CADA LATERAL, NAS DEVIDAS PRÉ-MARCAÇÕES EXISTENTES.


## PASSO 02

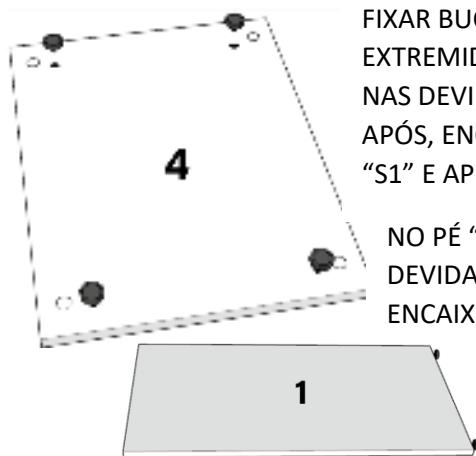

FIXAR BUCHA "B1" NAS 4 EXTREMIDADES DA BASE "4" NAS DEVIDAS FURAÇÕES. APÓS, ENCAIXE A SAPATA "S1" E APERTE-A.

NO PÉ "1" FIXAR BUCHA "B1" NAS DEVIDAS FURAÇÕES ABAIXO. APÓS ENCAIXE A SAPATA "S1" E APERTE-A.


## PASSO 03

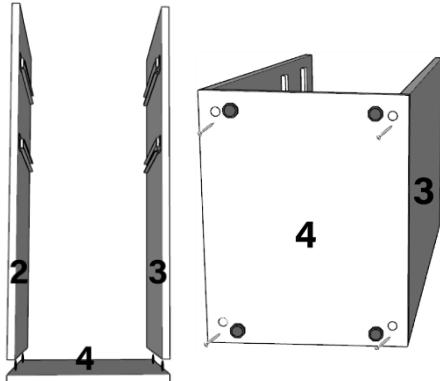

FIXAR AS LATERAIS “2” E “3” NA BASE “4” COM O USO DE CAVILHA DE MADEIRA “C1”.


APÓS, USE 4 PARAFUSOS “P2” EM CADA EXTREMIDADE DA BASE “4”.

## PASSO 04

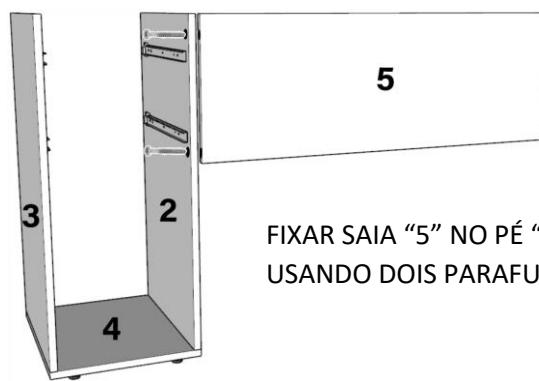


FIXAR SAIA “5” NO PÉ “2” USANDO DOIS PARAFUSOS “P4”.

## PASSO 05

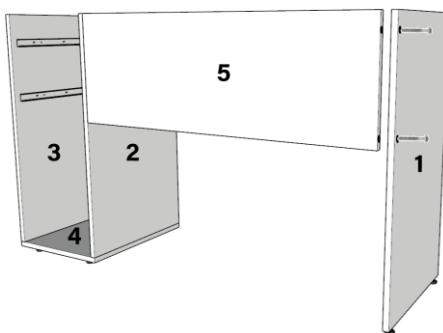

FIXAR SAIA “5” NO PÉ “1” USANDO DOIS PARAFUSOS “P4”.

## PASSO 06

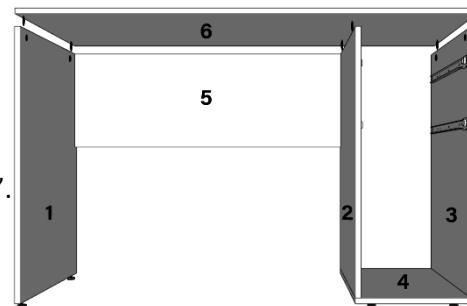


FIXAR TAMPO “6” NOS PÉS “1, 2, 3”.

USE HASTE MINIFIX “M2” NO TAMPO E ENCAIXE NOS PÉS.


NOS FUROS INTERNOS DOS PÉS ENCAIXE OS TAMBORES MINIFIX “M1” E APERTE-OS.

## PASSO 07

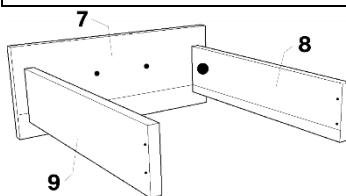


FIXAR LATERAIS “8, 9” NA FRENTE “7”.

UTILIZE HASTE “M2” + CAVILHAS “C1” NA FRENTE DA GAVETA “7” E TAMBORES “M1” NAS LATERAIS “8, 9”.

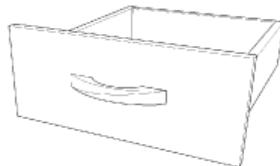

FIXAR PUXADOR “F1” USANDO 2 PARAFUSOS 4,5X25 “P2”.

## PASSO 08

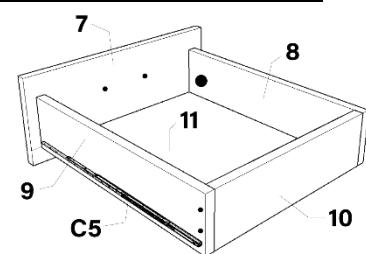

ENCAIXAR EUAPLAC “11” AO RESTANTE DA GAVETA.

FIXAR FUNDO “10” NAS LATERAIS “8, 9” UTILIZANDO PARAFUSOS “P2”.

FIXAR CORREDIÇAS “C5” NAS LATERAIS “8, 9” UTILIZANDO PARAFUSOS 3,5X14 “P1”.

POR FIM, COLE OS ADESIVOS TAPA FUROS “A1” EM TODO O MOVEL E GAVETAS.

## IMAGEM PRODUTO MONTADO

