



PAINEL EVOLUTION 1,85


Fixação dos acabamentos laterais nos painéis

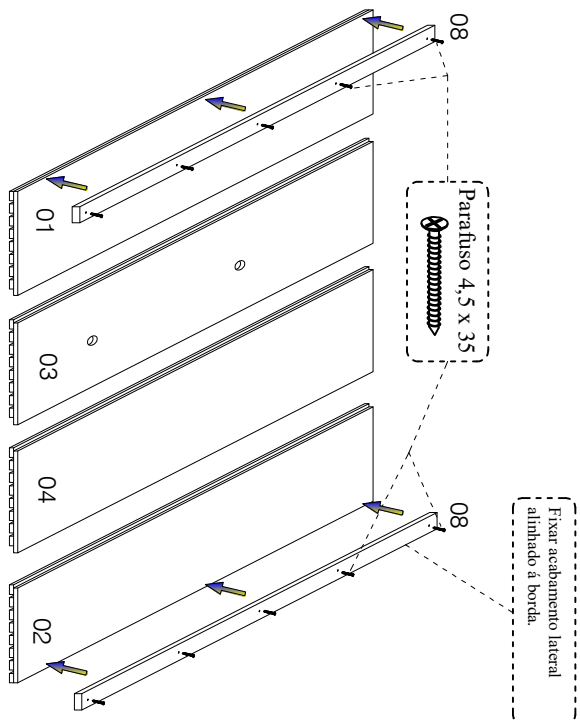


- Montagem dos sarrafos de suporte nos painéis

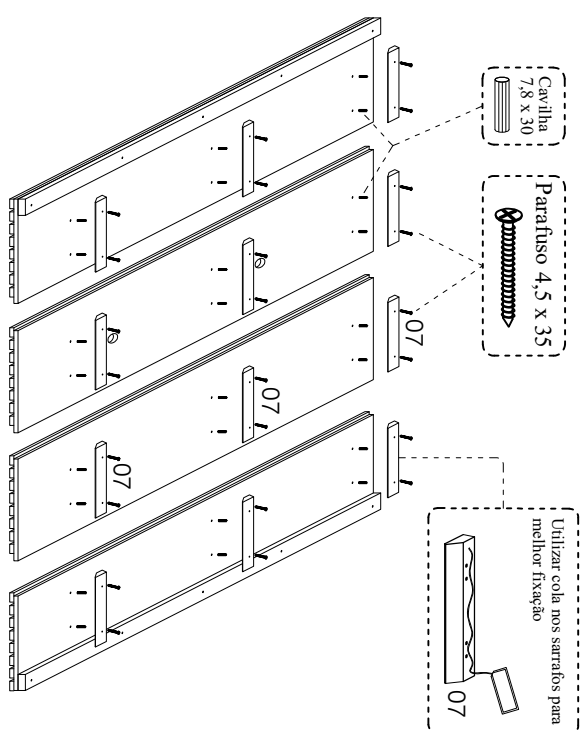


- Montagem dos sarrafos na parede

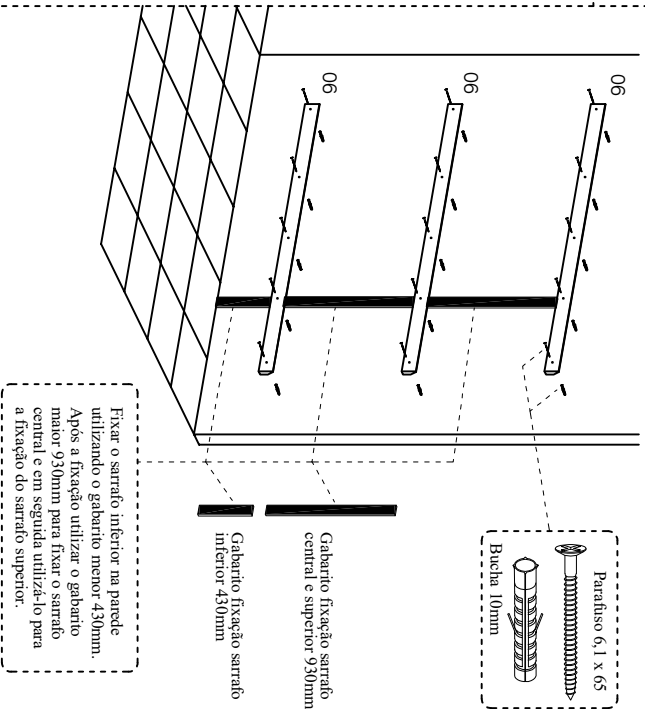

- Montagem dos painéis na parede

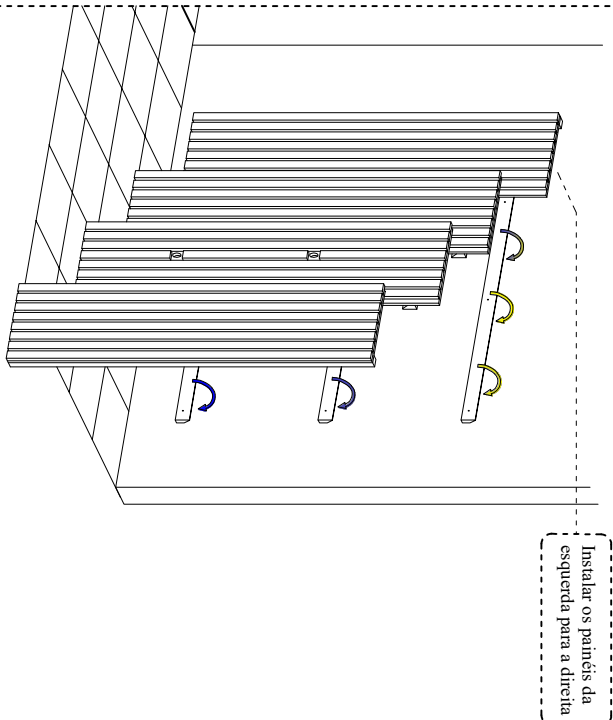

MONTAGEM FINAL

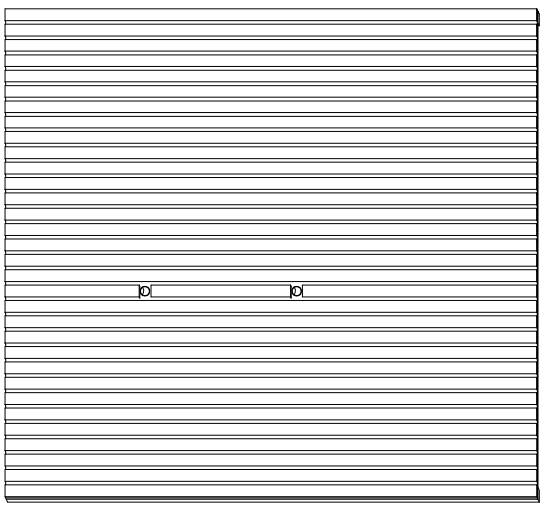

Fazzio
INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4F LTDA
Rodovia Euclides da Cunha km 594,5
Urânia - SP Cep:15760-000
Fone: (17) 3634-3001
www.fazzio.com.br

FICHA TÉCNICA


Nº	REF.	DESCRIÇÃO	QT.
01	22995	Painel ripado lateral direito	01
02	22996	Painel ripado lateral esquerdo	01
03	22997	Painel ripado central c/ passa fio	01
04	23236	Painel ripado central	01
05	23232	Ripas dos painéis (por painel)	08
06	23435	Régua fixação parede 1600	03
07	22998	Sarrafo dos painéis	12
08	22999	Acabamento lateral traseiro	02

FERRAGENS E ACESSÓRIOS


PARAFUSO 6,1 x 65	+	15
FIXAR SARRAFO NA PAREDE	+	15
PARAFUSO 4,5 x 35 (Qdade por painel)	+	34
FIXAR SARRAFO NO PAINEL	+	34
BUCHA 10 mm	+	15
CAVILHA 7,8 x 30 (Qdade por painel)	+	24
PASSA FIO	+	02

OPÇÃO C/ LED


Vista traseira da prateleira

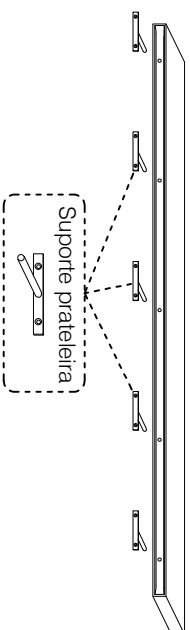


-Montagem da fita LED e do interruptor

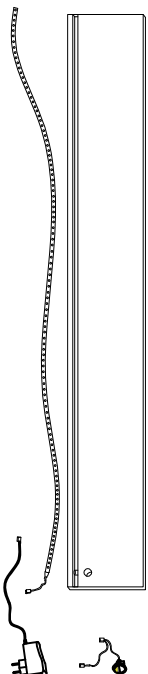


-Colocar a fita LED no acabamento da canaleta

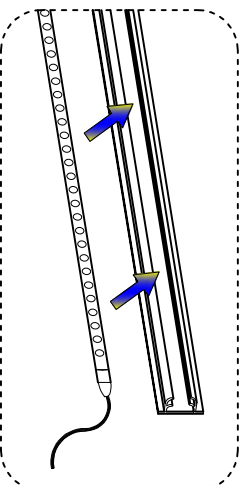

-Passar os fios pelo furo e encaixar o interruptor.

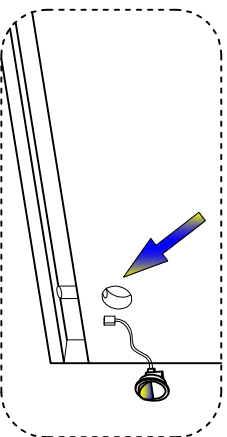


-Encaixar o acabamento do LED na canaleta e unir os conectores.

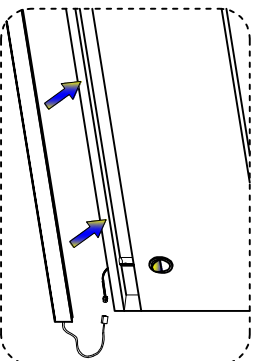

PRATELEIRA 1800/ 2200


- Montagem prateleira Painel Inovare 1,85

Medidas para fixação suporte prateleira em mm
De uma borda a outra

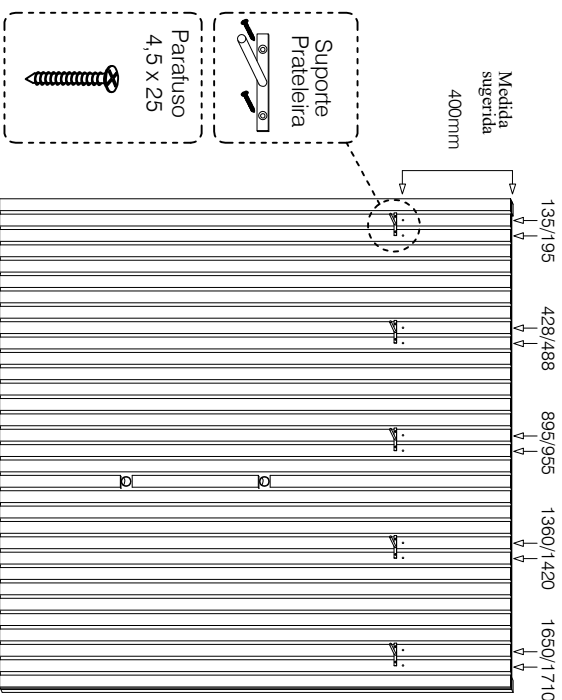


- Montagem prateleira Painel Inovare 2,31

Medidas para fixação suporte prateleira em mm
De uma borda a outra

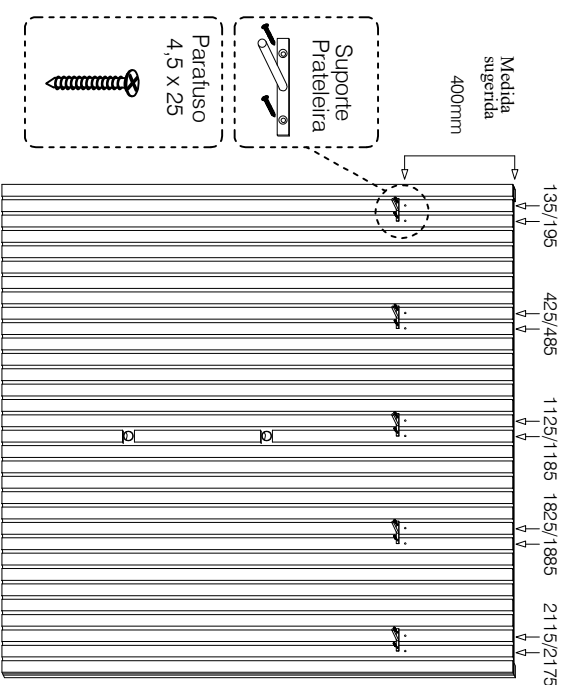


- Montagem prateleira Painel Evidence 1,80

Medidas para fixação suporte prateleira em mm
De uma borda a outra

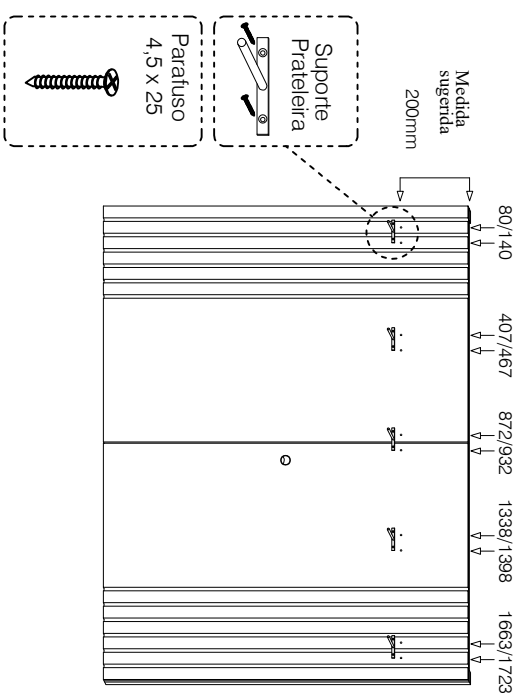


- Montagem prateleira Painel Evidence 2,20

Medidas para fixação suporte prateleira em mm
De uma borda a outra

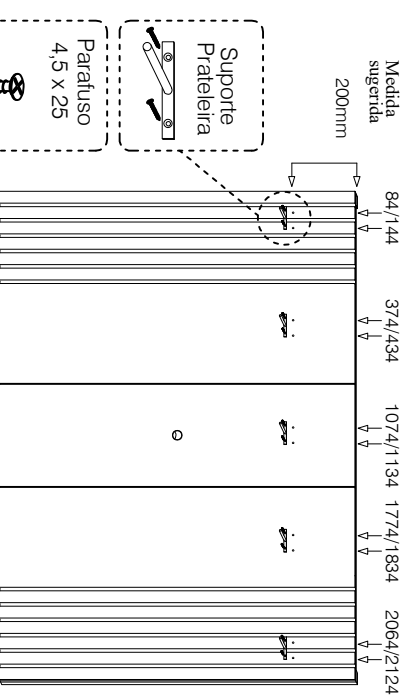


PRATELEIRA 1800/2200

MONTAGEM FINAL DA PRATELEIRA PAINEL EVOLUTION

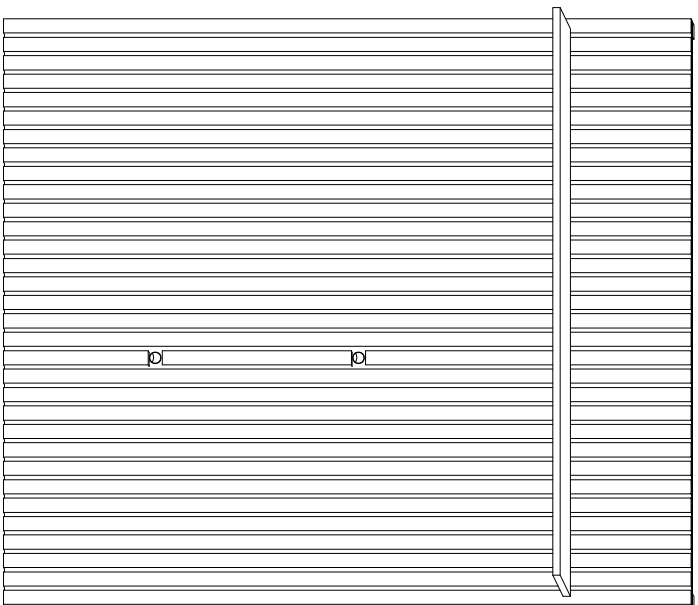

MONTAGEM FINAL DA PRATELEIRA PAINEL SUPREME

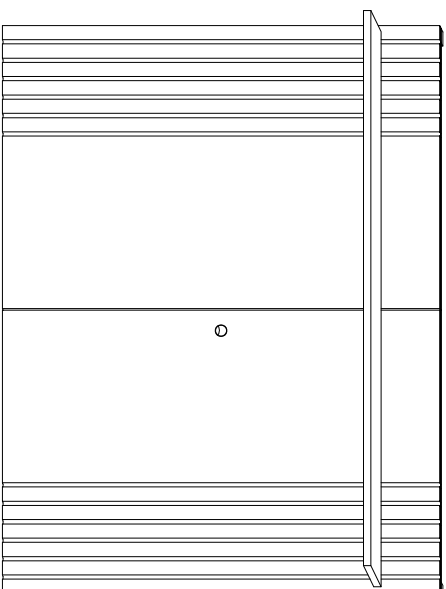

FICHA TÉCNICA 1800

Nº	REF.	DESCRIÇÃO	QT.
01	23270	Prateleira 1800	01

FICHA TÉCNICA 2200

Nº	REF.	DESCRIÇÃO	QT.
01	23234	Prateleira 2200	01

FICHA TÉCNICA 1800 C/ LED


Nº	REF.	DESCRIÇÃO	QT.
01	23271	Prateleira c/ canal 1800	01

FICHA TÉCNICA 2200 C/ LED

Nº	REF.	DESCRIÇÃO	QT.
01	23233	Prateleira c/ canal 2200	01

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

SUPOORTE PRATELEIRA INVISÍVEL



05


PARAFUSO 4,0 x 25 OXIDADO



10

FIXAR SUPOORTE PRATELEIRA

KIT LED



01

ACABAMENTO DA CANALETA



01


INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4F LTDA
Rodovia Euclides da Cunha km 594,5
Urandia -SP Cep:15760-000
Fone: (17) 3634-3001

www.fazzio.com.br


Fazzio

NICHO 3 GAVETAS 1800


-Montagem do fundo traseiro na base

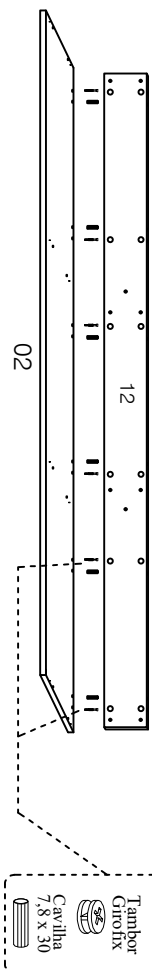


-Fixação das laterais e divisórias na base

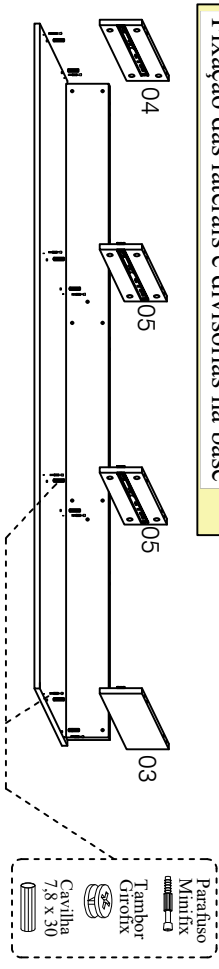


-Fixação do tampo superior

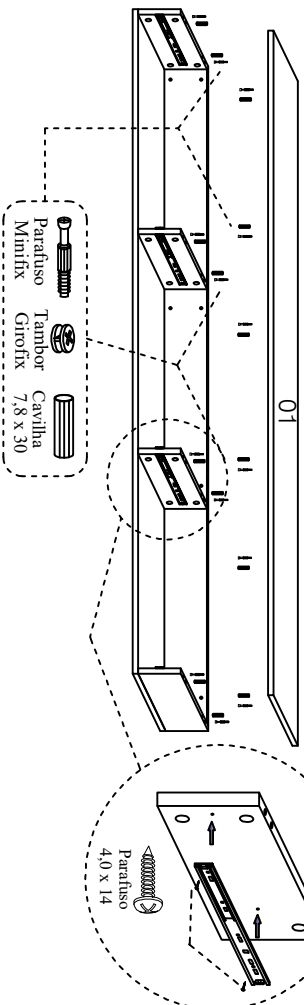


-Fixação do fundo traseiro nas divisórias

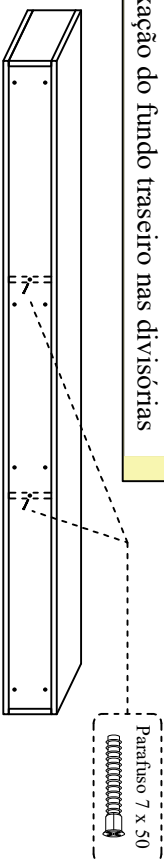


- Montagem das gavetas e corredeiras

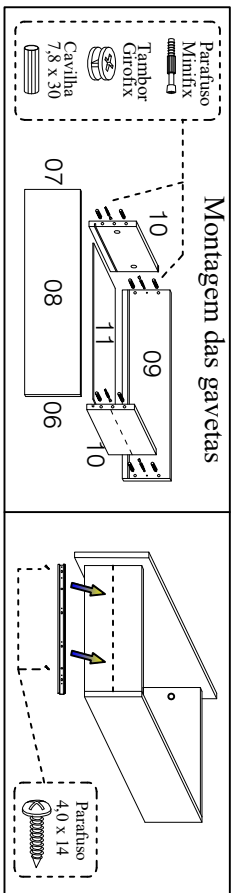

Montagem na parede ou no painel

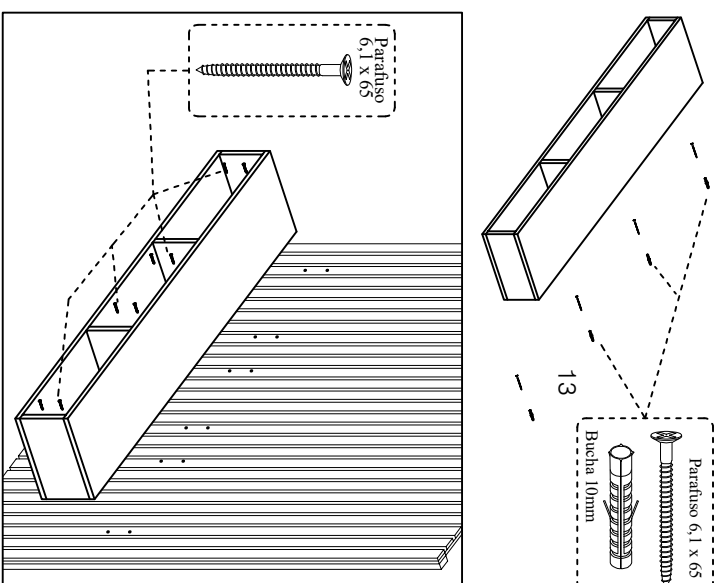

MONTAGEM FINAL

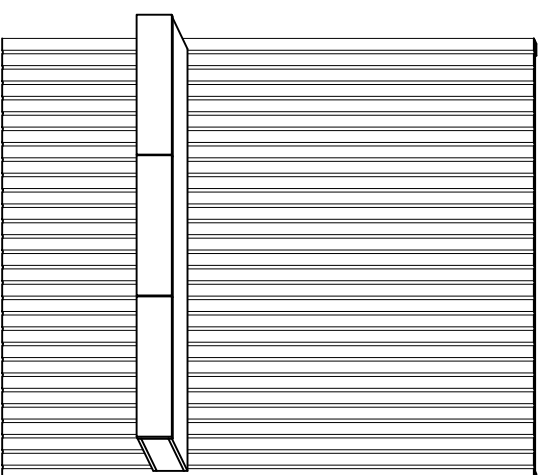

FICHA TÉCNICA

Nº	REF.	DESCRIÇÃO	QT.
01	23401	Tampo superior	01
02	23397	Base inferior	01
03	23399	Lateral externa direita	01
04	23400	Lateral externa esquerda	01
05	23402	Divisória das gavetas	02
06	23406	Frete gaveta direita	01
07	23405	Frete gaveta esquerda	01
08	23407	Frete gaveta central	01
09	23404	Contra fundo gaveta	03
10	23398	Lateral gaveta	06
11	23408	Fundo gaveta	03
12	23327	Fundo traseiro	01

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

CORREDIÇA TELESCÓPICA 250mm	03
CAVILHA 7,8 x 30	40
TAMBOR MINIFIX	40
PINO MINIFIX	40
PARAFUSO 7 x 50 RETA PRETO	02
FIXAR TRAVESSA TRASEIRA	02
PARAFUSO 4,0 x 14 OXIDADO	24
FIXAR CORREDIÇAS	06
PARAFUSO 4,5 x 35	06
FIXAR SARRAFO NO PAINEL	08
PARAFUSO 6,1 x 65	08
FIXAR NICHU NA PAREDE OU NO PAINEL	08
BUCHA 10 mm	08
TAMPA ADESIVA	12