




PAINEL SUPREME 1,80

- Montagem das réguas de sustentação no painel

Fixação da tala traseira nos painéis centrais

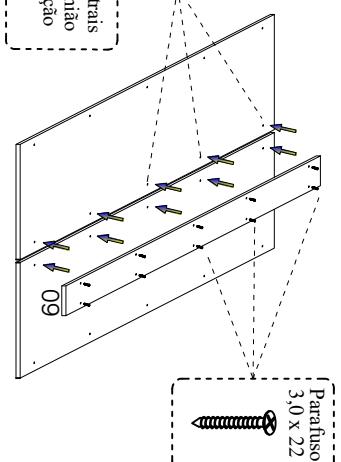

- Fixação dos painéis laterais

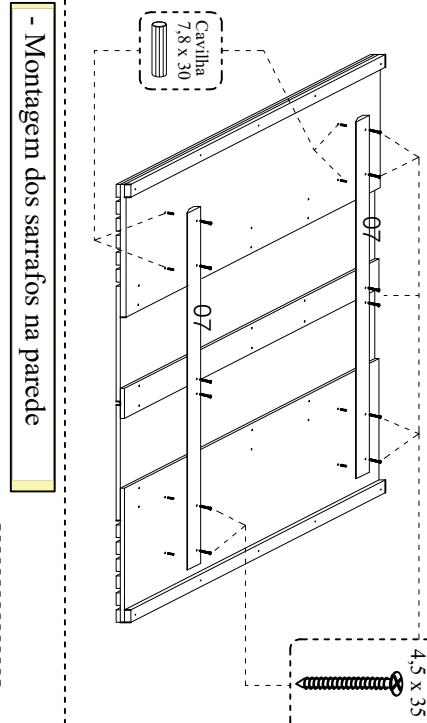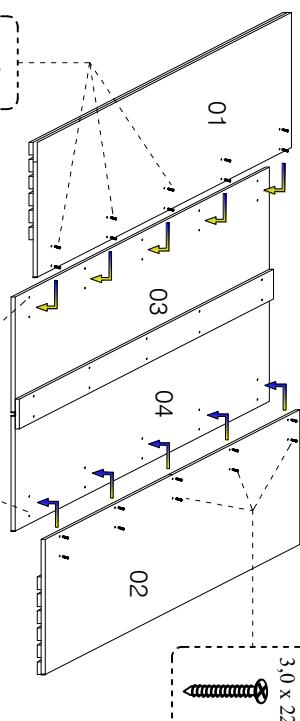

Nº	REF.	DESCRICAÇÃO	QT.
01	23306	Painel ripado lateral direito	01
02	23307	Painel ripado lateral esquerdo	01
03	23305	Painel central direito	01
04	23312	Painel central esquerdo	01
05	23348	Ripas dos painéis	16
06	23314	Sarrafo fixação parede 1800	02
07	23313	Régua sustentação dos painéis	02
08	23308	Acabamento lateral traseiro	02
09	23309	Tala traseira fixação painel central	01

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

PARAFUSO 6,1 x 65




10

FIXAR SARRAFO NA PAREDE



22

PARAFUSO 3,0 x 22




36

FIXAR TALA TRASEIRA E PAINÉIS LATERAIS




10

BUCHA 10 mm



10

CAVILHA 7,8 x 30



08

PASSAFIO




01

Fazzio

INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4F LTDA
Rodovia Euclides da Cunha km 594,5
Urânia - SP
Fone: (17) 3634-3001
www.fazzio.com.br


MONTAGEM FINAL

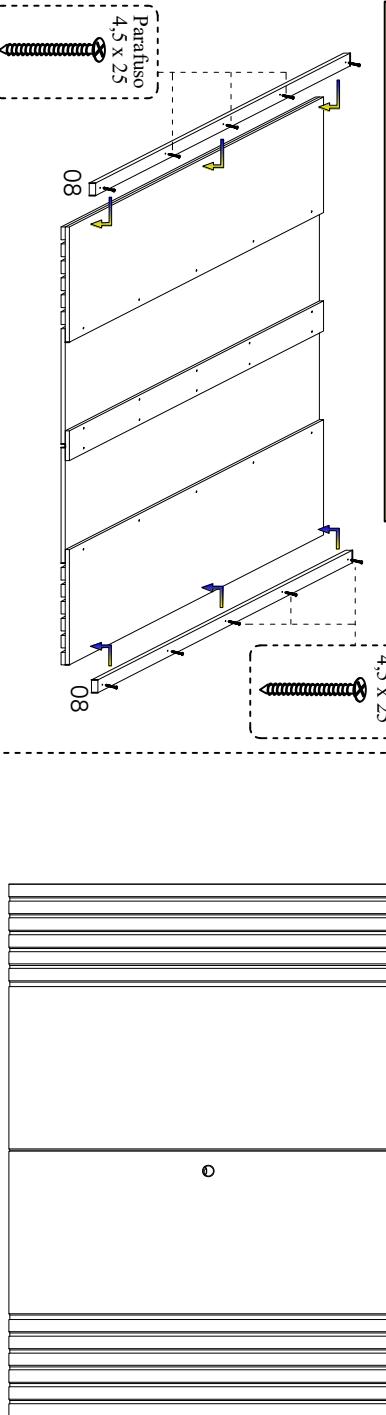

OPÇÃO C/ LED

PRA TELEIRA 1800/ 2200

Vista traseira da prateleira




- Montagem prateleira Painel Evolution 1,85

Medidas para fixação suporte prateleira em mm
De uma borda a outra


135/195 428/488 895/955 1360/1420 1650/1710

Medida sugerida
400mm

-Montagem da fita LED e do interruptor



-Colocar a fita LED no acabamento da canaleta

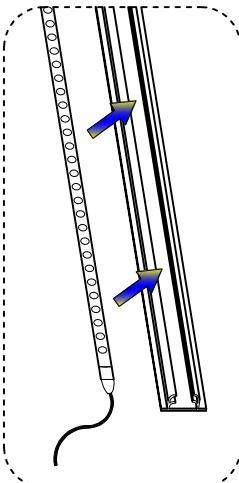


- Montagem prateleira Painel Evolution 2,31

Medidas para fixação suporte prateleira em mm
De uma borda a outra

135/195 425/485 1125/1185 1825/1885 2115/2175

Medida sugerida
400mm

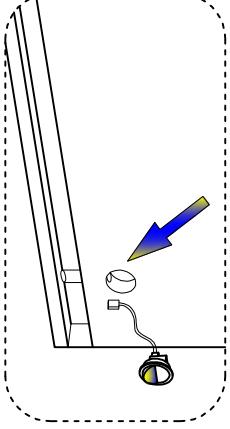

-Passar os fios pelo furo e encaixar o interruptor.

-Encaxar o acabamento do LED na canaleta e unir os conectores.

- Montagem prateleira Painel Supreme 1,80

Medidas para fixação suporte prateleira em mm
De uma borda a outra

80/140 407/467 872/932 1338/1398 1663/1723


Medida sugerida
200mm

-Montagem prateleira Painel Supreme 2,20

Medidas para fixação suporte prateleira em mm
De uma borda a outra

84/144 374/434 1074/1134 1774/1834 2064/2124

Medida sugerida
200mm

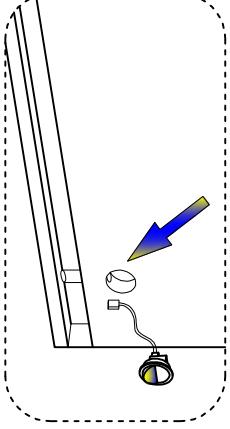

-Passar os fios pelo furo e encaixar o interruptor.


-Encaxar o acabamento do LED na canaleta e unir os conectores.

PRA TELEIRA 1800/2200




INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4F LTDA
Rodovia Euclides da Cunha km 594,5
Urânia -SP Cep:15760-000
Fone: (17) 3634-3001
www.fazzio.com.br

MONTAGEM FINAL DA PRA TELEIRA PAINEL EVOLUTION

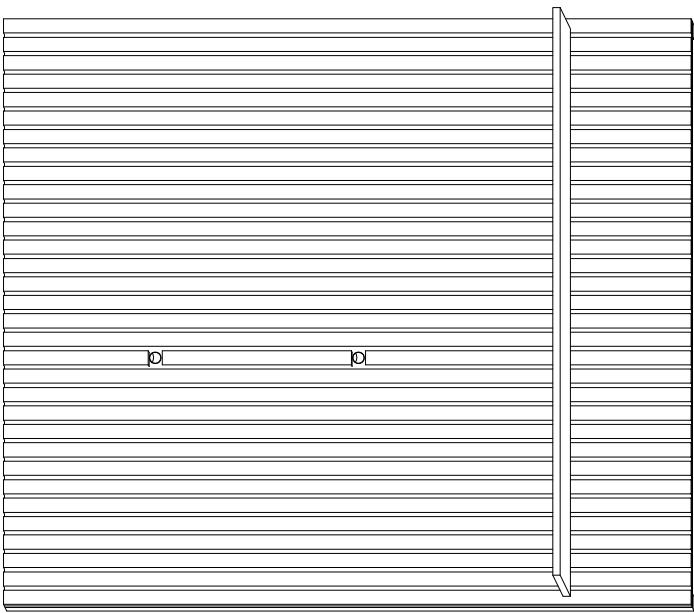

MONTAGEM FINAL DA PRA TELEIRA PAINEL SUPREME

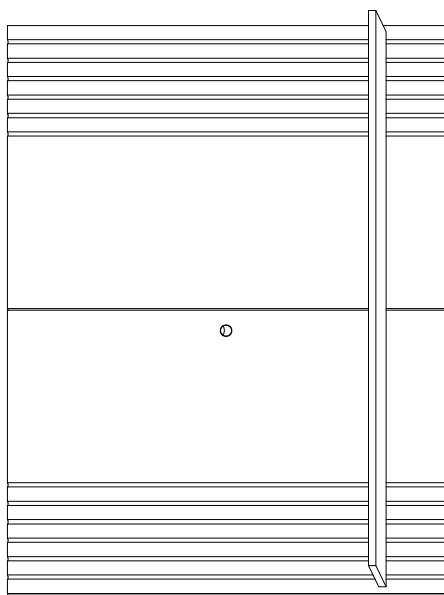

FICHA TÉCNICA 1800

Nº	REF.	DESCRICAÇÃO	QT.
01	23270	Prateleira 1800	01
01	23234	Prateleira 2200	01

FICHA TÉCNICA 1800 C/ LED

Nº	REF.	DESCRICAÇÃO	QT.
01	23271	Prateleira c/ canal 1800	01

FICHA TÉCNICA 2200 C/ LED

Nº	REF.	DESCRICAÇÃO	QT.
01	23233	Prateleira c/ canal 2200	01

FERRAGENSE E ACESSÓRIOS

SUporte PRA TELEIRA INVISÍVEL		05
PARAFUSO 4,0 x 25 OXIDADO		10
FIAR SUPORTE PRA TELEIRA		
KIT LED		01
ACABAMENTO DA CANALETAS		01