



PAINEL SUPREME 2,20


Fixação da tala traseira nos painéis centrais

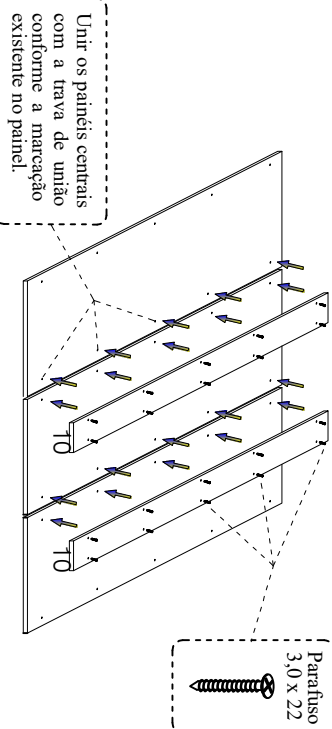


- Fixação dos painéis laterais

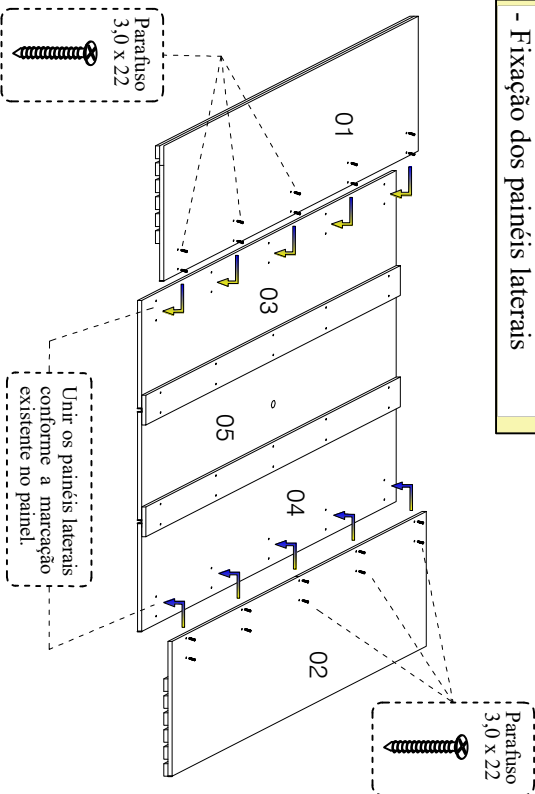


- Fixação do acabamento traseiro lateral

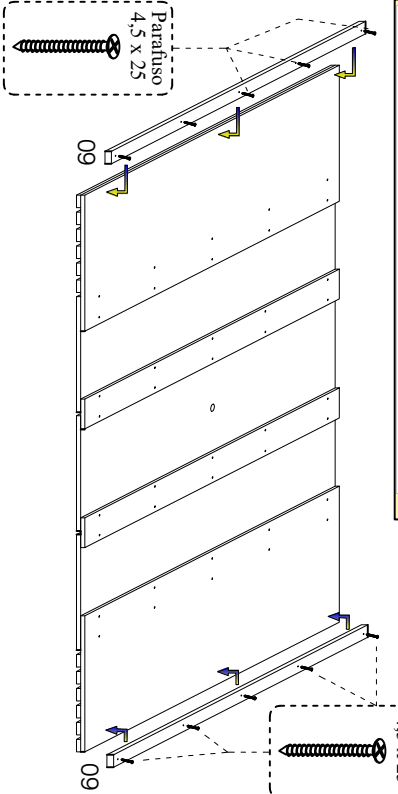


- Montagem das réguas de sustentação no painel

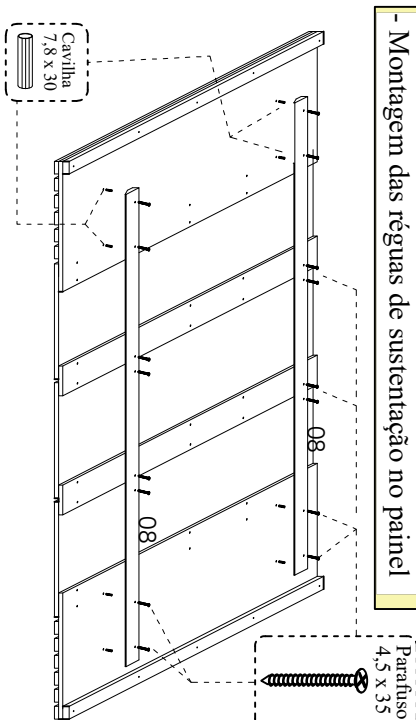

- Montagem dos sarrafos na parede

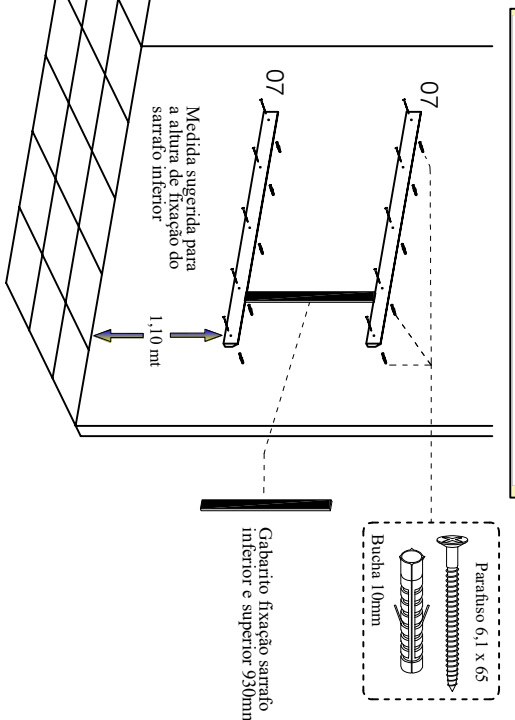


MONTAGEM FINAL

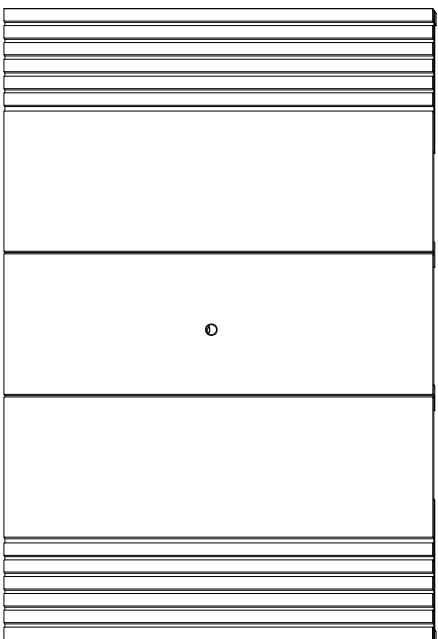

FICHA TÉCNICA

Nº	REF.	DESCRIÇÃO	QT.
01	23287	Painel ripado lateral direito	01
02	23289	Painel ripado lateral esquerdo	01
03	23288	Painel central direito	01
04	23294	Painel central esquerdo	01
05	23286	Painel central c/ passa fio	01
06	23348	Ripas dos painéis	16
07	23298	Sarrafos fixação parede 2200	02
08	23297	Régua sustentação dos painéis	02
09	23290	Acabamento lateral traseiro	02
10	23291	Tala traseira fixação painel central	02

FERRAGENS E ACESSÓRIOS


PARAFUSO 6,1 x 65	+		10
FIXAR SARRAFO NA PAREDE	+		26
PARAFUSO 4,5 x 35	+		48
FIXAR SARRAFO LATERAL NO PAINEL	+		10
FIXAR TALA TRASEIRA E PAINÉIS LATERAIS	+		08
BUCHA 10 mm			01
CAVILHA 7,8 x 30			01
PASSA FIO			01

Fazão


INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4F LTDA
Rodovia Buchdes da Cunha km 594,5
Ubatuba - SP
Cep:15760-000
Fone: (17) 3634-3001
www.fazao.com.br

OPÇÃO C/ LED


Vista traseira da prateleira

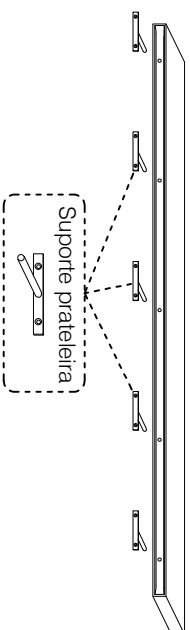


-Montagem da fita LED e do interruptor

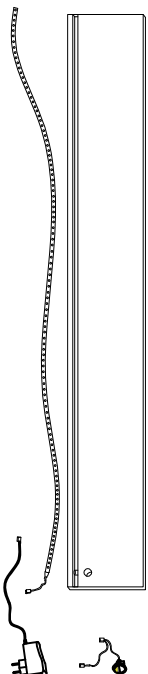


-Colocar a fita LED no acabamento da canaleta

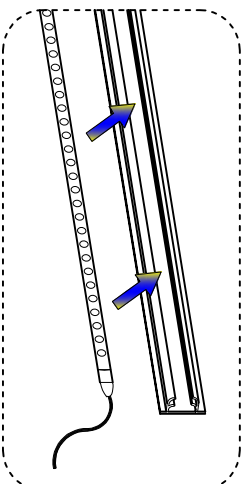

-Passar os fios pelo furo e encaixar o interruptor.

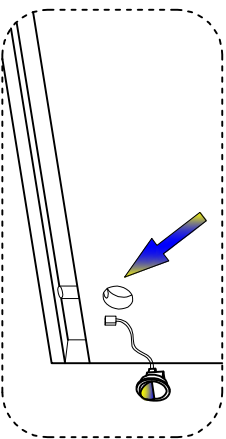


-Encaixar o acabamento do LED na canaleta e unir os conectores.

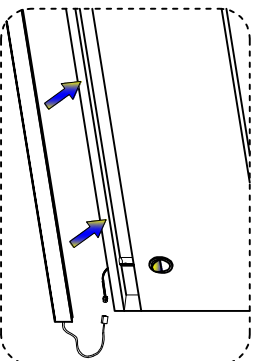

PRATELEIRA 1800/ 2200


- Montagem prateleira Painel Evolution 1,85

Medidas para fixação suporte prateleira em mm
De uma borda a outra

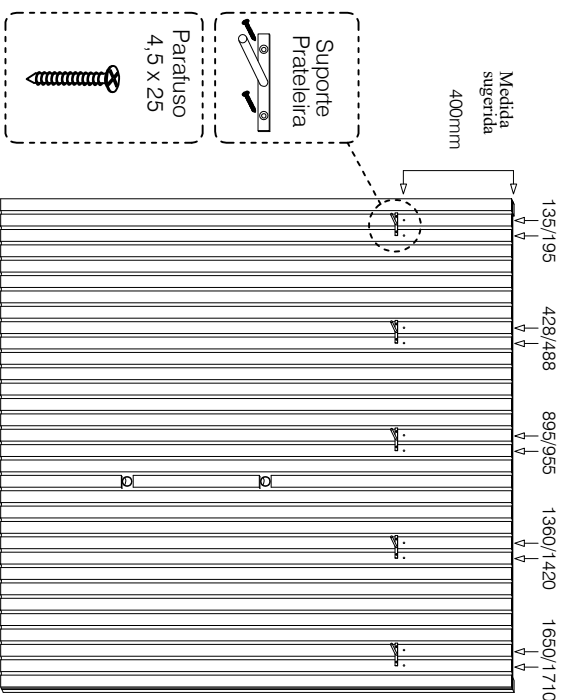


- Montagem prateleira Painel Evolution 2,31

Medidas para fixação suporte prateleira em mm
De uma borda a outra

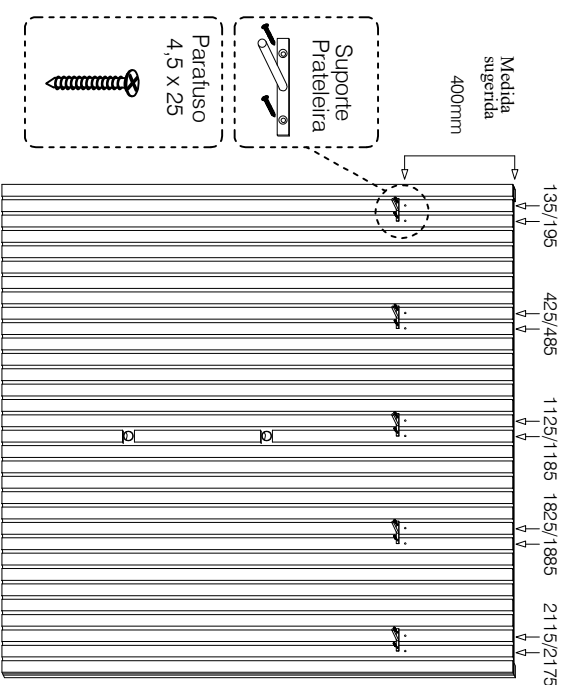


- Montagem prateleira Painel Supreme 1,80

Medidas para fixação suporte prateleira em mm
De uma borda a outra

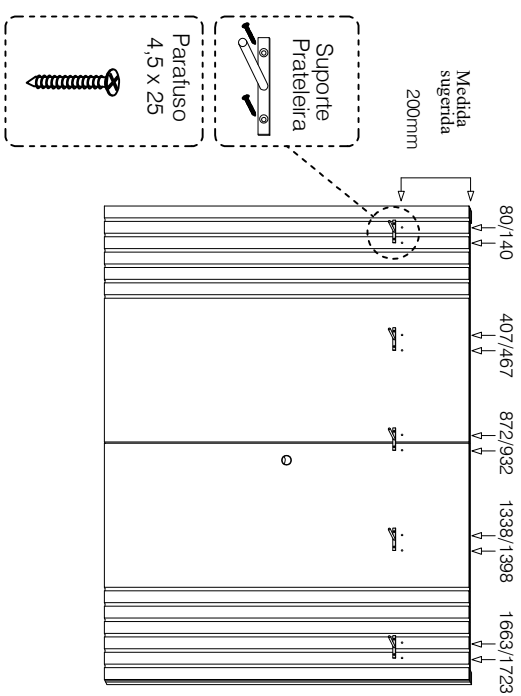


- Montagem prateleira Painel Supreme 2,20

Medidas para fixação suporte prateleira em mm
De uma borda a outra

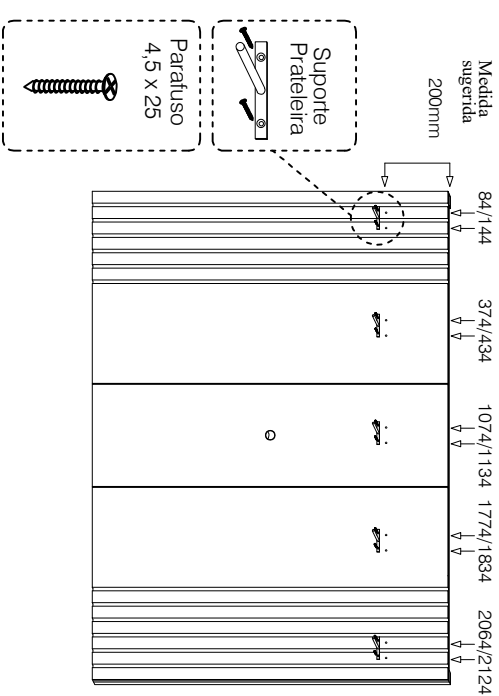


PRATELEIRA 1800/2200

MONTAGEM FINAL DA PRATELEIRA
PAINEL EVOLUTION

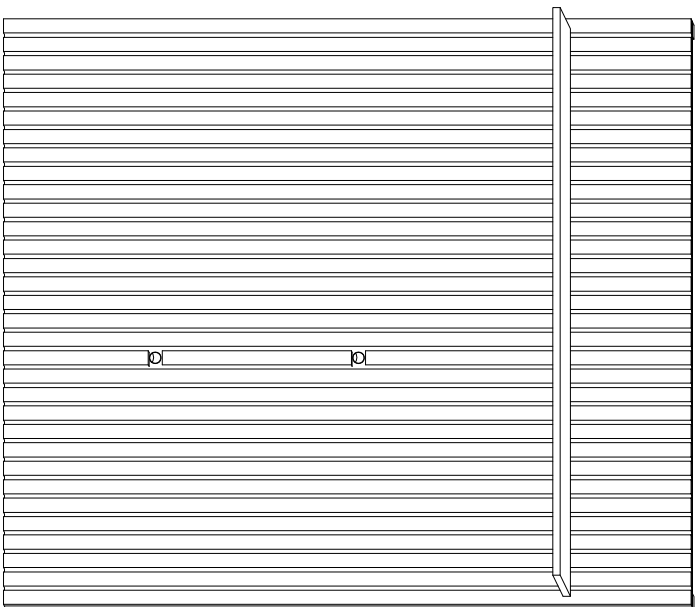

MONTAGEM FINAL DA PRATELEIRA
PAINEL SUPREME

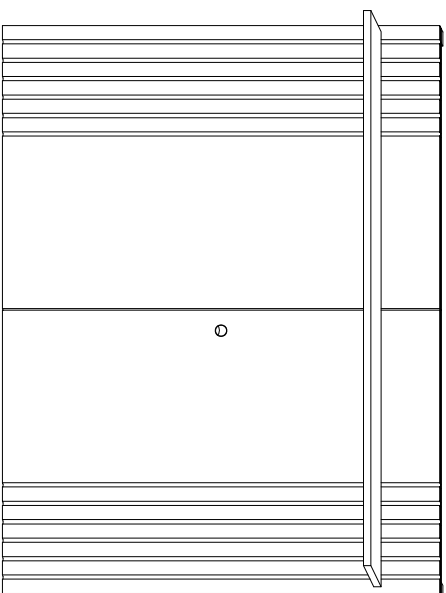

FICHA TÉCNICA 1800

Nº	REF.	DESCRIÇÃO	QT.
01	23270	Prateleira 1800	01

FICHA TÉCNICA 2200

Nº	REF.	DESCRIÇÃO	QT.
01	23234	Prateleira 2200	01

FICHA TÉCNICA 1800 C/ LED


Nº	REF.	DESCRIÇÃO	QT.
01	23271	Prateleira c/ canal 1800	01

FICHA TÉCNICA 2200 C/ LED

Nº	REF.	DESCRIÇÃO	QT.
01	23233	Prateleira c/ canal 2200	01

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

SUPOORTE PRATELEIRA INVISÍVEL



05


PARAFUSO 4,0 x 25 OXIDADO



10

FIXAR SUPOORTE PRATELEIRA

KIT LED



01


ACABAMENTO DA CANALETA




01

NICHO 3 GAVETAS 2200


-Montagem do fundo traseiro na base

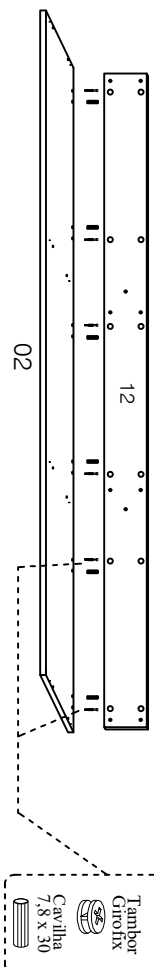


-Fixação das laterais e divisórias na base

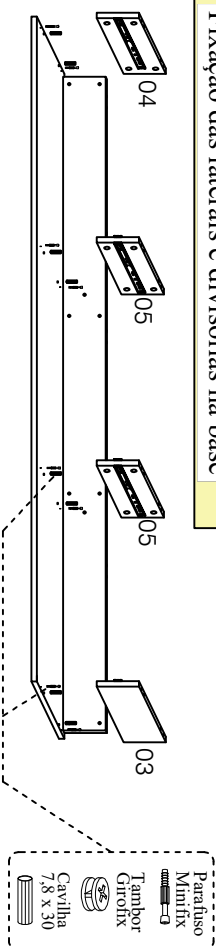


-Fixação do tampo superior

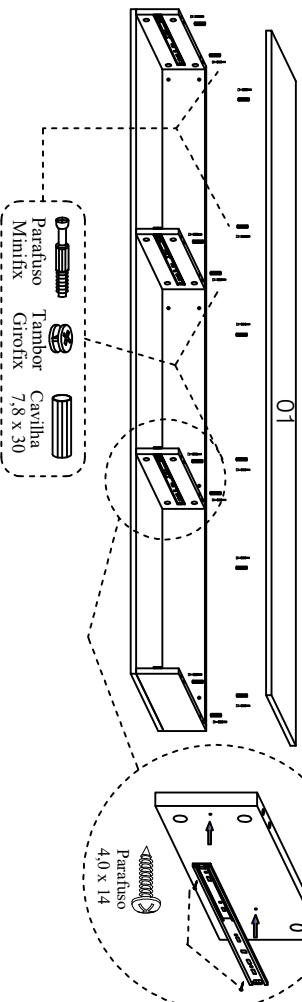



-Fixação do fundo traseiro nas divisórias

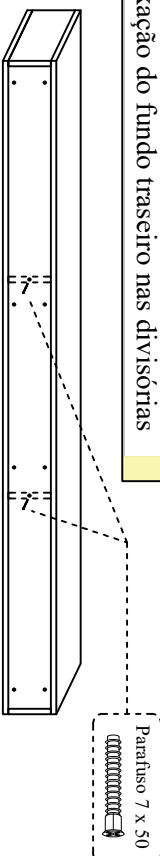


- Montagem das gavetas e corredeiras

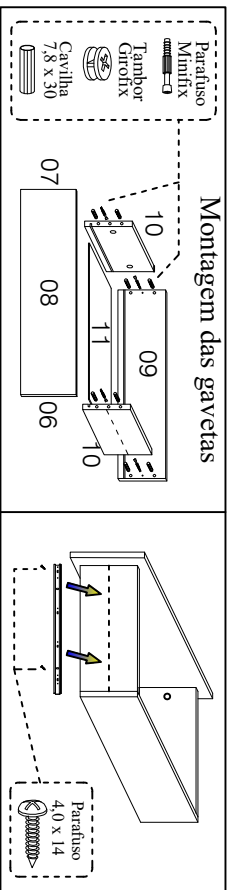

Montagem na parede ou no painel

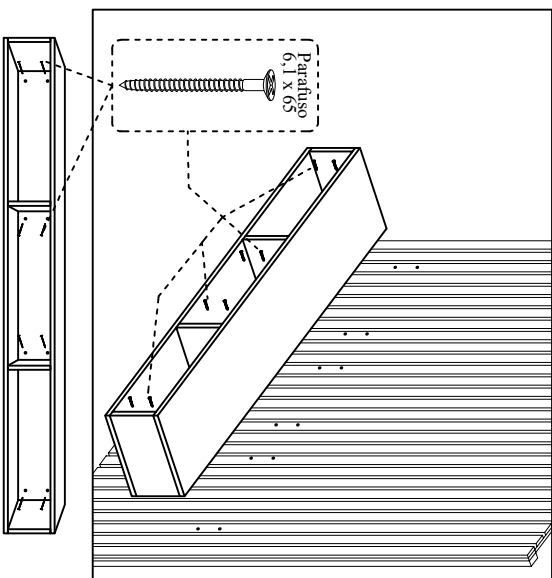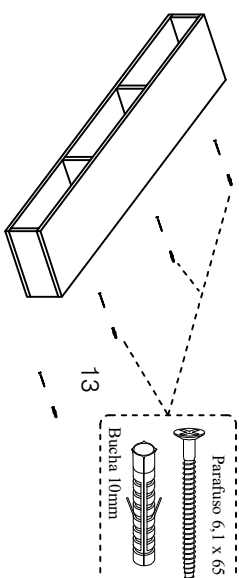

MONTAGEM FINAL

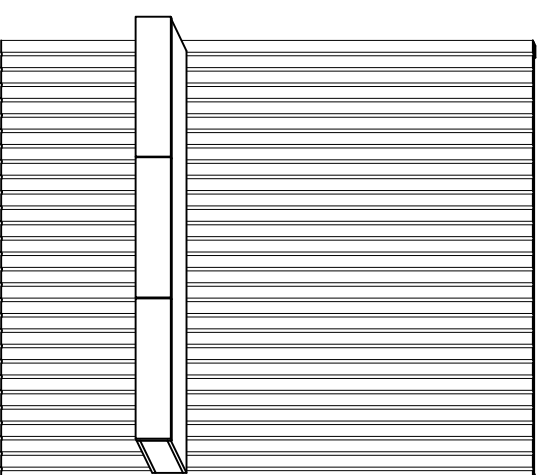

FICHA TÉCNICA

Nº	REF.	DESCRIÇÃO	QT.
01	23415	Tampo superior	01
02	23411	Base inferior	01
03	23413	Lateral externa direita	01
04	23414	Lateral externa esquerda	01
05	23416	Divisória das gavetas	02
06	23420	Frete gaveta direita	01
07	23419	Frete gaveta esquerda	01
08	23421	Frete gaveta central	01
09	23418	Contra fundo gaveta	03
10	23412	Lateral gaveta	06
11	23422	Fundo gaveta	03
12	23343	Travessa fixação traseira	01

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

CORREDIÇA TELESCÓPICA 250mm	03
CAVILHA 7,8 x 30	40
TAMBOR MINIFIX	40
PINO MINIFIX	40
PARAFUSO 7 x 50 RETA PRETO	02
FIXAR TRAVESSA TRASEIRA	02
PARAFUSO 4,0 x 14 OXIDADO	24
FIXAR CORREDIÇAS	06
PARAFUSO 4,5 x 35	06
FIXAR SARRAFO NO PAINEL	08
PARAFUSO 6,1 x 65	08
FIXAR NICHO NA PAREDE OU NO PAINEL	08
BUCHA 10 mm	08
TAMPA ADESIVA	12