


# nasher


MANUAL DE MONTAGEM CÓDIGO 301709  
**ARMÁRIO AÉREO CANTO DIR/ESQ 2PT**  
**NESHER RAINHA 92 X 52CM 100% MDF**



A marca da gestão florestal responsável  
 FSC® C168299


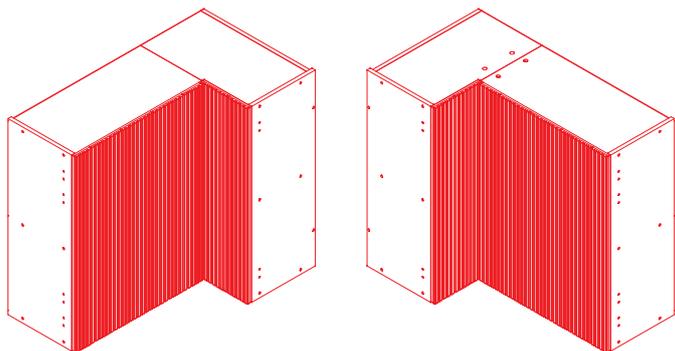


**ESTE PRODUTO PERMITE MONTAGEM PARA AMBOS OS LADOS.**

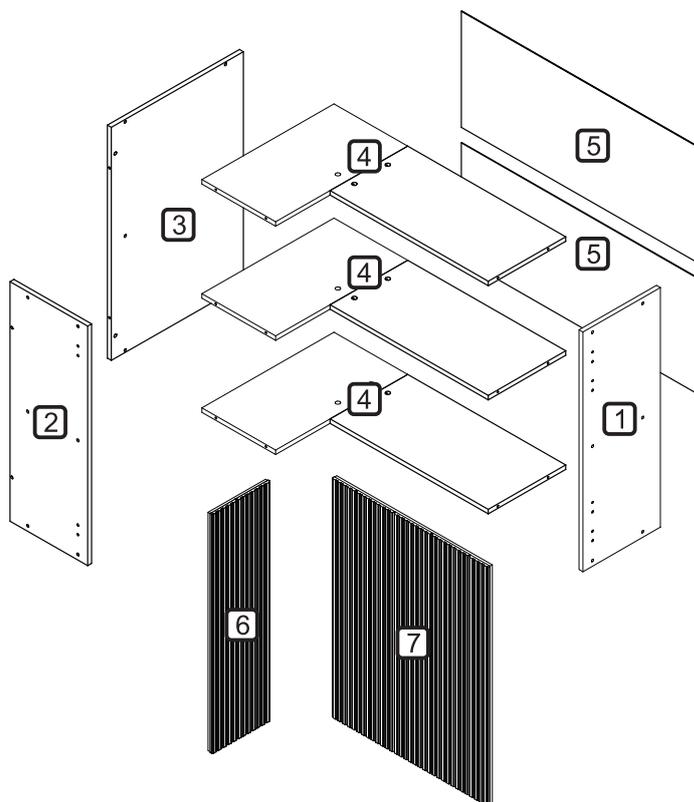












**DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)**

**DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO**

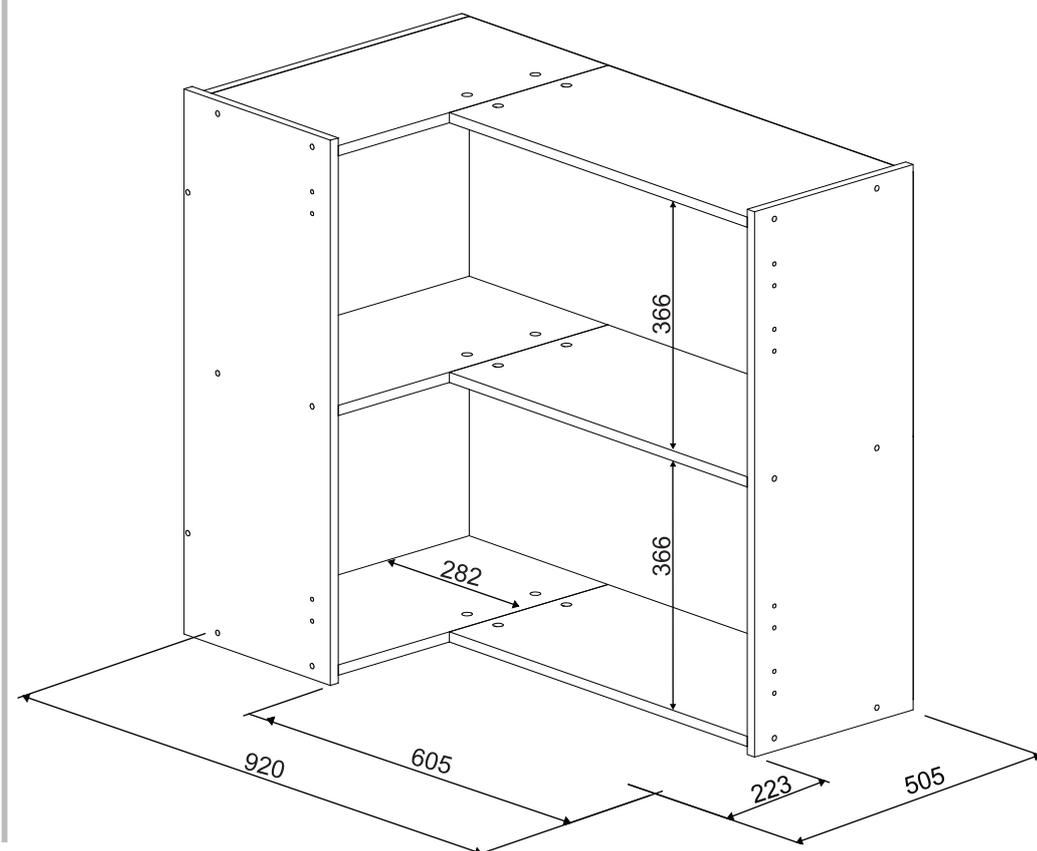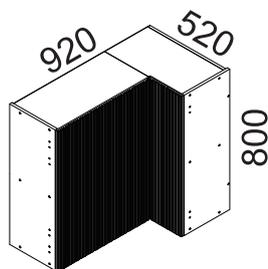

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL P/ PORTA	1	800	297	15
2	LATERAL P/ FECHAMENTO	1	800	297	15
3	FECHAMENTO	1	778	505	15
4	PRATELEIRA MONTADA	3	887	505	15
5	FUNDO TRASEIRO	2	914	386	2.5
6	PORTA MENOR MONTADA	1	798	222	18
7	PORTA MONTADA	1	798	597	18

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
<b>A</b>  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	<b>20</b>	<b>B</b>  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	<b>24</b>
<b>C</b>  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	<b>4</b>	<b>D</b>  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	<b>4</b>
<b>E</b>  PARAFUSO 5x65mm CABEÇA FLANGEADA	<b>4</b>	<b>F</b>  CHAVE ZETA	<b>1</b>
<b>G</b>  PREGO 10x10 COM CABEÇA	<b>43</b>	<b>H</b>  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	<b>9</b>
<b>I</b>  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	<b>4</b>	<b>J</b>  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	<b>4</b>
<b>K</b>  PARAFUSO UNIÃO DE MÓDULOS 17MM	<b>13</b>	<b>L</b>  TAPA FURO ADESIVO 12mm	<b>14</b>
<b>M</b>  DOBRADIÇA SLOW MOTION C/ CALÇO RÉTA CANECO 35mm	<b>6</b>		

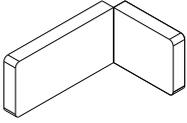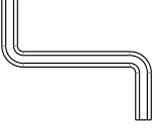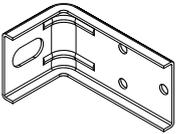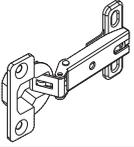
Ferramentas para montagem e instalação

Montagem


Instalação



PASSO 4


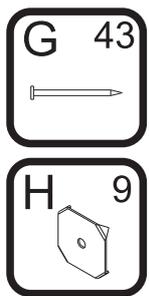


- 1 - Alinhar uma peça 5 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de baixo, na lateral 1 e no fechamento traseiro 3
- 2 - Alinhar a outra peça 5 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima, na lateral 1 e no fechamento traseiro 3
- 7 - Na junção entre as peças 5, utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H

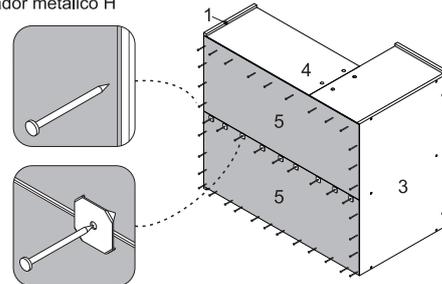


PASSO 1


- 1 - Fixar a lateral 1 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta F nas prateleiras montadas 4

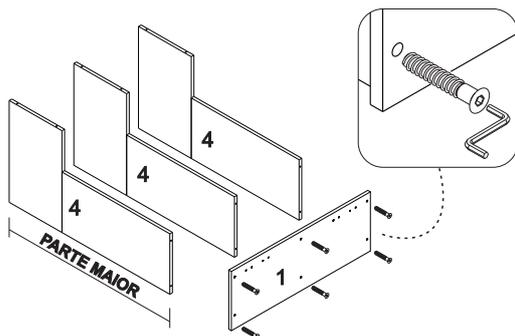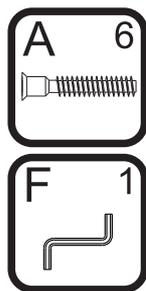

PASSO 5


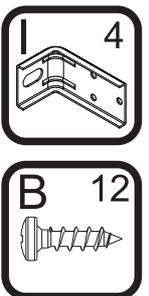


- 1 - Posicione duas cantoneiras I na borda traseira da lateral 1 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Posicione as outras duas cantoneiras alinhando com os dois furos da peça 3, e fixe-as na outra lateral 2, com os parafusos B (4x14mm)

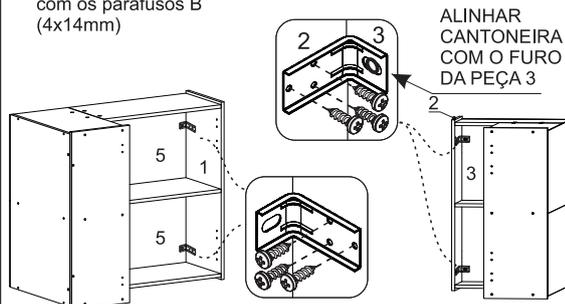

PASSO 2

- 1 - Fixar a lateral 2 na parte menor das prateleiras 4 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta F

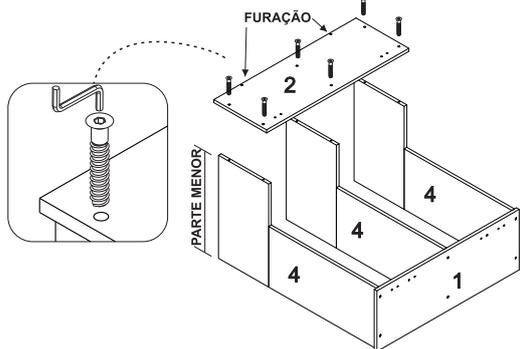
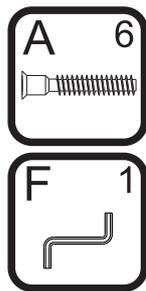


PASSO 6

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.



- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira e aperte até o final para travar

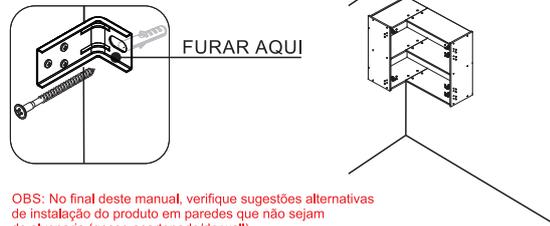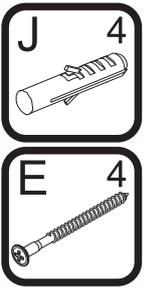


OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

PASSO 3

- 1 - Fixar o fechamento traseiro 3 nas prateleiras 4 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta F
- 2 - Fixar o fechamento traseiro 3 na lateral 2 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta F

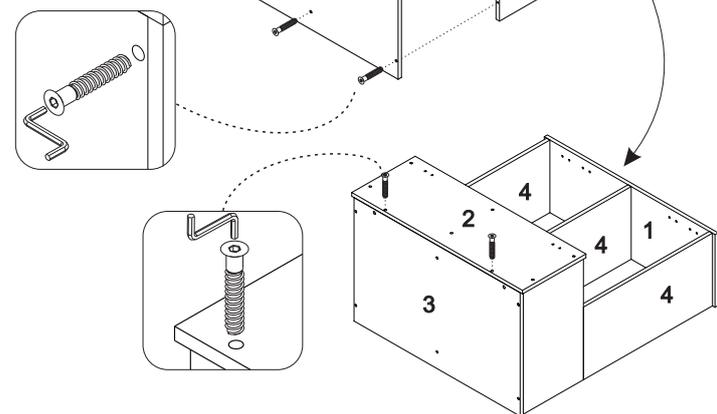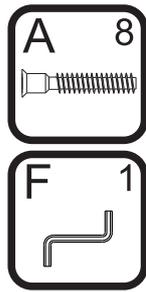


PASSO 7

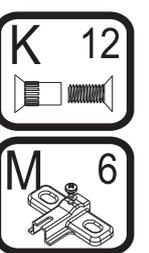


Depois que o armário estiver montado na posição desejada:


- 1 - Fixe os calços das dobradiças M com parafusos de união K
- Obs - na lateral 1 fixar 4 calços, para a lateral 2 fixar 2 calços

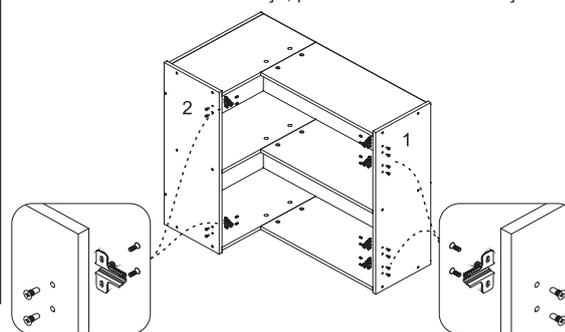


PASSO 8

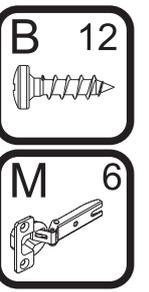


- 1 - Encaixar a dobradiça M nas portas e fixá-las com os parafusos B (4x14mm)

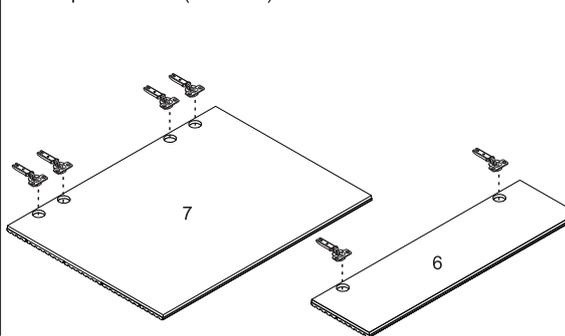

**PASSO 9**

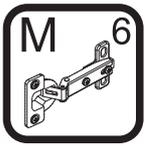


1 - Fixar primeiro a porta menor 6, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

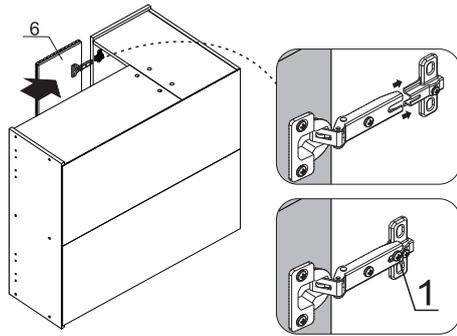


**ATENÇÃO:** Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

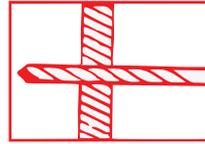


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

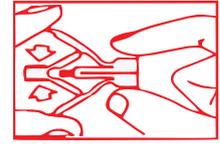

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

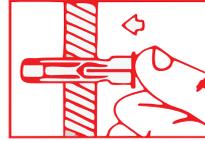

3 - Introduza a bucha no furo da parede

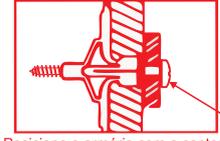


4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

**PASSO 10**




1 - Fixe a segunda porta 7, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

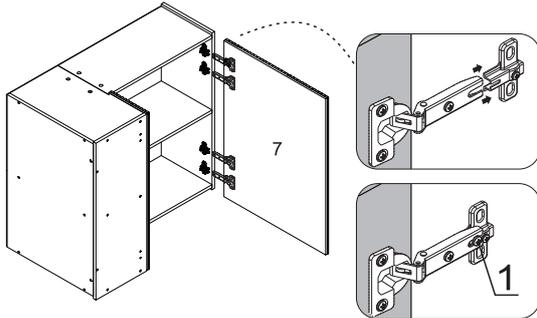


**ATENÇÃO:** Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

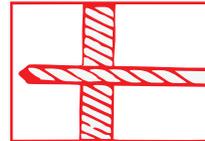

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

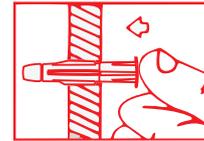


2 - Introduza a bucha no furo da parede

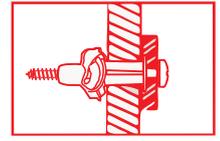


3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

**PASSO 11**

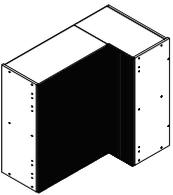


Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

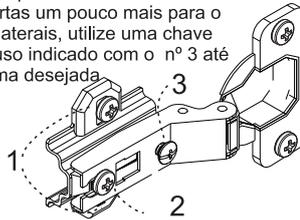

**PASSO 12**

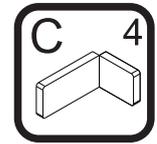

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo L (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica C sobre todas as cantoneiras metálicas

