



PAINEL SUPREME 1,80


Fixação da tala traseira nos painéis centrais

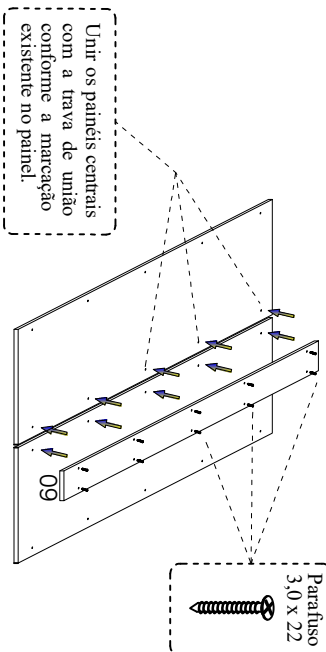


- Fixação dos painéis laterais

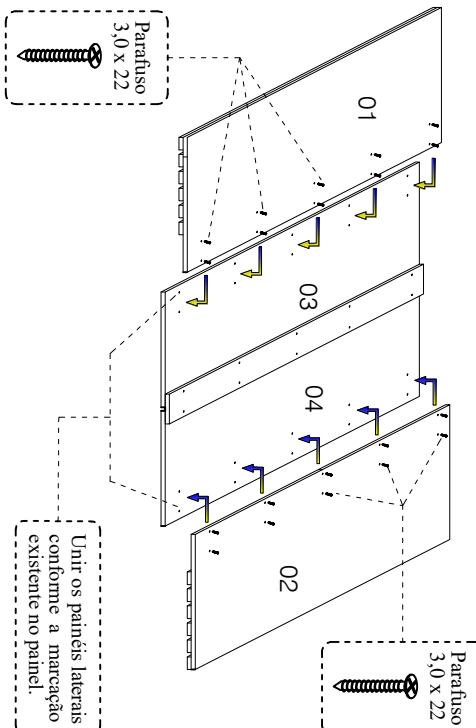


- Fixação do acabamento traseiro lateral

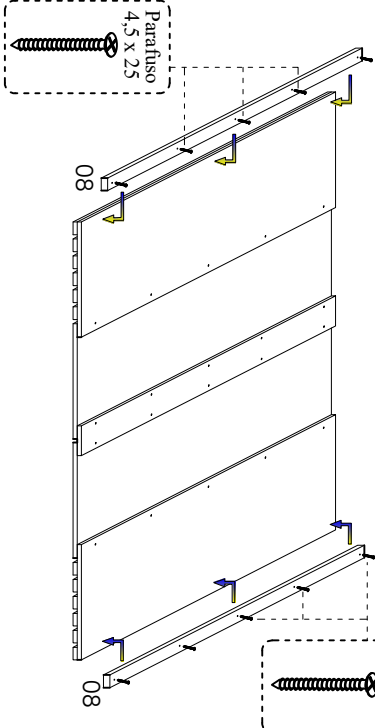


- Montagem das régulas de sustentação no painel

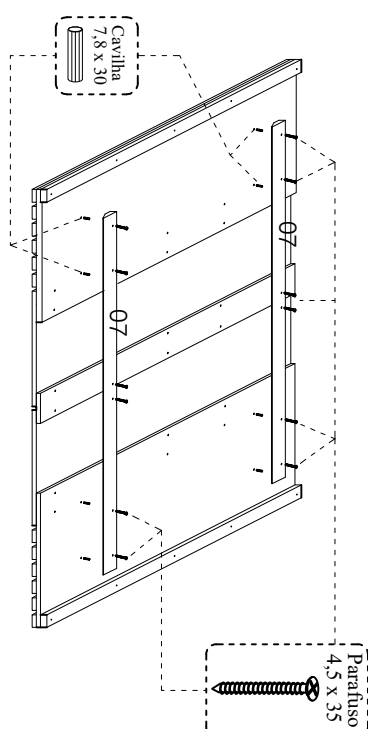

- Montagem dos sarrafos na parede

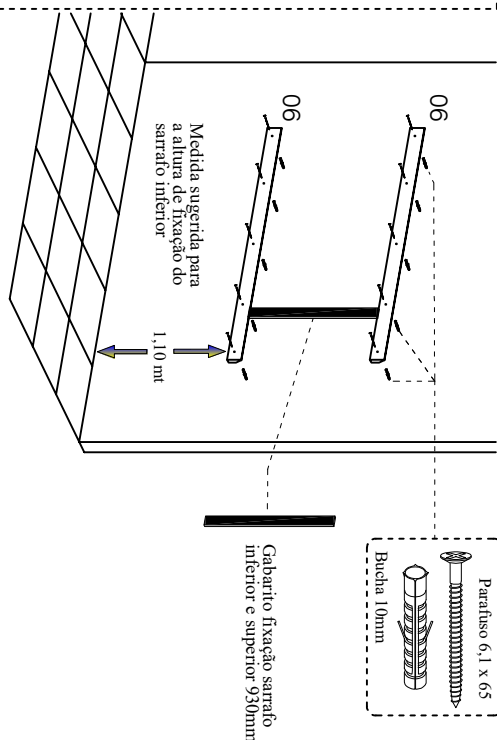

MONTAGEM FINAL

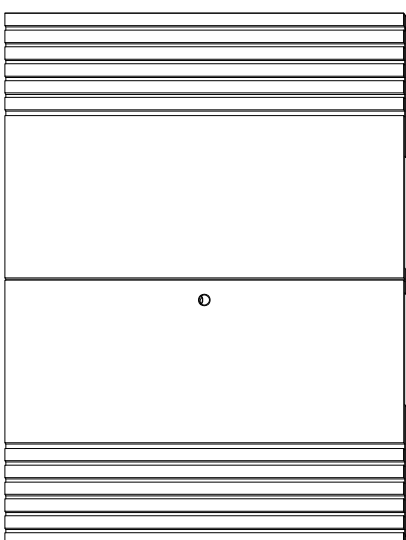

FICHA TÉCNICA

Nº	REF.	DESCRIÇÃO	QT.
01	23306	Painel ripado lateral direito	01
02	23307	Painel ripado lateral esquerdo	01
03	23305	Painel central direito	01
04	23312	Painel central esquerdo	01
05	23348	Ripas dos painéis	16
06	23314	Sarrafos fixação parede 1800	02
07	23313	Régua sustentação dos painéis	02
08	23308	Acabamento lateral traseiro	02
09	23309	Tala traseira fixação painel central	01

FERRAGENS E ACESSÓRIOS


PARAFUSO 6,1 x 65	+		10
FIXAR SARRAFO NA PAREDE	+		22
PARAFUSO 4,5 x 35	+		36
FIXAR SARRAFO LATERAL NO PAINEL	+		10
PARAFUSO 3,0 x 22	+		36
FIXAR TALA TRASEIRA E PAINÉIS LATERAIS	+		10
BUCHA 10 mm			10
CAVILHA 7,8 x 30			08
PASSA FIO			01

Fazzio


INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4F LTDA
Rodovia Buchdes da Cunha km 594,5
Urânia - SP Cep:15760-000
Fone: (17) 3634-3001
www.fazzio.com.br

OPÇÃO C/ LED


Vista traseira da prateleira

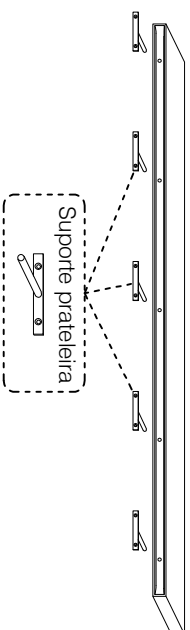


-Montagem da fita LED e do interruptor

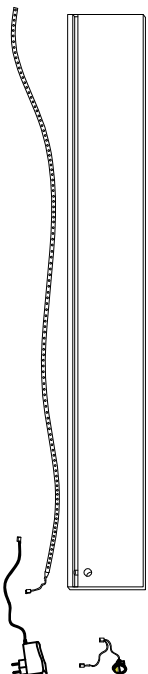


-Colocar a fita LED no acabamento da canaleta

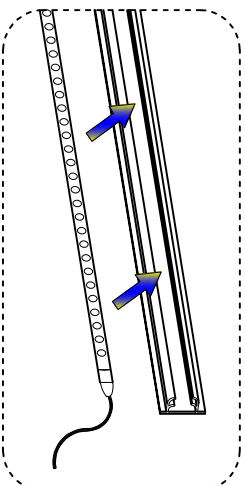

-Passar os fios pelo furo e encaixar o interruptor.

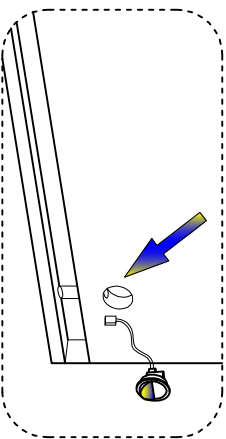


-Encaixar o acabamento do LED na canaleta e unir os conectores.

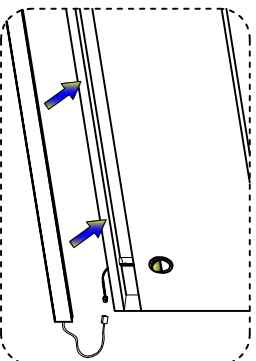

PRATELEIRA 1800/ 2200


- Montagem prateleira Painel Evolution 1,85

Medidas para fixação suporte prateleira em mm
De uma borda a outra

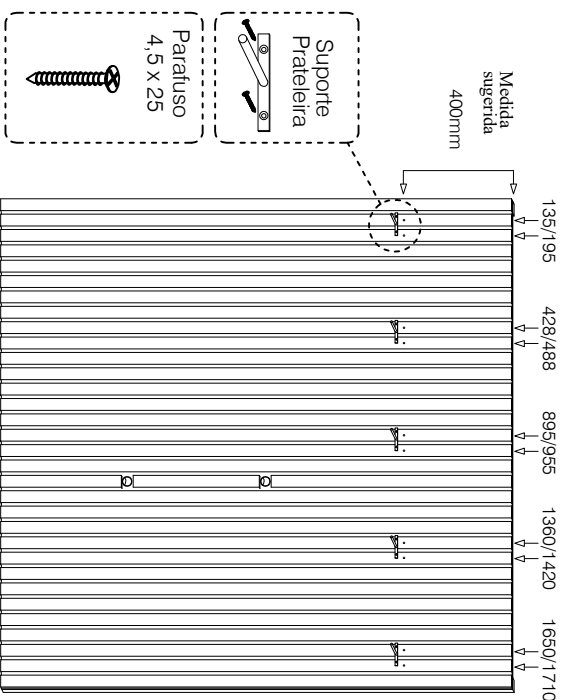


- Montagem prateleira Painel Evolution 2,31

Medidas para fixação suporte prateleira em mm
De uma borda a outra

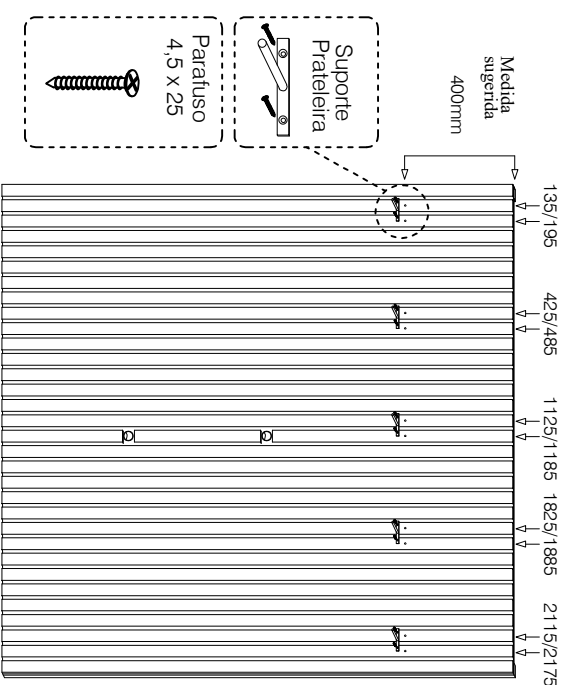


- Montagem prateleira Painel Supreme 1,80

Medidas para fixação suporte prateleira em mm
De uma borda a outra

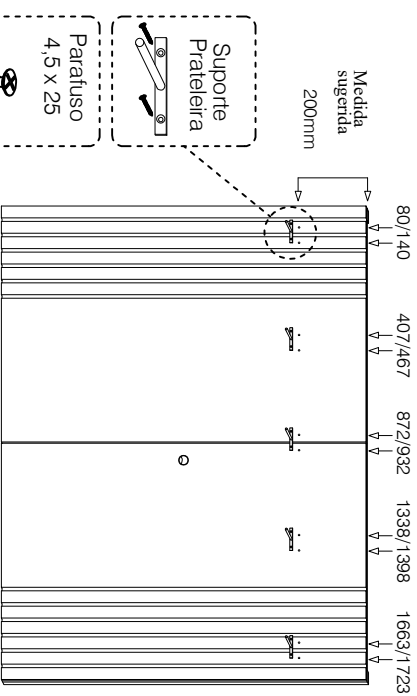


- Montagem prateleira Painel Supreme 2,20

Medidas para fixação suporte prateleira em mm
De uma borda a outra

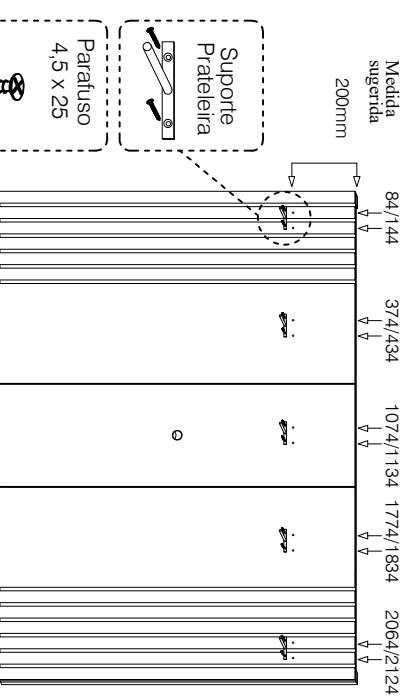


PRA TELEIRA 1800/2200

MONTAGEM FINAL DA PRA TELEIRA
PAINEL EVOLUTION

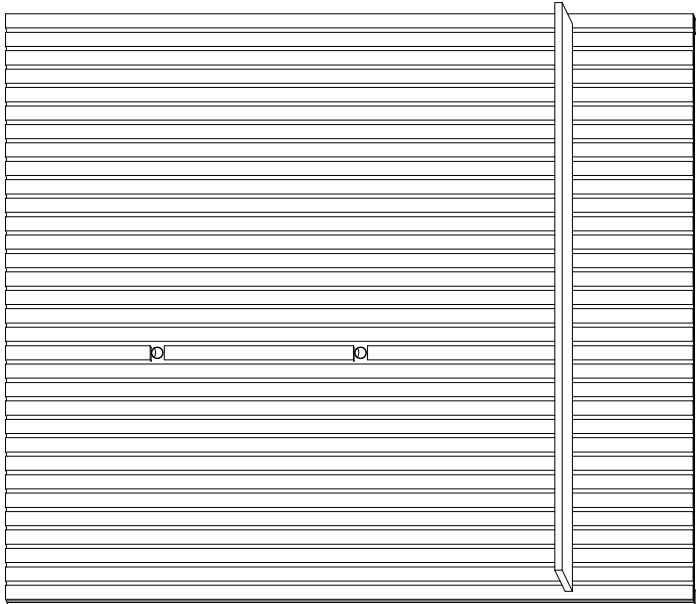

MONTAGEM FINAL DA PRA TELEIRA
PAINEL SUPREME

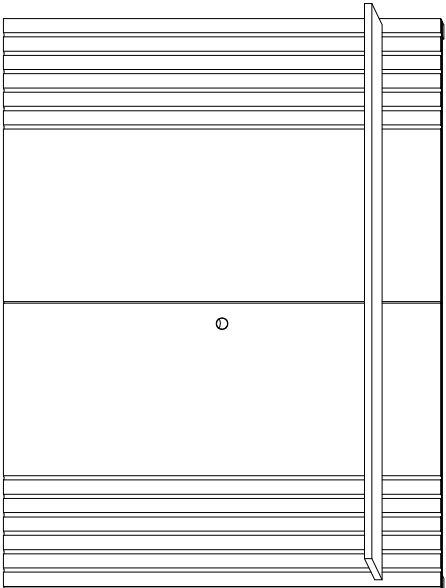

INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4F LTDA
Rodovia Euclides da Cunha km 594,5
Urandia -SP Cep:15760-000
Fone: (17) 3634-3001
www.fazzio.com.br



FICHA TÉCNICA 1800

Nº	REF.	DESCRIÇÃO	QT.
01	23270	Prateleira 1800	01

FICHA TÉCNICA 2200

Nº	REF.	DESCRIÇÃO	QT.
01	23234	Prateleira 2200	01

FICHA TÉCNICA 1800 C/ LED


Nº	REF.	DESCRIÇÃO	QT.
01	23271	Prateleira c/ canal 1800	01

FICHA TÉCNICA 2200 C/ LED

Nº	REF.	DESCRIÇÃO	QT.
01	23233	Prateleira c/ canal 2200	01

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

SUPOORTE PRA TELEIRA INVISÍVEL



05


PARAFUSO 4,0 x 25 OXIDADO



10

FIXAR SUPORTE PRA TELEIRA

KIT LED



01


ACABAMENTO DA CANALETA




01

NICHO 3 GAVETAS 1800


-Montagem do fundo traseiro na base

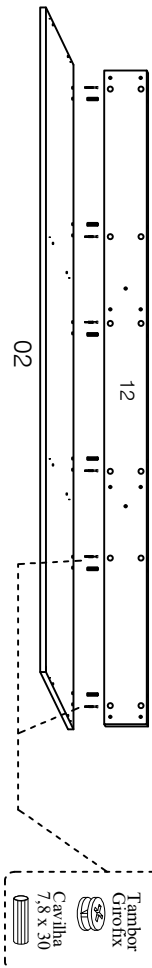


Fixação das laterais e divisórias na base

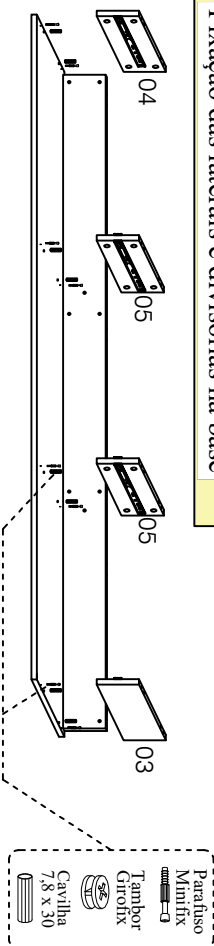


-Fixação do tampo superior

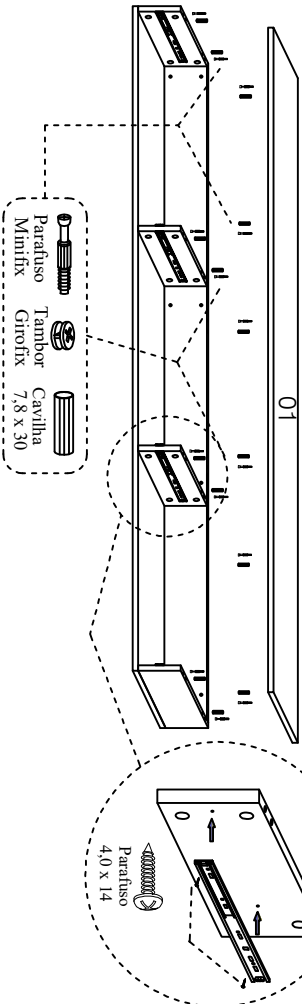



-Fixação do fundo traseiro nas divisórias

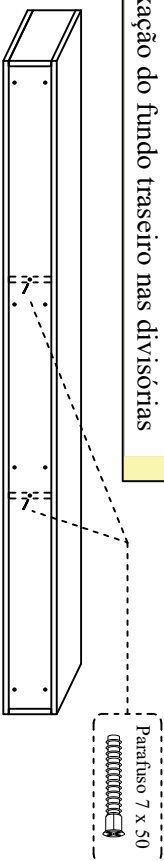


- Montagem das gavetas e corredeiras

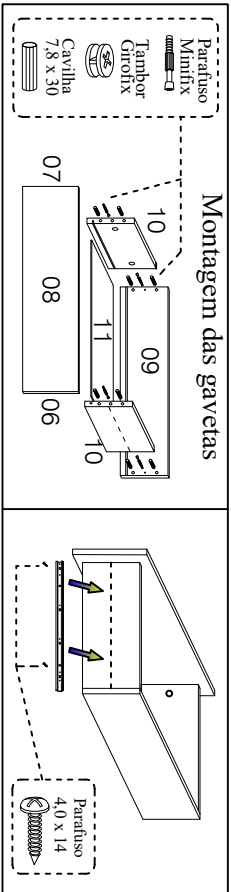

Montagem na parede ou no painel

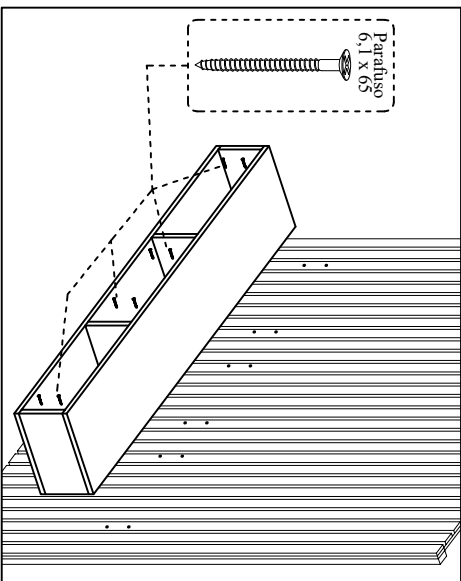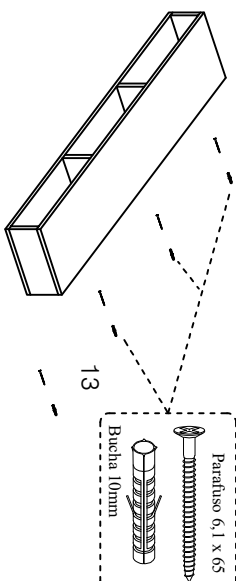

MONTAGEM FINAL

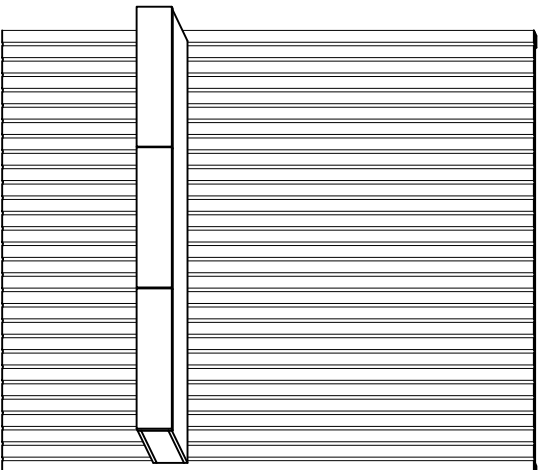

FICHA TÉCNICA

Nº	REF.	DESCRIÇÃO	QT.
01	23401	Tampo superior	01
02	23397	Base inferior	01
03	23399	Lateral externa direita	01
04	23400	Lateral externa esquerda	01
05	23402	Divisória das gavetas	02
06	23406	Frete gaveta direita	01
07	23405	Frete gaveta esquerda	01
08	23407	Frete gaveta central	01
09	23404	Contra fundo gaveta	03
10	23398	Lateral gaveta	06
11	23408	Fundo gaveta	03
12	23327	Fundo traseiro	01

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

CORREDIÇA TELESCÓPICA 250mm	03
CAVILHA 7,8 x 30	40
TAMBOR MINIFIX	40
PINO MINIFIX	40
PARAFUSO 7 x 50 RETA PRETO	02
FIXAR TRAVESSA TRASEIRA	02
PARAFUSO 4,0 x 14 OXIDADO	24
FIXAR CORREDIÇAS	06
PARAFUSO 4,5 x 35	06
FIXAR SARRAFO NO PAINEL	08
PARAFUSO 6,1 x 65	08
FIXAR NICHO NA PAREDE OU NO PAINEL	08
BUCHA 10 mm	08
TAMPA ADESIVA	12