



RACK NOBRE 1,80


Montagem do quadro dos pés

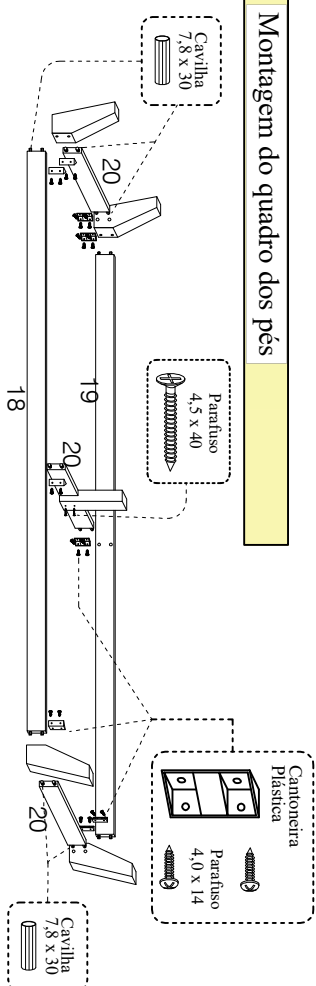


Fixar o quadro na base inferior

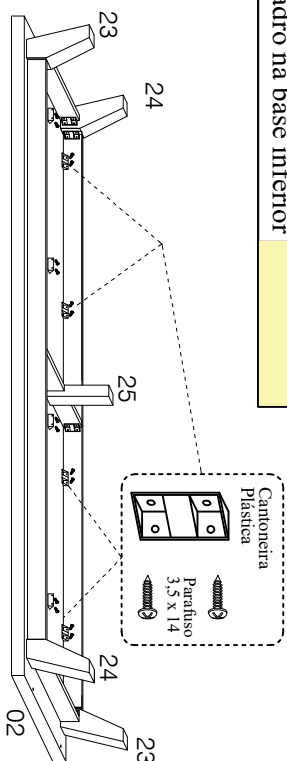


Montagem das molduras e base do gaveteiro

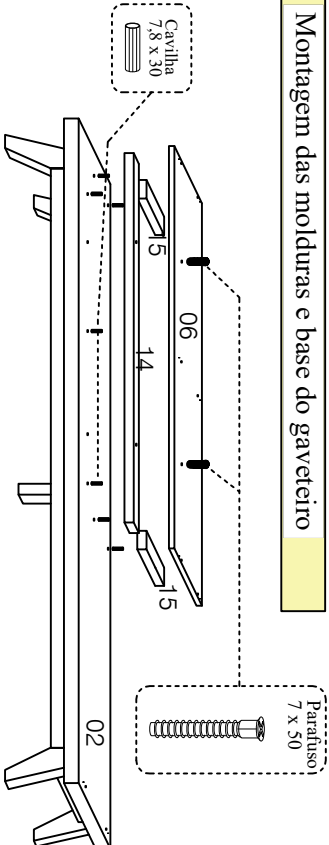


Montagem da caixa do gaveteiro

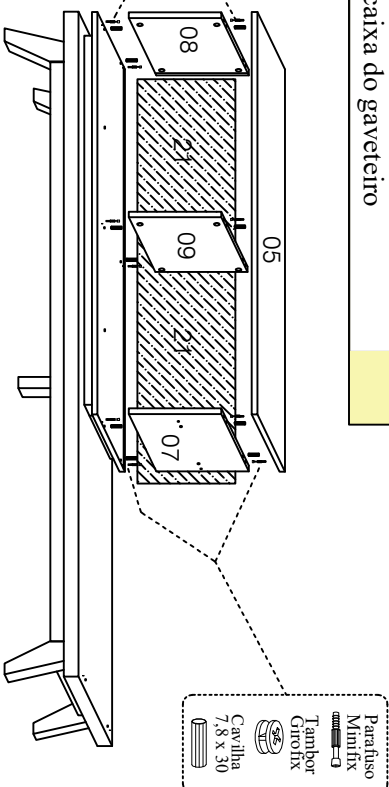


Montagem da prateleira e lateral direita

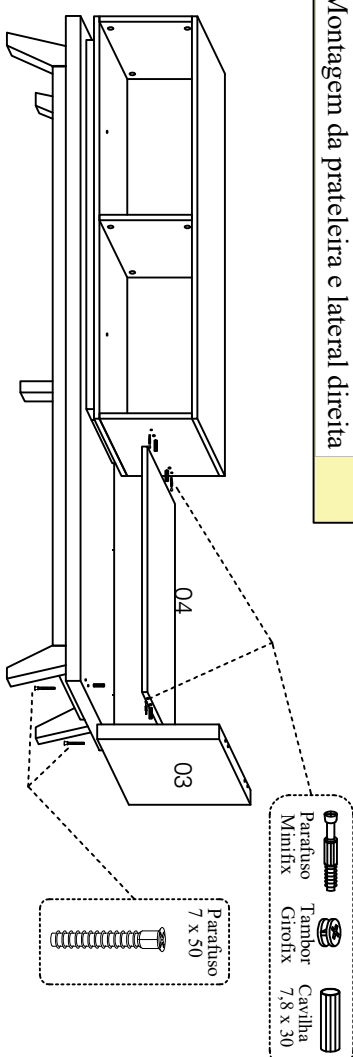

Montagem do painel traseiro

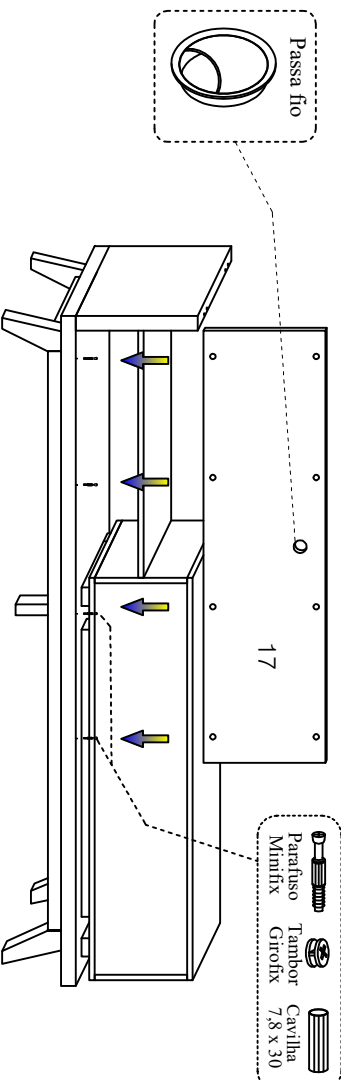

Montagem das molduras de acabamento e tampo superior

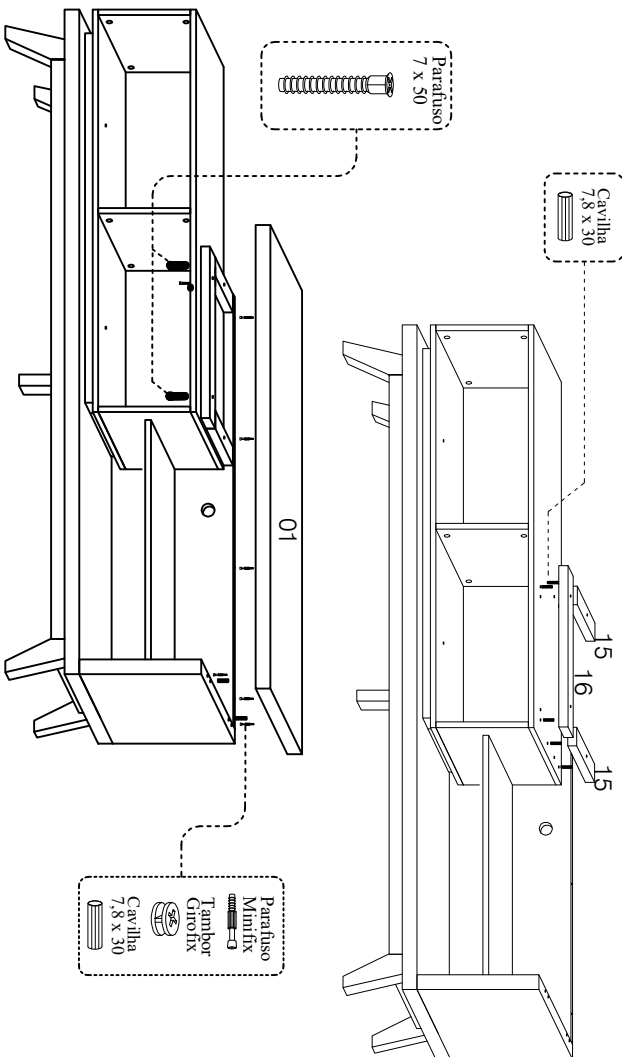

FICHA TÉCNICA

Nº	REF.	DESCRIÇÃO	QT.
01	23207	Tampo superior	01
02	23195	Base inferior	01
03	23281	Lateral externa direita	01
04	23260	Prateleira	01
05	23257	Tampo gaveteiro	01
06	23262	Base gaveteiro	01
07	22196	Lateral direita gaveteiro	01
08	22197	Lateral esquerda gaveteiro	01
09	23205	Divisória gaveteiro	01
10	23202	Frete gaveta direita	01
11	23203	Frete gaveta esquerda	01
12	23206	Lateral gaveta	04
13	23204	Contra fundo gaveta	02
14	23199	Moldura inferior maior gavet.	01
15	23200	Moldura sup./ inf. menor gavet.	04
16	23259	Moldura superior maior	01
17	23208	Painel fundo traseiro	01
18	23210	Rodapé frontal	01
19	23236	Rodapé traseiro	01
20	23209	Trava central rodapé	03
21	23258	Fundo traseiro gaveteiro	01
22	23261	Fundo gaveta	02
23	M1030	Pé direito FT1	02
24	M1208	Pé Esquerdo FT2	02
25	M1522	Pé PC	01



INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4F LTDA




Rodovia Euclides da Cunha km 594,5

Urânia -SP Cep:15760-000


Fone: (17) 3634-3001

www.fazzio.com.br

Montagem das corredeiras e gavetas

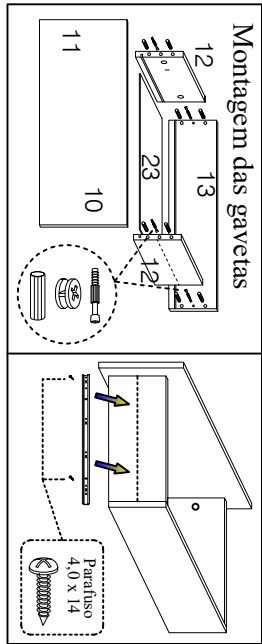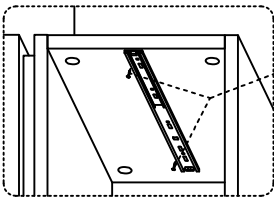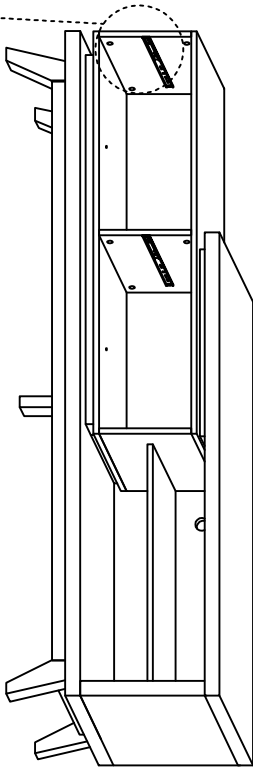

RACK NOBRE 1.80

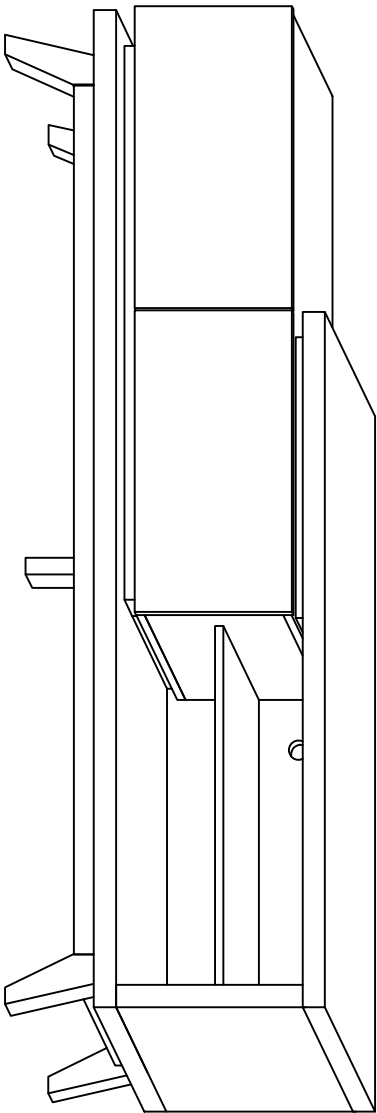

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

TAMBOR MINIFIX		QT.
PINO MINIFIX		34
PARAFUSO 7 x 50 RETA PRETO		18
FIXAR GAVETEIRO E LATERAIS EXTERNAS		02
PARAFUSO 4,5 x 40		02
FIXAR E CENTRAL		88
PARAFUSO 4,0 x 14 OXIDADO		
FIXAR CORREDEIRAS DAS GAVETAS		
CORREDEIRA TELESCÓPICA 300mm		02
CAVILHA 7,8 X 30		56
TAMPA ADESIVA		24
PASSA FIO		50
PASSA FIO		18
KIT PÉS		01