



RACK NOBRE 2.20


Montagem do quadro dos pés

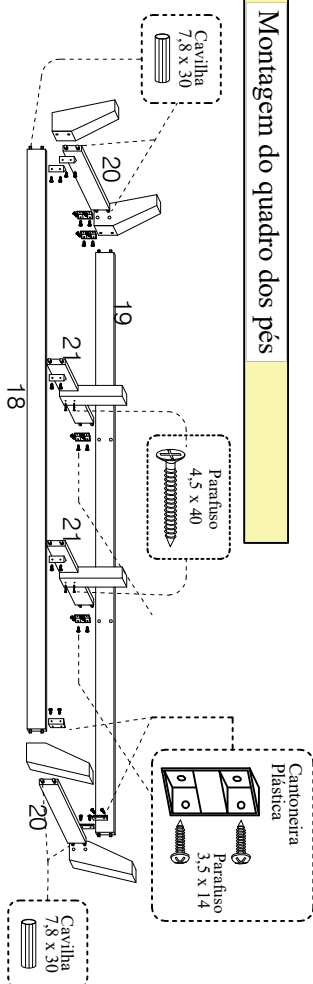


Fixar o quadro na base inferior

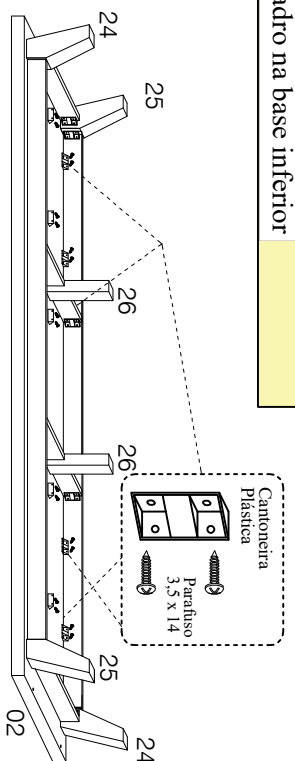


Montagem das molduras e base do gaveteiro

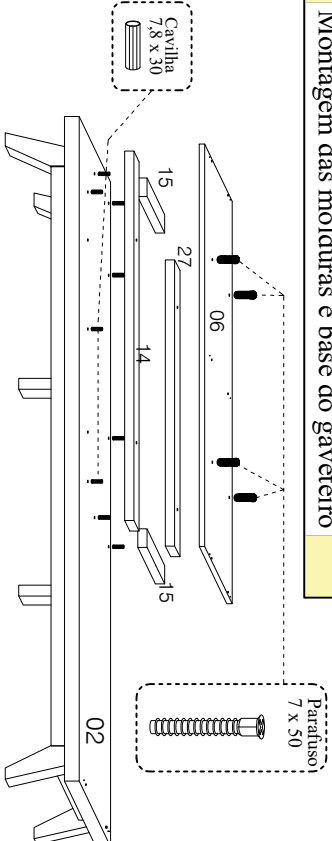


Montagem da caixa do gaveteiro

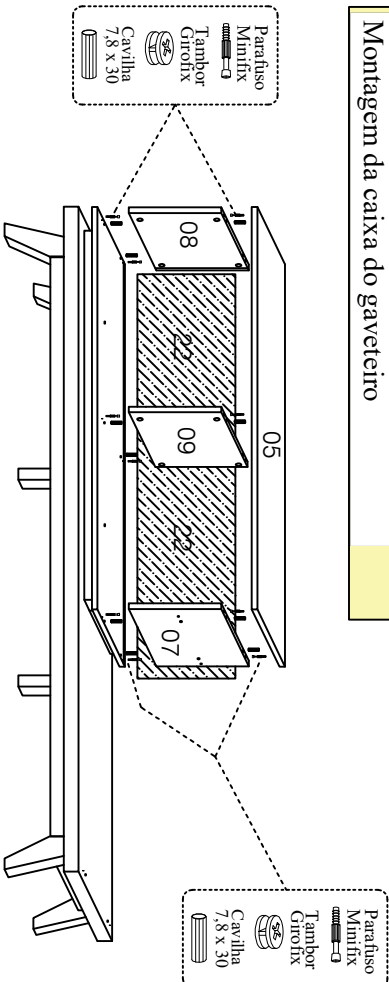


Montagem da prateleira e lateral direita

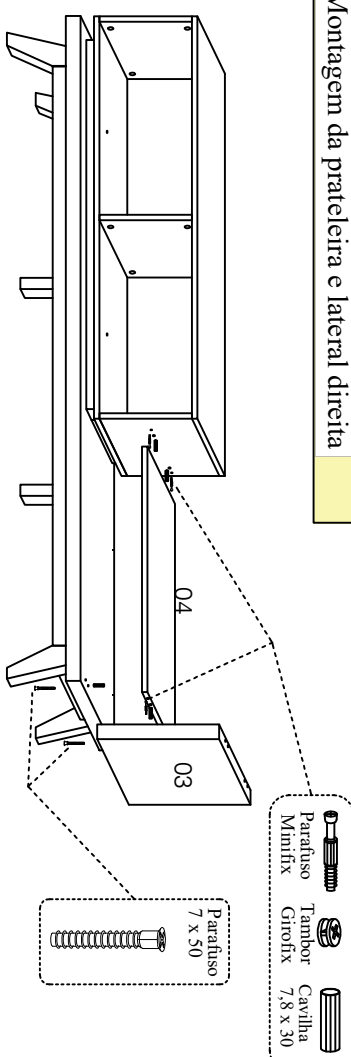

Montagem do painel traseiro

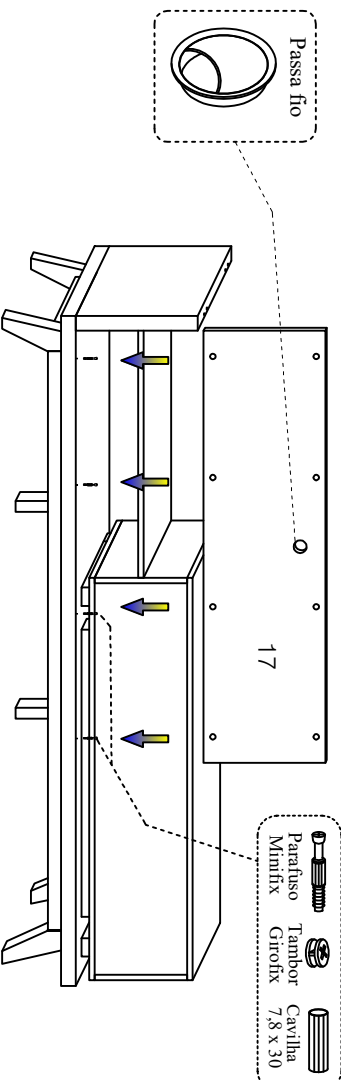

Montagem das molduras de acabamento e tampo superior

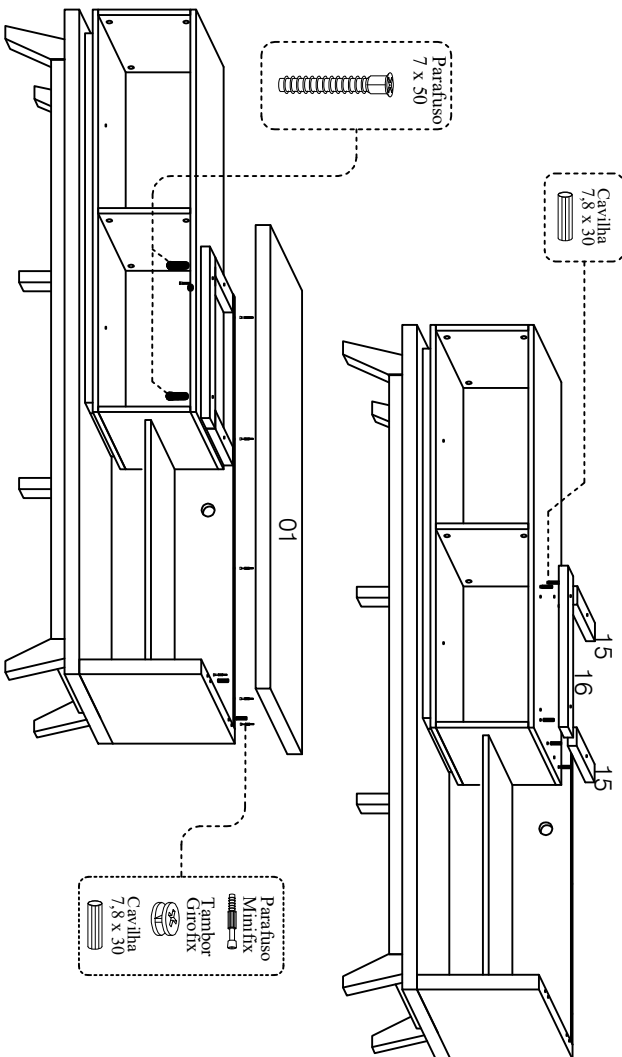

FICHA TÉCNICA

Nº	REF.	DESCRIÇÃO	QT.
01	23368	Tampo superior	01
02	23367	Base inferior	01
03	23389	Lateral externa direita	01
04	23260	Prateleira	01
05	23376	Tampo gaveteiro	01
06	23383	Base gaveteiro	01
07	23196	Lateral direita gaveteiro	01
08	23197	Lateral esquerda gaveteiro	01
09	23380	Divisória gaveteiro	01
10	23378	Frete gaveta direita	01
11	23379	Frete gaveta esquerda	01
12	23375	Lateral gaveta	04
13	23374	Contra fundo gaveta	02
14	23199	Moldura inferior maior gavet.	01
15	23200	Moldura sup./ inf. menor gavet.	04
16	23259	Moldura superior maior	01
17	23370	Painel fundo traseiro	01
18	23372	Rodapé frontal	01
19	23373	Rodapé traseiro	01
20	23209	Rodapé lateral	02
21	23369	Trava central rodapé	03
22	23377	Fundo traseiro gaveteiro	01
23	23382	Fundo gaveta	02
24	M1030	Pé direito FT1	02
25	M1208	Pé Esquerdo FT2	02
26	M1522	Pé PC	02
27	23381	Moldura inf. maior traseira	01



INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4E LTDA


Rodovia Euclides da Cunha km 594,5

Urânia -SP Cep:15760-000

Fone: (17) 3634-3001


www.fazzio.com.br

Montagem das correijas e gavetas

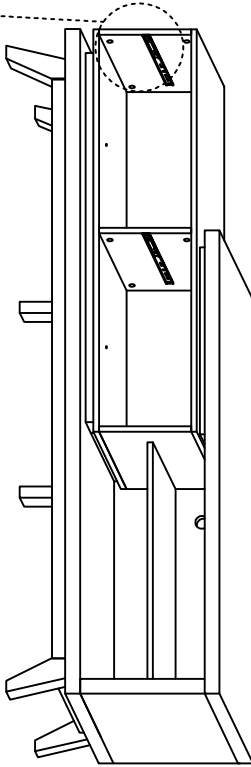


Parafuso
4,0 x 14

Montagem das gavetas

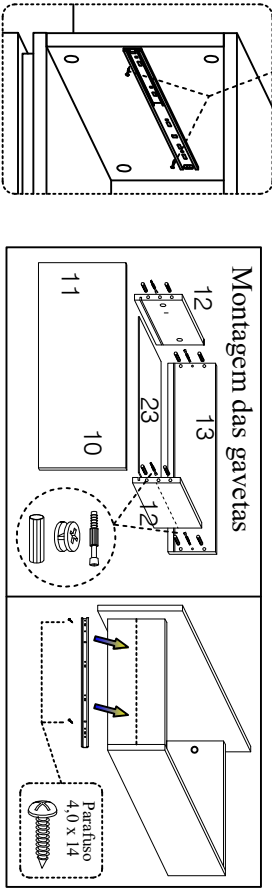

RACK NOBRE 2,20

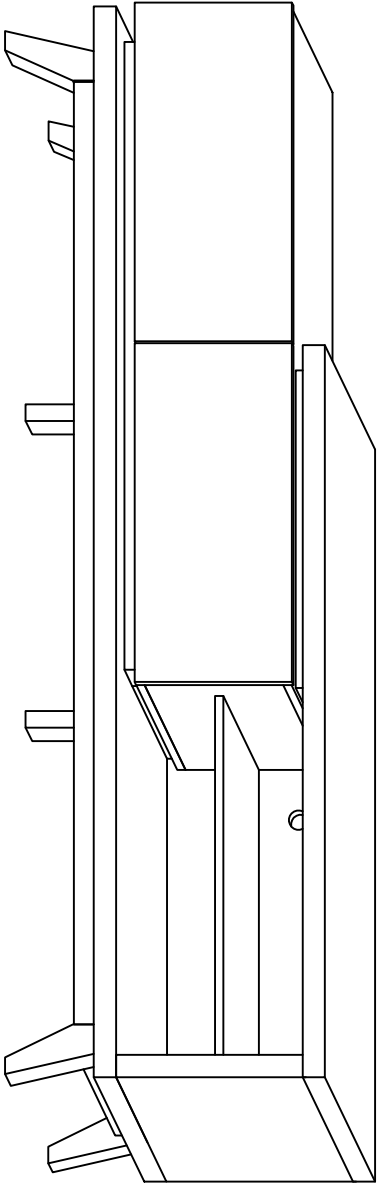

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

QT.	TAMBORE MINIFIX	QT.
34		
20		
04		
88		
02		
62		
22		
01		
18		
01		