


ESQUEMA DE MONTAGEM – MULTIUSO COLONIAL (1 VOL.)

Pág 1

CÓD	DESENHO	QTD	NOME (ONDE USAR)
A		12	PARAFUSO 1/4" X 50
B		12	TAMPINHA CPL
C		4	PONTEIRA INTERNA 20 X 20
D		4	PARAFUSO 4 X 30


COD. PEÇA	QTD	DESCRIÇÃO DE PEÇAS	
1	1	TAMPO	MDF/MDP 600 X 405 X 12
2	2	PRATELEIRA	MDF/MDP 585 X 358 X 12
3	2	PES TUBOLARES	AÇO 750 X 400 X 20
4	4	TRAVA COM DESENHO	AÇO 555 X 110 X 15
5	2	TRAVA SUPERIOR	AÇO 555 X 15

PESO MÁXIMO SUPORTADO:

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)



2 PESSOAS

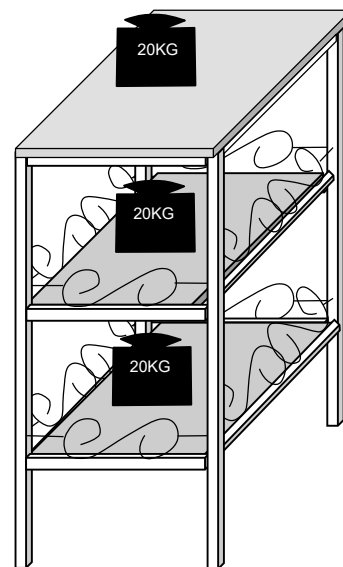

PRODUTO MONTADO: 765 x 600 X 405 mm

ATENÇÃO

- 1-Ler e observar atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
- 2-A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

- 1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.





ESQUEMA DE MONTAGEM – MULTIUSO COLONIAL (1 VOL.)

Pág 2


ATENÇÃO SR. MONTADOR: PARA EVITAR AVARIAS AO PRODUTO QUANDO MONTADOS COM PARAFUSADEIRAS O MESMO DEVERÁ SER MONTADO COM TORQUE BAIXO.

1º PASSO: COLOCAR AS PONTEIRAS NAS ESTREMITADES DOS PÉS TUBOLARES.

2º PASSO: LOGO EM SEGUIDA PARAFUSAR A TRAVA NOS PÉS TUBOLARES E COLOCAR AS TAMPAS DE ACABAMENTO.

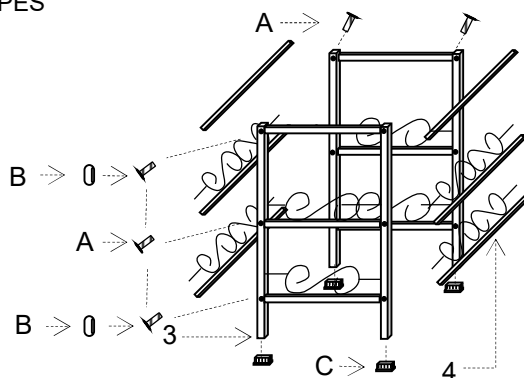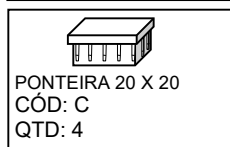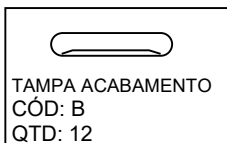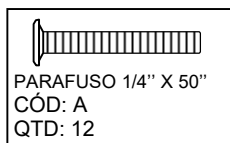

3º PASSO: ENCAIXAR AS PRATELEIRAS DE MDF.

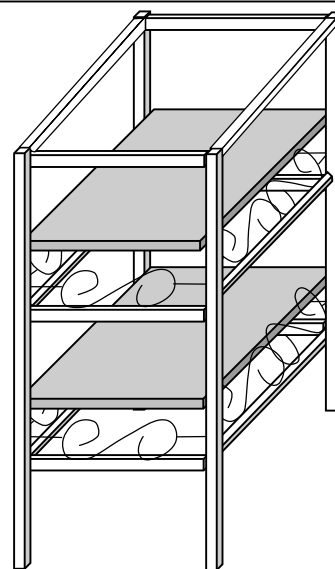

4º PASSO: PARAFUSAR O TAMPO NA ARMAÇÃO JÁ MONTADA CONFORME O DESENHO.

