




PLACA&PONTO

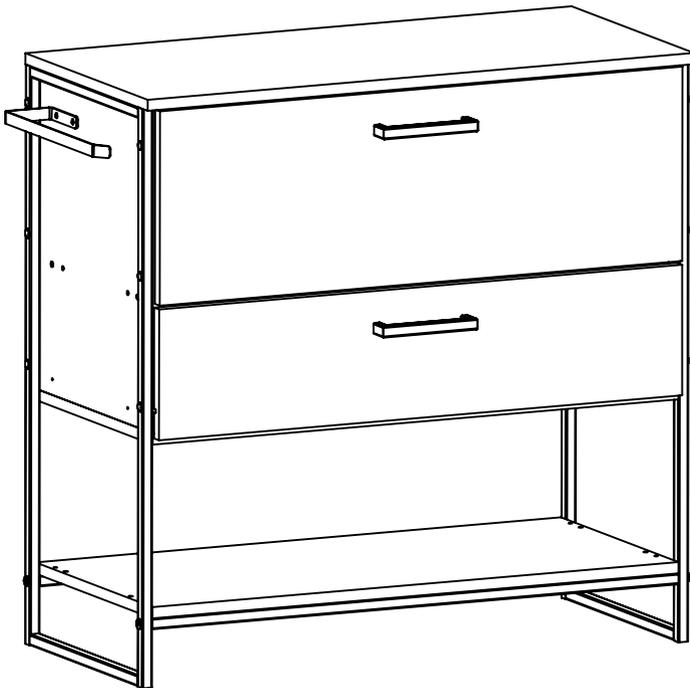

**P1028-MEL/GRA- MÓVEL DE
CHÃO PARA BANHEIRO 80CM**

01



LISTA DE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	VINHETA	QTD.
A	PARAF. CAB. CHATA 4,0 X 20MM ZA		02
B	PARAF. MAD CHIPBOARD 3.5 X 14 ZA		54
C	PARAF. MAD CHIPBOARD 3.5 X 40 ZA		08
D	PARAFUSO 3.5X30 C.CHATA ZB		04
E	PARAF.CAB.CHATA SEXT.INT. 1-4" X 40 ZP		08
F	PARAFUSO MINIFIX 6X32		04
G	CAVILHA Ø6X30MM		12
H	CHAVE ALLEN 4mm DUPLA		01
I	TAMBOR DE MINIFIX 12XX12		04
J	PREGO 10MM		30
K	CORREDIÇA GAVETA 350MM		01
L	CORREDIÇA LATERAL 350MM		01
M	CANTONEIRA DE METAL 18X18 ZB		04
N	COLA		01

LISTA DE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	VINHETA	QTD.
O	PUXADOR INJETADO PRETO		02
P	FREIO LIMITADOR		01
Q	CORPO DOBRADIÇA		02
R	CALÇO DOBRADIÇA		02
S	PONTEIRA DE TUBO 10MM		08
T	PONTEIRA 15X15		04
U	TAPA FURO		06

VISTA EXPLODIDA

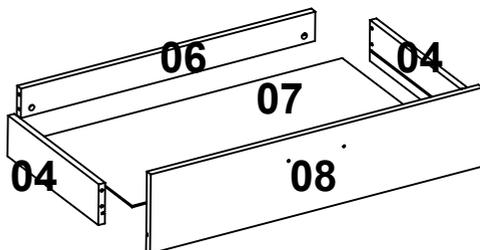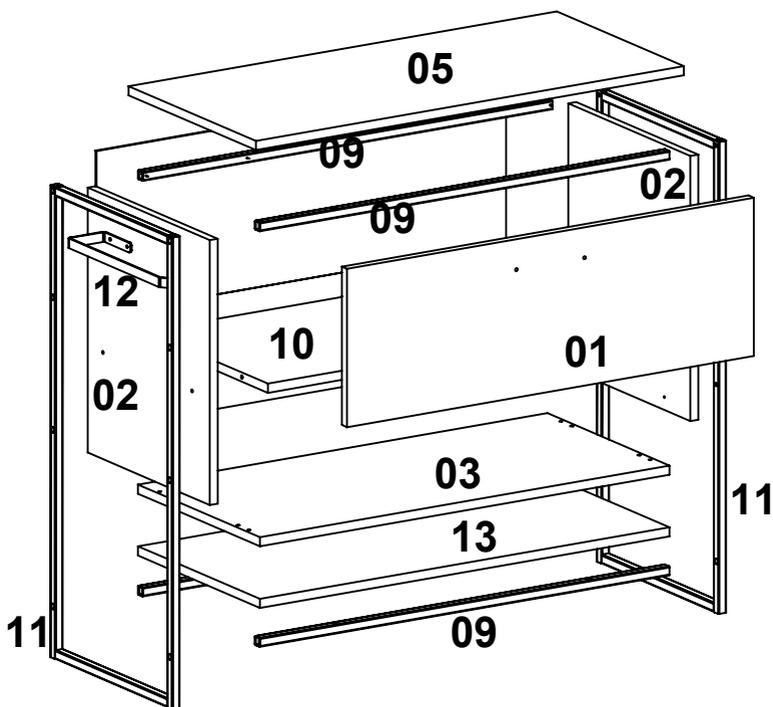


LISTA DE PEÇAS


Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	DIMENSÕES (mm)			PESO
				COMP.	LARG.	ESP.	
15 01	13100067-15	PORTA	01	765	260	15	3,30
02	11100164-02	LATERAL CAIXA	02	420	360	15	3,80
03	11100164-03	BASE CAIXOTE	01	770	360	15	4,60
04	11100164-08	LATERAL GAVETA	01	350	65	15	0,40
05	11100164-10	TAMPO	01	380	805	15	4,30
06	11100164-07	COSTAS GAVETA	01	680	65	15	0,60
07	11100164-10	BASE GAVETA	01	695	350	15	0,35
08	11100164-05	FRETE DE GAVETA	01	766	175	03	0,80
09	11100164-04	BARRA DE METAL BAIXO	04	770	15	15	0,80
10	11100164-03	PRATELEIRA INTERNA	01	740	360	15	3,80
11	11100164-11	REQUADRO DE METAL	01	770	360	15	3,50
12	11100160-12	TOALHEIRO	01	270	70	70	0,25
13	11100164-03	BASE	01	770	360	15	4,30
14	11100164-14	FUNDO MAIOR	01	762	255	15	0,80
15	11100164-13	FUNDO MENOR	01	762	185	15	0,50

PLACA&PONTO

1. Posicione os requadros (11) e parafuse (E) com o auxílio da chave (H) as travessas (09)

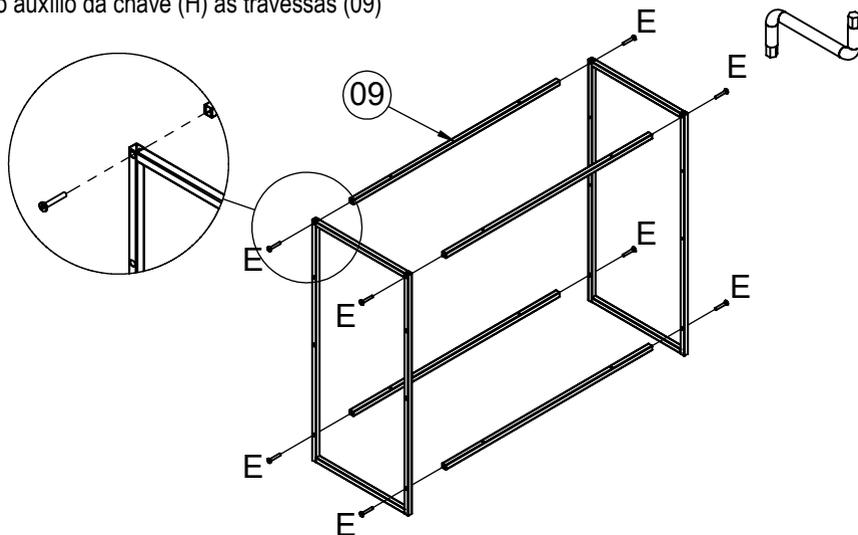


2. Coloque cola (L) nas indicações e posicione a cavilha (G) Parafuse (C) as laterais (02) na prateleira (10)

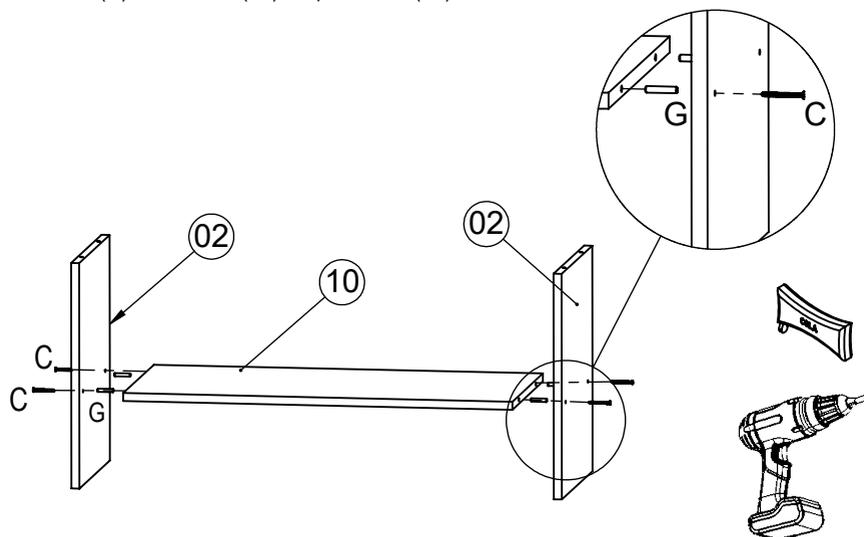


PLACA&PONTO

3. Coloque cola (L) nas indicações e posicione a cavilha (G)
Parafuse (C) a base (13) nas laterais.

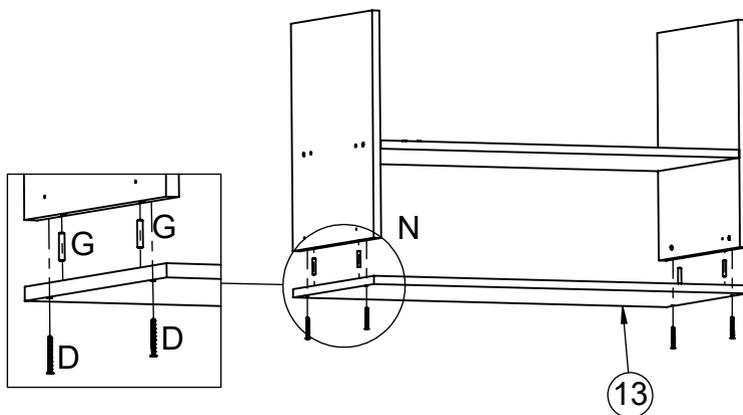


4. As travessas (14) são presas com as cantoneiras (M)

5. Parafuse (B) as corredeiras (L) na lateral do móvel,
segundo a marcação pré definida.

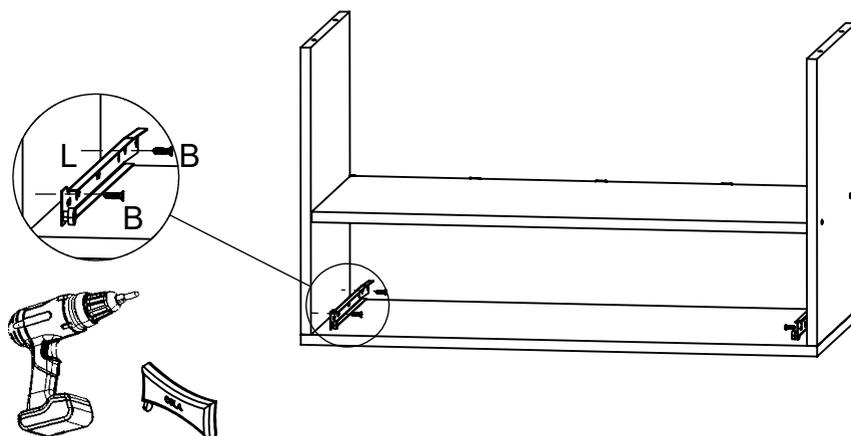


PLACA&PONTO

6. Posicione a caixa alinhada com a estrutura de metal montada no passo 1 e parafuse (B). Em seguida coloque os acabamentos (S).

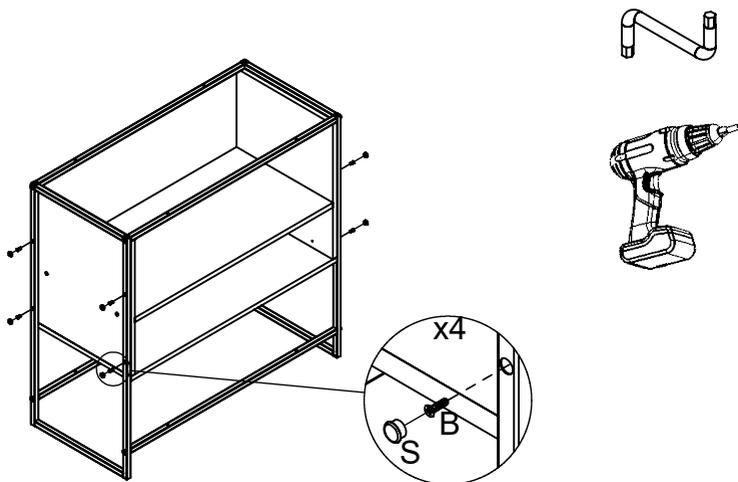


7. Posicione os calços (R) das dobradiças nos pré furos da prateleira e parafuse (B).

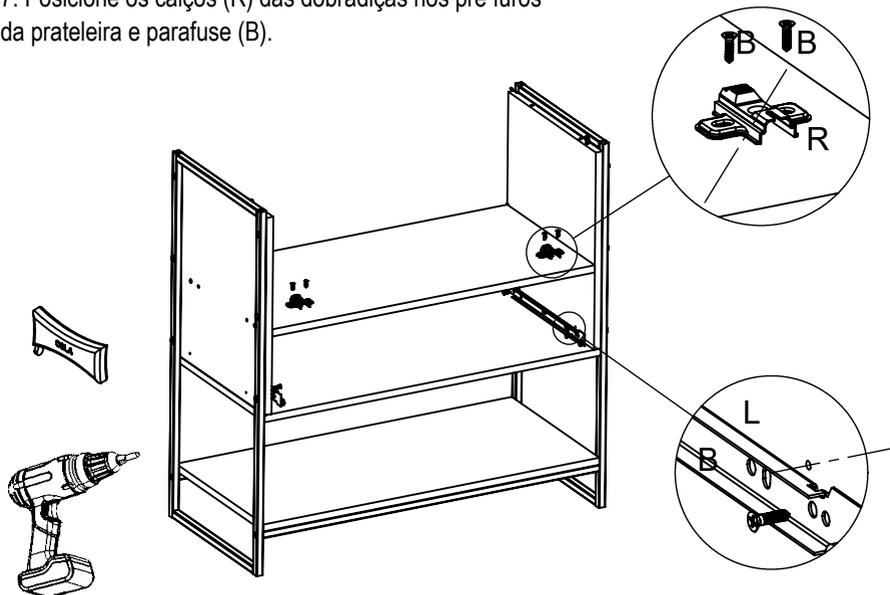


PLACA&PONTO

8. Coloque as dobradiças (Q) nas portas (01) e parafuse (B) e em seguida prenda nos calços e regule a altura da porta.

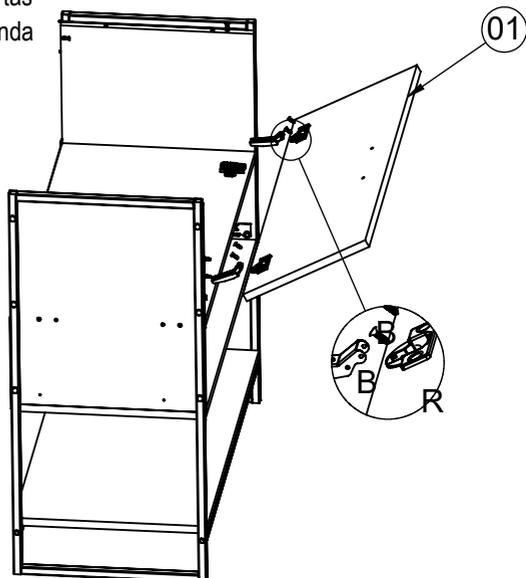


9. Comece montando a gaveta alinhando as laterais (04) nas costas (06) e passe cola nas cavilhas (G). Em seguida encaixe

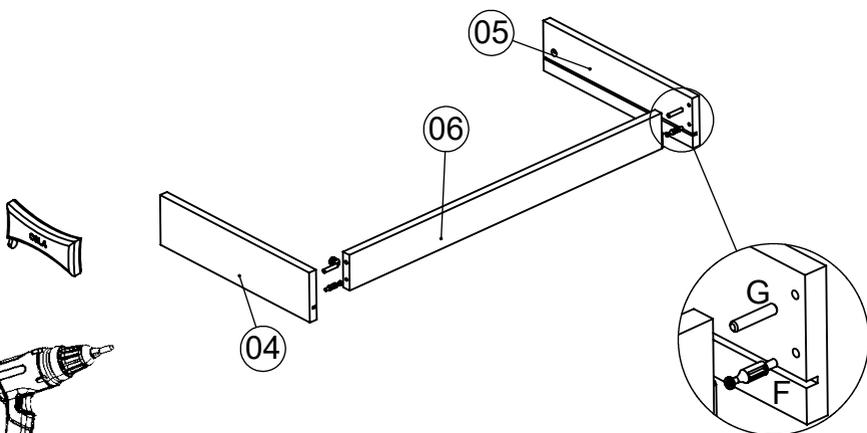


PLACA&PONTO

10. Em seguida passe cola nos furos da frende de gaveta (08) e aplique a cavilha(G), em seguida parafuse o parafuso minifix (F). Coloque o tambor (I) na lateral e aperte com chave de fenda.

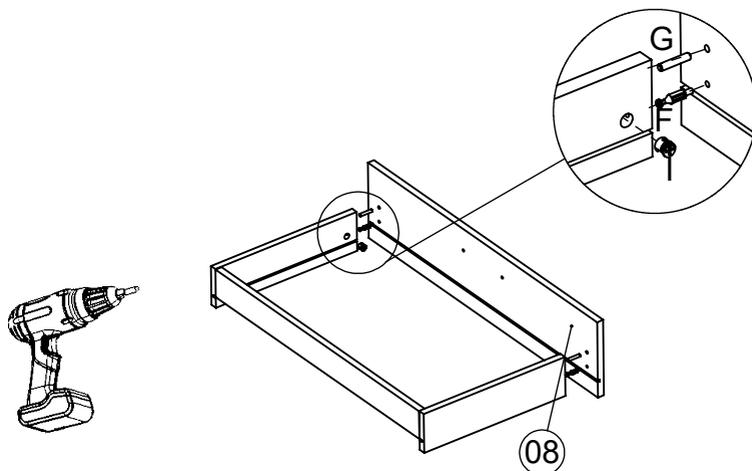


11. Coloque o fundo (07) pelos rasgos das laterais e frende de gaveta.

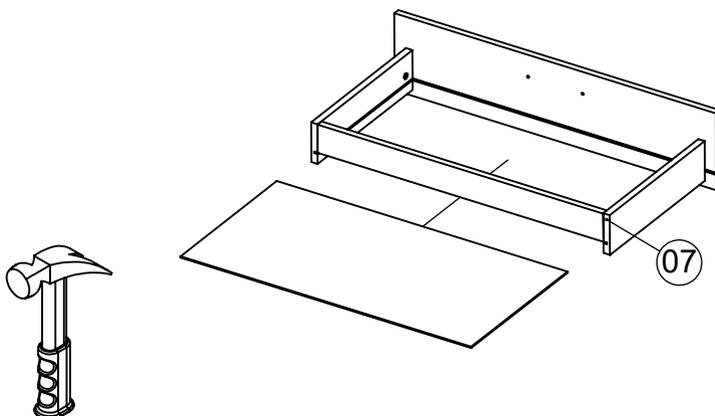


PLACA&PONTO


12. Posicione as correias (L) e parafuse (B) certificando o alinhamento da gaveta.

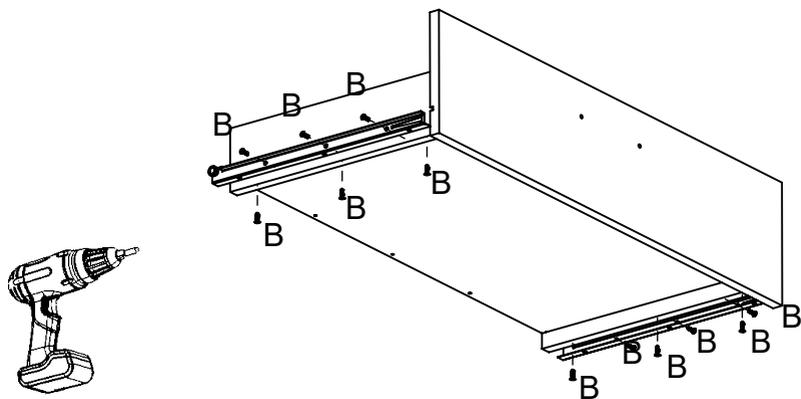


13. Coloque o puxador (P) e parafuse (A).

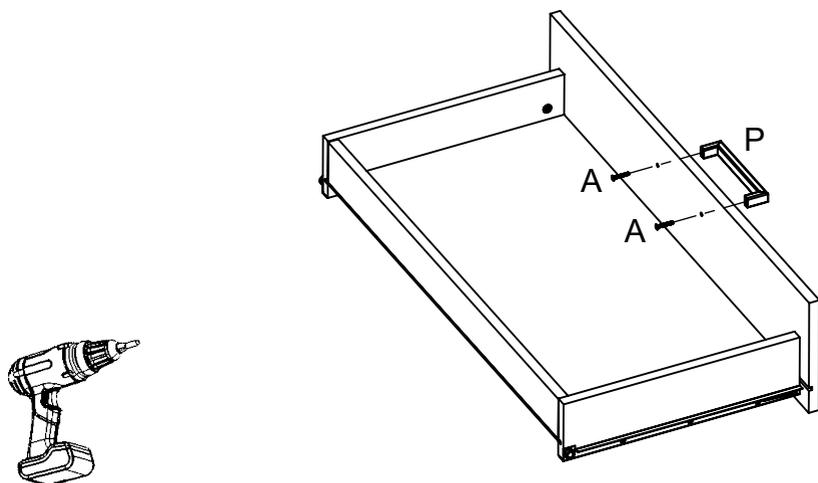

14. Posicione a gaveta nas corrediças laterais.

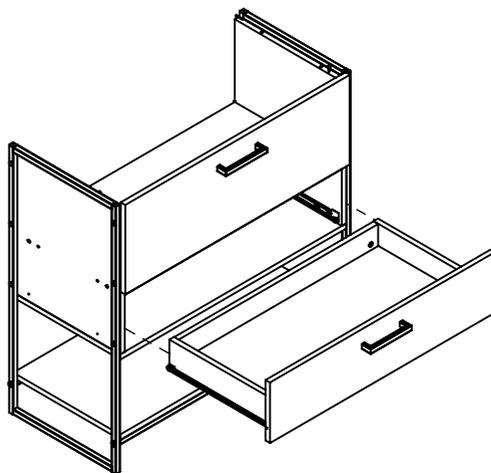


15. Posicione a prateleira (13) nas travessas da base e parafuse (B).

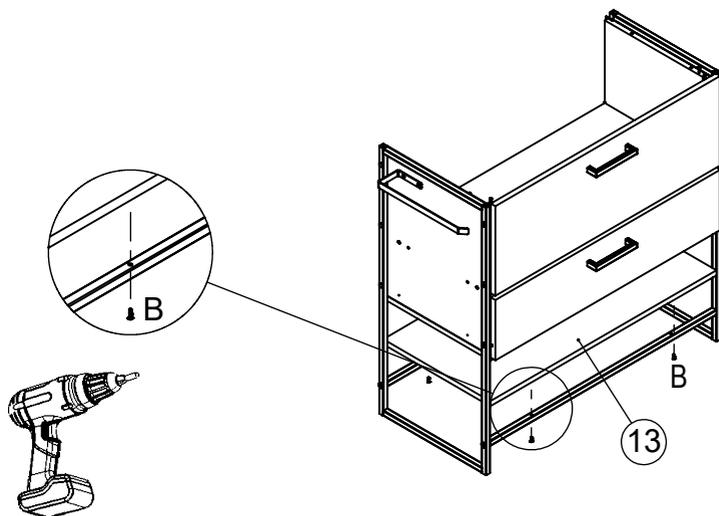

PLACA&PONTO

16. Coloque o toalheiro (12) na lateral desejada e parafuse (B)
Coloque o tampo (05) e parafuse (B) por baixo.

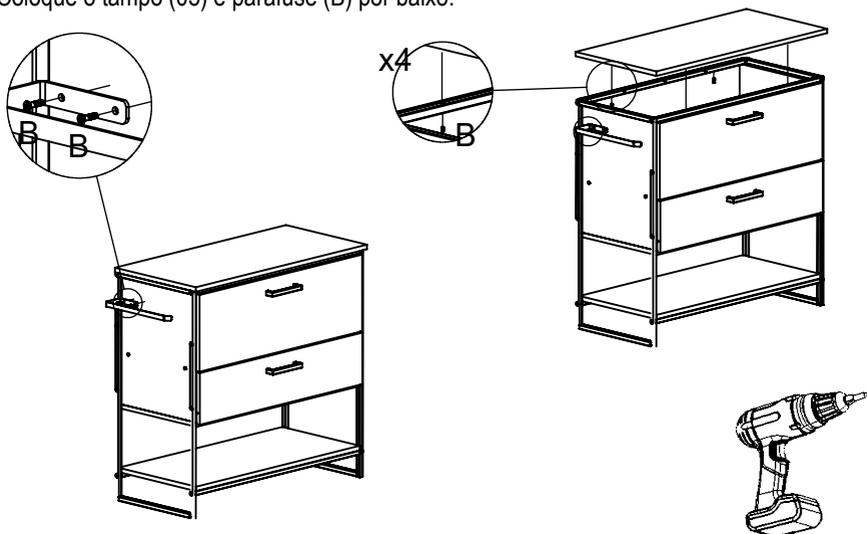

17. Coloque os fundos (12) na lateral desejada e parafuse (B)

