





**ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS**  
 Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete  
 Linhares - ES- e-mail: atendimento@acpmoveis.com.br  
 Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br

Código: 17.919

**MANUAL DE MONTAGEM**

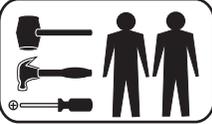


**Roupeiro Ayla  
02 Portas**

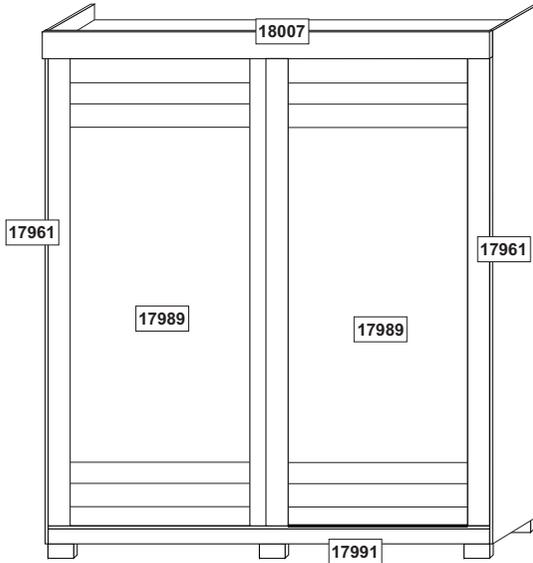


**Disponível nas cores:**  
 \* Branco (2); \* Café/Off white (98)  
 \* Savana / Garfite/Off white (107).

**Gavetas**

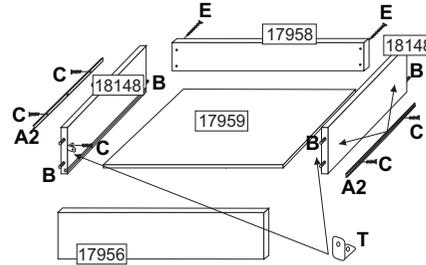


**Gavetas** - Parafusar as laterais de gaveta ao lenço da gaveta com o parafuso (E); encaixar o fundo no rasgo, fixe a frente com a cavilha (B) e cantoneira (T); a corredeja (A2) deve ser parafusada na lateral (18148) com o parafuso (C) na posição horizontal.

**Detalhe do fundo**

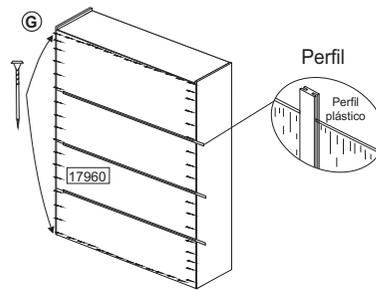


**Trilho**  
 Encaixar as Molas (X) no trilho (18011) e parafusar de baixo para cima com o parafuso (P) no tampo (17953) de forma que o trilho fique flexível. A regulagem das portas são através do parafuso, folgue o parafuso ou aperte um pouco se necessário. **Não** aperte o parafuso até o final, a fim de que o trilho não fique encostado ao tampo, é necessário que trilho fique flexível para o encaixe e movimentação das portas.

**Moldura**

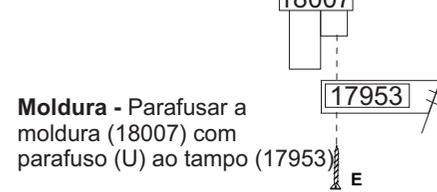

**Moldura** - Parafusar a moldura (18007) com parafuso (U) ao tampo (17953)

**Corredeja**

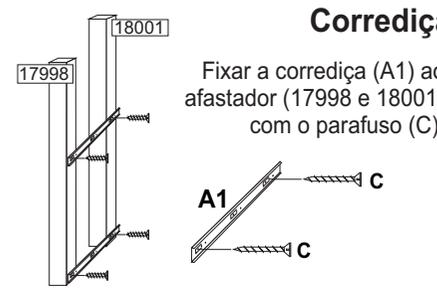


Fixar a corredeja (A1) ao afastador (17998 e 18001) com o parafuso (C).

**Montagem das Portas**

Encaixe os painéis (17989) como mostra a imagem ao lado com a frente virada para baixo; em seguida parafuse com o parafuso (M) as molduras (17961) aos painéis.

**Roldanas**

Alinhe a chapa da roldana (VA) na borda da moldura da porta (17961) e parafuse com os parafusos (VB) do próprio kit; Cole os batentes de silicone (R) nas laterais das molduras.

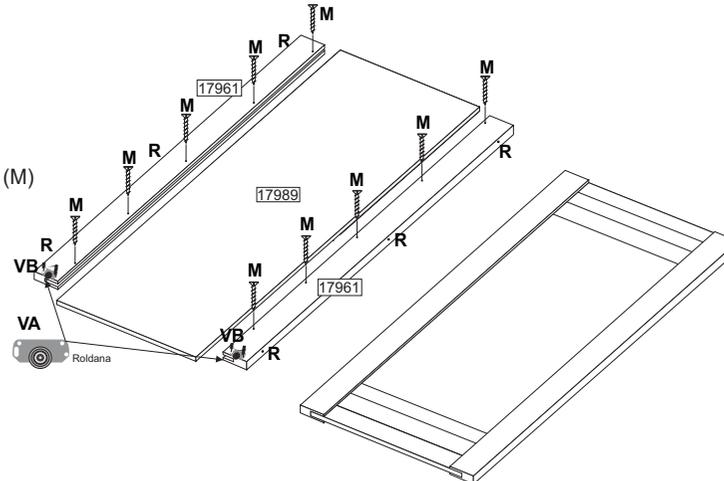

Código	Qtd	Descrição
26101	A 02	Corredeja telescópica 250mm
1203	B 50	Cavilha 6 X 20
1204	C 31	Parafuso 3,5 X 12 Cab. Rebaixada
1613	D 40	Parafuso 3,5x12mm flangeado
1206	E 13	Parafuso 4 X 40 cab. chata
1245	F 08	Parafuso 3,5 X 25 cab. Chata
1208	G 90	Prego 10 x 10 mm
1214	H 02	Minifix Tambor 8,5 mm
1211	K 28	Bucha Cilíndrica 9 x 12 mm
1234	M 20	Parafuso 3,5 X 14 Cab. chata
-----	N 06	Pé retangular 50x100mm
1215	O 02	Minifix Parafuso 8 x 31 mm
1246	P 31	Parafuso 4 X 45 cab. flangeado
17941	Q 01	Cabideiro metálico obilongo 674 x 30 mm
1222	R 12	Batente de silicone 12 x 12 mm
17942	S 01	Trilho Inferior/Superior 1.373 mm - 3058
1213	T 04	Cantoneira Plástica 04 furos 16 x 27 x 42 mm
1227	U 02	Suporte plástico de cabideiro obilongo
1196	V 02	Kit Roldana CM 12/fina
1197	X 03	Mola 1x10,5x31
17944	W 03	Perfil H plástico 1396mm

**LEGENDA**



Cód.	Descrição da Peça	Dimensões	QTD	Mat.
017950	Lateral direita	1830 x 450 x 12	01	MDF
017951	Lateral esquerda	1830 x 450 x 12	01	MDF
017952	Divisão	1682 x 380 x 12	01	MDF
017954	Base	1376 x 450 x 12	01	MDF
017953	Tampo	1376 x 450 x 12	01	MDF
017955	Prateleira	682 x 380 x 12	03	MDF
017956	Frente de gaveta	642 x 166 x 12	02	MDF
018148	Lateral de gaveta	350 x 130 x 12	04	MDF
017958	Lenço de gaveta	627 x 80 x 12	02	MDF
017959	Fundo de gaveta	615 x 368 x 2,5	02	MDF
017960	Fundo traseiro	1396 x 422 x 2,5	04	MDF
017961	Moldura da porta	1648 x 125 x 18	04	MDF
017989	Painel da porta	1660 x 490 x 6	02	MDF
017991	Rodapé dianteiro	1376 x 84 x 12	01	MDF
017994	Rodapé traseiro	1376 x 84 x 12	01	MDF
017998	Afastador gav. dianteiro	370x 70 x 15	02	MDF
018001	Afastador gav. traseiro	370 x 30 x 15	02	MDF
018003	Suporte de rodapé	424 x 84 x 12	01	MDF
018007	Moldura superior	1400 x 90 x 15	01	MDF
018010	Prateleira gaveteiro	682 x 380 x 12	01	MDF
018011	Trilho superior	1373 x 62 x 18	01	MDF

## Montagem da Estrutura


**Roupeiro** - Fixar os componentes internos do roupeiro como: corrediças (A), buchas (K) e cavilhas (B). Montar o roupeiro de pé a começar pela base; fixar rodapé traseiro na base com cavilha (B) e dianteiro com parafuso. Onde for o parafuso (P) receberá também a bucha (K).  
**Moldura** - Parafusar o moldura com parafuso (E) ao tempo.

### Pés

Após a fixação da peça 18003 aos rodapés 17991 e 17994 encaixe os pés (N) aos rodapés ao suporte (18003) e as laterais (17991 e 17994), em seguida parafuse os pés com o parafuso (#) de dentro para fora.

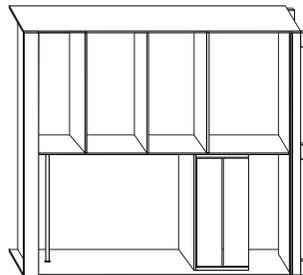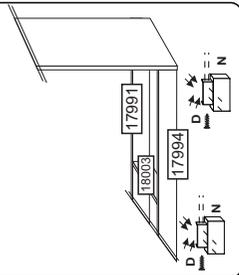

**Atenção - Trilho**  
 Encaixar as Molas (X) no trilho (18011) e parafusar de baixo para cima com o parafuso (E) no tempo (17953) (ver a página 02)

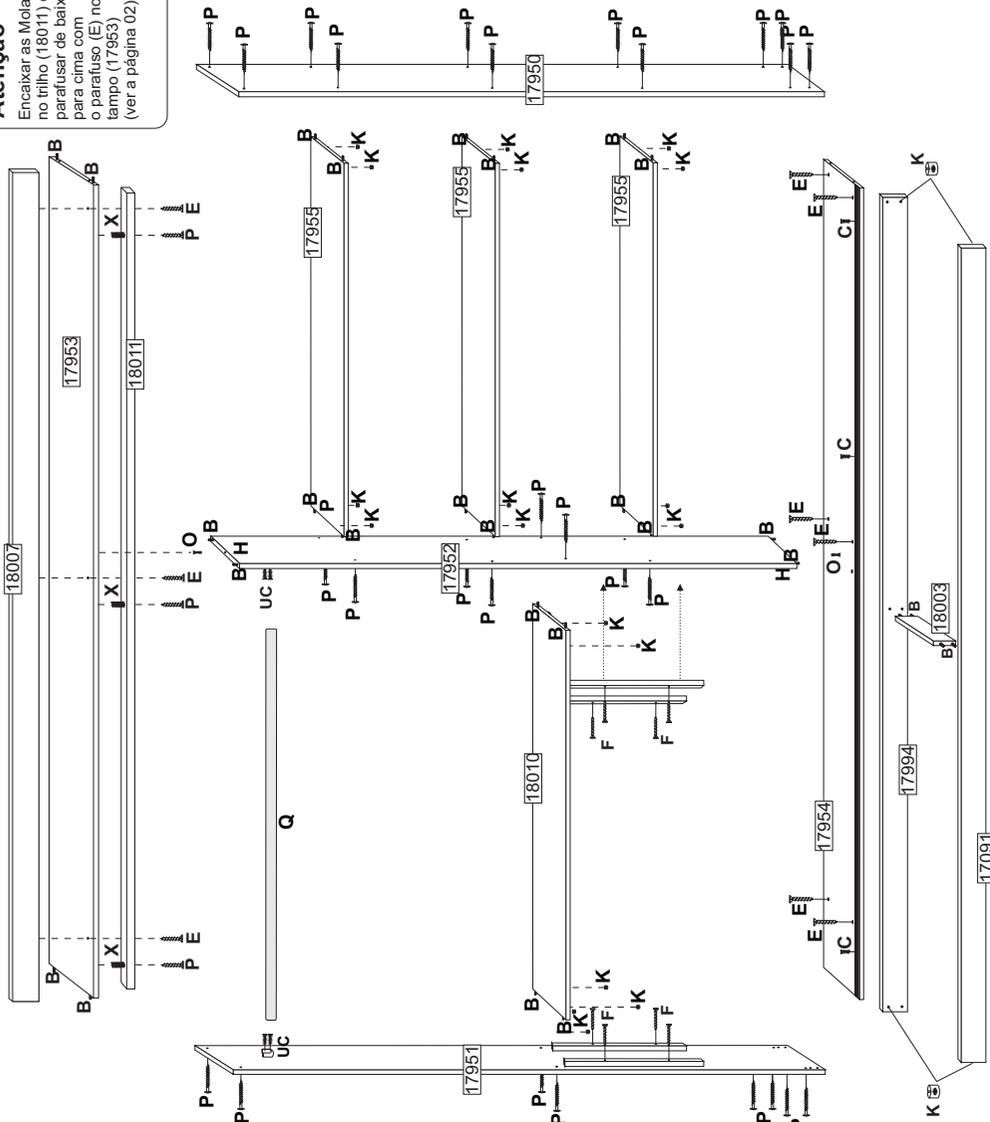

**ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS**  
 Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete  
 Linhares - ES- e-mail: atendimento@acpmoveis.com.br  
 Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br

## CERTIFICADO DE GARANTIA

### Roupeiro Ayla 02 pts - Código: 17.919

Este Roupeiro é produzido em MDF, material de excelente qualidade, oriundo de florestas renováveis. Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação. Lembramos que este produto é de uso doméstico. A ACP - Indústria de Móveis, solicita ao seu cliente toda atenção possível, no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem anexo.

### Vigência da Garantia

A garantia **legal** abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de **90 (noventa) dias, a partir da entrega efetiva do produto (art. 26, II, Lei 8.078/90)** ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
- 4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

### Conservação do Produto

- \* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- \* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- \* Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.
- \* Se precisar mudar o móvel de lugar, esvazie por completo o móvel, **não o arraste**, com ajuda de outras pessoas suspenda o móvel de forma segura e o posicione no lugar desejado.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação\*.

### Peso Máximo Permitido para o Móvel

Peso: 60 kg ( distribuídos de forma adequada no mesmo)  
 Altura do Produto: 1.900 mm  
 Largura: 1.400 mm  
 Profundidade: 480 mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja: \_\_\_\_\_  
 Cidade/Estado: \_\_\_\_\_  
 Telefone: \_\_\_\_\_  
 Motivo da Assistência: \_\_\_\_\_  
 Nº e data da Nota Fiscal de aquisição: \_\_\_\_\_  
 Local, Data e Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Lote de Fabricação: \_\_\_\_\_

(\* ) O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.

**ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS**


Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete  
 CEP: 29.909-120 - Linhares - ES- e-mail: atendimento@acpmoveis.com.br  
 Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br



Código: 18.292

**MANUAL DE MONTAGEM****Kit Espelho 600 - 350**

**Espelho** posicione os espelhos, alinhando e encaixe os suportes de vidro (A) e parafuse com o parafuso (B) como mostra a imagem ao lado.

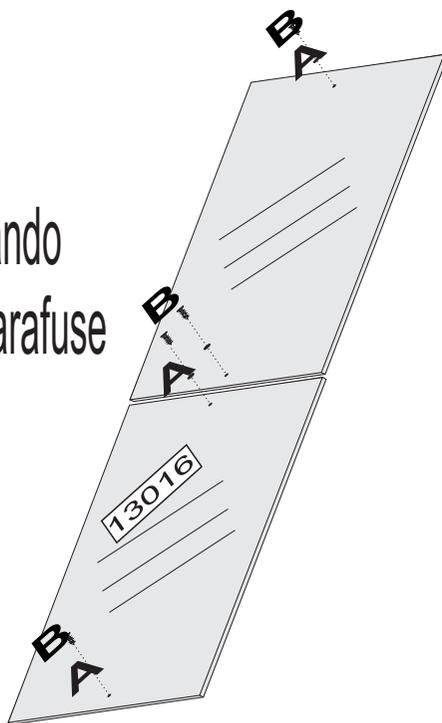

3790	A	04	 Suporte Vidro Pino cromado
12556	B	04	  Parafuso 3,5 X 14
13016	C	02	 Espelho 600-350-3mm Furado

**ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS**

Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete  
 CEP: 29.909-120 - Linhares - ES- e-mail: acp@acpmoveis.com.br  
 Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br

**CERTIFICADO DE GARANTIA****Kit Espelho 600 - 350 - Código 18.292**

Este Roupeiro é produzido em MDF, material de excelente qualidade, oriundo de florestas renováveis. Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação. Lembramos que este produto é de uso doméstico. AACP - Indústria de Móveis, solicita ao seu cliente toda atenção possível, no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem anexo.

**Vigência da Garantia**

A garantia legal abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de **90 (noventa) dias, a partir da entrega efetiva do produto (art. 26, II, Lei 8.078/90)** ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
- 4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

**Conservação do Produto**

- \* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- \* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- \* Não encoste o móvel na parede. Não o arreste.
- \* Se precisar mudar o móvel de lugar, esvazie por completo o móvel, **não o arraste**, com ajuda de outras pessoas suspenda o móvel de forma segura e o posicione no lugar desejado.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação\*.

**Peso Máximo Permitido para o Móvel**

Peso: 80 kg (distribuídos de forma adequada no mesmo)  
 Altura do Produto: 600 mm  
 Largura: 350 mm  
 Profundidade: 3 mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja: \_\_\_\_\_  
 Cidade/Estado: \_\_\_\_\_  
 Telefone: \_\_\_\_\_  
 Motivo da Assistência: \_\_\_\_\_  
 Nº e data da Nota Fiscal de aquisição: \_\_\_\_\_  
 Local, Data e Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Lote de Fabricação: \_\_\_\_\_

(\* ) O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.