


CABECEIRA FRAME

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

1

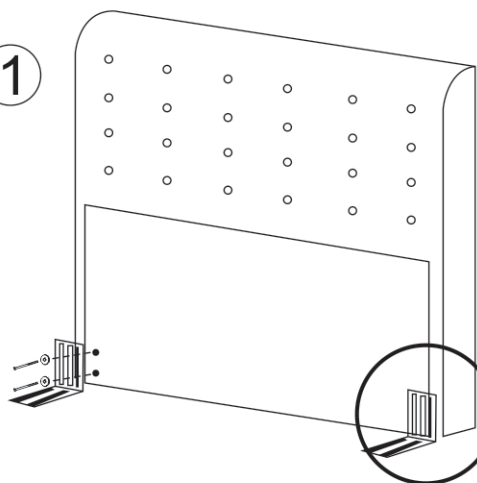


Retire os parafusos que estão na cabeceira e fixe os frames que estão dentro da cabeceira.




Faça o contato no tecido para localizar e fixar os parafusos

Buchas americanas atrás do tecido

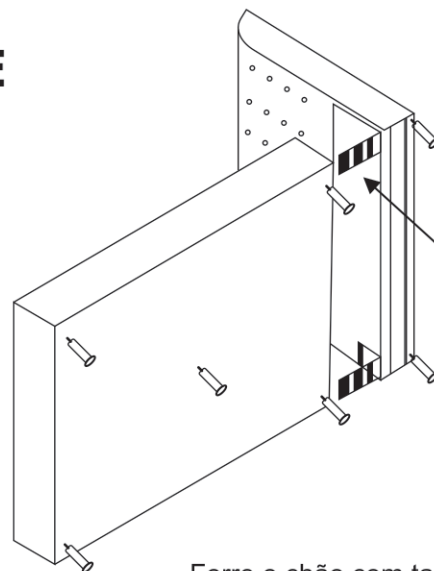

Forre o chão com tapete ou similar para fixar os pés na parte inferior da cabeceira, retire os pés do box para fixar os frames.

Observação: Para a retirada do kit de ferragem puxe o velcro na parte inferior da cabeceira.

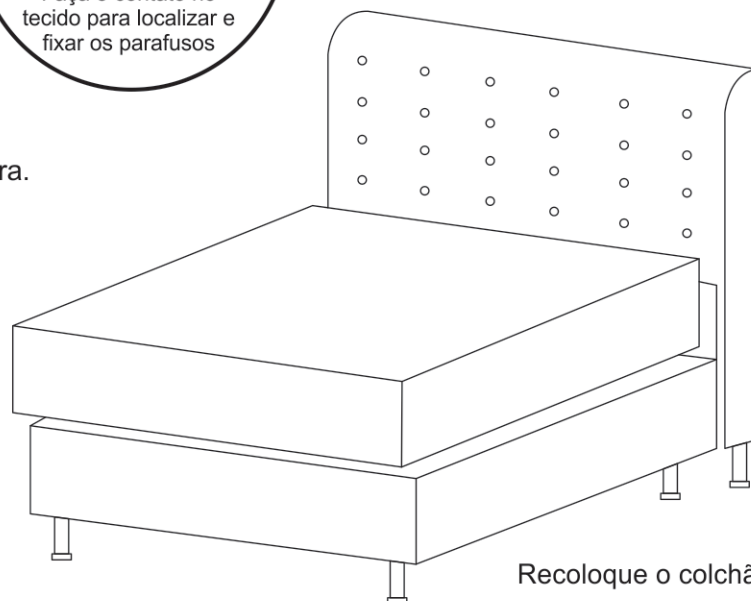

Recoloque o colchão

RELAÇÃO DE FERRAGENS			
LETRA	DESENHO	QUANT.	NOME (ONDE USAR)
A		04	PARAFUSOS
B		01	FRAME
C		02	PÉS
D		04	ARRUELAS

✉ comercial@jsmoveis.ind.br

☎ (43) 3275-6566

📍 Arapongas - PR.