


ACESSÓRIOS


A1	TAPA-FUROS		4
B1	BUCHA M6X10		4
C8	CANTONEIRA EM L 13X13		2
C9	CANTONEIRA EM L 40X40		4
M1	TAMBOR MINIFIX		4
M2	HASTE MINIFIX		4
P1	PARAFUSO 3,5X14		24
S1	SAPATA REGULADORA		4

VISTA EXPLODIDA

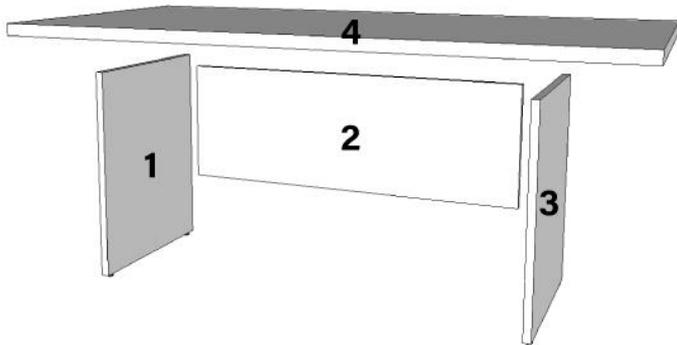

PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
1	PÉ ESQUERDO	1
2	PÉ DIREITO	1
3	SAIA	1
4	TAMPO	1

PASSO 01

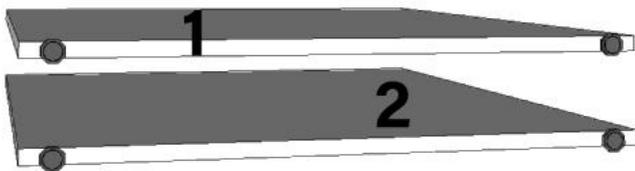


FIXAR AS BUCHAS "B1" NOS PÉS "1" E "2".

EM SEGUIDA FIXE AS SAPATAS "S1" NAS BUCHAS.

(REGULE A ALTURAS DAS SAPATAS NO FINAL DA MONTAGEM, CONFORME NECESSIDADE PARA NIVELAR A ALTURA DA MESA).

PASSO 02

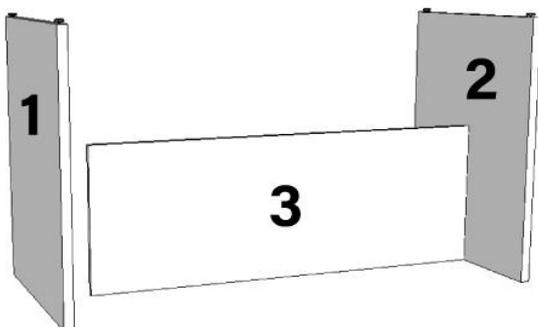

FIXAR A SAIA "3" NOS PÉS "1" E "2" USANDO A HASTE "M2" NOS PÉS "1, 2" E O TAMBOR "M1" NA SAIA "3".

PARA O ACABAMENTO, COLOQUE O TAPA-FURO "A1" EM CADA TAMBOR "M1".

PASSO 04

FIXAR O TAMPO "4" NOS PÉS.

FIXE AS CANTONEIRAS "C9" NOS LOCAIS ILUSTRADOS COM AS SETAS MAIORES EM AMBOS OS CASOS UTILIZAR OS PARAFUSOS "P1".

APÓS, FIXAR CANTONEIRA EM L 13X13 "C8" USANDO PARAFUSOS 3,5X14 "P1".


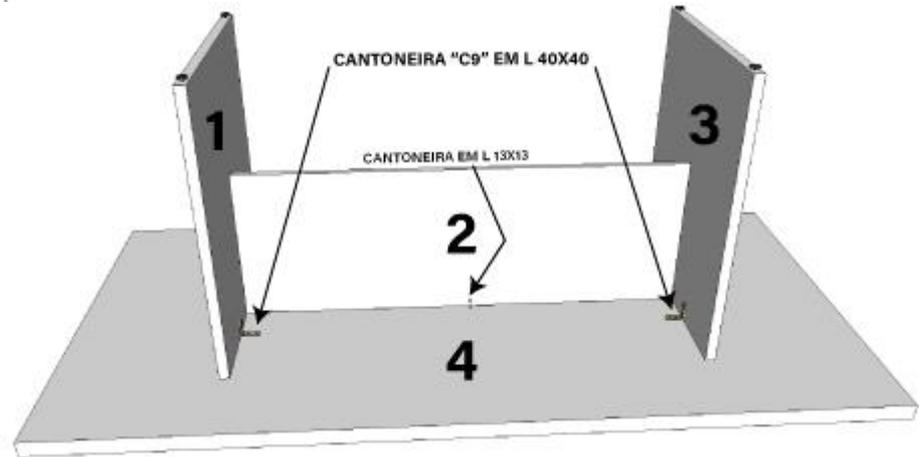


IMAGEM PRODUTO MONTADO

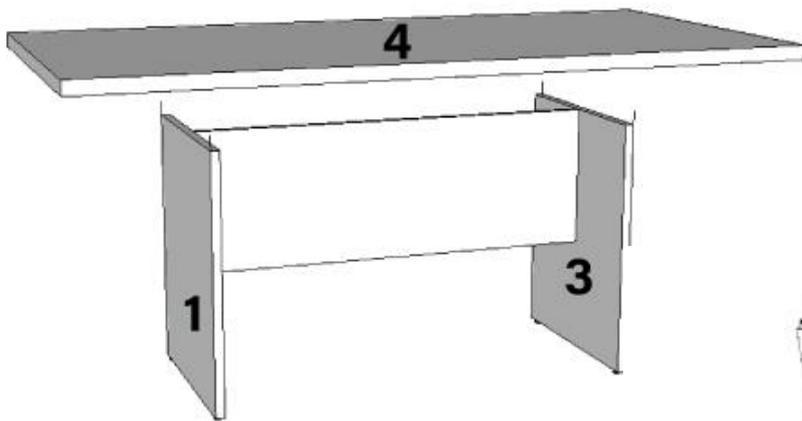