



Aspecto final

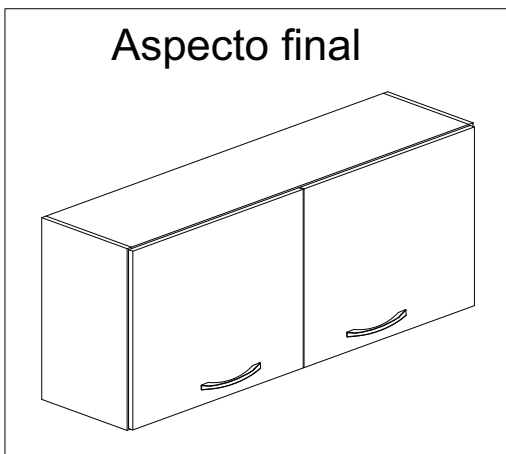

ARMÁRIO 1,20 2P

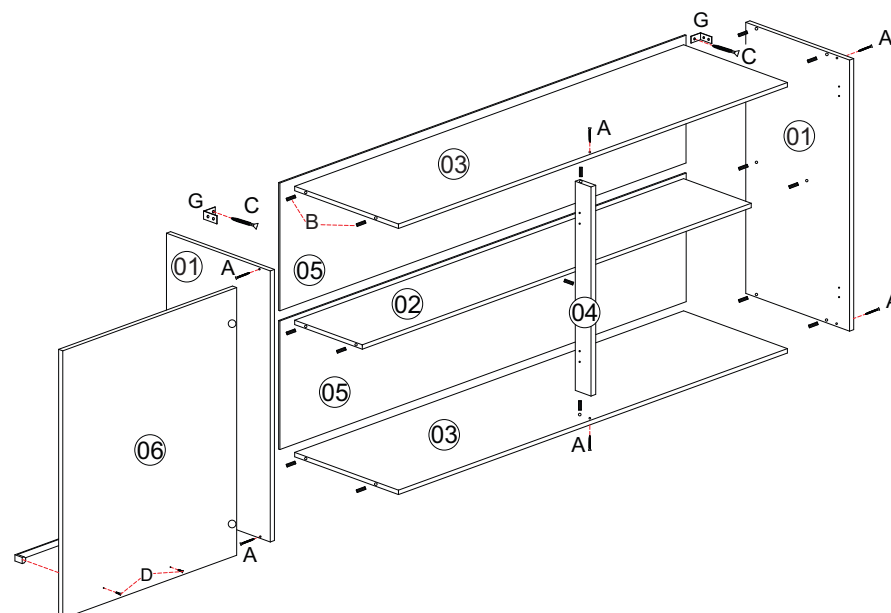

Opções de Portas e Cores

Nº Cód: COR:

06	Porta 600 x 588		
	6143.019	764	1443
06	Porta Vid 600 x 588		
	6138.033	764	1441
06	Porta Vid 590 x 590		
	6144.088	731	1441

TERMO DE GARANTIA

Indekes Indústria e Comércio de Móveis; garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de três meses a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

Obs: É indispensável pregar os forros traseiros na prateleira central.

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- Forre o chão c/ papelão ou similar.
- 2- Inicie a montagem seguindo a sequência numérica "das peças".
- 3- Verifique a resistência da parede.
- 4- Fixe o corpo dos armários e painéis com o suporte e parafusos quando necessário.
- 5- Faça a junção com parafusos de união quando necessário.
- 6- Coloque e regule as portas e puxadores.
- 7- P/ limpeza, use pano macio e seco.
- 8- Não utilize produtos abrasivos ou similares, tais como: "CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MÓVEIS, ETC".
- 9- Deixe o móvel sem uso por 24hrs p/ dar rigidez a estrutura.
- 10- Produto para uso doméstico.
- 11- Cumprindo todos os requisitos existentes nesse Certificado de Garantia, o seu produto estará coberto pela GARANTIA DE 90 DIAS.


Ao solicitar assistência informe código mais o N° de cor. Ex: 308.1 - 1425

Nº	Cód:	Cinza	Noce	FREIJO	Descrição	Medida
01	308.1	1425	731	1441	Lateral	300 x 610
02	203	1425	731	1441	Prateleira	240 x 1170
03	6040.030	1425	731	1441	Base/Chapéu	300 x 1170
04	635	1425	731	1441	Coluna	60 x 579
05	527	1425	731	1441	Forro	301 x 1197

Rua bom Jesus, 08 - Parque Industrial
Fone / Fax (045) 3286-7400
CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

ACESSÓRIOS


A



Montagem/Estrutura 3,5x40mm

06


B



Cavilha 8x30mm

15


C



Pfuso Pés/Parede 4.8 x 55mm

02


D



Puxadores 3,5x22mm

04


E



Dobradiças Cantoneiras 3,5x14mm

22


F



Pfuso União 4,5 x 28mm

03

G



Suporte de fixação
Capa Plástica

02

H



Puxador

02

I



Calço



Dobradiça

04

J




Cola

Usar nas cavilhas

01

K




Bucha de Fixação

02

CARGA SUPORTAVEL

O peso máximo de carga informado no desenho ao lado refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

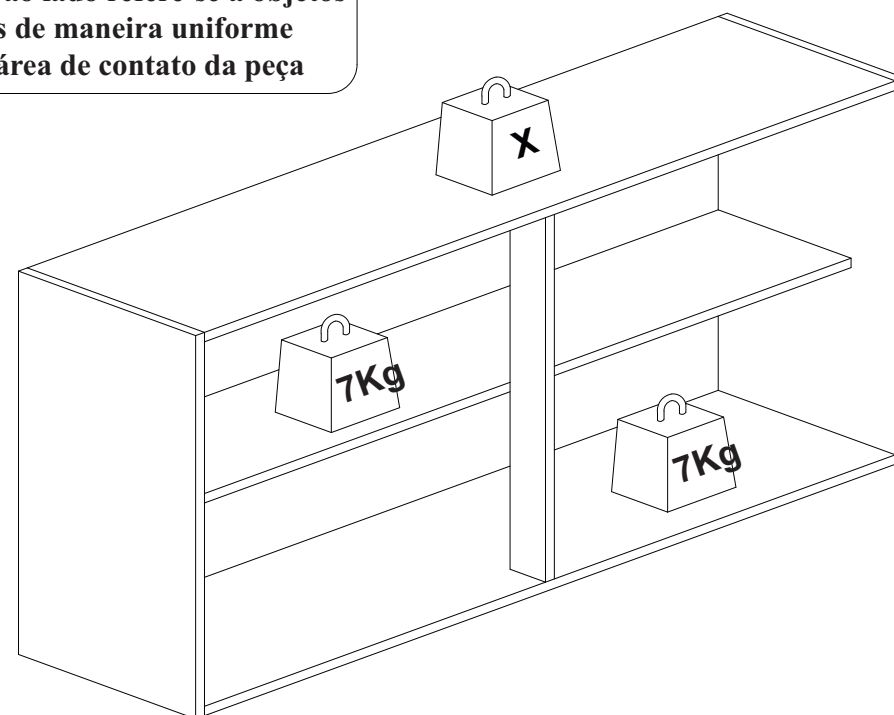

Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.

Amigo montador

Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis. Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem

Rua bom Jesus, 08 - Parque Industrial

Fone / Fax (045) 3286-7400

CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR


www.indekes.com.br

BALCÃO 1,20 3P E 2GAV


TERMO DE GARANTIA

Indekes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA
INFORME O CÓDIGO DA PEÇA
E O DO REVESTIMENTO;
EX: 6097.02 - 731

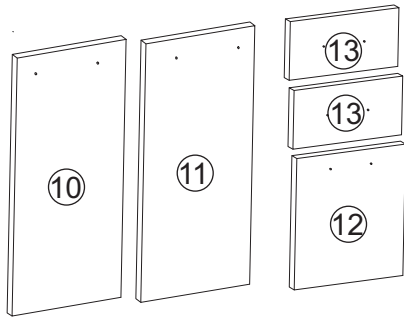


SEM TAMPO

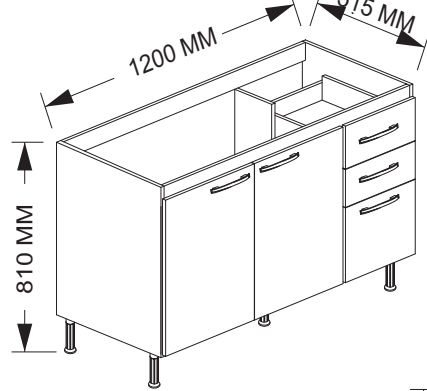

ASPECTO FINAL

COM TAMPO

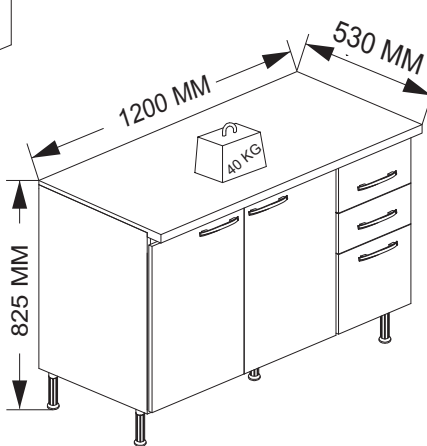

OBS: TAMPO E OPCIONAL
ESCOLHA FEITA NA COMPRA
DO PRODUTO

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA


- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTENCIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ALCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS;

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br



indekes
Cozinhas

CÓD : 4455 PAG: 01 DE 04



1º PASSO - FIXAR NA PEÇA (02) BASE 05 UNIDADES DO PÉ DE PLÁSTICO (H) 140 X 45 X 35 M, COM 05 UN DO PARAFUSO CABEÇA CHATA (C) 4,8 X 50 MM.

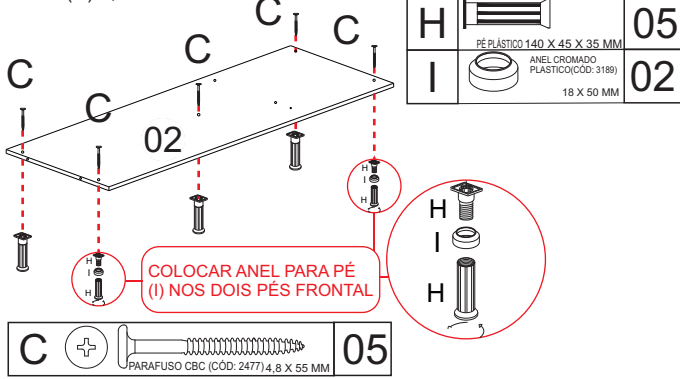


2º PASSO - ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (N) 01 UN COLA SACHE 20G.
2.1 - ENCAIXAR 05 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA BASE PEÇA (02), ENCAIXAR E FIXAR A LATERAL ESQUERDA PEÇA (01) A BASE USANDO 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.
2.2 - ENCAIXAR DIVISÓRIA TRASEIRA PEÇA (03) AS CAVILHAS DE MADEIRA NA BASE (02) E FIXAR COM 01 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.
2.3 - ENCAIXAR 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA PRATELEIRA PEÇA (04) ENCAIXAR NAS PEÇAS (01) LATERAL ESQUERDA E (03) DIVISORIA, FIXAR COM 01 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM NA DIVISORIA PEÇA (03).
2.4 - ENCAIXAR DIVISÓRIA FRONTAL PEÇA (05) A CAVILHA CONTIDA NA BASE E FIXAR COM 01 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.

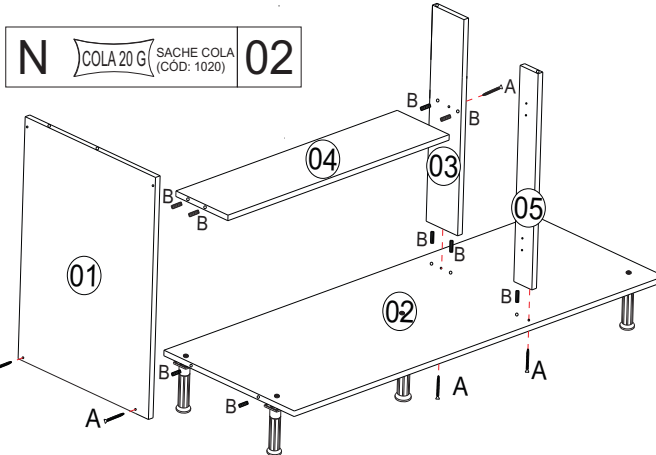



3º PASSO - ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (N) 20G.
3.1 - ENCAIXAR 02 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL ESQUERDA PEÇA (01), 01 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) NA DIVISORIA FRONTAL PEÇA (05) E 01 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) NA DIVISORIA TRASEIRA PEÇA (03).
3.2 - FIXAR A LATERAL PEÇA (01) COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM, FIXAR DIVISORIA TRASEIRA PEÇA (03) A VISTA TRASEIRA PEÇA (07) USANDO 01 UN DA CANTONEIRA METÁLICA 4F (J) E 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM.
3.3 - FIXAR DIVISORIA FRONTAL PEÇA (05) A VISTA FRONTAL PEÇA (06) USANDO 01 UN DA CANTONEIRA METÁLICA 4F (J) E 03 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM.

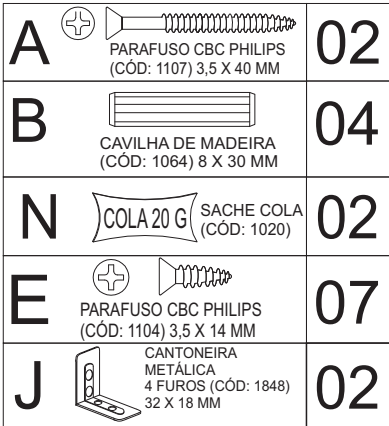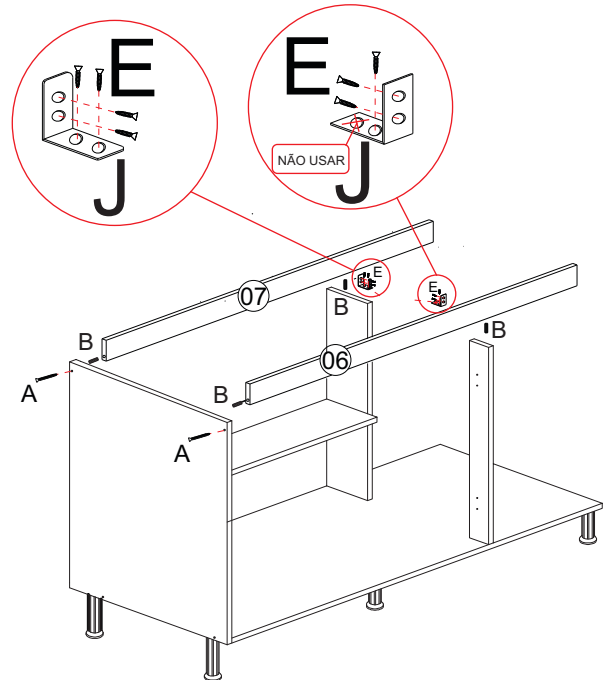

4º PASSO - ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (N) 20G.
4.1 - ENCAIXAR 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL DIR. PEÇA (08).
4.2 - ENCAIXAR A LATERAL DIREITA PEÇA (08) A PEÇAS (02), (06) E (07), FIXAR USANDO 04 UN PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM

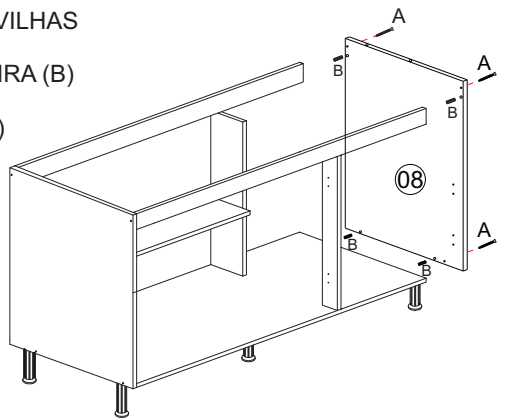


5º PASSO - FIXAR AS 02 UN DA PEÇA (09) FORRO BL COM 32 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (P), NA EMENDA DOS FORRO USAR 07 UN DE JUNÇÃO PARA FORRO (R). A CADA 100 MM UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA.
5.1 - FIXAR O FORRO (09) NA VISTA TRASEIRA (07) USANDO 08 UN DO PARAFUSO FLANGEADO (U) 3,5 X 14 MM.
OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO AO MÓVEL.

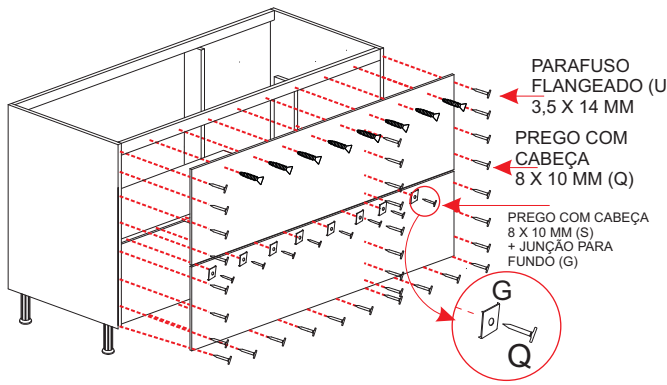

indekes
Cozinhas

CÓD : 4455 PAG: 02 DE 04



6º PASSO - FIXAR AS 06 UN DA DOBRADIÇAS (L) 35 MM NAS PORTAS PEÇAS (10), (11) E (12) COM 12 UN DO PARAFUSOS CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM,
6.1 - FIXAR 06 UN DOS CALÇOS PARA DOBRADIÇAS (K) NAS PEÇAS (01), (05) E (08) COM 12 UN DO PARAFUSOS CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM.

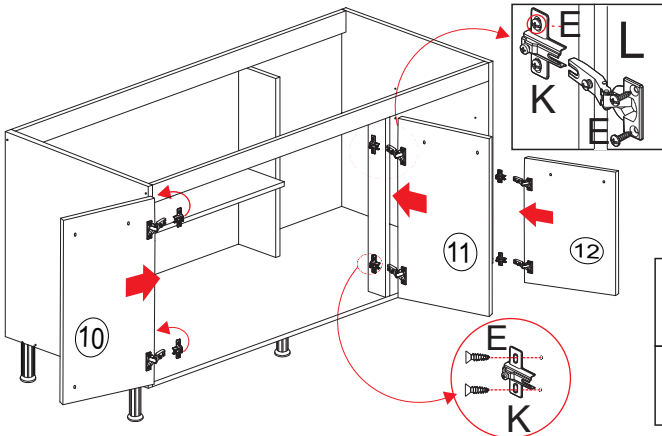

E	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104)	24
K	CALÇO DOB. (CÓD: 1169)	06
L	DOBRADIÇAS 26MM (CÓD: 1033)	06

D	PARAFUSO FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM	10
F	PUXADOR PLÁSTICO 200 X 30 X 22 MM	05

6.2 - FURAR COM BROCA 4 MM NAS MARCAÇÕES NA PARTE INTERIOR DAS PEÇAS (10), (11), (12) PORTAS, E NAS 02 UN FRENTE DE GAVETAS PEÇA (13), USAR 10 UN DO PARAFUSO FLG SEM PONTA (D) 3,5 X 25 MM PARA FIXAR 05 UN DO PUXADOR PLÁSTICO (F) 128 MM.

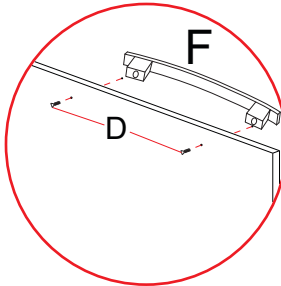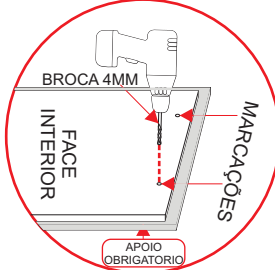


MONTAGEM PARA 1 UN DE GAVETA, REPETIR O PROCESSO EM 1 UN

7º PASSO - ENCAIXE 06 UN DAS CAVILHAS DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM, ANTES DO ENCAIXE DAS CAVILHAS PASSAR A COLA (N) NAS MESMAS, ENCAIXAR NAS PEÇAS (14) LATERAL DE GAVETA, EM SEGUIDA ENCAIXAR NA PEÇA (13) FRENTE DE GAVETA E FIXAR COM 02 UN DE CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS (O) 18 X 10 MM E 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM, ALINHAR E ENCAIXAR O FORRO DA GAVETA PEÇA (15), ENCAIXAR E FIXAR PEÇA (16) TRASEIRO DE GAVETA COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.

7.1 - FIXAR PAR CORREDIÇA TElescópica COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM NAS LATERAIS DA GAVETA, ALINHAR AS MARCAÇÕES GUIA PARA FIXAR.

PARA FURAR E FIXAR OS PUXADORES NA PORTA E NA FRENTE DE GAVETA, USAR FURADEIRA E A BROCA 4MM COMO MOSTRA O DESENHO, AS PEÇAS POSSUEM MARCAÇÕES NA FACE INTERNAPARA GUIAR A FURAÇÃO.


OBS: AO FURAR A PORTA E A FRENTE DE GAVETA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO QUEBRE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

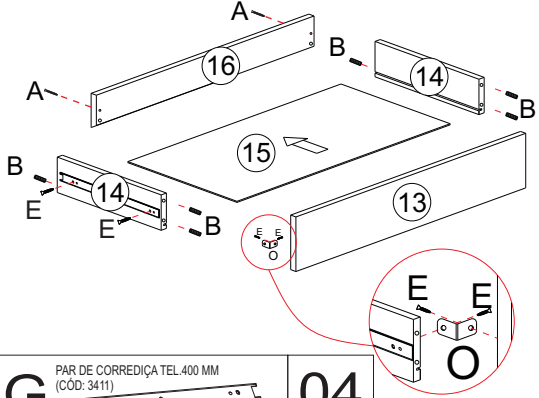

A	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	04
B	CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	12
E	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	16


G	PAR DE CORREDIÇA TEL. 400 MM (CÓD: 3411)	04
N	COLA 20 G SACHE COLA (CÓD: 1020)	02
O	CANTONEIRA METÁLICA 2F (CÓD: 1056) 18 X 10	04

8º PASSO - FIXAR 04 UN CORREDIÇA TELESCOPICA (G) COM 08 UN DO PARAFUSO CBC PHS (E) 3,5 X 14 MM NA LATERAL (08) E NA DIVISORIA TRASEIRA (03), DIVISÓRIA FRONTAL (05) ALINHAR AS MARCAÇÕES GUIA PARA FIXAR.

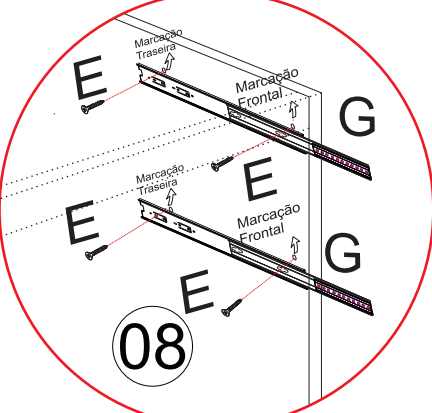

E	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	08
G	PAR DE CORREDIÇA TEL. 400 MM (CÓD: 3411)	04

C	PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	02
M	BUCHA PLÁSTICA 8MM (CÓD: 1059)	02








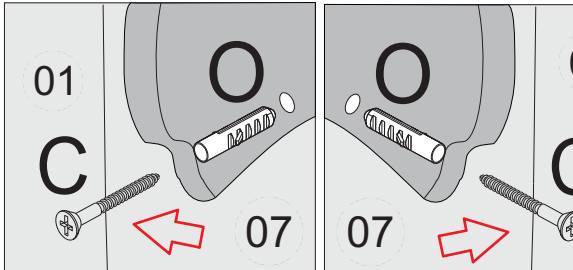


OBS : É OBRIGATÓRIO FIXAR MÓVEL NA PAREDE.

1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.



2- COLOCAR 2 UN DA BUCHA PLÁSTICA (M) 8 MM.

3- FIXAR MÓVEL A PAREDE USANDO A VISTA TRASEIRA PEÇA (07), POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC (C) 4,8 X 55 MM.

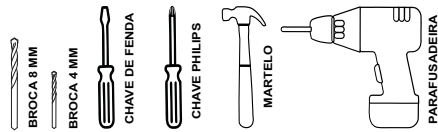A	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	16	M	 (CÓD: 1059) BUCHA PLÁSTICA 8MM	02	R	 12 X 12 MM JUNÇÃO P/ FUNDO(CÓD: 1038)	07																
B	 CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	29	N	 COLA 20 G SACHE COLA (CÓD: 1020)	02	S	* * NA COR DO MÓVEL  GIZ DE CORREÇÃO PORTAS 11X8	01																
C	 PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	07	O	 CANTONEIRA METÁLICA 2F (CÓD: 1056) 18 X 10	08	T	* * NA COR DAS PORTAS  GIZ DE CORREÇÃO CAIXA 11X8	01																
D	 PARAFUSO FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM	10	P	 PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	32	U	 3,5 X 14 MM PARAFUSO FLANGEADO (COD:2529)	08																
E	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	63	Q	 4,5 X 28 MM PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116)	03	Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)  Quantidade necessária de Montadores - 02																		
F	 PUXADOR PLÁSTICO 200 X 30 X 22 MM * COR DISPONÍVEL: - PRETO E CROMADO - BRONZE E CROMADO	05	OPÇÕES DE TAMPO E CORES (SENDO TAMPO OPCIONAL - SOLICITAR NA COMPRA DO BALCÃO) <table><tr><th>Nº</th><th>CÓDIGO</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>MEDIDAS</th><th>QUANT.</th><th>MATERIAL</th><th colspan="2">CORES</th></tr><tr><td>17</td><td>6143.042 PC</td><td>TAMPO</td><td>1200 X 530 X 15</td><td>1 PÇ</td><td>MDP 150 MM ENC. 30 MM</td><td>731 - NOCE</td><td>726 - GRANITO</td></tr></table>						Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT.	MATERIAL	CORES		17	6143.042 PC	TAMPO	1200 X 530 X 15	1 PÇ	MDP 150 MM ENC. 30 MM	731 - NOCE	726 - GRANITO
Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT.	MATERIAL				CORES															
17	6143.042 PC	TAMPO	1200 X 530 X 15	1 PÇ	MDP 150 MM ENC. 30 MM	731 - NOCE	726 - GRANITO																	
G	PAR DE CORREDIÇA TEL.400 MM (CÓD: 3411)	02	1 - ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS																					

1 - ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (N) 20G.

1.1 - ENCAIXAR 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) NOS TOPOS DAS LATERAIS PEÇA (01) E (08), ENCAIXAR O TAMPO PEÇA (17) FIXAR USANDO 04 UN DA CANTONEIRA METÁLICA (O) FIXAR COM 08 UN PARAFUSO CBC PHILIPS (E) 3,5 X 14 MM, O MESMO DEVE SER DISTRIBUÍDO COMO MOSTRA O MANUAL.

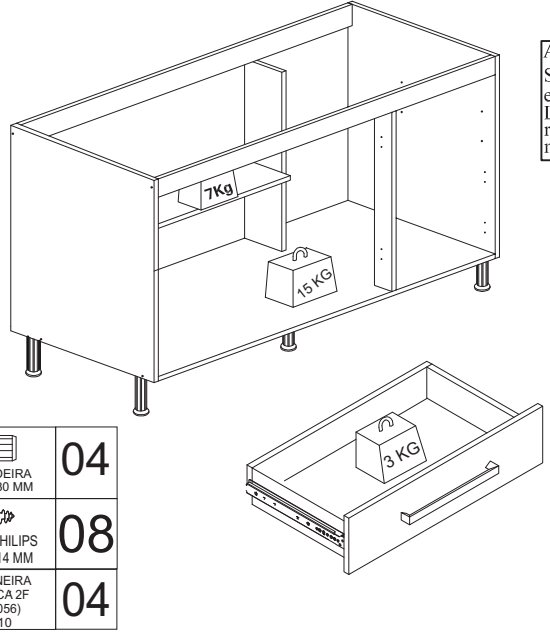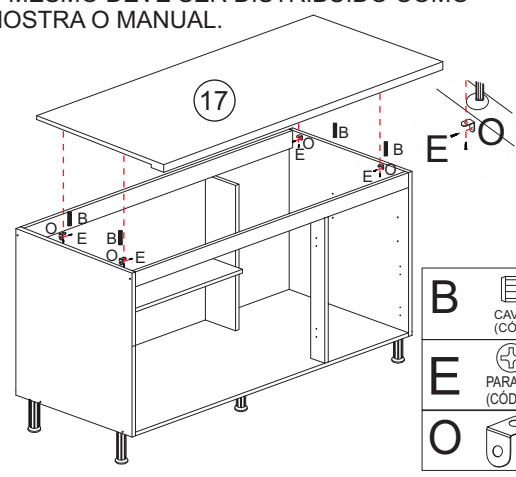

Amigo montador


Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis.

Lembre-se: A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem

CARGA SUPORTAVEL

O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

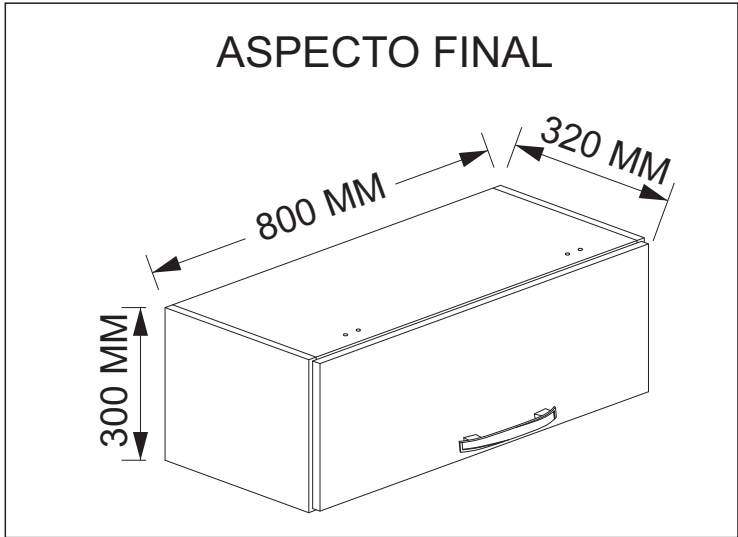

TERMO DE GARANTIA

Indekes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES,TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS;

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br


ARMARIO DE GELADEIRA 0,80 PORTA BASC.


OPÇÕES DE PORTAS E CORES							
Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT.	MATERIAL	CORES	
05	6143.017 PC	PORTA	785 X 285 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	764 - OFFWHITE	1443 - CAMURÇA

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT.	MATERIAL	CORES		
01	1180 PC	LATERAL	300 X 300 X 15	2 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE	1441 - FREIJO
02	227 PC	BASE INF	300 X 770 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE	1441 - FREIJO
03	1169 PC	CHAPÉU	300 X 770 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE	1441 - FREIJO
04	519 PC	FORRO	295 X 797 X 03	1 PÇ	HDF 03 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE	1441 - FREIJO

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIAS INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6143.017 - 764


- 1º PASSO - ANTES DE COLOCAR AS CAVILHAS SEMPRE PASSAR COLA SACHE (O).
1.1 - ENCAIXAR 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL ESQUERDA E 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL DIREITA, PEÇA (01) LATERAL.
2º PASSO - ENCAIXAR BASE PEÇA (02) E CHAPÉU PEÇA (03) NAS LATERAL (01), FIXAR COM 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.

A	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	04
B	 CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	08
O	 COLA 20 G SACHE COLA (CÓD: 1020)	01

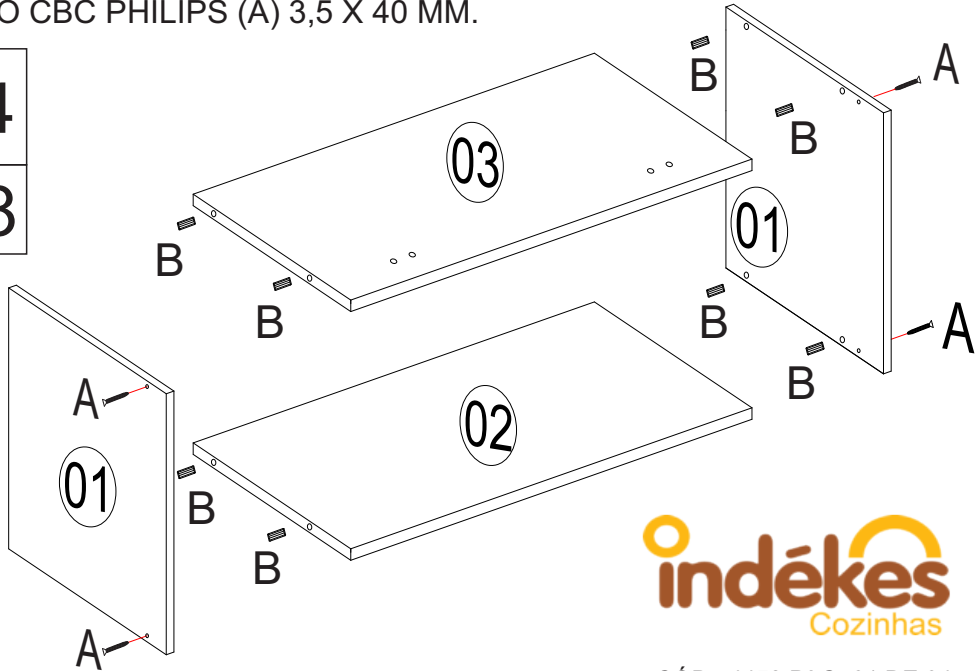


CÓD : 4458 PAG: 01 DE 04

- 3º PASSO - FIXAR PEÇA (04) FORRO COM 20 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (Q). A CADA 100 MM UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA. OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO AO MÓVEL.

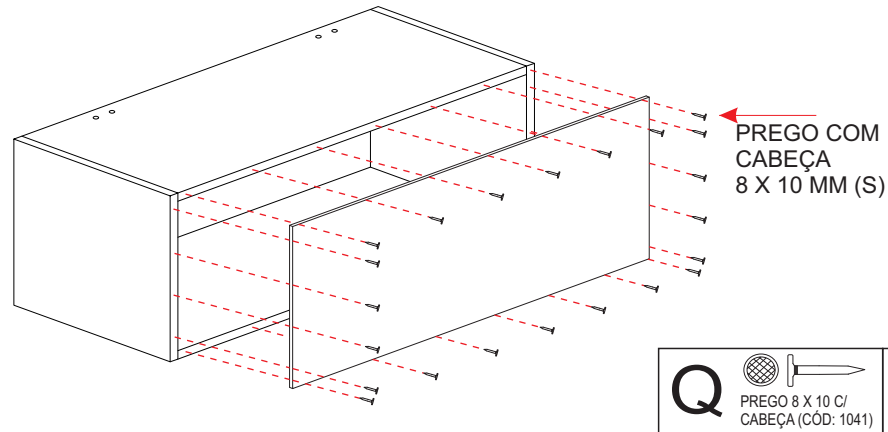

Q	 PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	20
---	--	----

- 4º PASSO - FIXAR AS 02 UN DAS DOBRADIÇAS 35MM (N) NA PORTA BASC. PEÇA (10) USANDO 04 UN DOS PARAFUSOS CBC PHILIPS (F) 3,5 X 14 MM.

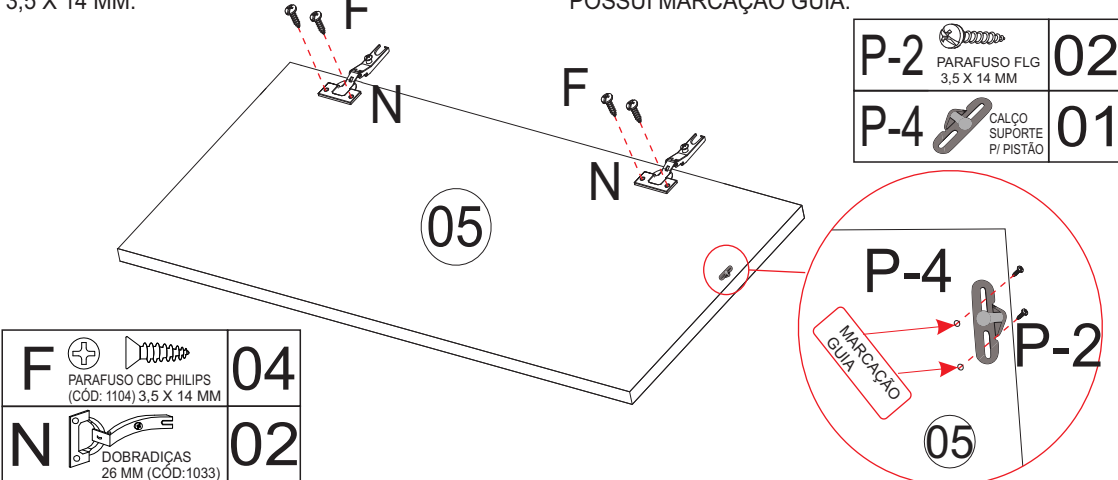



F	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	04
N	 DOBRADIÇAS 26 MM (CÓD:1033)	02

- 5º PASSO - FIXAR AS 01 UN DO CALÇO SUPORTE PISTÃO (P-2) USANDO 02 UNIDADES DO PARAFUSO FLG (P-2) 3,5 X 14 MM, NA PORTA PEÇA (05) QUE POSSUI MARCAÇÃO GUIA.

P-2	 PARAFUSO FLG 3,5 X 14 MM	02
P-4	 CALÇO SUPORTE P/ PISTÃO	01


- 6º PASSO - FURAR COM BROCA 4 MM NAS MARCAÇÕES NA FACE INTERIOR DAS PEÇA (05) PORTA, USAR 02 UN DO PARAFUSO FLG SEM PONTA (E) 3,5 X 22 MM PARA FIXAR 01 UN DO PUXADOR PLÁSTICO (J) 128 MM.

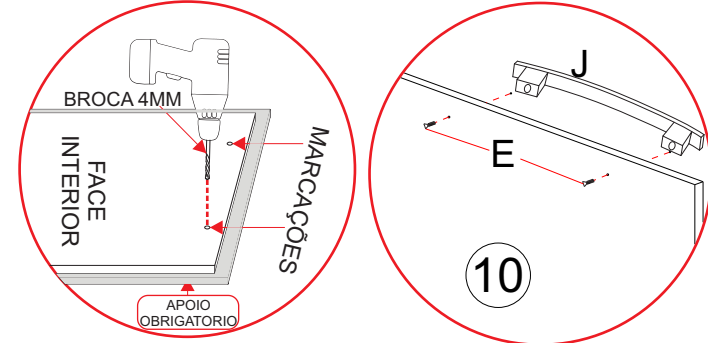


E	 PARAFUSO FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM	02
J	 PUXADOR PLÁSTICO 200 X 30 X 22 MM	01


PARA FURAR E FIXAR OS PUXADORES NA PORTA E NA FRENTE DE GAVETA, USAR FURADEIRA E A BROCA 4MM COMO MOSTRA O DESENHO, AS PEÇAS POSSUEM MARCAÇÕES NA FACE INTERNA PARA GUIAR A FURAÇÃO.

- 7º PASSO - FIXAR 02 UNIDADES DOS CALÇOS PARA DOBRADIÇAS (M) NO CHAPÉU PEÇA (03) USANDO 04 UN DO PARAFUSO (C) 4,0 X 25 MM E 04 UN DA PORCA (D).

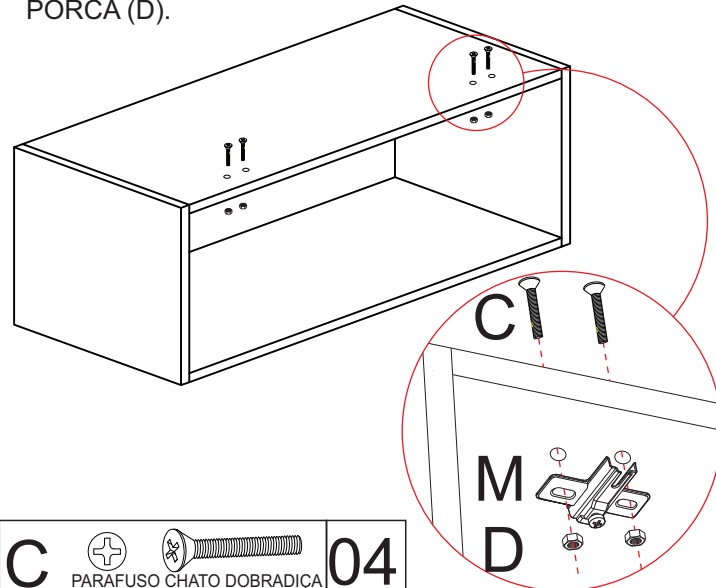

C	 PARAFUSO CHATO DOBRADIÇA (CÓD: 3506) 4,0 X 25 MM	04
D	 PORCA PARA PARAFUSO 4,0 CHV7 (CÓD: 4195)	04
M	 CALÇO DOB. (CÓD: 1169)	02

- 8º PASSO - FIXAR 01 UN DO CALÇO CIRCULAR PARA PISTÃO (P-3) COM 03 UN DO PARAFUSO FLG (P-2) 3,5 X 14 MM NA LATERAL DO MÓVEL PEÇA (01) QUE CONTEM UMA MARCAÇÃO GUIA PARA FIXAR.


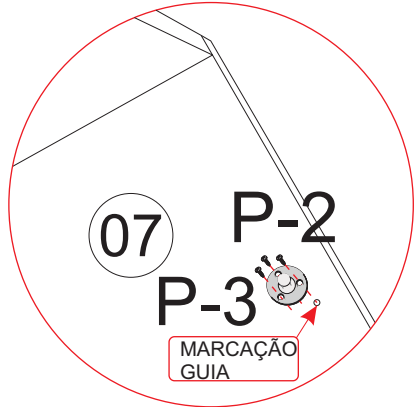


P-2	 PARAFUSO FLG 3,5 X 14 MM	03
P-3	 CALÇO CIRCULAR P/ PISTÃO	01

indekes
Cozinhas


CÓD : 4458
PAG: 02 DE 04

9º PASSO - ENCAIXAR DOBRADIÇAS (N) AO CALÇO (M) E FIXAR, ENCAIXAR AS 01 UN DO PISTÃO A GÁS (P-1) 80 NW NO CALÇO CIRCULAR (P-3) E NO CALÇO SUPORTE (P-4).

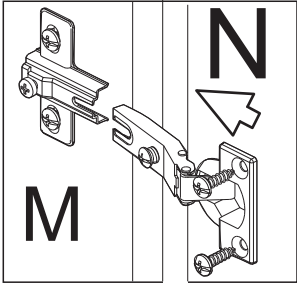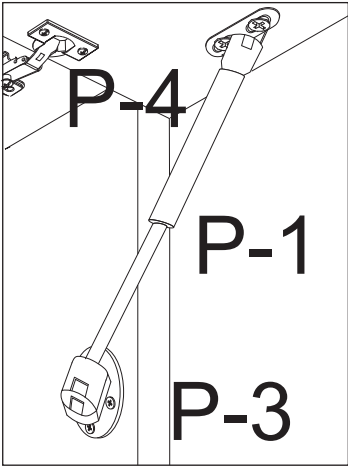


M	CALÇO DOB. (CÓD: 1169)	02
N	DOBRADIÇAS 26 MM (CÓD: 1033)	02

P-1	PISTÃO A GÁS 60 NW (CÓD: 1895)	01
P-3	CALÇO CIRCULAR P/ PISTÃO	01
P-4	CALÇO SUPORTE P/ PISTÃO	01

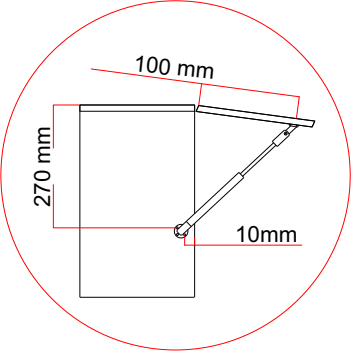



Ferramentas Necessárias
(Não fornecidas)

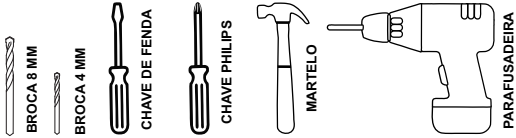

Quantidade necessária de
Montadores - 02


CARGA SUPORTAVEL
O peso máximo de carga informado
no desenho abaixo refere-se a objetos
distribuídos de maneira uniforme
sobre toda área de contato da peça

- OBS : É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 2 UN CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (K).**
- 1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.
 - 2- COLOCAR 2 UN DA BUCHA PLÁSTICA (I) 8 MM.
 - 3- FIXAR 02 UN DAS CANTONEIRAS SUPORTE (K) NAS LATERAIS PEÇA (01) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC (F) 3,5 X 14 MM.
 - 4 - POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC (H) 4,8 X 55 MM.
 - 5 - COLOCAR CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA SUPORTE (L).

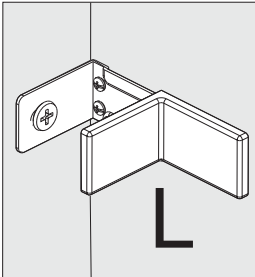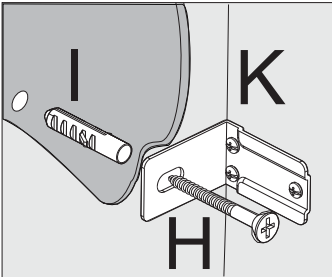

F	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	04
K	CANTONEIRA (CÓD: 1848) 52 X 38 X 22 MM	02
L	* COR DE ACORDO COM O MÓVEL. CAPA PLÁSTICA P/ CANTONEIRA 55 X 40 X 25 MM	02

H	PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	02
I	BUCHA PLASTICA 8MM (CÓD: 1059)	02

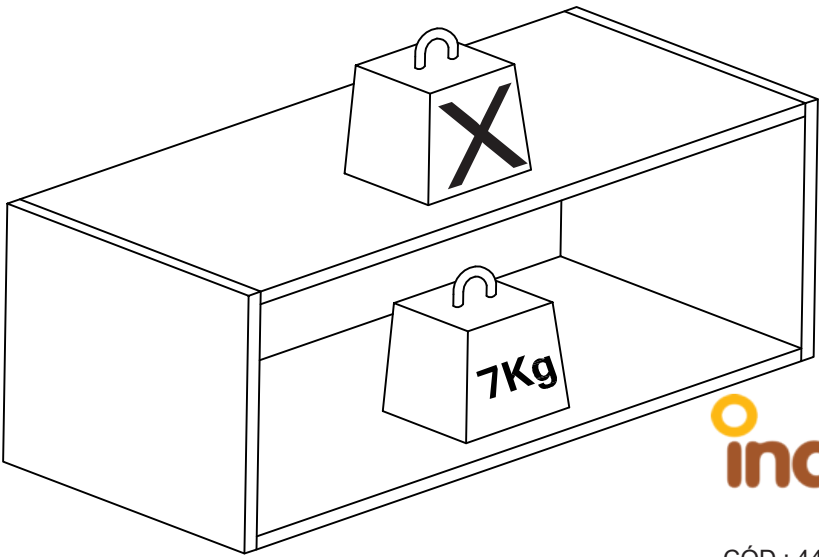

indékes
Cozinhas

CÓD : 4458 PAG: 03 DE 04

FERRAGENS

A	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	04	K	CANTONEIRA (CÓD: 1848) 52 X 38 X 22 MM	02
B	CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	08	L	* COR DE ACORDO COM O MÓVEL. CAPA PLÁSTICA P/ CANTONEIRA 55 X 40 X 25 MM	02
C	PARAFUSO CHATO DOBRADIÇA (CÓD: 3506) 4,0 X 25 MM	04	M	CALÇO DOB. (CÓD: 1169)	02
D	PORCA PARA PARAFUSO 4,0 CHV7 (CÓD: 4195)	04	N	DOBRADIÇAS 26 MM (CÓD: 1033)	02
E	PARAFUSO FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM	02	O	COLA 20 G (SACHE COLA (CÓD: 1020)	01
F	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	08	P-1	PISTÃO A GÁS 60 NW (CÓD: 1895)	01
G	PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM	03	P-2	PARAFUSO FLG 3,5 X 14 MM	05
H	PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	02	P-3	CALÇO CIRCULAR P/ PISTÃO	01
I	BUCHA PLASTICA 8MM (CÓD: 1059)	02	P-4	CALÇO SUPORTE P/ PISTÃO	01
J	PUXADOR PLÁSTICO 200 X 30 X 22 MM * COR DISPONÍVEL: - PRETO E CROMADO - BRONZE E CROMADO	01	Q	PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	20

Amigo montador
Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis.
Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem

















Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

indékes
Cozinhas

CÓD : 4458 PAG: 04 DE 04

FERRAGENS

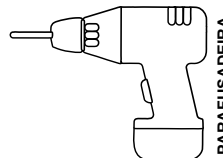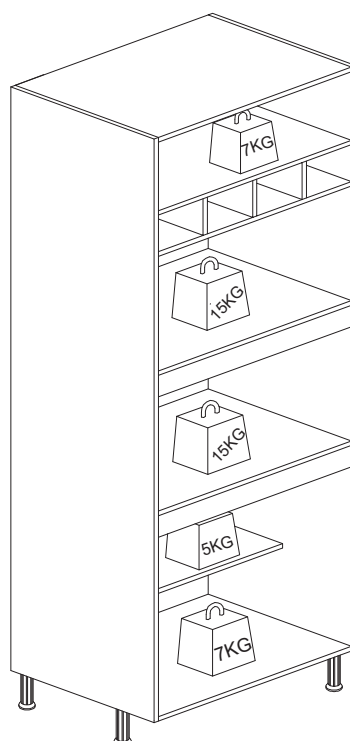A	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	31	P-1	 PISTÃO A GÁS 60 NW (CÓD: 1895)	01
B	 CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	44	P-2	 PARAFUSO FLG 3,5 X 14 MM	05
C	 PARAFUSO CHATO DOBRADIÇA (CÓD: 3506)	04	P-3	 CALÇO CIRCULAR P/ PISTÃO	01
D	 PORCA PARA PARAFUSO 4,0 CHV7 (CÓD: 4195)	04	P-4	 CALÇO SUPORTE P/ PISTÃO	01
E	 PARAFUSO FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM	06	Q	 PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	56
F	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	22	R	 ANEL CROMADO PARA PÉ FRONTAL 18 X 50 MM (CÓD: 3189)	02
G	 PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM	03	S	 12 X 12 MM JUNÇÃO P/ FUNDO(CÓD: 1038)	08
H	 PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	05	T	 BUCHA PLASTICA 8MM (CÓD: 1059)	01
I	 PÉ PLÁSTICO 140 X 45 X 35 MM	04	Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)  BROCA 8 MM  BROCA 4 MM  CHAVE DE FENDA  CHAVE PHILIPS  MARTELO  PARAFUSADEIRA		
J	 PUXADOR PLÁSTICO 200 X 30 X 22 MM	03			
K	 CANTONEIRA (CÓD: 1848) 52 X 38 X 22 MM	01	Quantidade necessária de Montadores - 02  CARGA SUPORTAVEL O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.  CÓD : 4460 PAG: 04 DE 04		
L	 * COR DE ACORDO COM O MÓVEL. CAPA PLÁSTICA P/ CANTONEIRA 55 X 40 X 25 MM	01			
M	 CALÇO DOB. (CÓD: 1169)	06			
N	 DOBRADIÇAS 26 MM (CÓD: 1033)	06			
O	 COLA 20 G (SACHE COLA (CÓD: 1020))	02			

Amigo montador
Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis.
Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem

KIT 0,70 PARA 2 FORNOS

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
3- VERIFIQUE A RESISTECIA DA PAREDE;
4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;

8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS;


TERMO DE GARANTIA

Indekes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.


N°	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANTIDADE	MATERIAL	CORES		
01	6093.0126 PC	BASE DO KIT	670 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE	1441 - FREIJO
02	6143.01 PC	LATERAL ESQUERDA	1905 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE	1441 - FREIJO
03	6142.01 PC	PRATELEIRA MENOR	670 X 210 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE	1441 - FREIJO
04	6016.025 PC	PRATELEIRA KIT	670 X 497 X 15	2 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE	1441 - FREIJO
05	6143.04 PC	BASE NICH	670 X 430 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE	1441 - FREIJO
06	6143.03 PC	PRAT./ DIV. NICH	120 X 425 X 15	3 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE	1441 - FREIJO
07	6143.05 PC	CHAPÉU NICH	670 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE	1441 - FREIJO
08	6119.051 PC	CHAPÉU BASC. KIT	670 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE	1441 - FREIJO
09	6119.08 PC	VISTA	670 X 70 X 15	2 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE	1441 - FREIJO
10	6143.02 PC	LATERAL DIR. KIT	1905 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE	1441 - FREIJO
11	6143.044 PC	FORRO MENOR SUP.	695 X 245 X 03	1 PÇ	HDF 03 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE	1441 - FREIJO
12	6143.043 PC	FORRO MAIOR INF.	695 X 335 X 03	2 PÇ	HDF 03 MM	1425 - CINZA	731 - NOCE	1441 - FREIJO

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIAS INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO;
EX: 6093.0126 - 731

OPÇÕES DE PORTAS E CORES							
N°	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANTIDADE	MATERIAL	CORES	
13	6043.06 PC	PORTA BASC.	685 X 235 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1443 - CAMURÇA	764 - OFFWHITE
14	6143.010 PC	PORTA ESQ. INF.	610 X 341 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1443 - CAMURÇA	764 - OFFWHITE
15	6143.08 PC	PORTA DIR. INF.	610 X 341 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	1443 - CAMURÇA	764 - OFFWHITE

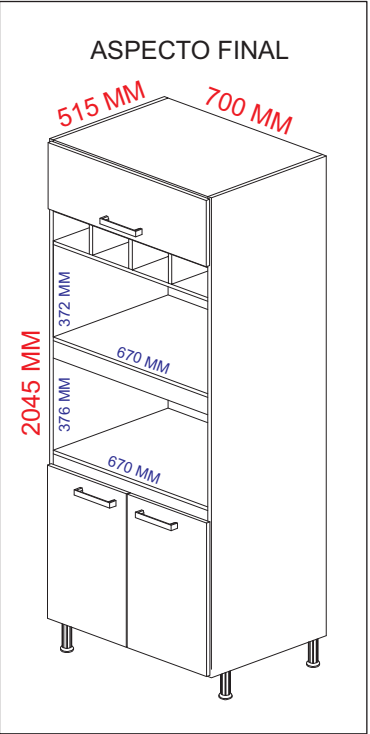


ASPECTO EXPLODIDO

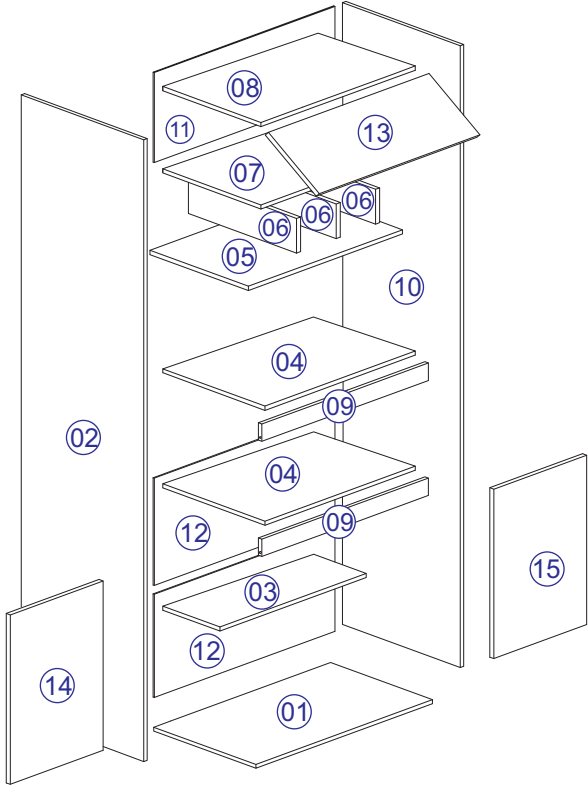

1º PASSO

1.1- FIXAR 04 UN DO PÉ DE PLÁSTICO (I) 140 X 45 X 35 MM, NA BASE DO KIT PEÇA (01) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC (H) 4,8 X 55 MM.

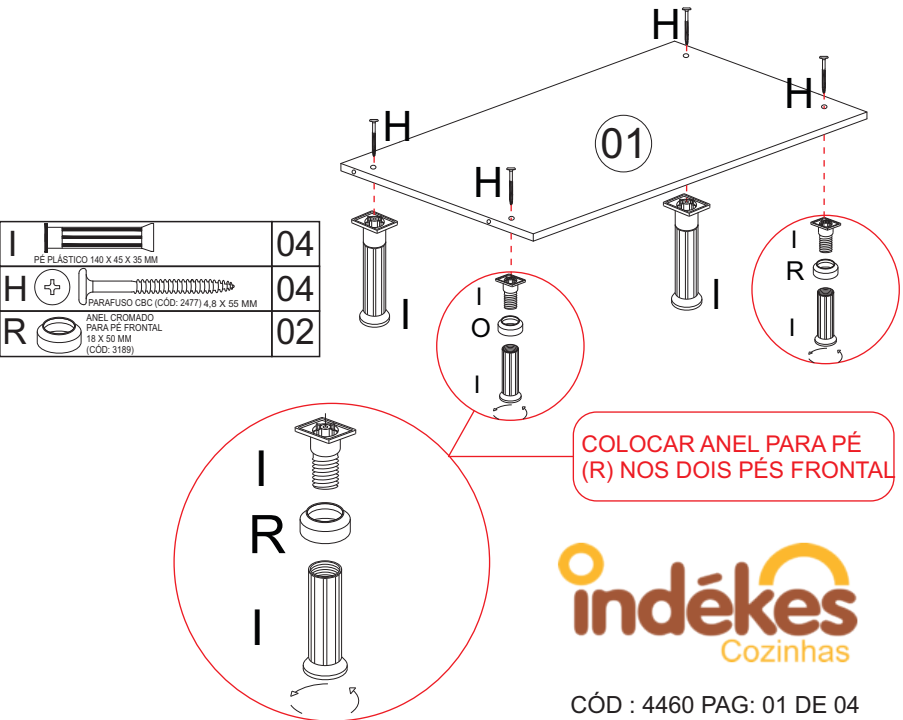


2º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (O) COLA SACHE 20G.

2.1 - ENCAIXAR 10 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL ESQ. KIT PEÇA (02)

2.2 - ENCAIXAR BASE PEÇA (01), PRATELEIRA MENOR PEÇA (03), 02 UN PRATELEIRA KIT PEÇA (04) E BASE DO NICHÔ PEÇA (05) NA LATERAL ESQUERDA PEÇA (02) FIXAR USANDO 06 UN DE PARAFUSO CBC

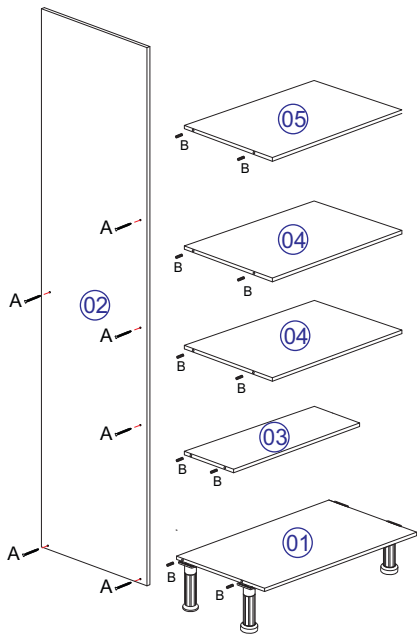


A	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	06
B	CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	10
O	COLA 20 G (CÓD: 1020)	01

3º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (O) COLA SACHE 20G.

3.1 - ENCAIXAR 06 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA BASE DO NICHÔ PEÇA (05)

3.2 - ENCAIXAR 03 UN DA PRAT./DIV. PEÇA (06) NA BASE DO NICHÔ PEÇA (05), FIXAR USANDO 03 UN DE PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.

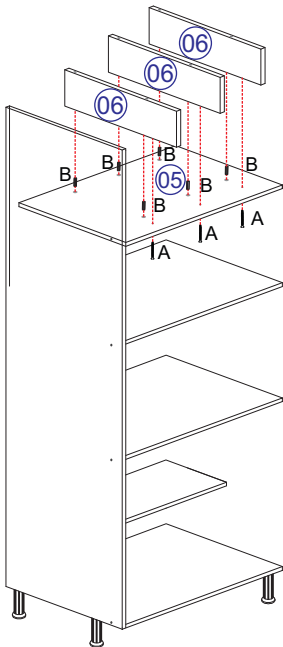

A	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	03
B	CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	06
O	COLA 20 G (CÓD: 1020)	01

4º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (O) COLA SACHE 20G.


2.1 - ENCAIXAR 06 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NO CHAPÉU NICHÔ PEÇA (07).

2.2 - ENCAIXAR 06 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL ESQUERDA PEÇA (02).

2.2 - ENCAIXAR CHAPÉU NICHÔ PEÇA (07), NA LATERAL ESQUERDA PEÇA (02) E NAS 03 UN DA PRAT./DIV. PEÇA (06) FIXAR USANDO 06 UN DE PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.

2.3 - ENCAIXAR CHAPÉU KIT PEÇA (08) NA LATERAL ESQUERDA PEÇA (02) FIXAR USANDO 02 UN DE PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.

2.4 - ENCAIXAR 02 UN DA VISTA PEÇA (09) NA LATERAL ESQUERDA PEÇA (02). FIXAR USANDO 02 UN DE PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.

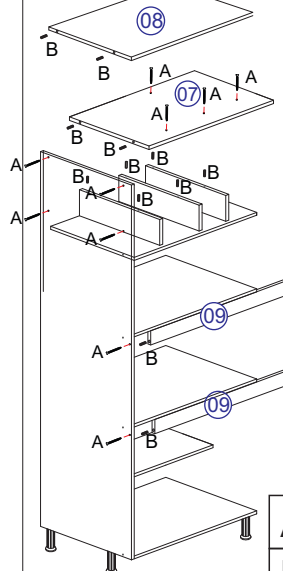


A	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	10
B	CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	12
O	COLA 20 G (CÓD: 1020)	01

5º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (O) COLA SACHE 20G.

5.1 - ENCAIXAR 16 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LATERAL DIR. KIT PEÇA (10)

5.2 - ENCAIXAR LATERAL DIR. KIT PEÇA (10) NAS PEÇAS (01), (03), (04), (05), (07), (08) E (09). FIXAR USANDO 12 UN DE PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.

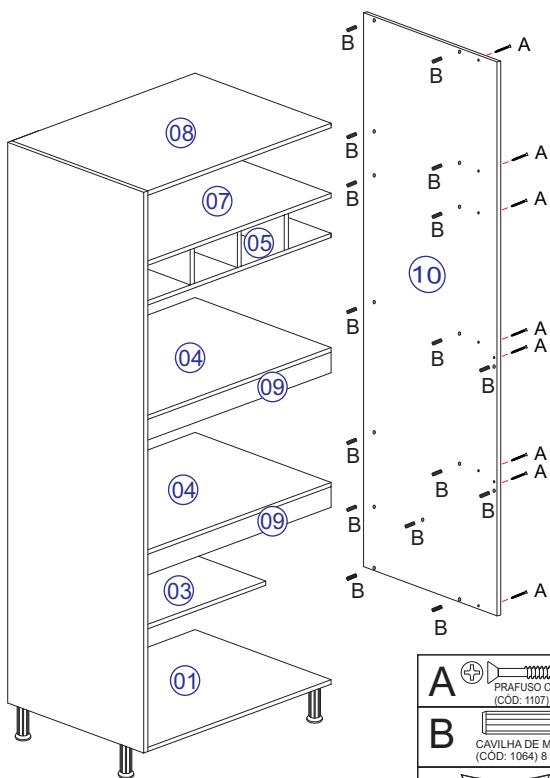


A	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	08
B	CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	16
O	COLA 20 G (CÓD: 1020)	01

6º PASSO

OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO AO MÓVEL. A CADA 100 MM, UMA UN DO PREGO DEVE SER FIXADA.

6.1 - FIXAR AS 02 UN DO FORRO MAIOR INFERIOR PEÇA (12) USANDO 36 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (Q), NA EMENDA DOS FORRO USAR 08 UN DE JUNÇÃO PARA FORRO (S).

3.1 - FIXAR 01 UN DO FORRO MENOR SUPERIOR PEÇA (11) USANDO 20 UN DO PREGO COM CABEÇA 8 X 10 MM (Q)

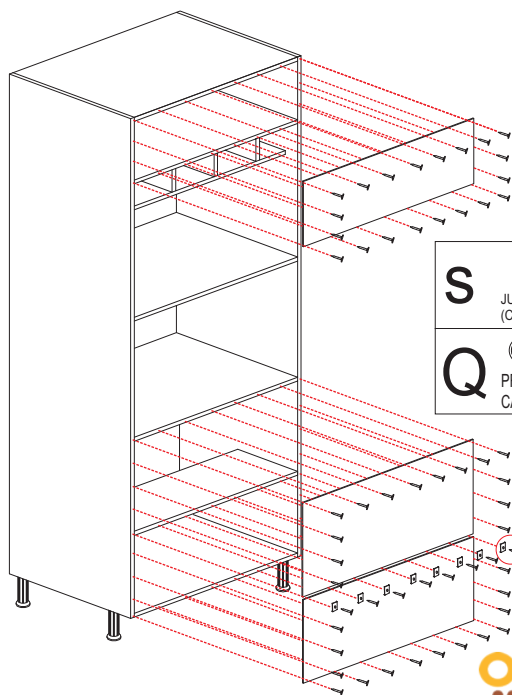


S	JUNÇÃO P/ FUNDO (CÓD: 1038) 12 X 12 MM	08
Q	PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	56

indêkes
Cozinhas

CÓD : 4460 PAG: 02 DE 04

7º PASSO

7.1 - FURAR COM BROCA 4 MM NAS MARCAÇÕES NA FACE NTERIOR DAS PEÇAS PORTA BASC. (13), PORTA ESQ. (14) E PORTA DIREITA (15), USAR 06 UN DO PARAFUSO FLG SEM PONTA (E) 3,5 X 25 MM PARA FIXAR 03 UN DO PUXADOR PLÁSTICO (J) 128 MM.

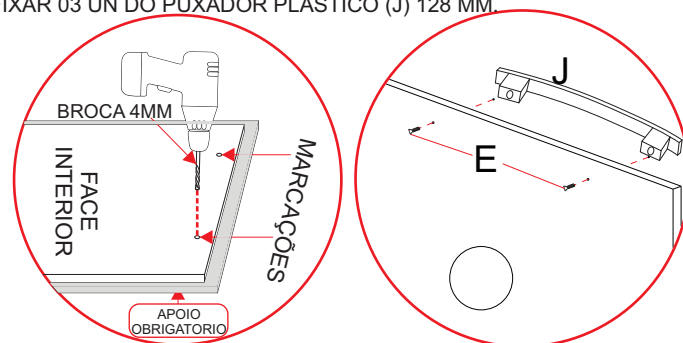


E	PARAFUSO FLG S/ PONTA (CÓD: 1207) 3,5 X 25 MM	06
J	PUXADOR PLÁSTICO 200 X 30 X 25 MM	03

OBS: AO FURAR A PORTA E A FRENTE DE GAVETA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO QUEBRE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

PARA FURAR E FIXAR OS PUXADORES NA PORTA E NA FRENTE DE GAVETA, USAR FURADEIRA E A BROCA 4MM COMO MOSTRA O DESENHO, AS PEÇAS POSSUEM MARCAÇÕES NA FACE INTERNA PARA GUIAR A FURAÇÃO.

8º PASSO

8.1 - FIXAR 04 UN DAS DOBRADIÇAS (N) 26 MM NA PORTA ESQ. INF. (14) E NA PORTA DIR. INF. (15), USANDO 08 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (F) 3,5 X 14 MM.

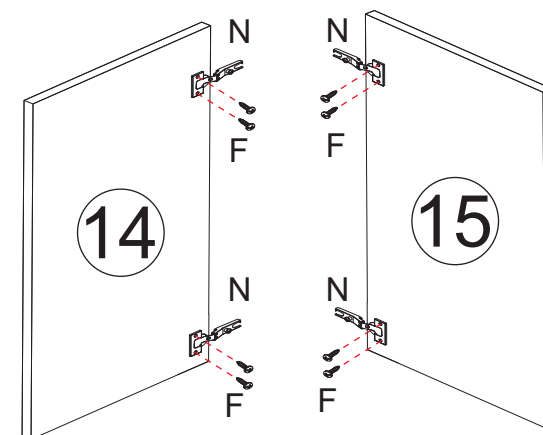

N	DOBRADIÇAS 26 MM (CÓD: 1033)	04
F	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	08

10º PASSO - MONTAGEM DA PORTA BASCULANTE


10.1 - FIXAR 02 UN DE CALÇO PARA DOBRADIÇAS (M) NO CHAPÉU BASC. KIT PEÇA (08) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CHATO (C) 4,0 X 25 MM E 04 UN DA PORCA PARA PARAFUSO 4,0 (D) ;

10.2 - FIXAR 01 UN DO CALÇO CIRCULAR PARA PISTÃO (P-3) COM 03 UN DO PARAFUSO FLG (P-2) 3,5 X 14 MM NA LATERAL DIR. DO MÓVEL PEÇA (10) QUE CONTEM UMA MARCAÇÃO GUIA PARA FIXAR.

10.3 - FIXAR 02 UN DAS DOBRADIÇAS 26 MM (N) NA PORTA BASC. PEÇA (13) USANDO 04 UN DOS PARAFUSOS CBC PHILIPS (F) 3,5 X 14 MM.

10.4 - FIXAR AS 01 UN DO CALÇO SUPORTE PISTÃO (P-2) USANDO 02 UNIDADES DO PARAFUSO FLG (P-2) 3,5 X 14 MM, NA PORTA BASC. PEÇA (13) QUE POSSUI MARCAÇÃO GUIA.

10.5 - ENCAIXAR DOBRADIÇAS (N) AO CALCO (M) E FIXAR, ENCAIXAR 01 UN DO PISTÃO A GÁS (P-1) 80 NW NO CALÇO CIRCULAR (P-3) E NO CALÇO SUPORTE (P-4).

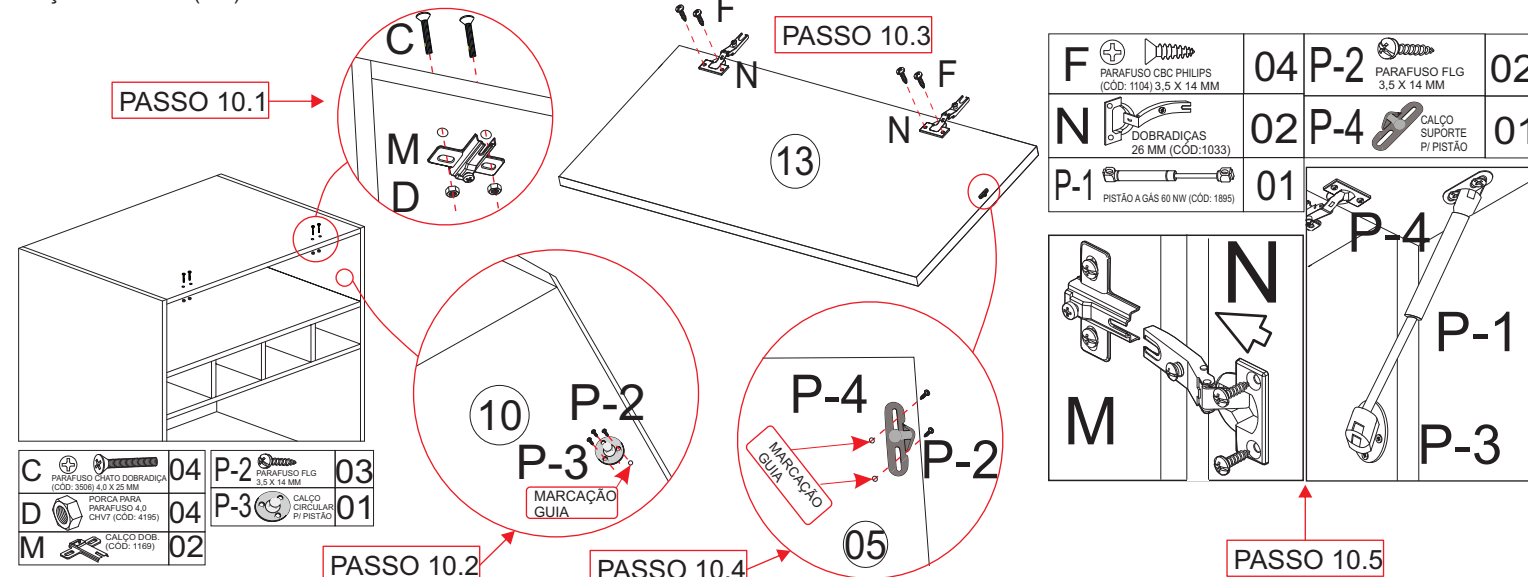


10º PASSO

10.1 - FIXAR 02 UN DE CALÇO PARA DOBRADIÇAS (M) NA PARTE INFERIOR DA LATERAL ESQ. (02) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (F) 3,5 X 14 MM;

10.2 - FIXAR 02 UN DE CALÇO PARA DOBRADIÇAS (M) NA PARTE INFERIOR DA LATERAL DIR. PEÇA (10) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (F) 3,5 X 14 MM;


10.3 - ENCAIXAR DOBRADIÇAS (N) AO CALCO (M) E FIXAR.

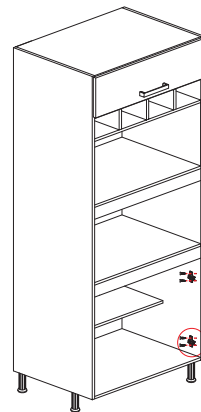

F	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	08
M	CALÇO DOB 26 MM (CÓD: 1169)	04

OBS : É OBRIGATÓRIO FIXAR AS CANTONEIRA METÁLICA DE SUPORTE (K).

- 1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.
- 2- COLOCAR 01 UN DA BUCHA PLÁSTICA (T) 8 MM.
- 3- FIXAR 01 UN CANTONEIRAS SUPORTE (K), NA PARTE INTERNA DO CHAPÉU BASC. KIT PEÇA (08) USANDO 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (F) 3,5 X 14 MM.
- 4 - POSICIONAR MÓVEL NIVELADO E FIXAR A PAREDE COM 01 UN PARAFUSO CBC (C) 4,8 X 55 MM.
- 5 - COLOCAR CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA SUPORTE (H).

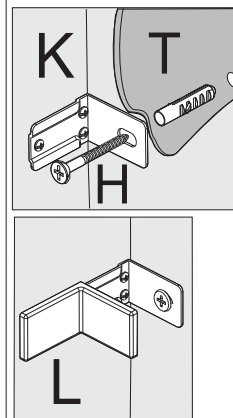


H	PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	01
F	PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	02
K	CANTONEIRA METÁLICA SUPORTE (CÓD: 1848) 52 X 38 X 22 MM	01
L	CAPA PLÁSTICA P/ CANTONEIRA 55 X 40 X 25 MM	01
T	BUCHA PLÁSTICA 8MM (CÓD: 1059)	01

indêkes
Cozinhas

CÓD : 4460 PAG: 03 DE 04

Aspecto Final

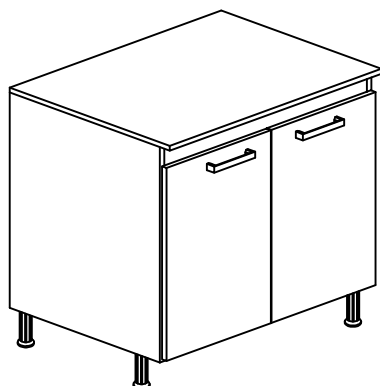


BALCÃO 0,80

Opções de cores e Tampos


Nº	Cód:	FREJO	Descrição	Medida	QTD
06	6053.030	1441	TAMPO 22MM	530 x 800	01

Opções de Portas e Cores

Nº	Cód:	CAMURÇA	QTD
08	Porta 390 x 610		
	6143.016	1443	02

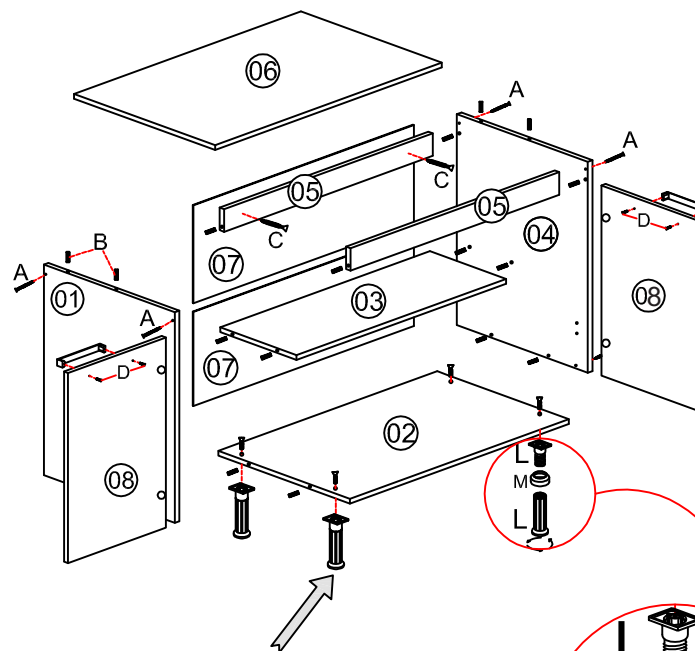

Obs: Fixar primeiramente os **Pés** na **Base** para depois encaixá-la nas Laterais.

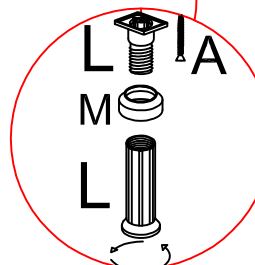

TERMO DE GARANTIA

Indekes Indústria e Comércio de Móveis., garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de três meses a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- Forre o chão c/ papelão ou similar.
- 2- Inicie a montagem seguindo a sequência numérica "das peças".
- 3- Verifique a resistência da parede.
- 4- Fixe o corpo dos armários e painéis com o suporte e parafusos quando necessário.
- 5- Faça a junção com parafusos de união quando necessário.
- 6- Coloque e regule as portas e puxadores.
- 7- P/ limpeza, use pano macio e seco.
- 8- Não utilize produtos abrasivos ou similares, tais como: "CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MÓVEIS, ETC".
- 9- Deixe o móvel sem uso por 24hrs p/ dar rigidez a estrutura.
- 10- Produto para uso doméstico.
- 11- Cumprindo todos os requisitos existentes nesse Certificado de Garantia, o seu produto estará coberto pela GARANTIA DE 90 DIAS.





Obs: É indispensável pregar o forro traseiro no Tampo e Prateleira.

Ao solicitar assistência informe Cód: mais o Nº de cor. Ex: 6115.027 -1441


Nº	Cód:	FREJO	Descrição	Medida	QTD
01	6115.027	1441	731 Lateral Esq	497 x 670	01
02	6093.079	1441	731 Base BL	497 x 770	01
03	359	1441	731 Prateleira	271 x 770	01
04	6115.026	1441	731 Lat Direita	497 x 670	01
05	367	1441	731 Vista BL	70 x 770	02
07	579	1441	731 Forro	301 x 797	02

Rua bom Jesus, 08 - Parque Industrial
Fone / Fax (045) 3286-7400
CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

ACESSÓRIOS

A	 	08
Montagem/Estrutura 3,5x40mm		
B		16
Cavilha 8x30mm		
C	 	06
Pfuso Parede 4.8 x 55mm		
D	 	04
Puxadores 3,5x22mm		
E	 	24
Dobradiças Cantoneiras 3,5x14mm		
F	 	03
Pfuso União 4,5 x 28mm		
G	 Cantoneira 2 furos	04
H	 Puxador	02

Rua bom
Fone
CEP 85790

I		Cola Usar nas cavilhas	01
J		Bucha de Fixação	02
K		Calço	04
L		Dobradiça	
M		Pé plastico	04
		Anél p/ pé Frontal Cod: (3189)	02

Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.

CARGA SUPORTAVEL

O peso máximo de carga informado no desenho ao lado refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

Obs: É indispensável pregar o forro traseiro na prateleira.

Amigo montador
Siga todas as instruções deste formulário, elas são indispensáveis.
Lembre-se : A indústria não se responsabiliza por danos na hora da montagem.

