



BANCO RIPADO 80

ZOE

CÓDIGO: BAN024

FERRAMENTAS



Descrição

PER	PÉ RIPADO	2
RIP	RIPADO	10


Etiquetas nas peças

4487	→ Referência Interna
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	→ Função Peça
BRAMOV	→ Código do Produto
PR	→ Cor

Obs: cada pé contém 9 ripas de 450*70mm e 8 ripas de 200*60mm

Observação: Em diversas cores!

Passo a passo

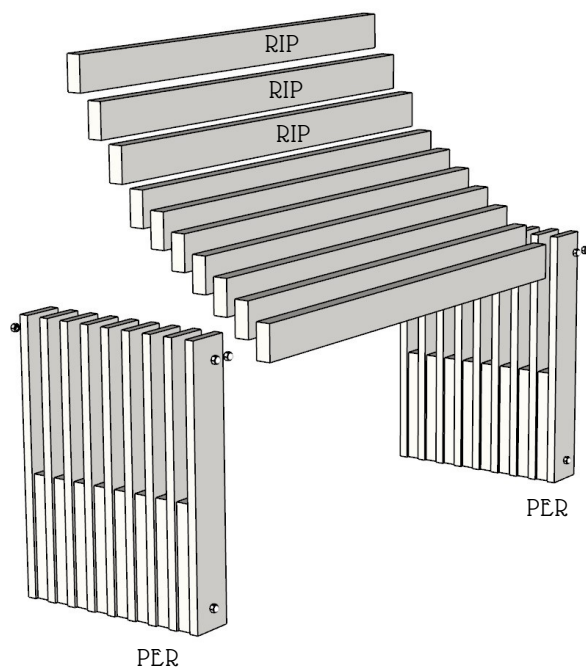

Descrição

- Porca Calota

Quantidade

8



- Haste Rosqueada


4



Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Vire os pés ripados de cabeça para baixo para iniciar a montagem.
- 4 - Inicie a montagem deixando os pés ripados em paralelo com as ripas.
- 5 - Encaixe as ripas entre os espaçamentos dos pés ripados.
- 6 - Agora fixe as hastes rosqueadas como indicado na ilustração.
- 7 - Agora é só colocar as porcas de calota para finalizar a montagem.

Passo a passo

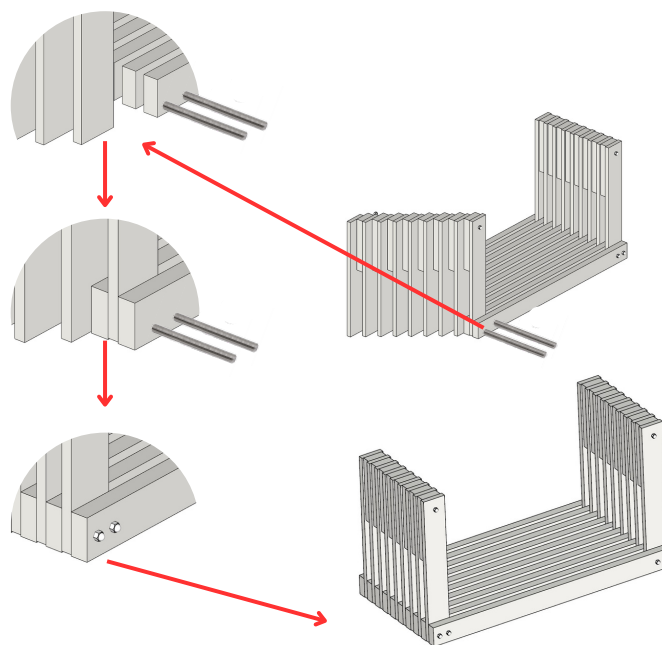

CHECK LIST

BANCO RIPADO

BAN024

PÁGINA 2/2



PARTES

- 2 - PÉS RIPADOS 15MM
- 10- RIPAS 25MM

FERRAGENS

- 8 - PORCA CALOTA
- 2 - HASTE ROSQUEADA

DETALHES

- COR
- LIMPEZA
- QUALIDADE
- MEDIDA

VOLUMES

1 - PAP: _____

Nossos produtos são conferidos individualmente para garantir que não falte nada no seu pedido, mas se perceber alguma falha, entre em contato conosco! ;)



CONFERIDO COM CARINHO POR

bramov
brasil móveis