


# MANUAL DE INSTRUÇÕES

**CAMA CERCADINHO CASAL**  
**REF.: 55023**

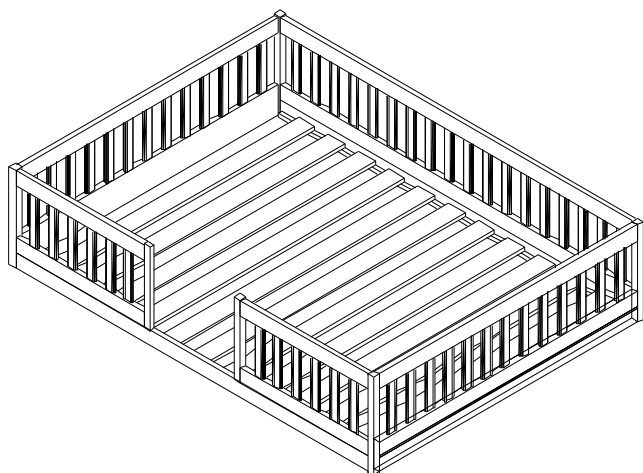

**PUPPI**  
MOBILE

Medida C: 1946 L: 1446 A: 451  
Medida do colchão :1880x880x140



**Leia atentamente todo o manual de instruções antes de iniciar a montagem e guardar para eventuais consultas.**


1. A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre p/ montagem do produto.
3. Evitar batidas e contato com objetos cortantes.

## Ferragens do Produto

|                              |                  |                                           |           |                                            |                  |                         |           |
|------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|
| <b>A</b>                     | Quant. <b>04</b> | <b>B</b>                                  | <b>20</b> | <b>C</b>                                   | <b>04</b>        | <b>D</b>                | <b>25</b> |
|                              |                  |                                           |           |                                            |                  |                         |           |
| Parafuso 1/4 x80 fenda Allen |                  | Paraf.soberbão 7x70 cab chata fenda allen |           | Paraf.soberbão 7x100 cab chata fenda allen |                  | Paraf. 3,5x30 cab chata |           |
| <b>E</b>                     | <b>04</b>        | <b>F</b>                                  |           | <b>G</b>                                   | Quant. <b>06</b> |                         |           |
|                              |                  |                                           |           |                                            |                  |                         |           |
| Porca plástica 12x25mm       |                  | Chave Allen 4mm                           |           | Cavilha 8x40                               |                  |                         |           |


## Montagem

| Item | COMPONENTES             | quant |
|------|-------------------------|-------|
| 1    | Cabeceira               | 2     |
| 2    | Pés                     | 4     |
| 3    | Suporte de grade menor  | 2     |
| 4    | Grade menor             | 2     |
| 5    | Grade maior             | 1     |
| 6    | Barra                   | 2     |
| 7    | Estrado                 | 11    |
| 8    | Ripa Suporte de Estrado | 01    |

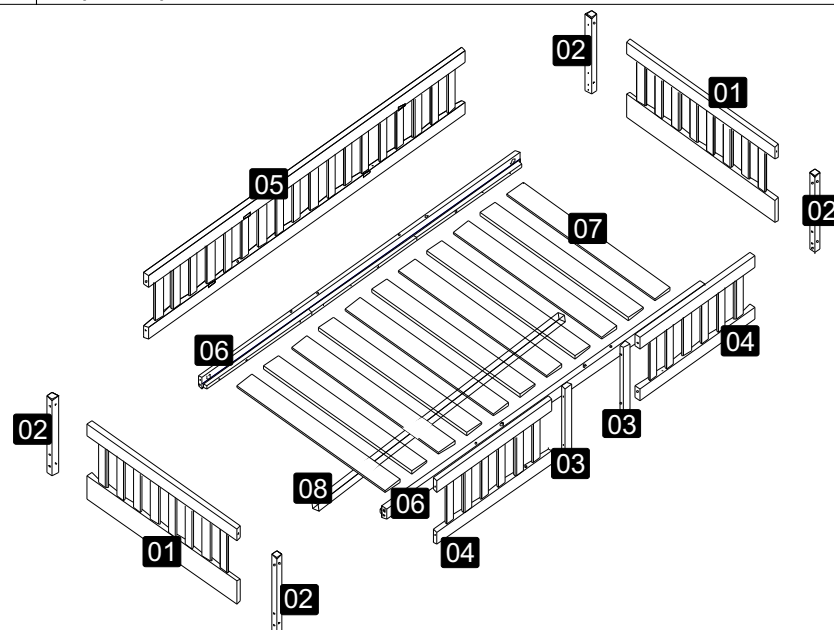


## Montagem


### 1º Passo - montar pés na cabeceira

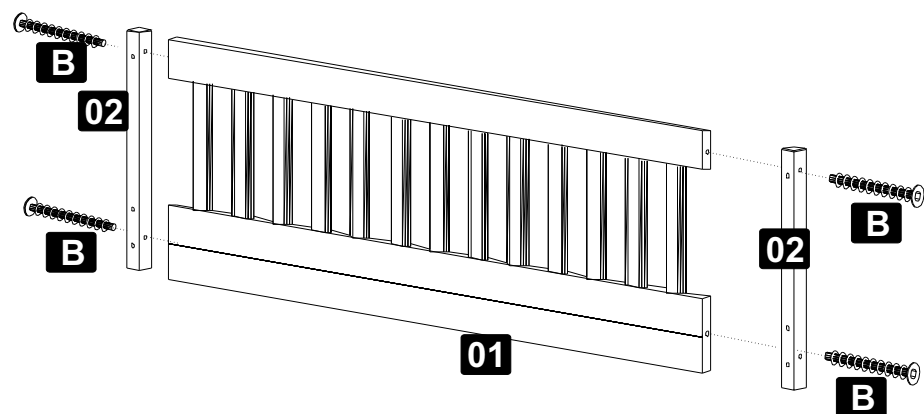


### 2º Passo - fixar montante vertical da grade menor

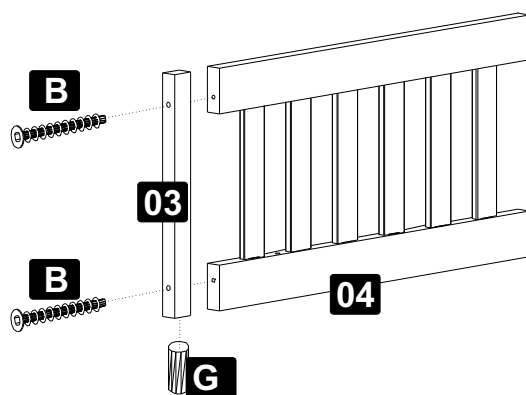


### 3º Passo- fixar barra , grade maior e grade menor nas cabeceiras

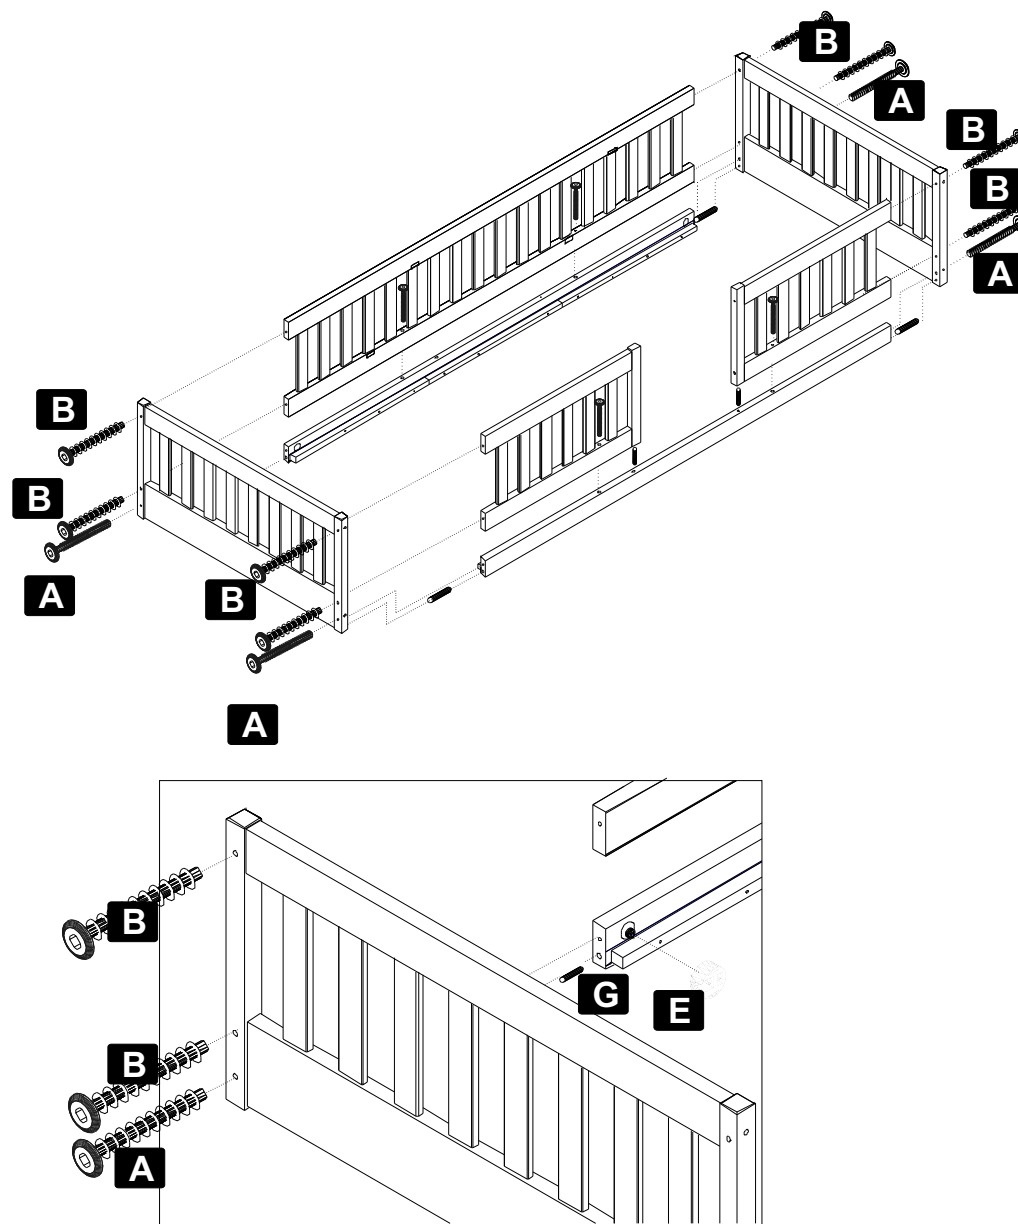


- fixar grade menor

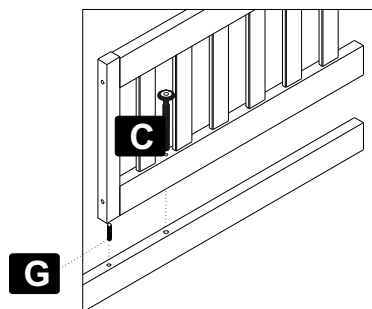

3º Passo- grade maior

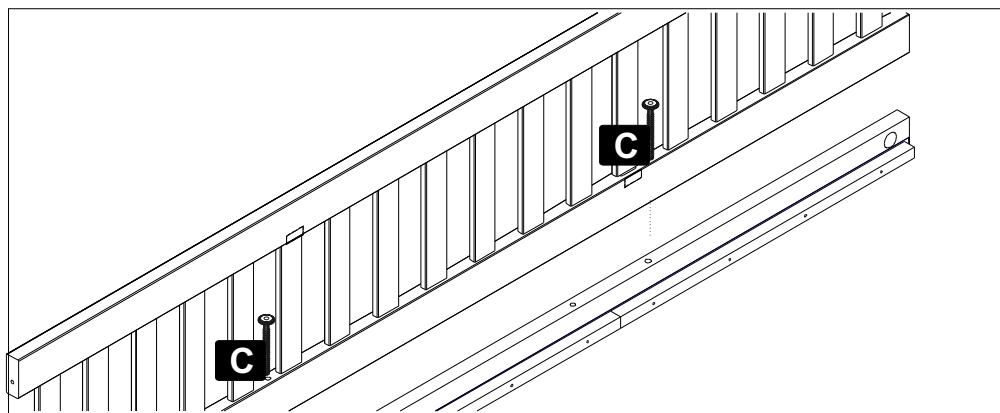

Montagem do estrado



Espaçamento aproximadamente 7,7cm

