


# MANUAL DE MONTAGEM - CÔMODA 01 PT

# Peroba

## Móveis Infantis

INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA  
CNPJ: 06.368.547/0001-20  
Rua Argeu Ribeiro Moraes, 1890  
Bairro Canivete Cep: 29909-070  
Linhares - ES  
Tel: (27) 3264-7900  
Fax: (27) 3264-7904  
www.moveisperoba.com.br


Elô New 01 Pt  
Cód: 4463

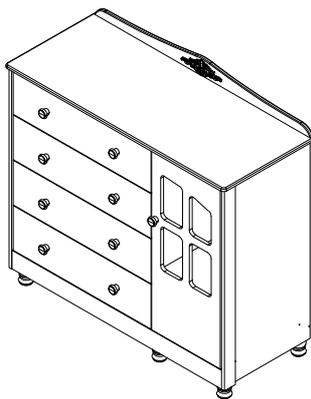

Elô New 01 Pt Lisa  
Cód: 4464



Noah New 01 Pt  
Cód: 4463

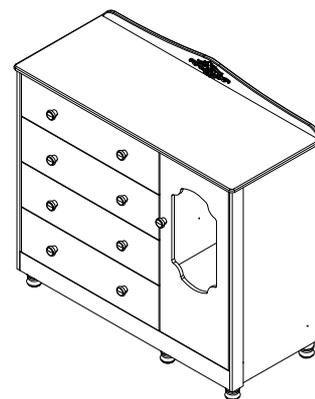

### TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

- 1º - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.
- 2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.
- 3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.
- 4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.
- 5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

**6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

- a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA.**
- b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.
- c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.
- d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.
- e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.
- f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.
- g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo
- h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Peroba Ltda ou por um de seus revendedores autorizados.
- i) Roubo ou furto.

### **PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:**

**Data da compra:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ **Número da Nota Fiscal:** \_\_\_\_\_ **Número do lote:** \_\_\_\_\_

**No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.**

**Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.**

Elaboração:	Versões:	Descrição:	Data:	Código doc.:	Página:
Jeanderson D. Bolonini	01	Elaboração do manual	13/04/2024	4719	1/6
E-mail: mp@moveisperoba.com.br					

# IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Divisão	871x470x12	01	4383
02	Frente gaveta	755x214x15	04	4327
03	Sarrafo gaveta	746x80x12	01	385
04	Tampo	1203x500x15	01	4384
05	Moldura inferior	1151x90x15	01	4385
06	Rodapé	1127x90x12	02	571
07	Moldura lateral	961x60x15	02	4387
08	Lateral esquerda	961x470x12	01	4382
09	Lateral gaveta	435x121x12	08	4337
10	Traseiro gaveta	721x121x12	04	4336
11	Base	470x369x12	01	573
12	Prateleira pequena	470x369x12	01	332
13	Sarrafo rodapé	446x90x12	01	541
14	Lateral direita	961x470x12	01	615
15	Fundo gaveta	720x453x2,5	04	4348
16	Fundo traseiro pintado	920x380x2,5	01	617
17	Fundo traseiro s/ pint.	920x380x2,5	02	618
25	Perfil I 920mm	920x20x6	01	619
26	Moldura Chapeu	1187x85x15	01	4713

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO
<b>ELÔ NEW 01 PT - Cód: 4463</b>			
18	Acrílico	01	609
21	Porta janela	01	4415


<b>ELÔ NEW 01 PT LISA - Cód: 4464</b>			
23	Porta lisa	01	610

<b>NOAH NEW 01 PT NUT - Cód: 4463</b>			
18	Acrílico	01	609
24	Porta nut	01	4416


## NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:



01 Montador




Chave Philips

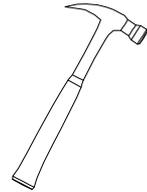


Martelo



Trena

 <b>A - Ch Est 5x40 s/p</b> 15 unid	 <b>B - Cavilha 6x30</b> 45 unid	 <b>C - Cantoneira</b> 2 furos zamac 20 unid	 <b>D - Fixa fundo</b> 10 unid	 <b>E - Minifix haste</b> 06 unid	 <b>F - Minifix tambor</b> 06 unid
 <b>G - Ch Ph 3,5x10 c/p</b> 95 unid	 <b>H - Ch Ph 3,5x12 c/p</b> 04 unid	 <b>I - Ch Ph 3,5x25 c/p</b> 09 unid	 <b>J - Ch Ph 3,5x35 c/p</b> 08 unid	 <b>K - Flang. Ph. 3,5x12</b> c/p - 24 unid	 <b>L - Flang Ph</b> 3,5x30 c/p 09 unid
 <b>M - Prego 10x10</b> 115 unid	 <b>N - Suporte cabiceiro</b> 02 unid	 <b>O - Suporte prateleira</b> 04 unid	 <b>P - Tampa furo</b> adesivo - 10 unid	 <b>Q - Dobradiça 26 mm</b> 02 unid	 <b>R - Calço 5mm,</b> bucha, parafuso 02 unid
 <b>S - Corrediça</b> telescópica 300 mm 04 pares	 <b>T - Puxador</b> 12 unid	 <b>U - Cabideiro 369 mm</b> 01 unid	 <b>V - Pé redondo</b> 06 unid	 <b>W - Suporte p/ acrílico</b> 10 unid	 <b>X - Aplique provençal</b> grande - 01 unid

# IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

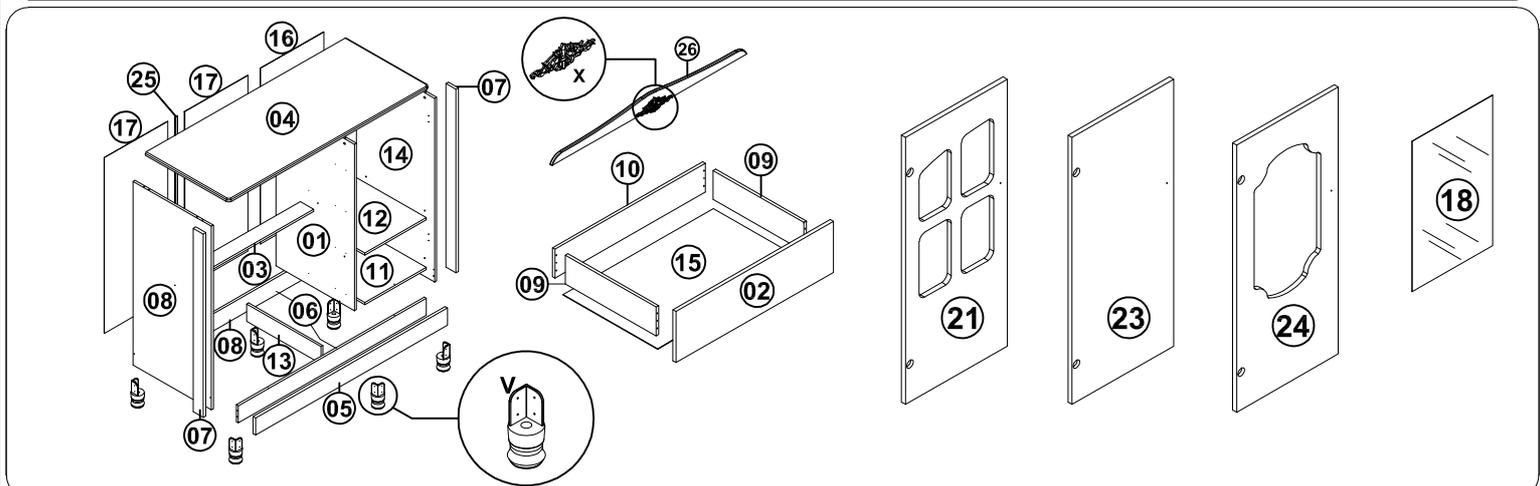

# MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Forre o local da montagem com o próprio papelão da embalagem.

2º - Identifique as peças e acessórios.

3º - Fixe os rodapés traseiro e frontal nas laterais utilizando "B" cavilhas 6x30 e "A" parafuso Ch Est 5x40 s/p.

4º - Fixe o sarrafo rodapé nos rodapé frontal e traseiro com "C" Cantoneiro 2 furos zamac e "G" parafusos Ch Ph 3,5x10 c/p.

5º - Fixe a moldura inferior no rodapé frente utilizando "J" parafusos Ch 3,5x35 c/p.

6º - Fixe os pés plásticos nas laterais e rodapés utilizando parafusos 3,5x12 Flang. Ph, conforme desenho ao lado. **OBS:** Use uma trena marcar o local de fixação dos pés centrais no rodapé traseiro e na moldura inferior grampada. O centro desses pés deve ficar a uma distância de 37,5 cm da lateral direita, de modo que a pós a montagem, fiquem alinhados com a divisão da cômoda.

7º - Fixe a base na lateral direita com "A" parafuso Ch Est 5x40 s/p, e nos rodapé com "A" parafuso Ch Est 5x40 s/p.

8º - Fixe a divisão na base com "A" parafuso Ch Est 5x40 s/p.

9º - Fixe o sarrafo gaveta na lateral esquerda utilizando cavilha 6x30 e "A" parafuso Ch Est 5x40 s/p. e na divisão com "A" parafuso Ch Est 5x40 s/p.

10º - Fixe o tampo nas laterais e na divisão usando "B" cavilhas 6x30, com "E" hastes e "F" tambores minifix.




11 - Fixe as molduras laterais nas laterais da cômoda com "I" parafusos Ch. Ph. 3,5x25 c/ pt.

12º - Encaixe os suportes prateleira na lateral direita e na divisão e encaixe a prateleira pequena móvel.




13º - Separe as duas partes das corrediças telescópicas, seguindo os seguintes passos:

- 1 - Abra toda a corrediça;
- 2 - Empurre a trava de segurança para cima;
- 3 - Mantenha a trava levantada e puxe a ponta da corrediça para frente.

14º - Parafuse a parte 01 das corrediças na divisão na lateral esquerda da cômoda, seguindo as marcações, usando 03 "G" parafusos Ch. Ph. 3,5x10 c/ pt.

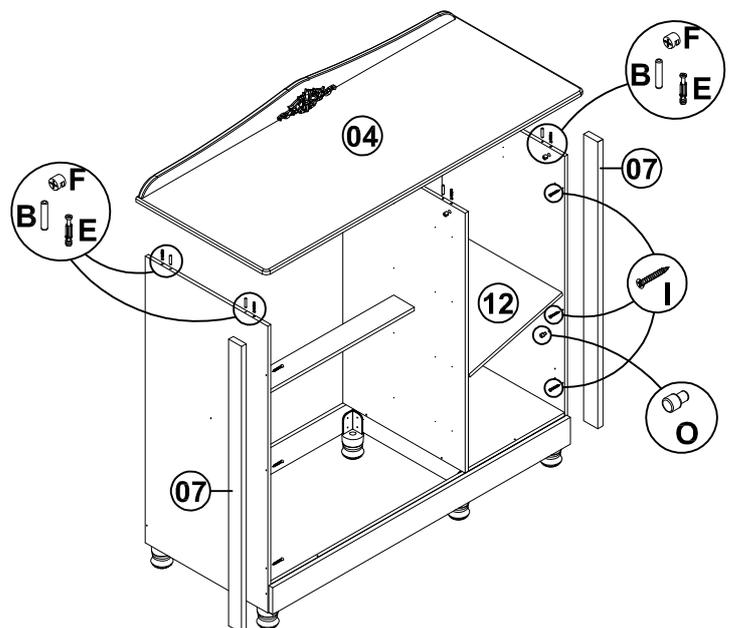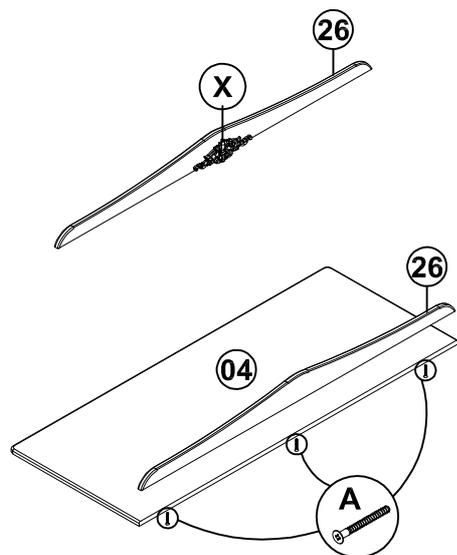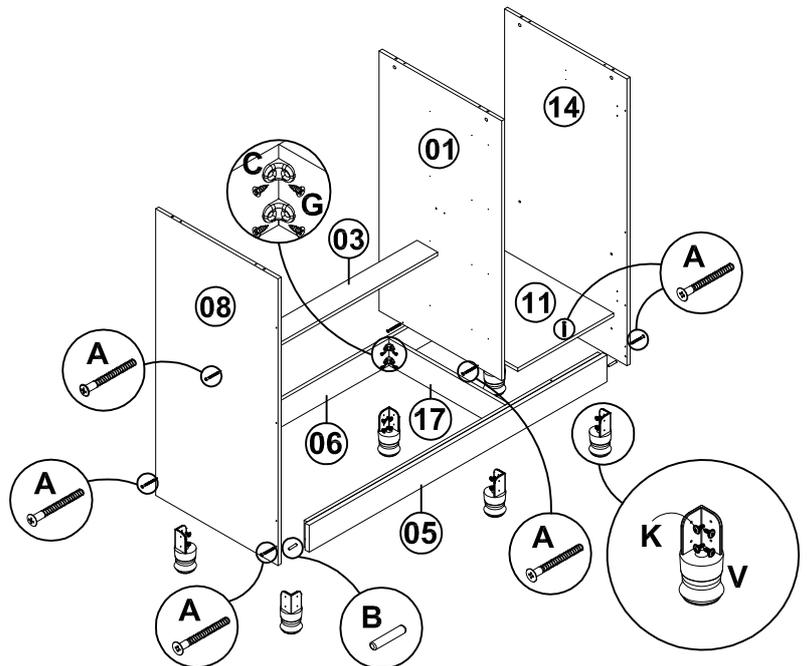

# MONTAGEM PASSO A PASSO

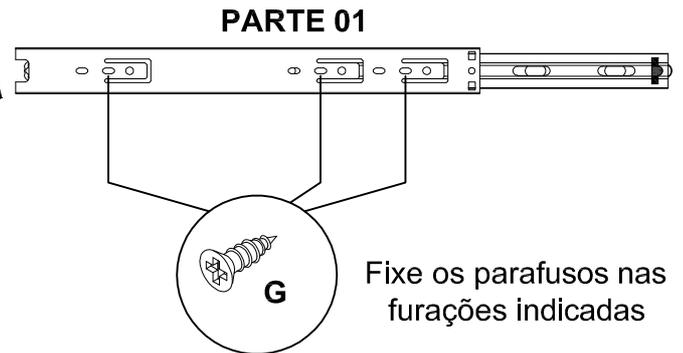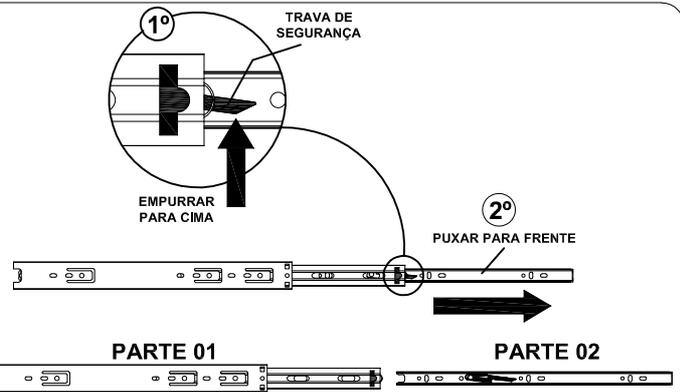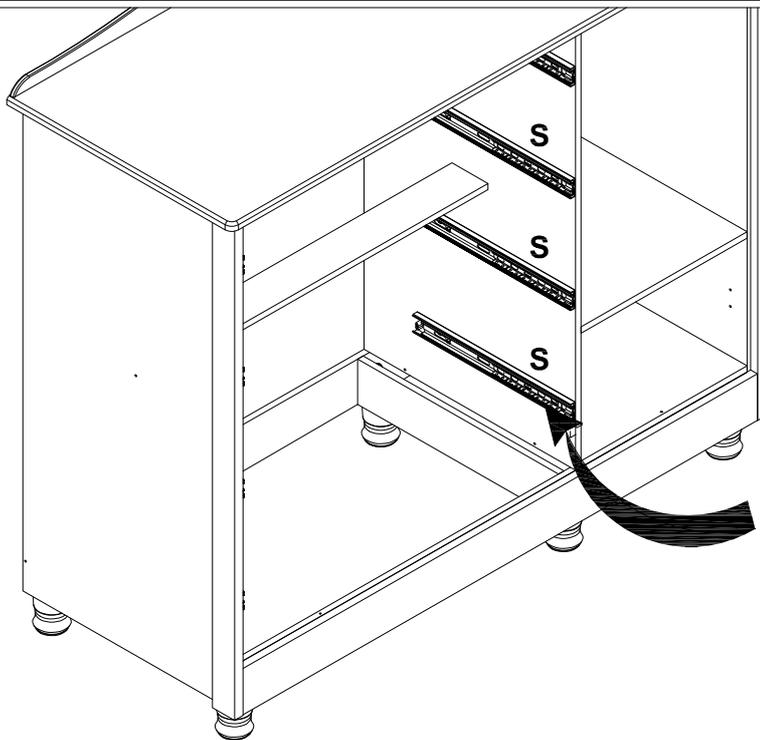

## - Montagem das Gavetas:

15° - Fixe o traseiro de gaveta nas laterais com "A"parafusos Ch Est 5x40 s/p.


16° - Fixe a frente de gaveta nas laterais de gaveta com "A"parafusos Ch Est 5x40 s/p. e "B"cavilha 6x30.

17° - Encontre o esquadro da estrutura e fixe o fundo de gaveta, utilizando "O"prego 10x10, nas laterais de gaveta e no traseiro de gaveta.

18° - Parafuse a parte 02 das corredeças (ver pág. 5/6) nas laterais de gaveta, de modo que o esbarrador fique virado para frente, utilizando "J"parafusos Ch Ph 3,5x10 c/p.

19° - Encaixe as gavetas com cuidado nas corredeças que estão fixadas no armário, até ouvir um pequeno "clíc".

**Atenção:** caso tenha dificuldades em encaixar a gaveta, não use a FORÇA. Retire a gaveta e com cuidado tente encaixá-la novamente.

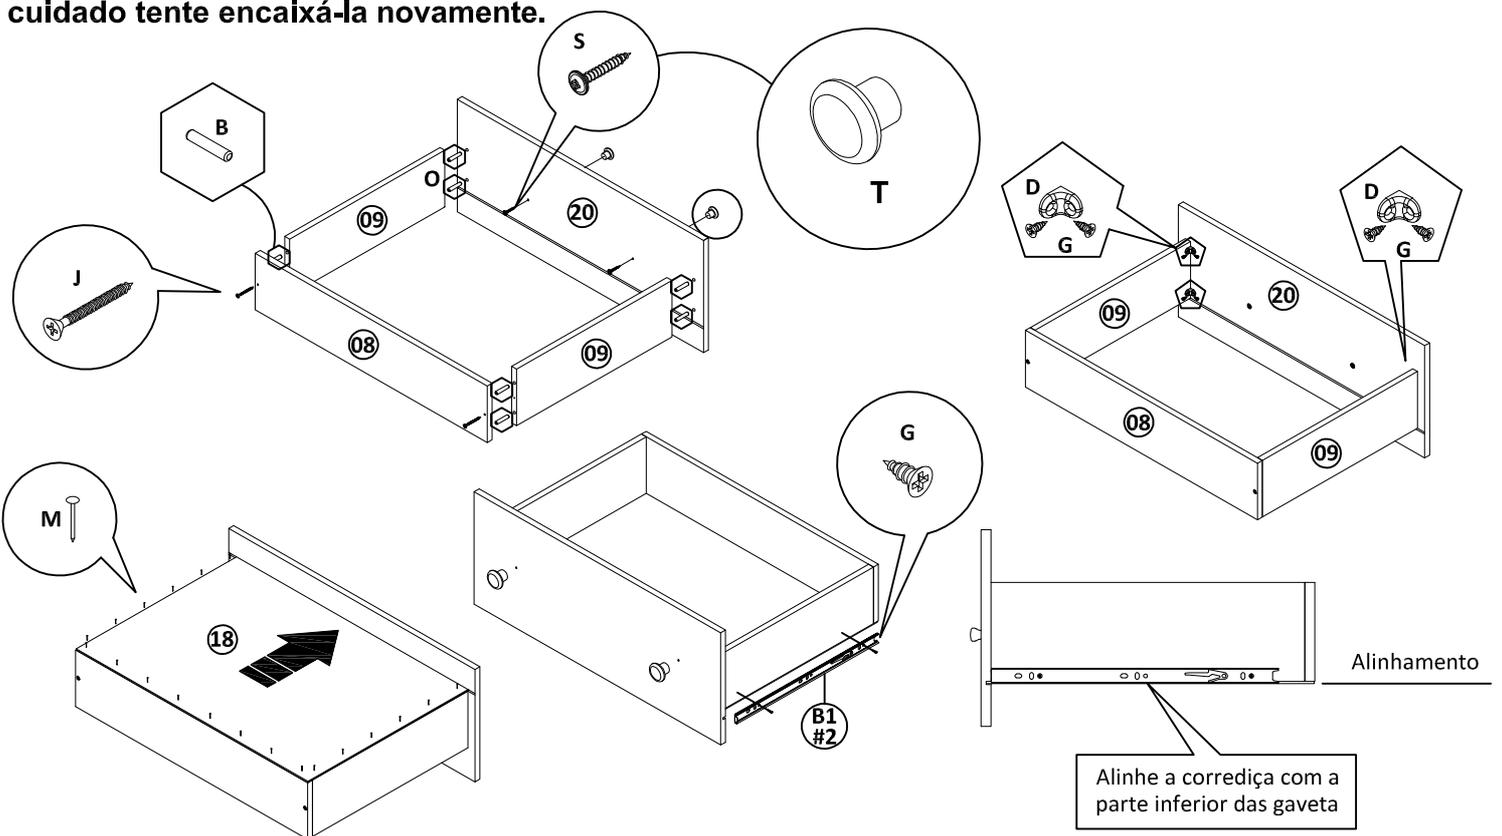

# MONTAGEM PASSO A PASSO




**20°** - Fixe os suportes de cabideiro na lateral direita e na divisão utilizando "G"parafusos Ch Ph 3,5x10 c/p. e pendure o cabideiro.

**21°** - Encaixe as "R"buchas pretas dos calços das dobradiças nas furações da lateral direita e parafuse os calços utilizando os parafusos que os acompanham.


**22°** - Fixe as "Q"dobradiças na porta com "H"parafusos Ch Ph 3,5x12 c/p e pendure a portas na cômoda.

**23°** - Fixe o puxadore na porta utilizando "L"parafusos Flang Ph 4,0x25 c/p.

**24°** - Alinhe as gavetas com a porta e fixe os fundos traseiros utilizando pregos 10X10 e fixa fundos, juntamente com o perfil "I".

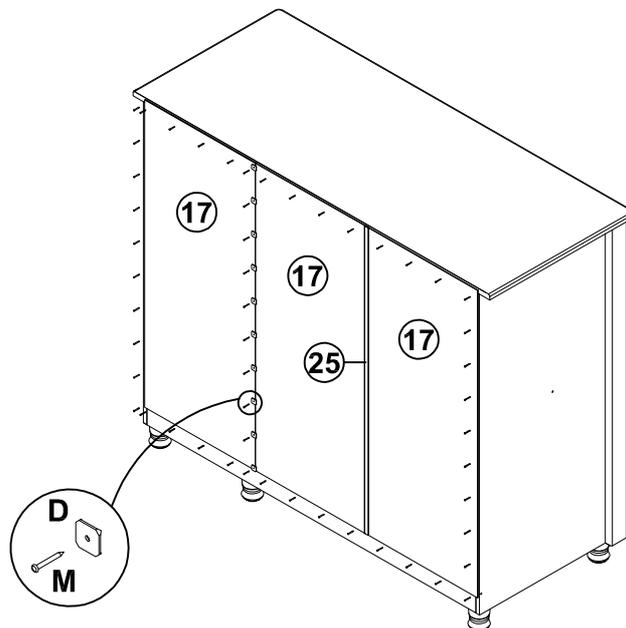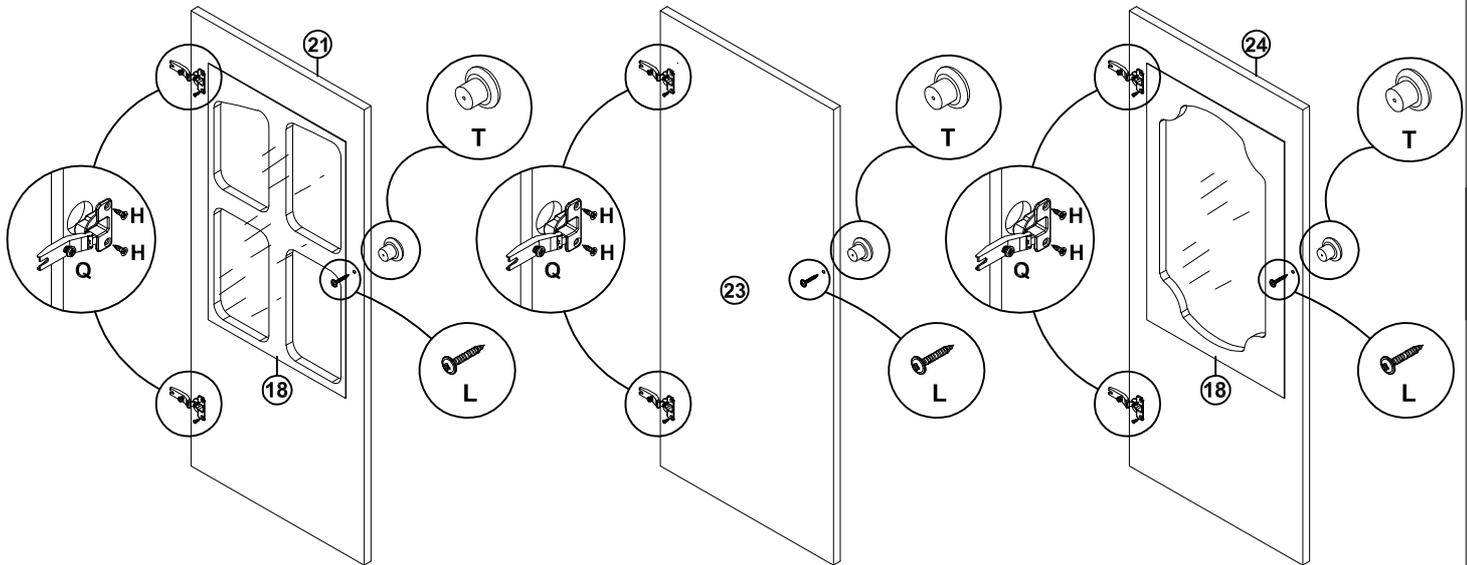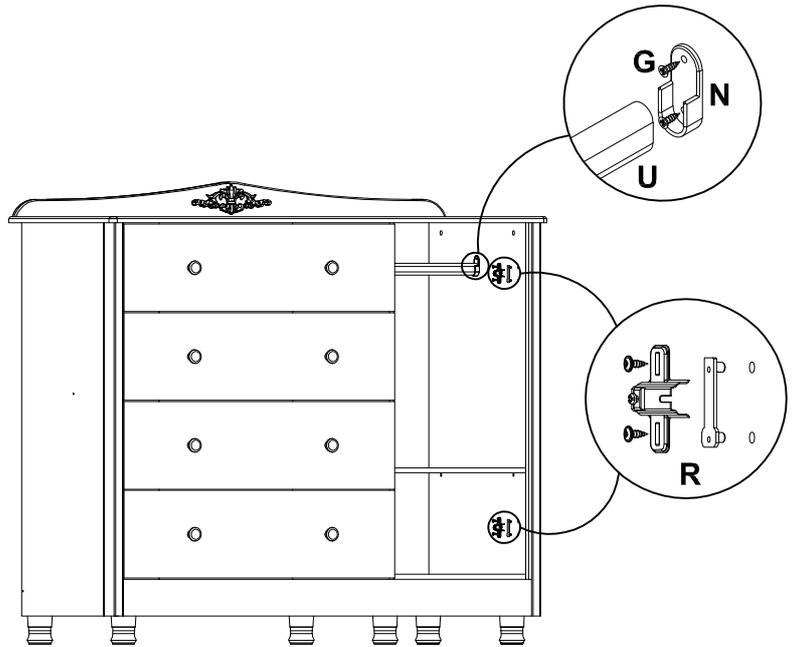


# MONTAGEM DO SISTEMA ANTITOMBAMENTO



B1 - Pitão 4,2 x 53 mm  
02 unid



C1 - Bucha plástica expansiva  
01 unid

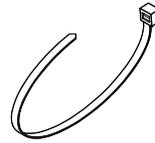

D1 - Abraçadeira Nylon 3,6 x 200 mm  
01 unid

- 1º - Parafuse o pitão na parte de trás do tampo da cômoda, na furação pré-existente.
- 2º - Defina o lugar onde a cômoda ficará e faça um furo na parede com broca 06 mm (não inclusa) na mesma direção do pitão da cômoda.
- 3º - Encaixe a bucha expansiva na furação da parede com ajuda de um martelo.
- 4º - Parafuse o outro pitão na bucha.
- 5º - Aproxime a cômoda e passe a abraçadeira nas dois pitões, prendendo o móvel à parede.
- 6º - Deixe uma distância de pelo menos 05 cm entre a cômoda e a parede.

