



CÔMODA NEW VITÓRIA
Código: 9094

Benetil
Móveis

Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural
Telefax (32) 3539-5350
CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais
www.benetil.com.br


RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).




A - PARAF. 5x40




B - PARAF. 3,5x14

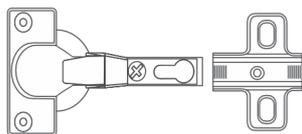


C - DOBRADIÇA / CALÇO



D - PARAF. 4,0x25

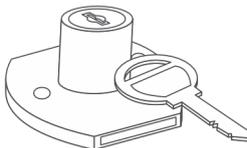

E - FECHADURA COM CHAVE

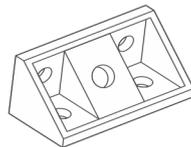


F - CANTONEIRA 4 FUROS PLÁSTICA




H - CAVILHA MADEIRA



I - PREGO 8x8




K - SUPORTE FUNDO GAVETA




L - CANTONEIRA 4 FUROS




M - SACHÊ DE COLÇA

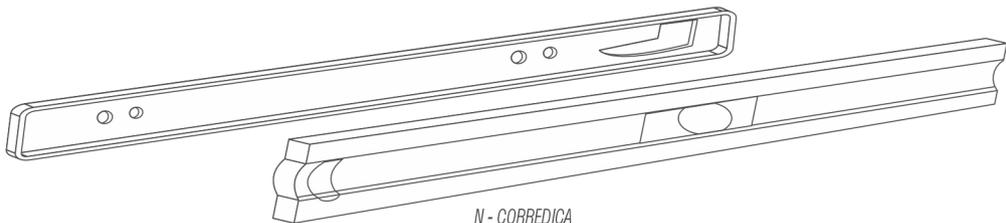


N - CORREDIÇA



O - UNIÃO 4 FUROS



P - PINO BATENTE

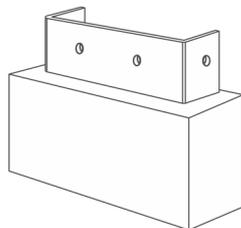


Q - Pés



FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS


Sequência de Montagem

- 01 - Comece a montagem pela peça 1;
- 02 - Encaixar e Fixar a peça 2 nas peças 1;
- 03 - Fixar Corr. Telescópicas nas peças 3, 5 e 8;
- 04 - Parafusar peça 3 e 8 nas peças 1;
- 05 - Encaixar a peça 5 por cima da peça 2;
- 06 - Parafusar as travessas 7 nas peças 5 e 8;
- 07 - Parafusar as travessas 4 nas peças 3 e 5;
- 08 - Parafusar os Pés conforme desenho.

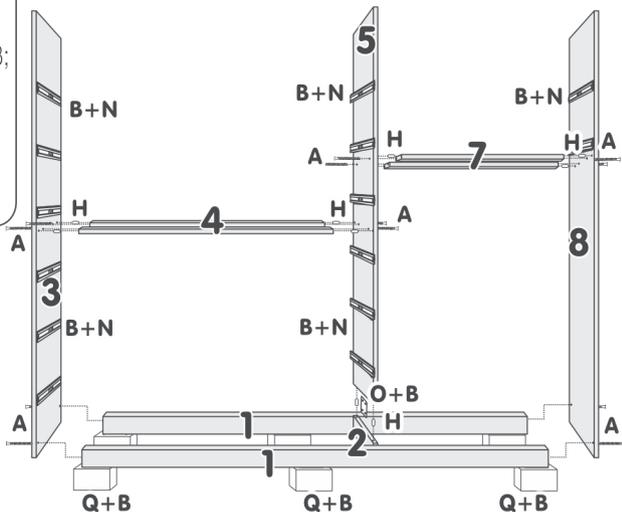

Sequência de Montagem


- 09 - Fixar base menor 9 entre as peças 5 e 8;
- 10 - Fixar o Tampo 10 nas laterais 3 e 8 e na divisão 5.

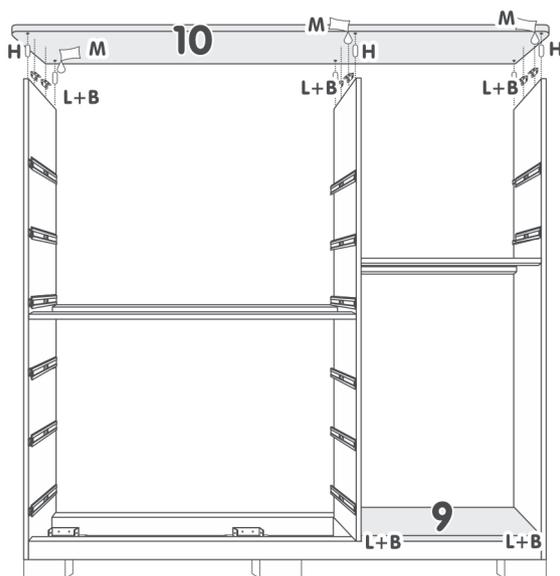

Sequência de Montagem


- 11 - Unir as Costas 11 e 13 com Perfil H pregar as mesmas nas laterais 3 e 8 e também na divisão 5;
- 12 - Preguar as costas 12 na lateral 8 e também na divisão 5;

OBS.: Acertar as costas para melhor esquadramento do móvel.

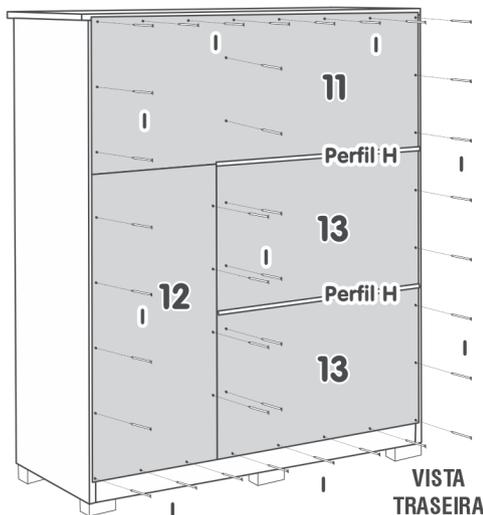

Sequência de Montagem

- 13 - Fixar Porta 14 na Lateral 8, Conforme desenho ao lado;
- 14 - Colocar a prateleira 6 entre as peças 5 e 8.

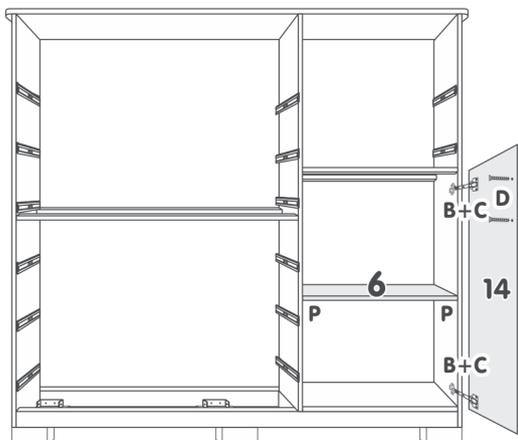


Sequência de Montagem Gaveta Menor

- 15 - Parafusar as cantoneiras nas peças 16;
- 16 - Parafusar as peças 16 na peça 15 colocando cola nas cavilhas;
- 17 - Parafusar a peça 17 nas peças 16;
- 18 - Parafusar peça 18 nas peças 16 e 17 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadrejamento da gaveta;
- 19 - Parafusar as corredeiras na lateral da peça 16;
- 20 - Repetir os passos acima para montagem da gaveta com chave trocando peça 15 para a 23.

Sequência de Montagem Gaveta Maior

- 21 - Parafusar as cantoneiras nas peças 16;
- 22 - Parafusar as peças 16 na peça 19 colocando cola nas cavilhas;
- 23 - Parafusar a peça 20 nas peças 16;
- 24 - Parafusar peça 21 nas peças 16, e 20 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadrejamento da gaveta;
- 25 - Parafusar as corredeiras na lateral da peça 16.

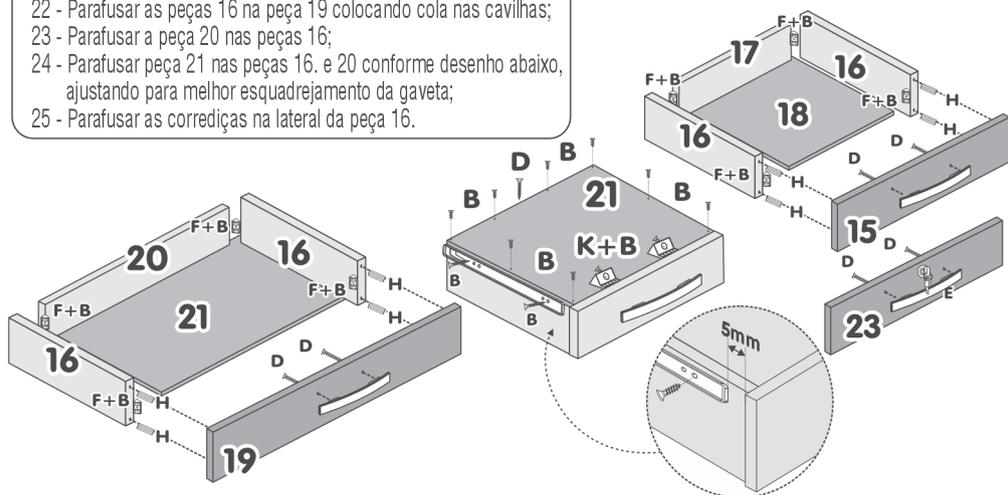

É indispensável fixar a corredeira na lateral, com recuo de 5 mm em relação a frente da gaveta, para acionar a trava da corredeira.

Benetil

Móveis

Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural
Telefax (32) 3539-5350
CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais
www.benetil.com.br