


CÔMODA QUEENS 4 GAVETAS 1 PORTA
QUEENS DRESSER 4 DRAWERS 1 DOOR
CÓMODA QUEENS 4 CAJONES 1 PUERTA

FKEX-902

01/03/23 Rev. 02

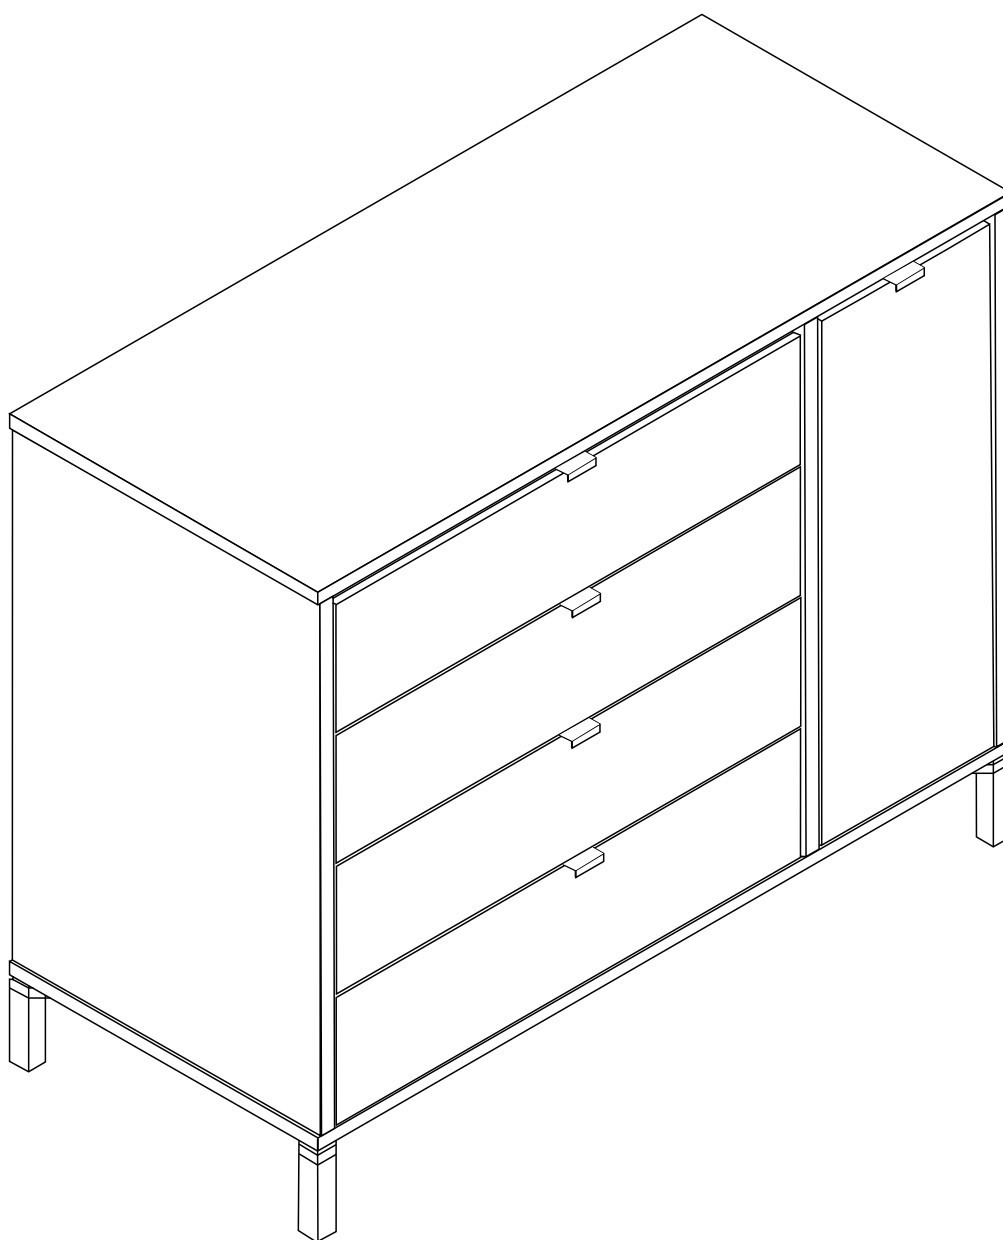

falkk



- **Antes de iniciar a montagem, verifique se você recebeu todos os componentes e peças do produto.**
- Before starting assembly, make sure you have received all the components and parts for the product.
- Antes de comenzar el montaje, asegúrese de haber recibido todos los componentes y piezas del producto.
- **Para montagem, sugerimos contratação de um profissional.**
- For assembly, we suggest hiring a professional.
- Para el montaje, sugerimos contratar a un profesional.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



Pessoas necessárias.
Necessary people.
Gente necesaria.




Grau de dificuldade - alto.
Difficult level - high.
Nível de dificultad - alto.



Evitar batidas e objetos cortantes.
Avoid bumps and sharp objects.
Evitar golpes y objetos afilados.



Pano levemente umedecido com
água, seguido de pano seco.
Cloth slightly dampened with water,
followed by a dry cloth.
Paño ligeramente humedecido con
agua, seguido de un paño seco.

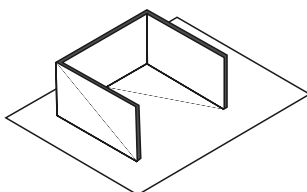

Deve-se fazer a montagem do módulo em cima
de uma superfície macia. **Dica:** Usar a caixa.
The module must be mounted on a soft surface.
Tip: Use the box.

El módulo debe montarse sobre una superficie
blanda. **Consejo:** Usa la caja.



Não utilizar químicos ou abrasivos na
limpeza.
Do not use chemicals or abrasives for
cleaning.
No utilice productos químicos o abrasivos

Ferramentas Necessárias

required tools / herramientas requeridas

(não fornecidas / not provided / no provisto)



Fita métrica
Measuring tape
Cinta métrica



Chave Philips
Philips Screwdriver
Destornillador Philips



Chave Philips Pequena
Philips Screwdriver Small
Destornillador Philips
Pequeño



Martelo
Hammer
Martillo



Furadeira
Power Drill
Taladro



ø 6mm e 10mm
ø 6mm and 10mm
ø 6mm y 10mm


Componentes do Módulo

Module Components


Componentes del Módulo




A - Cavilha 8x30 (12x)
A - Peg 8x30 (12x)
A - Espiga 8x30 (12x)



B - Minifix (6x)
B - Minifix (6x)
B - Minifix (6x)




C - Tambor (6x)
C - Drum (6x)
C - Tambor (6x)




D - Tapa Furo Adesivo (6x)
D - Self Adhesive Cap Cover (6x)
D - Tapa Aguejo Autoadhesivos (6x)



F11 - Parafuso Euro Ø6x10 (16x)
F11 - Screw Euro Ø6x10 (16x)
F11 - Tornilo Euro Ø6x10 (16x)




R1 - Chave Allen (1x)
R1 - Key Allen (1x)
R1 - Llave Allen (1x)




E - Prego 10x10 (22x)
E - Nail 10x10 (22x)
E - Clavo 10x10 (22x)




F9 - Parafuso Euro Ø5x35 (18x)
F9 - Screw Euro Ø5x35 (18x)
F9 - Tornilo Euro Ø5x35 (18x)

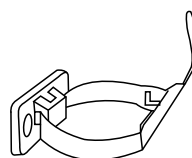


Z - Kit Anti Tombamento (1x)
Z - Kit Anti tipping (1x)
Z - Kit Antivuelco (1x)




I2 - Corrediza Módulo (8x)
I2 - Module Slide (8x)
I2 - Corrediza Módulo (8x)




L - Suporte para prateleira (4x)
L - Shelf support (4x)
L - Soporte de estantería (4x)

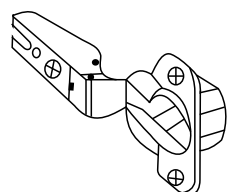


K1 - Dobradiça (2x)
K1 - Hinge (2x)
K1 - Bisagra (2x)



J2 - Calço de dobradiça (2x)
J2 - Hinge shim (2x)
J2 - Cuña de bisagra (2x)




F14 - Parafuso da dobradiça Ø4x16 (8x)
F14 - Hinge screw Ø4x16 (8x)
F14 - Tornillo de bisagra Ø4x16 (8x)

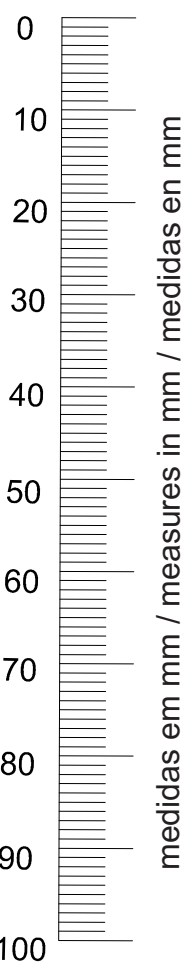


Componentes da Gaveta

Drawer Components


Componentes del Cajón




A - Cavilha 8x30 (16x)
A - Peg 8x30 (16x)
A - Espiga 8x30 (16x)



B - Minifix (8x)
B - Minifix (8x)
B - Minifix (8x)



C - Tambor (8x)
C - Drum (8x)
C - Tambor (8x)




D - Tapa Furo Adesivo (8x)
D - Self Adhesive Cap Cover (8x)
D - Tapa Aguejo Autoadhesivos (8x)




F14 - Parafuso 4x16 (16x)
F14 - Screw 4x16 (16x)
F14 - Tornillo 4x16 (16x)



F9 - Parafuso Euro Ø5x35 (8x)
F9 - Screw Euro Ø5x35 (8x)
F9 - Tornillo Euro Ø5x35 (8x)

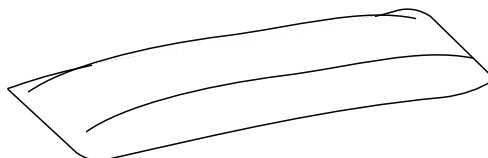

G - Cola (2x)
G - Glue (2x)
G - Pegamento (2x)




E - Pregos 10x10 (28x)
E - Nail 10x10 (28x)
E - Clavo 10x10 (28x)



R1 - Chave Allen (1x)
R1 - Key Allen (1x)
R1 - Llave Allen (1x)



I 2 - Corrediça Gaveta (8x)
I 2 - Slide Drawer (8x)
I 2 - Corrediza Cajón (8x)

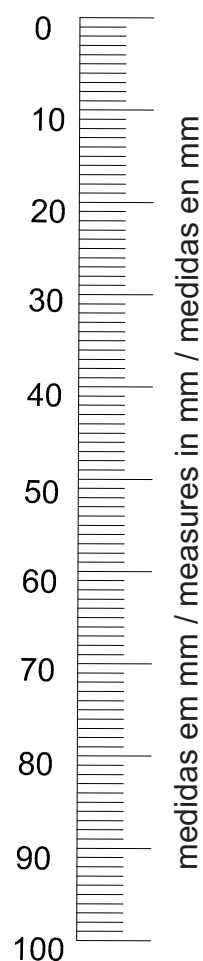

Partes do módulo

Module Parts

Partes del módulo

1 Base Superior (1x)
Top Base (1x) / Base Superior (1x)

2 Base Inferior (1x)
Bottom Base (1x) / Base Inferior (1x)

3 Lateral Direita (1x)
Right Side (1x) / Lado Derecho (1x)

4 Lateral Esquerda (1x)
Left Side (1x) / Lado Izquierdo (1x)

5 Costa (2x)
Coast (2x) / Costa (2x)


9 Divisória (1x)
Partition (1x) / División (1x)

11 Porta Direita (1x)
Right Door (1x) / Puerta Derecha (1x)

14 Prateleira (1x)
Shelf (1x) / Estante (1x)

100 Pés (4x)
Foot (4x) / Pies (4x)

103 Conector de Fundo (1x)
Bottom Connector (1x) / Conector Inferior (1x)

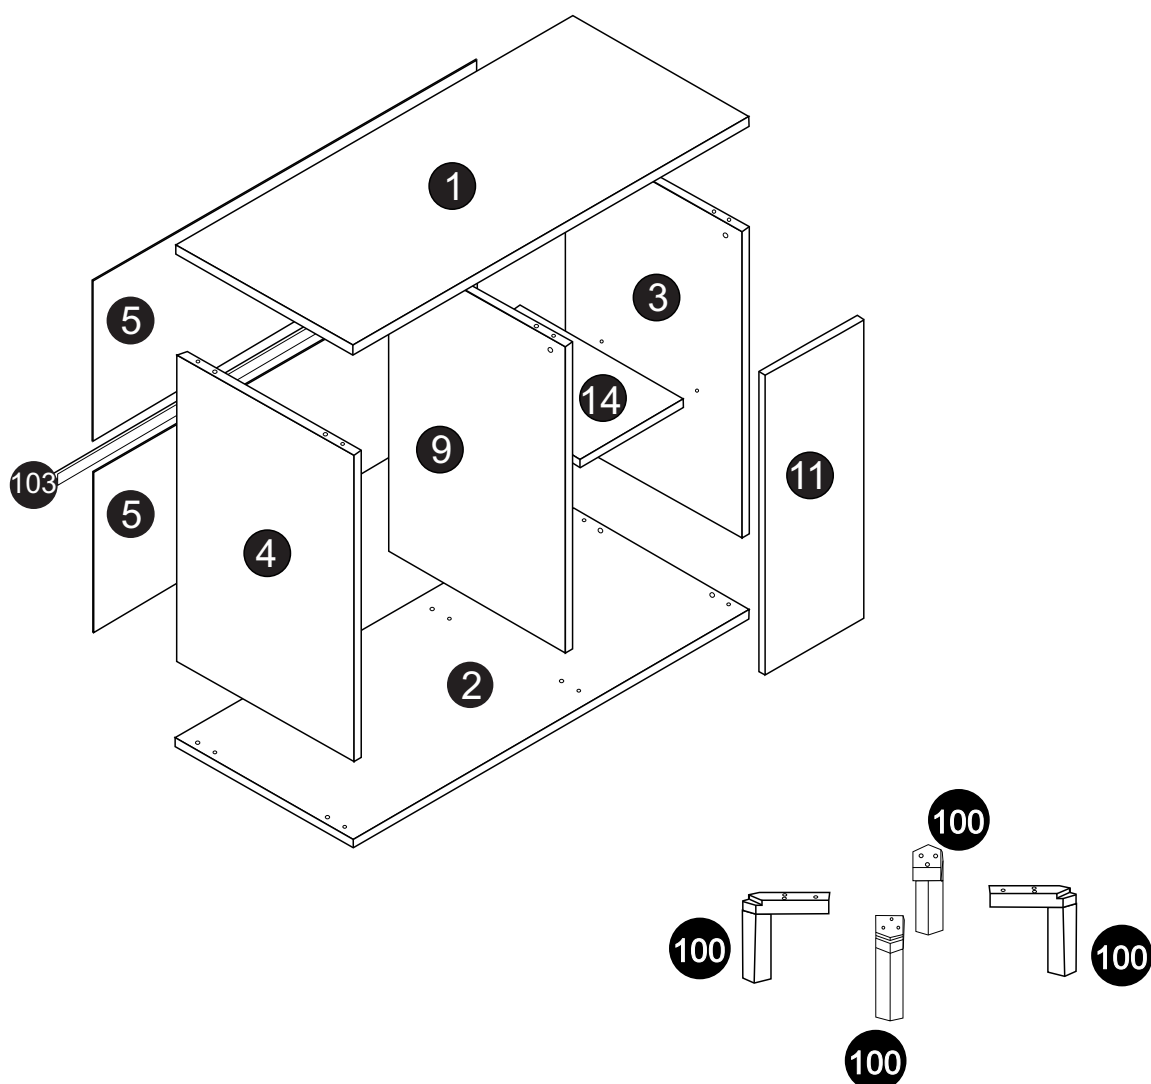

Partes da Gaveta

Drawer Parts

Partes del Cajón

50 Lateral Gaveta Esq. (4x)
Left Side Drawer (4x) / Cajón Lado Izquierdo (4x)

51 Lateral Gaveta Dir. (4x)
Right Side Drawer (4x) / Cajón Lado Derecho (4x)

52 Fundo de Gaveta (4x)
Drawer Bottom (4x) / Fondo Del Cajón (4x)


53 Base de Gaveta (4x)
Drawer Base (4x) / Base Del Cajón (4x)

54 Frente de Gaveta (4x)
Drawer Front (4x) / Frente Del Cajón (4x)

04 Unidades

04 Units

04 Unidades

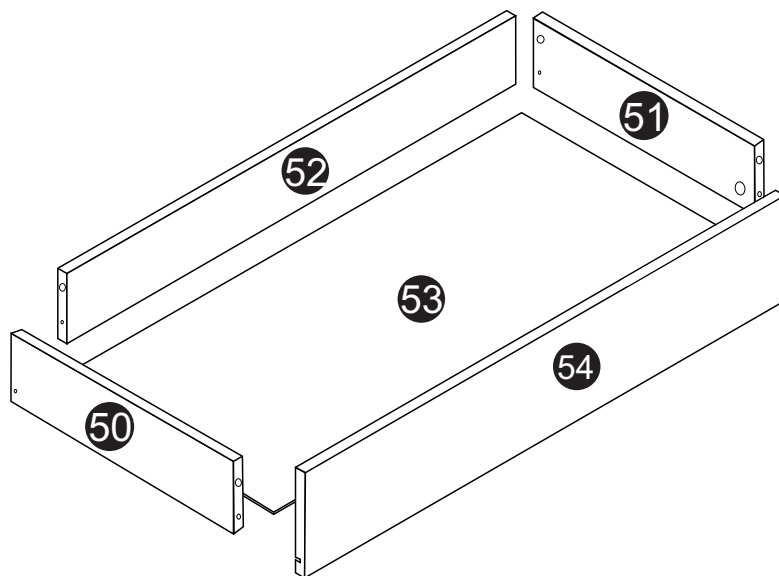

Pré montagem do módulo

Module pre-assembly


Premontaje del módulo

01

Lateral Esquerda


Left Side

Lado Izquierdo

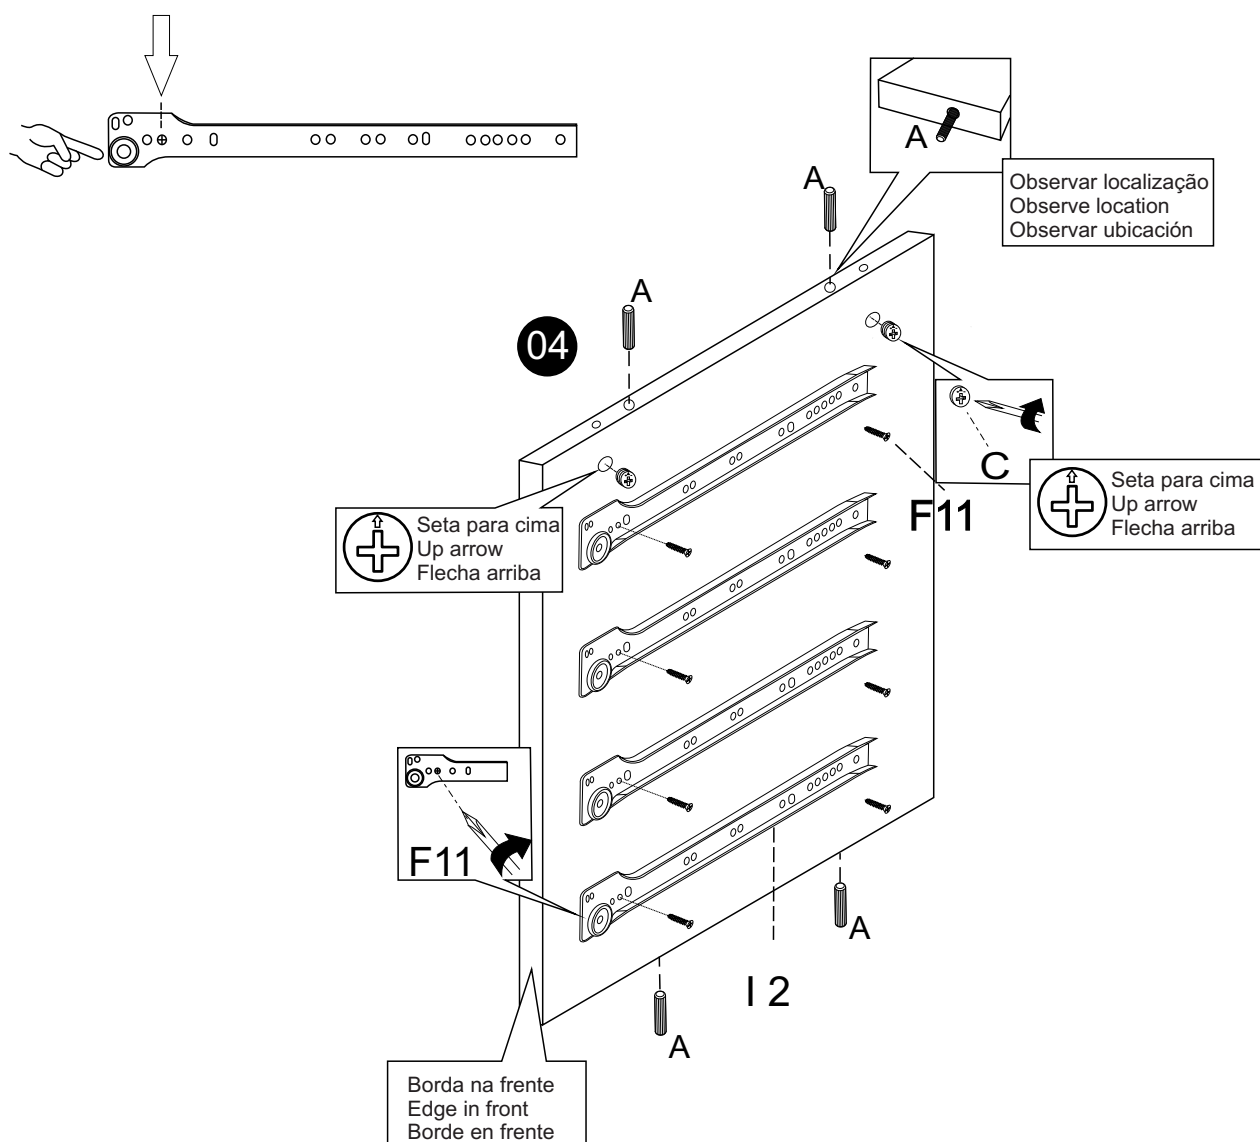


C		2 PÇS
A		4 PÇS
I 2		4 PÇS
F11		8 PÇS

Divisória
Partition
División

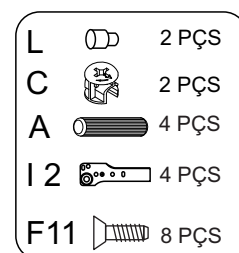


03

Lateral Direita
Right Side
Lado Derecho

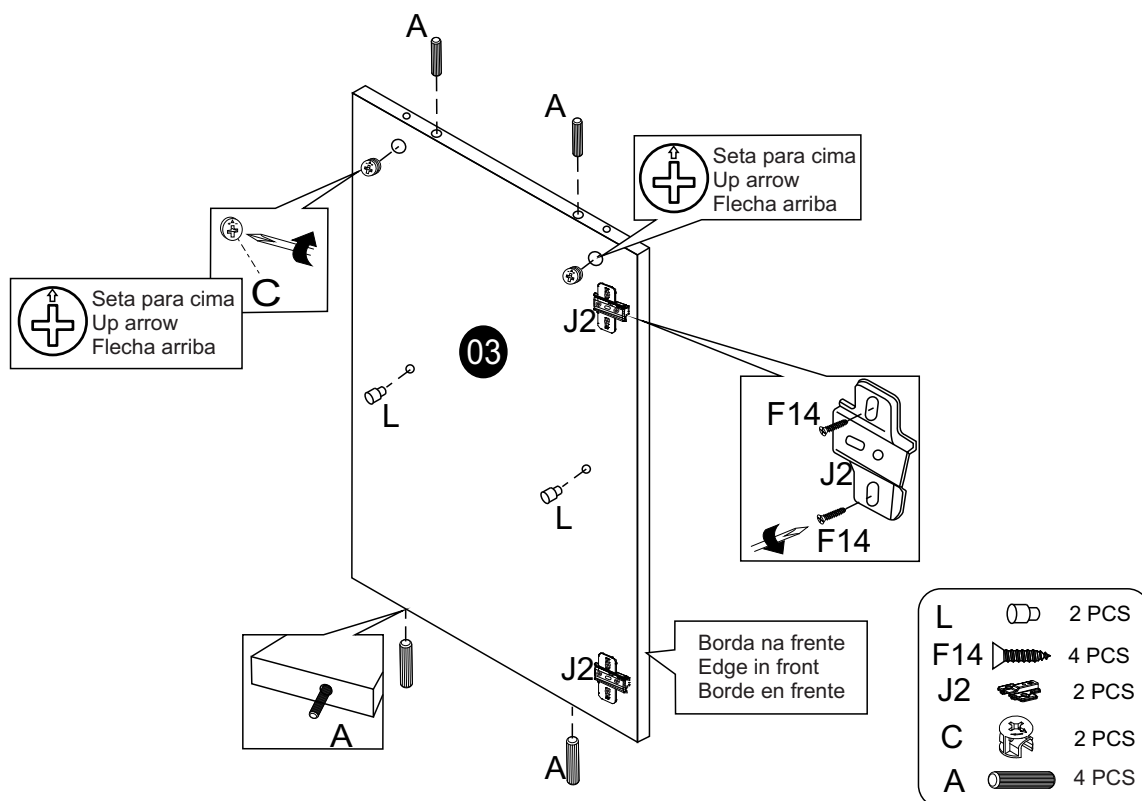

04

Base Superior
Top Base
Base Superior

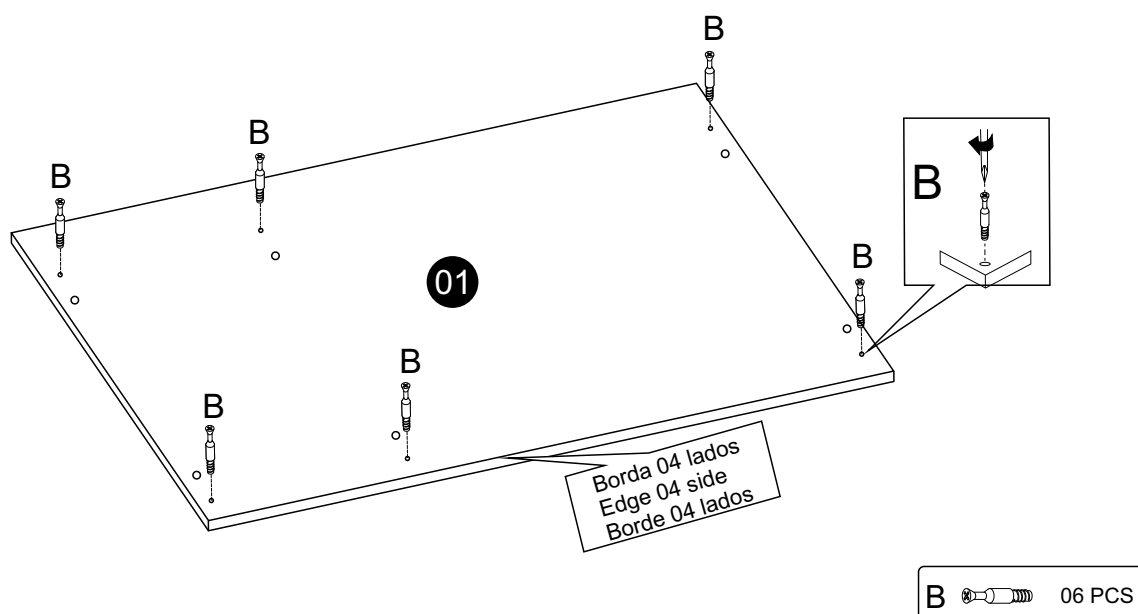


05

Base Inferior - Conferencia do desenho parte externa
 Botton Base - External design conference
 Base Inferior - Conferencia de dibujo exterior




06

Base Inferior - Conferencia do desenho parte interna
 Botton Base - Internal design conference
 Base Inferior - Conferencia de dibujo interior

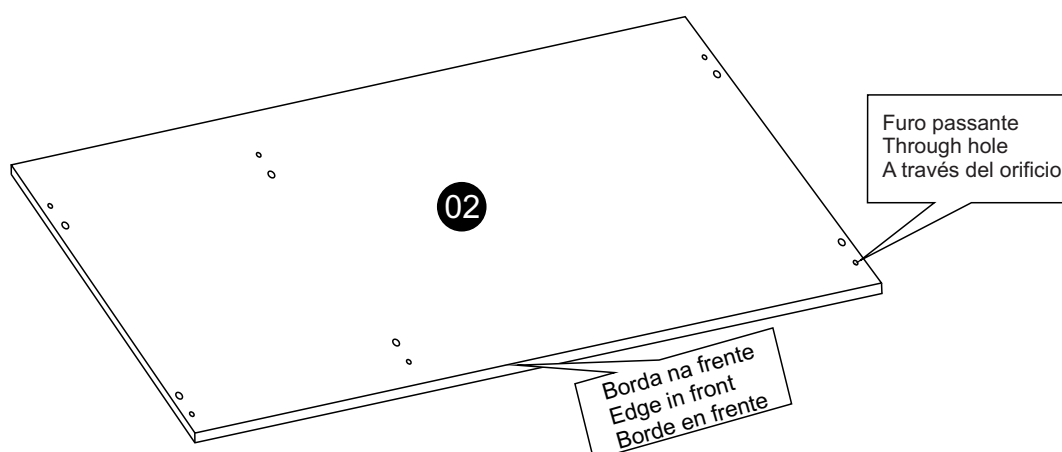


07

Costa
Coast
Costa

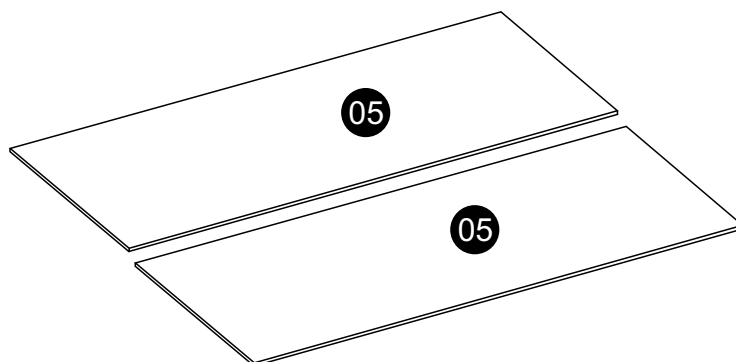


08

Prateleira
Shelf
Estante

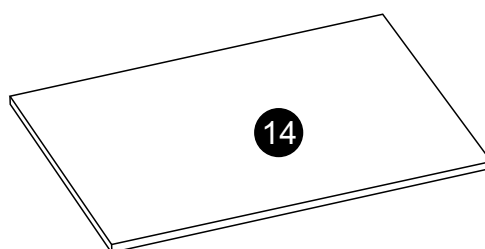

09

Porta
Door
Puerta

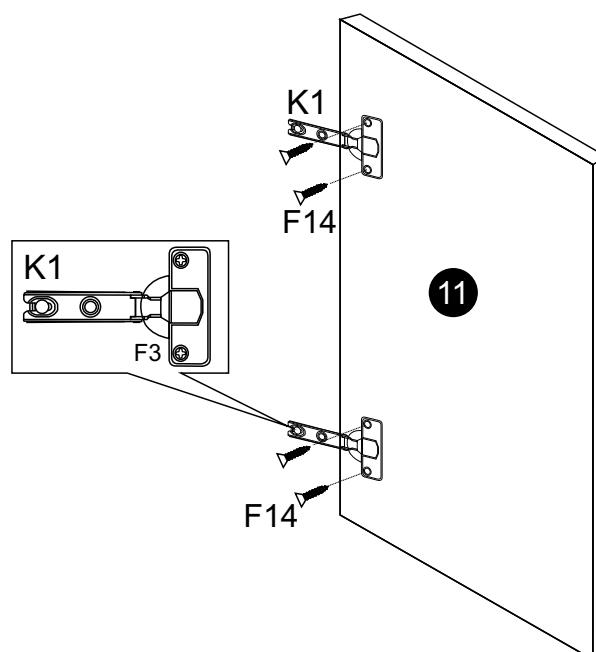

K1		2 PCS
F14		4 PCS


Montagem do módulo

Module assembly

Montaje del módulo


01

Base Superior + Lat. Direita
Top Base + Right Side
Base Superior + Lado Derecho

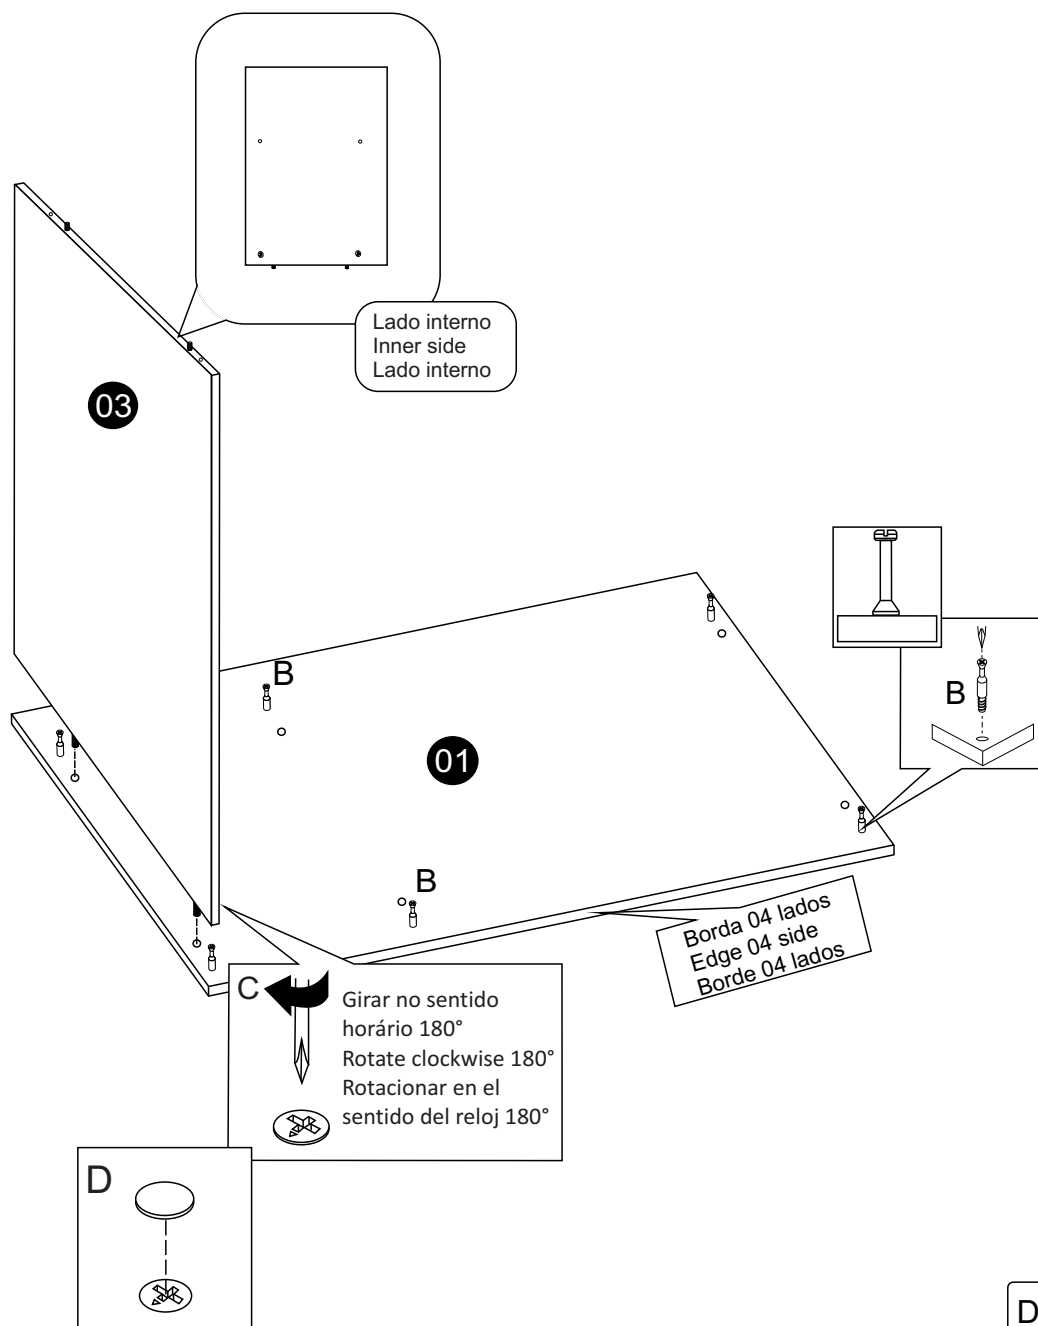

02

Base Superior + Lat. Direita + Divisória
 Top Base + Right Side + Partition
 Base Superior + Lado Derecho + División

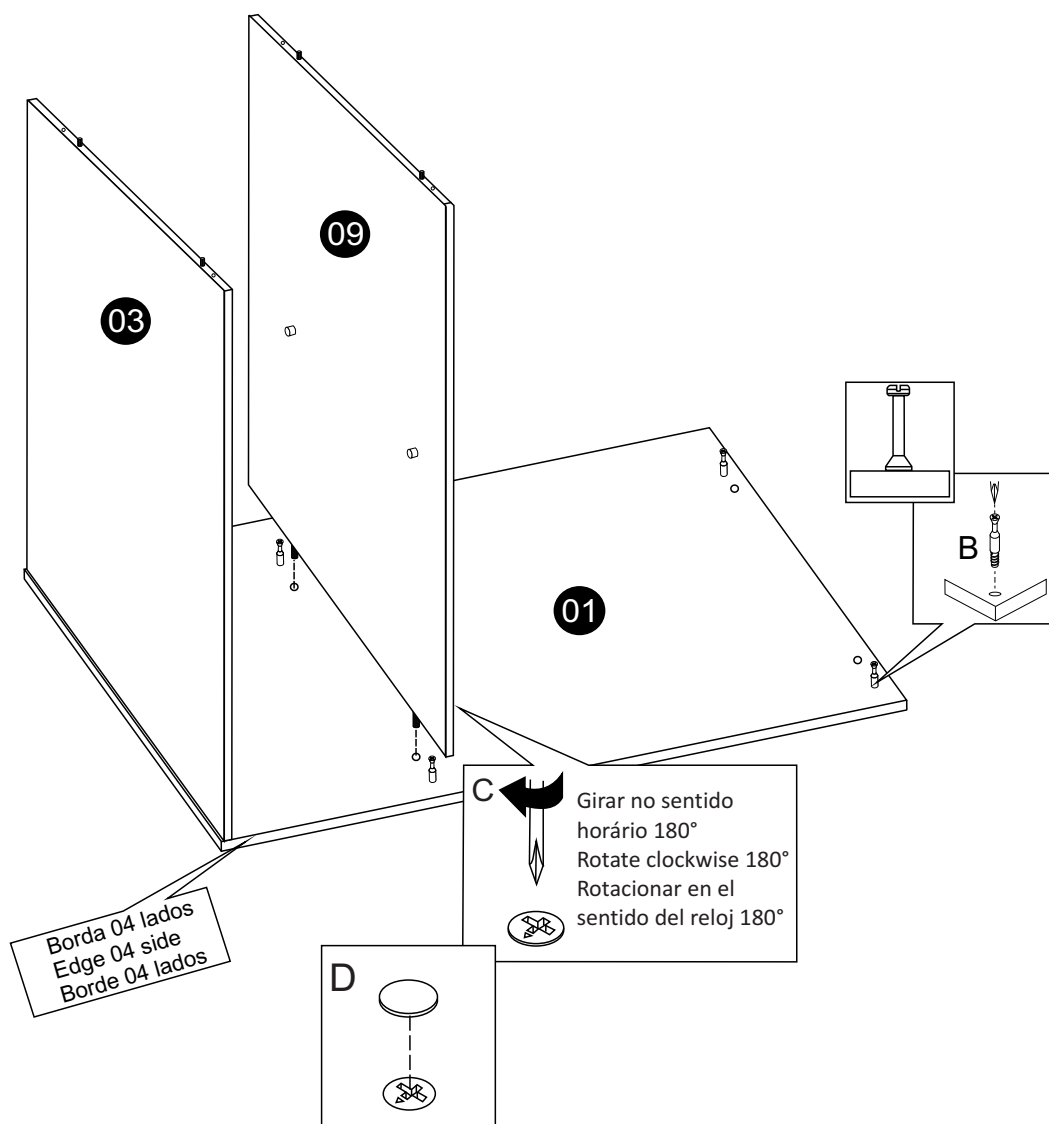


D  02 PCS

04

Base Superior + Lat. Direita + Divisória + Lateral Esquerda


Top Base + Right Side + Partition + Left Side

Base Superior + Lado Derecho + División + Lado Izquierdo

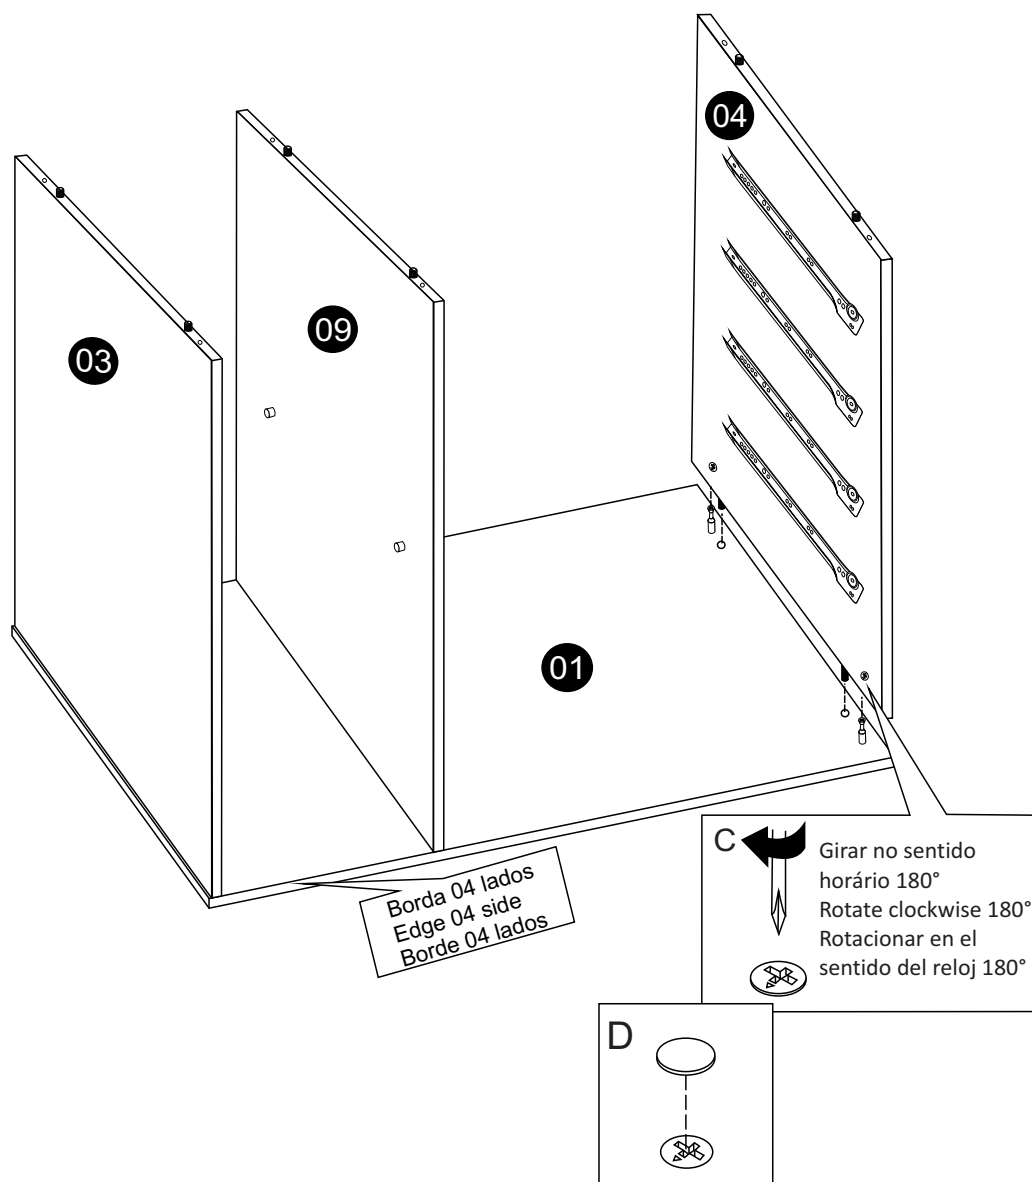

05

Base Inferior
Bottom Base
Base Inferior

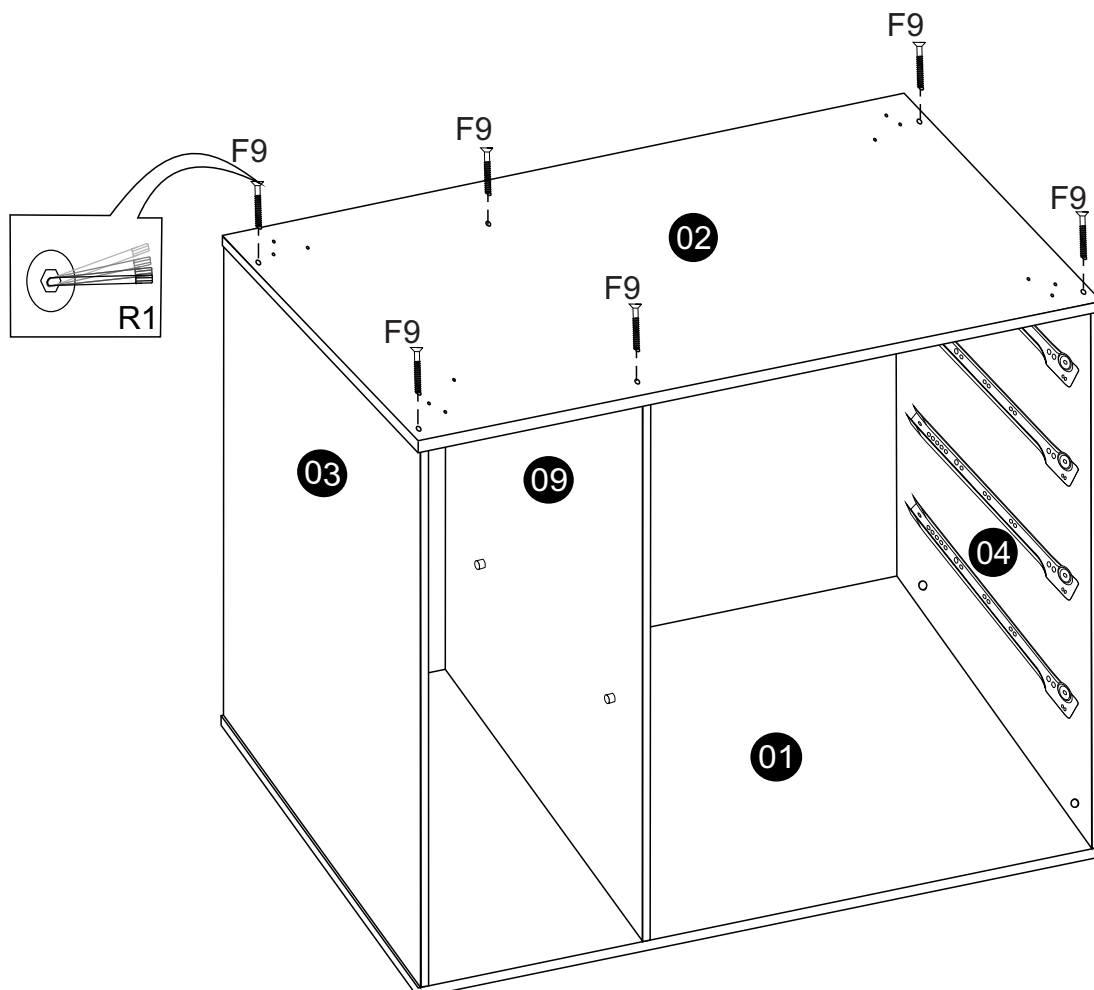


Utilizar a chave Allen para fixar a base inferior nas laterais.
Use the key Allen to fix the lower base on the sides.
Usa la llave Allen para fijar la base inferior a los lados.

R1 

F9  06 PCS
R1  01 PCS


06

Conector de fundo e chapinha de união
Bottom connector and union plate
Conector inferior y placa de unión

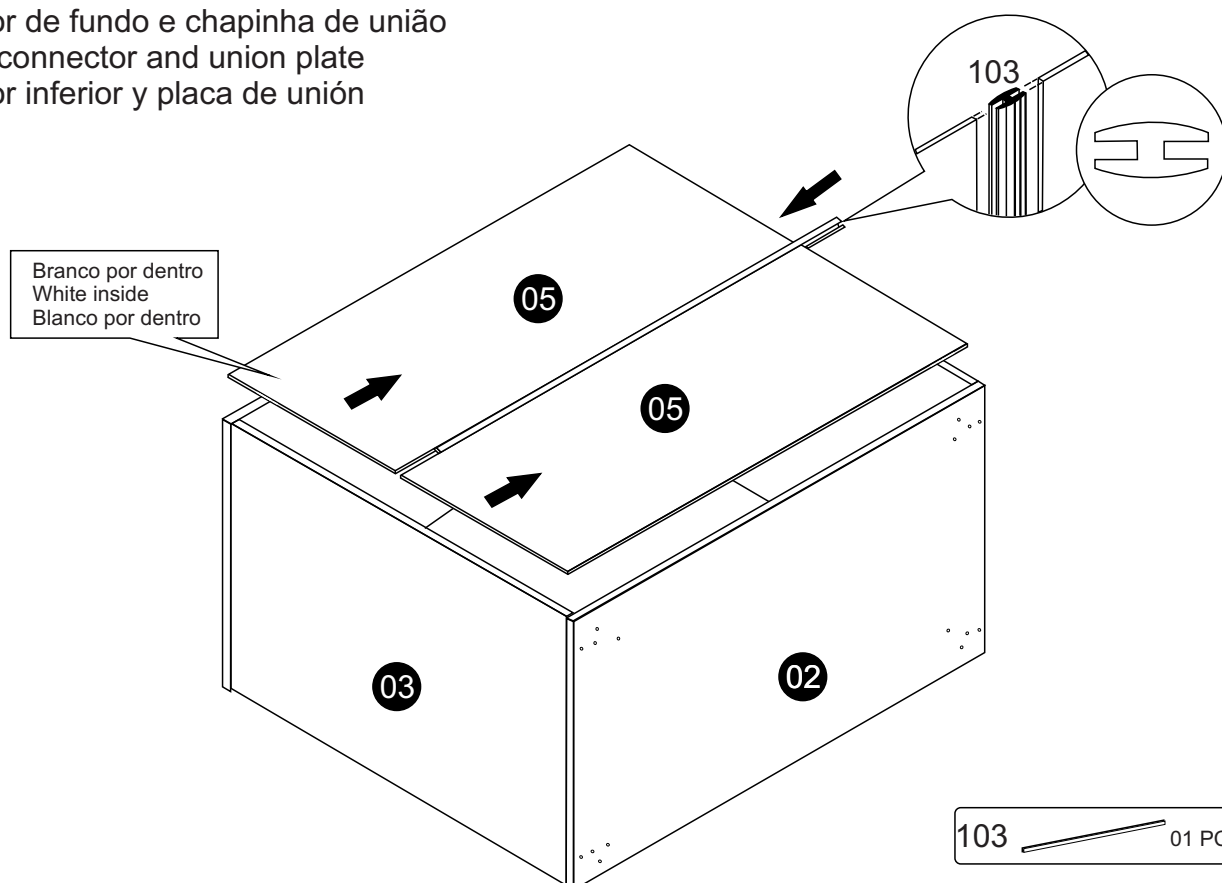



07

Conferir o esquadro da costa
Check the coast square
Revisa la plaza de la costa

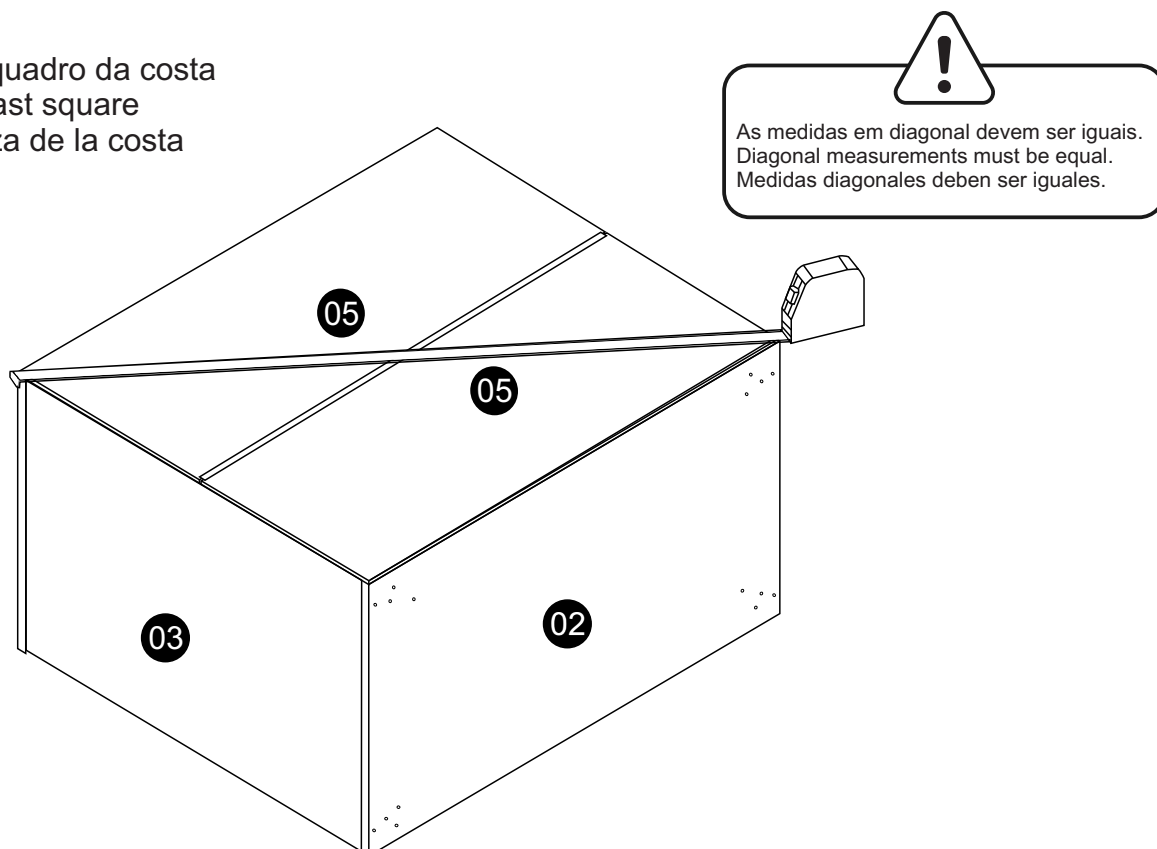

08



Montagem da costa
Mounting of coast
Montaje del costa

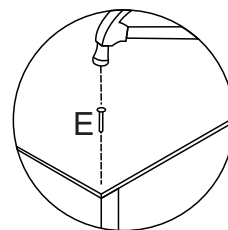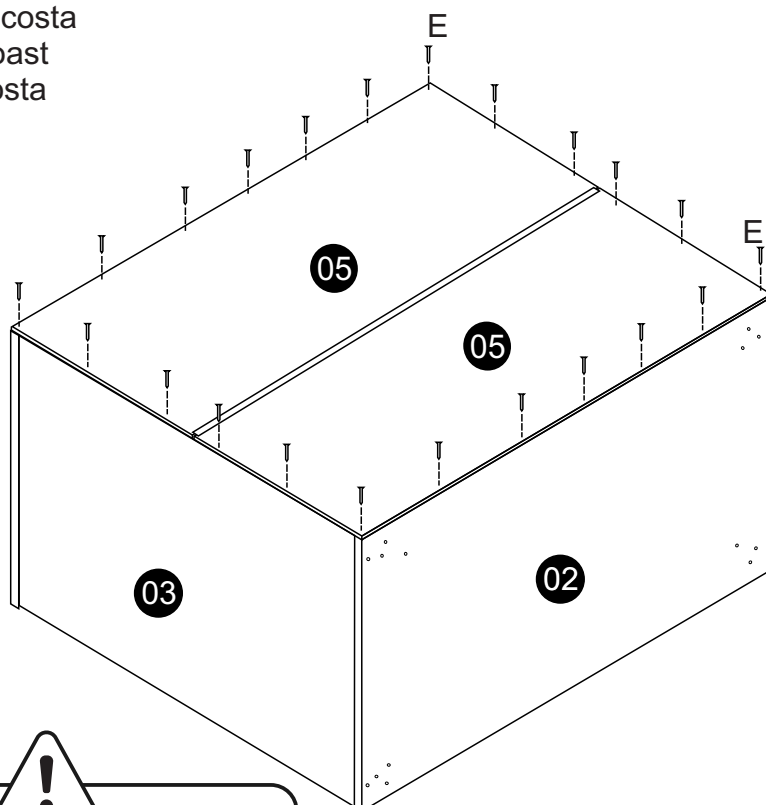

Observe a quantidade de pregos necessários.
Note the amount of nails needed.
Tenga en cuenta la cantidad de clavos necesarios.

E  22 PCS

09

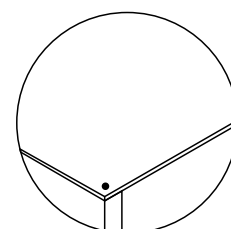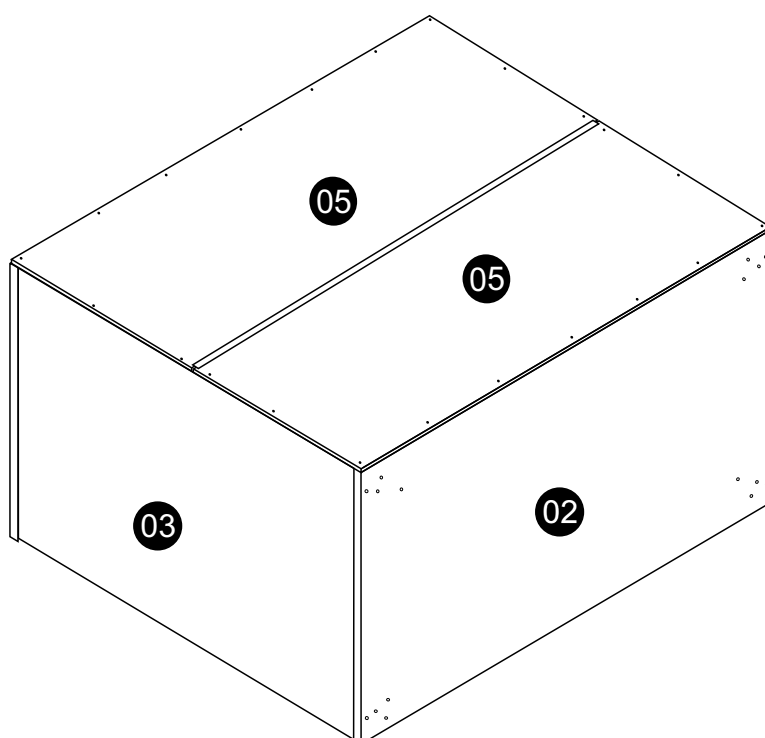


10

Travessas e pés
Board and feet
Tablas y pies



- Alinhar parafusos com furos e utilizar a sua força para parafusar.
- Align screws with holes and use your strength to screw.
- Guía los tornillos con agujeros y usa tu fuerza para atornillar.

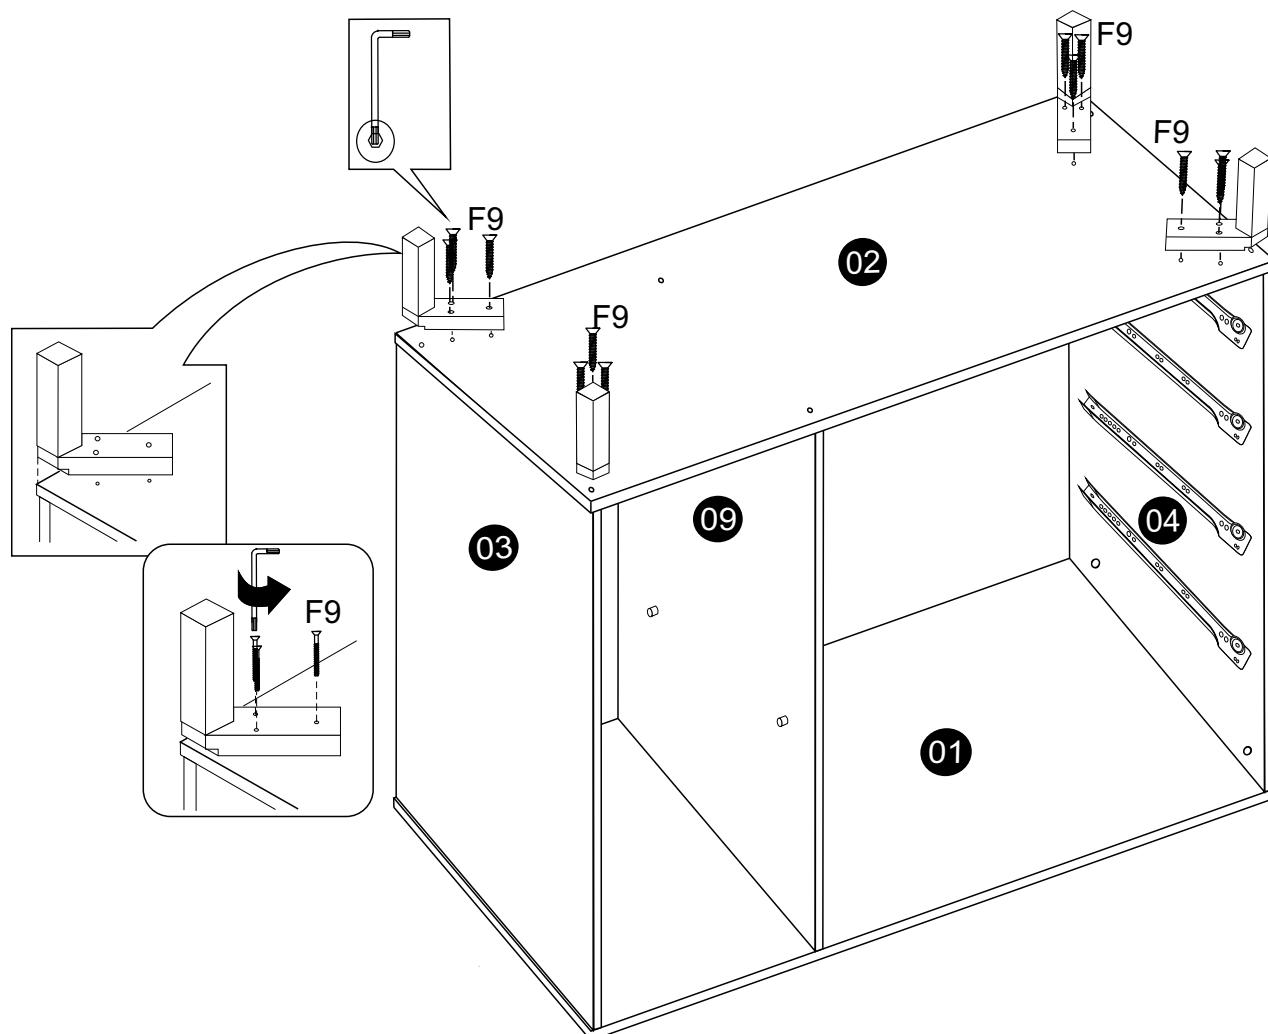

- No início da instalação dos pés, utilizar a chave R1 na vertical e no final na horizontal.
- At the beginning of the installation of the feet, use the key R1 vertically and at the end horizontally.
- Al inicio de la instalación de los pies, utilice la llave R1 en forma vertical y al final en forma horizontal.

F9  12 PCS

Premontaje del cajón

Diagram 1 illustrates the assembly of the front panel (50) and side panel (52). The front panel (50) is shown being inserted into the side panel (52). A callout shows the front panel (50) being inserted into the side panel (52) with the front panel (50) facing forward. A legend indicates: R1 (Allen key), A (Screw), F9 (Screw), C (Allen key).

Cola
Glue
Pegamento

Girar no sentido horário
180°
Rotate clockwise 180°
Rotacionar en el sentido
del reloj 180°

D

C

B

A

54

51

52


50

G

A		02 PCS
G		01 PCS
B		02 PCS
D		02 PCS

03


Aplicação de cola na frente da gaveta
 Glue application on the front of the drawer
 Aplicación de cola en el frente del cajón

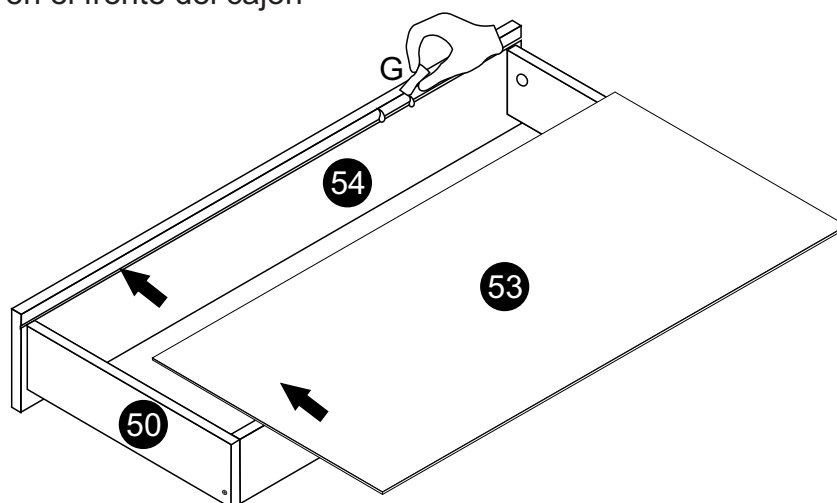

G  01 PCS

04



Conferir o esquadro da gaveta
 Check the drawer square
 Revisa la plaza del cajón

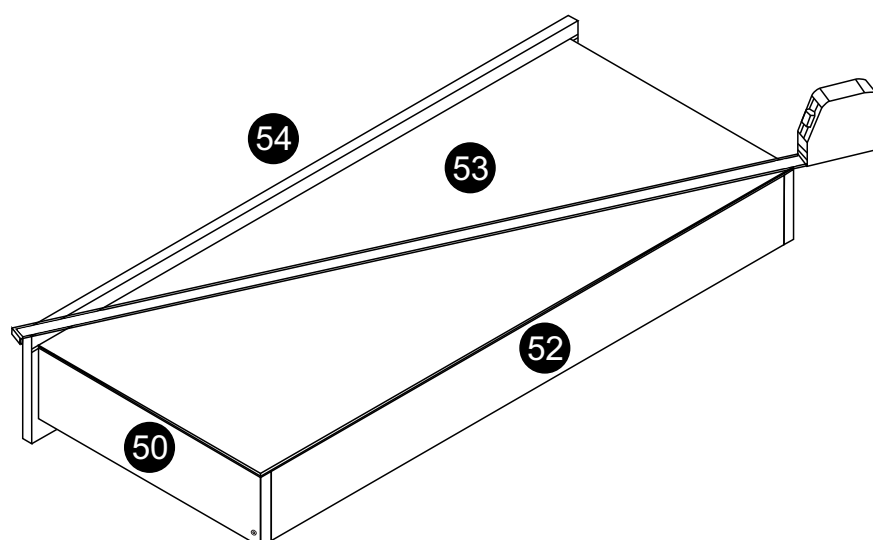

05






Observe a quantidade de pregos necessários.
Note the amount of nails needed.
Tenga en cuenta la cantidad de clavos necesarios.

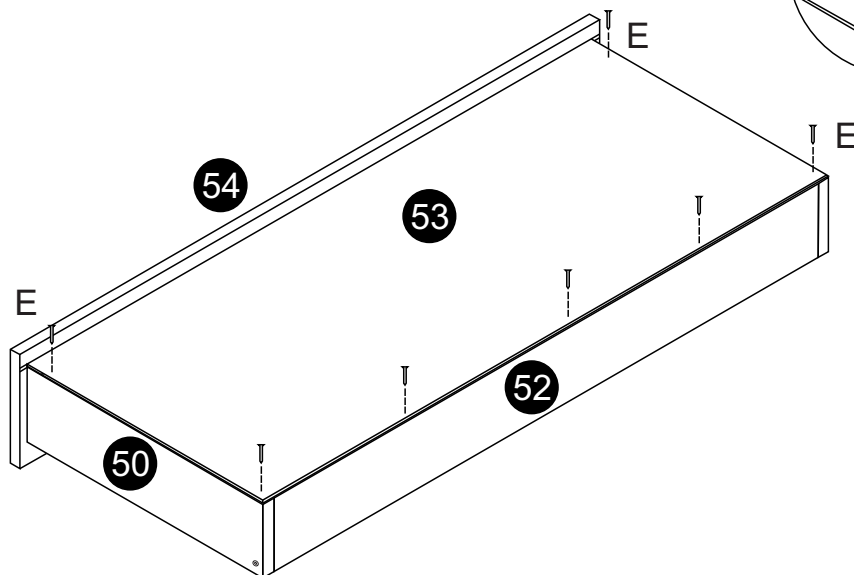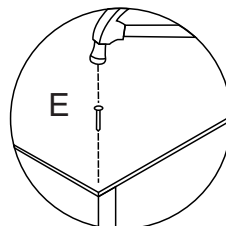

E  07 PCS

06

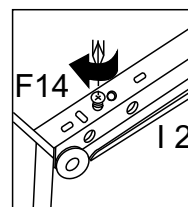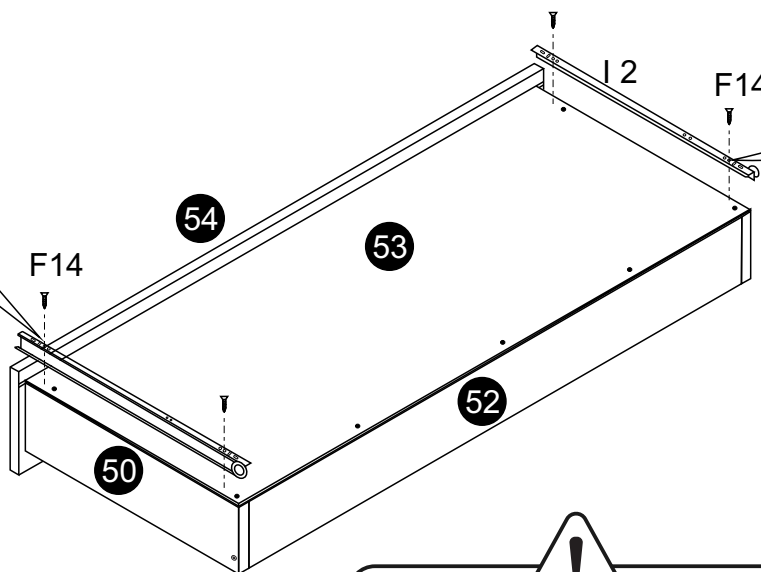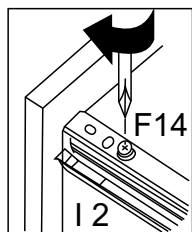


Encostar a corredeira na frente da gaveta.
Place the slide in front of the drawer.
Coloque la corredera frente al cajón

I 2  02 PCS


F14  04 PCS

07

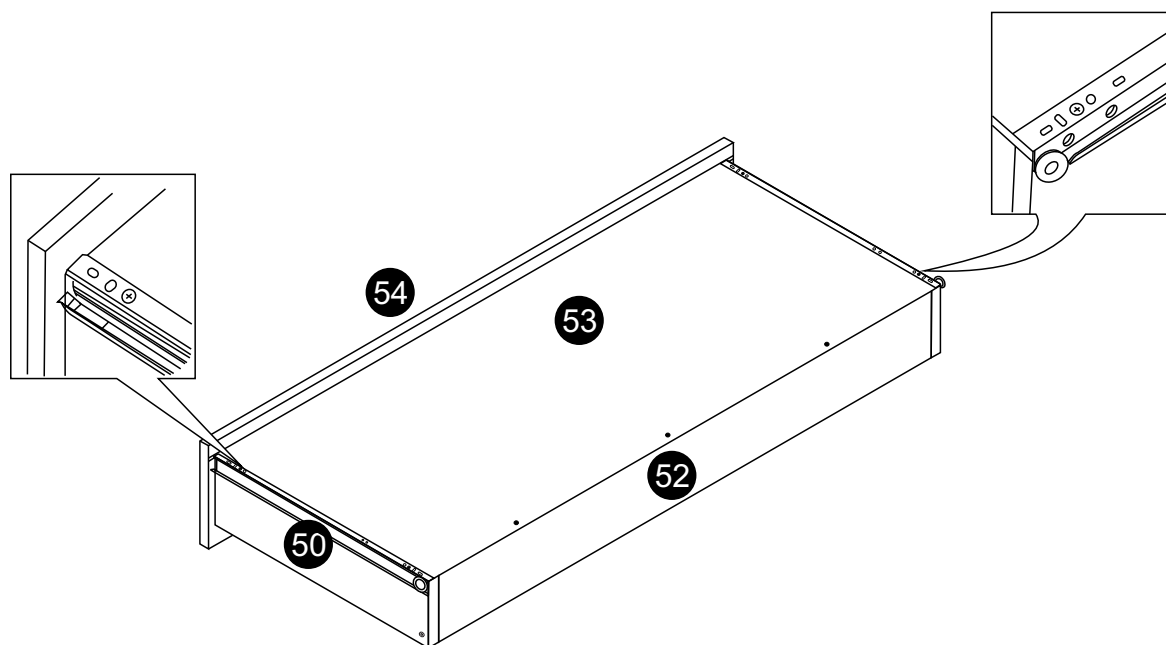

08


Fixação do puxador
Handle fixing
Fijación del tirador

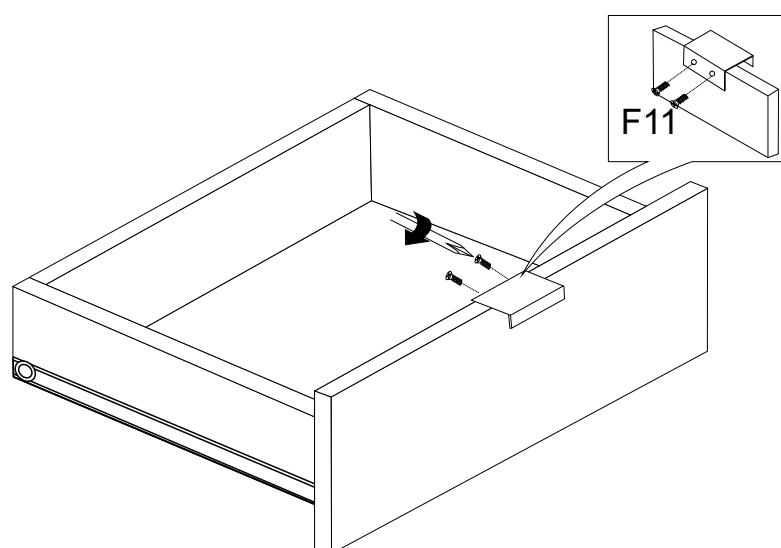

F11  02 PCS

09


Kit Anti tombamento - Seguir o manual do produto
 Kit Anti tipping - Follow the product manual
 Kit Antivuelco - Siga el manual del producto

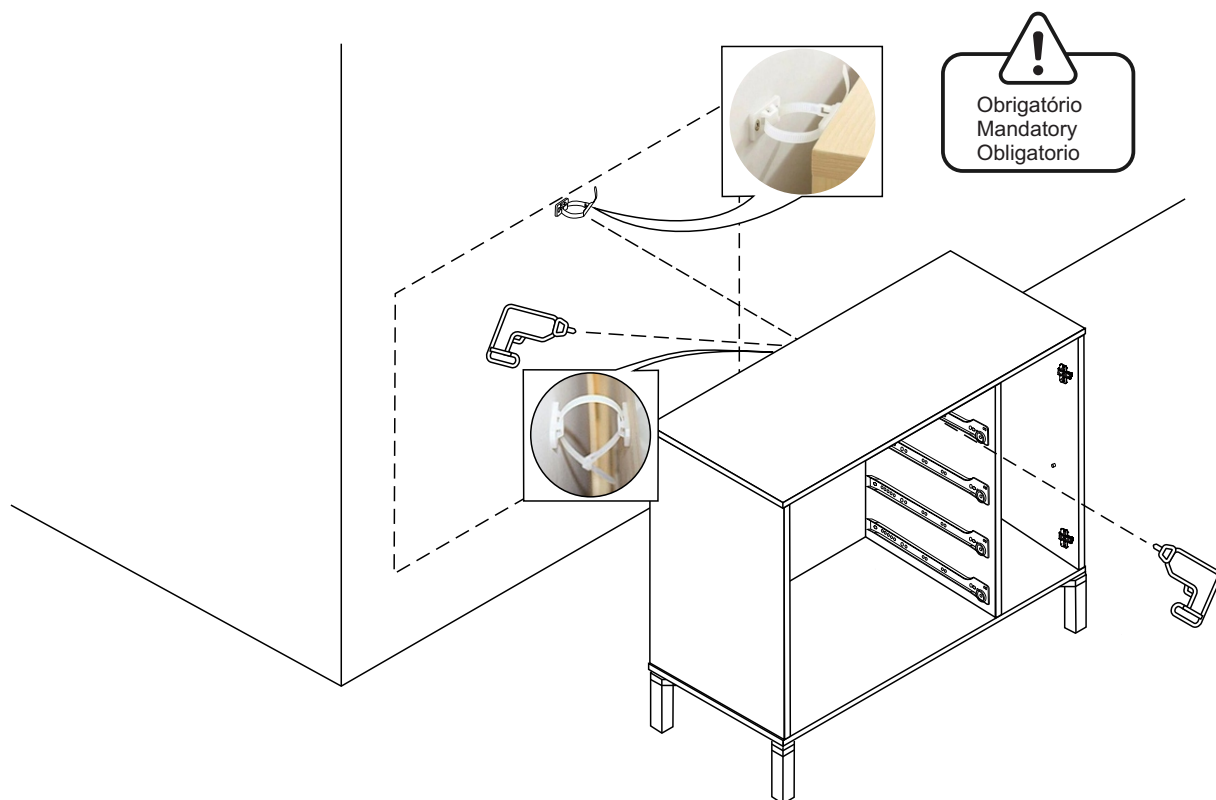

Z  01 PCS


10

Prateleira
 Shelf
 Estante

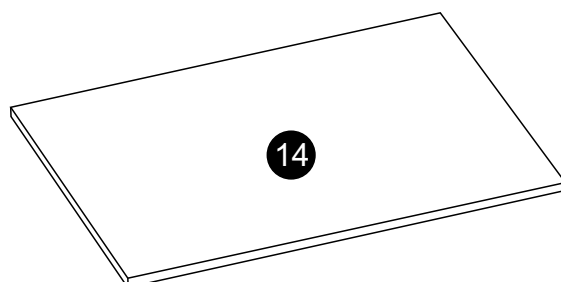


11

Instalação da prateleira Shelf installation Instalación de estantes

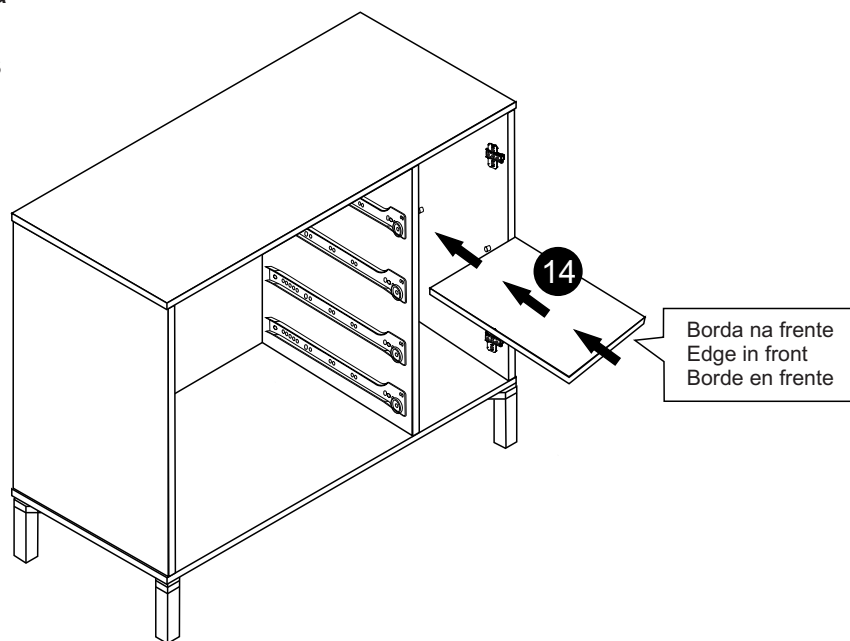

12




Adesivo de atenção na primeira gaveta First drawer attention sticker Adhesivo atención primer cajón

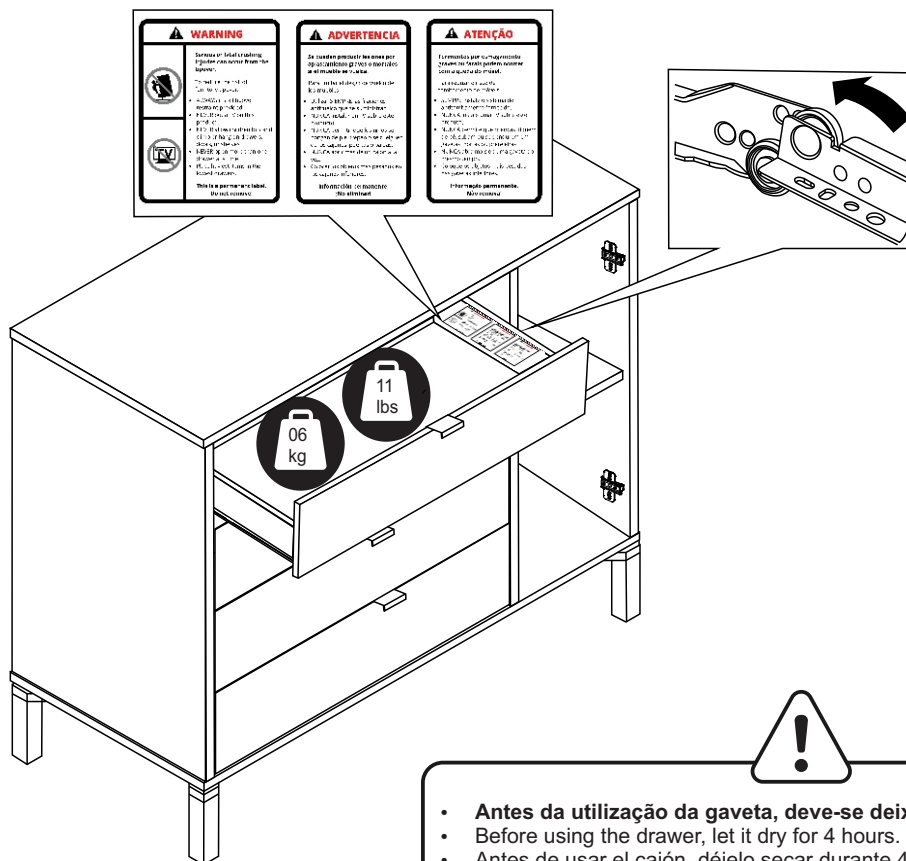



- Antes da utilização da gaveta, deve-se deixar secando por 04 horas.
- Before using the drawer, let it dry for 4 hours.
- Antes de usar el cajón, déjelo secar durante 4 horas.

13



Porta
Door
Puerta

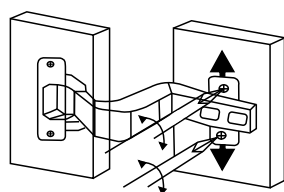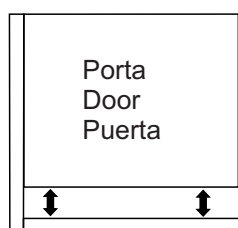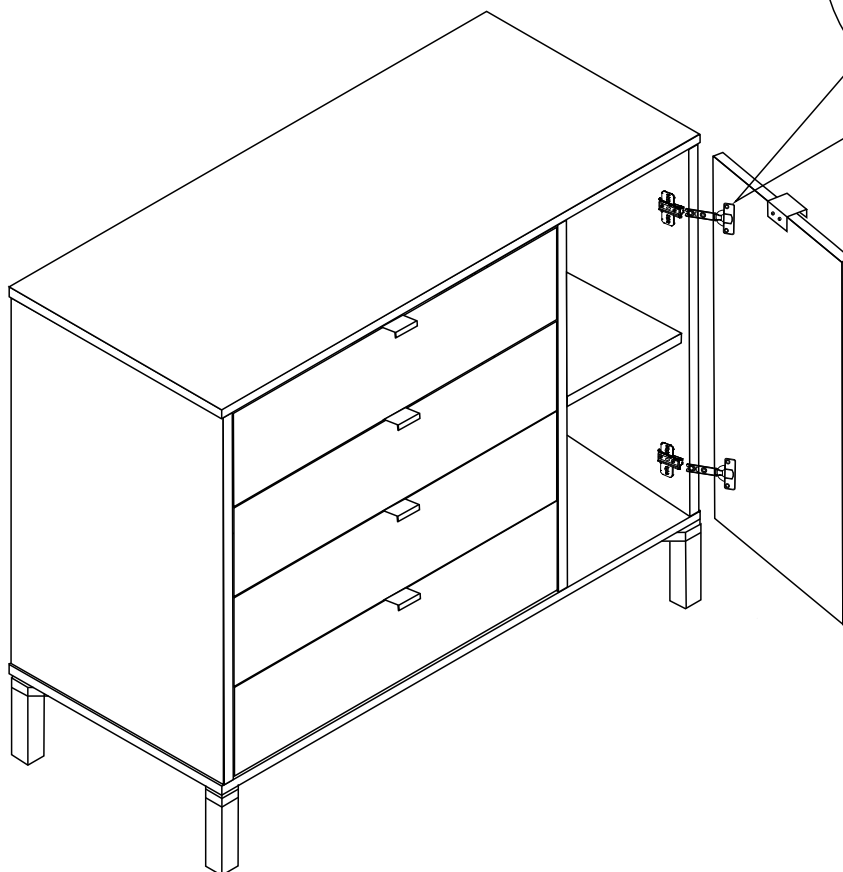

Ajuste de altura
Height adjustment
Ajuste de altura

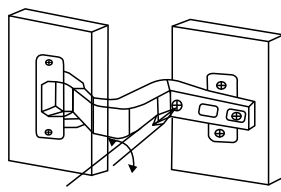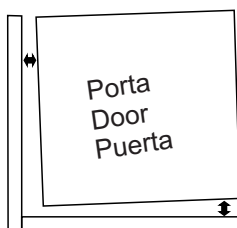


Ajuste interno
Internal adjustment
Ajuste interno

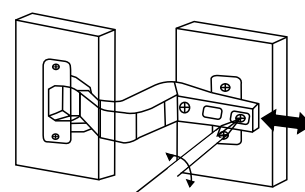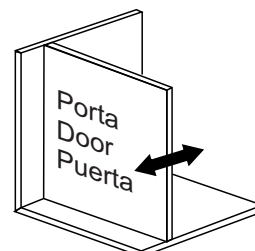

Ajuste de profundidade
Depth adjustment
Ajuste de profundidad

14

Finalizado
Finished
Acabado

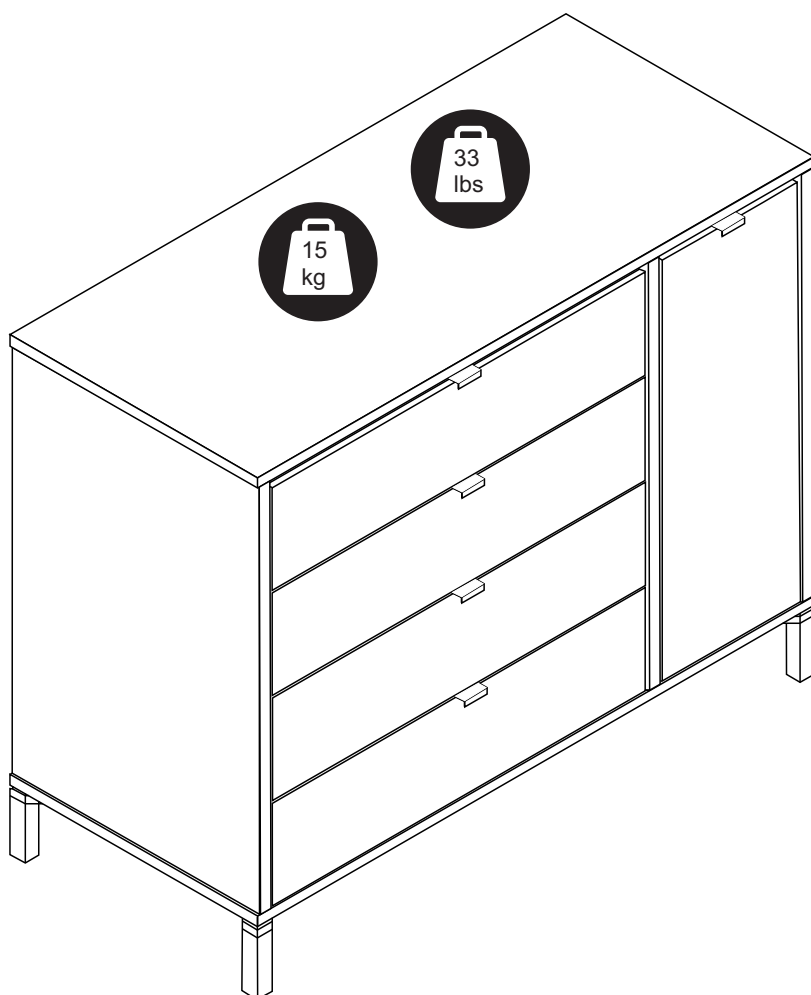



Ferimentos por esmagamentos graves ou fatais podem ocorrer com a queda do móvel.

Para reduzir o risco de tombamento de móveis:

- SEMPRE instale o sistema de antitombamento fornecido.
- NUNCA instale uma TV sobre esse produto.
- NUNCA permita que crianças fiquem em pé, subam ou se pendurem em gavetas, portas ou prateleiras.
- NUNCA abra mais de uma gaveta ao mesmo tempo.
- Coloque os objetos mais pesados nas gavetas inferiores.
-

Informação permanente.
Não remova!



Serious or fatal crushing injuries can occur from the tipover.

To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install tipover restraint provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

This is a permanent label.
Do not remove!



Riesgo de aplastamiento graves o fatales en caso de caídas de los muebles.

Para reducir el riesgo de que los muebles se vuelquen:

- Instale siempre el sistema antivuelco proporcionado.
- NUNCA instale una TELE en este producto.
- NUNCA permita que los niños se paren, trepen o cuelguen de cajones, puertas o estantes.
- NUNCA abra más de un cajón al mismo tiempo.
- Coloque los objetos más pesados en los cajones inferiores.

Información permanente.
¡No retires!