


yes casa
madeiramadeira

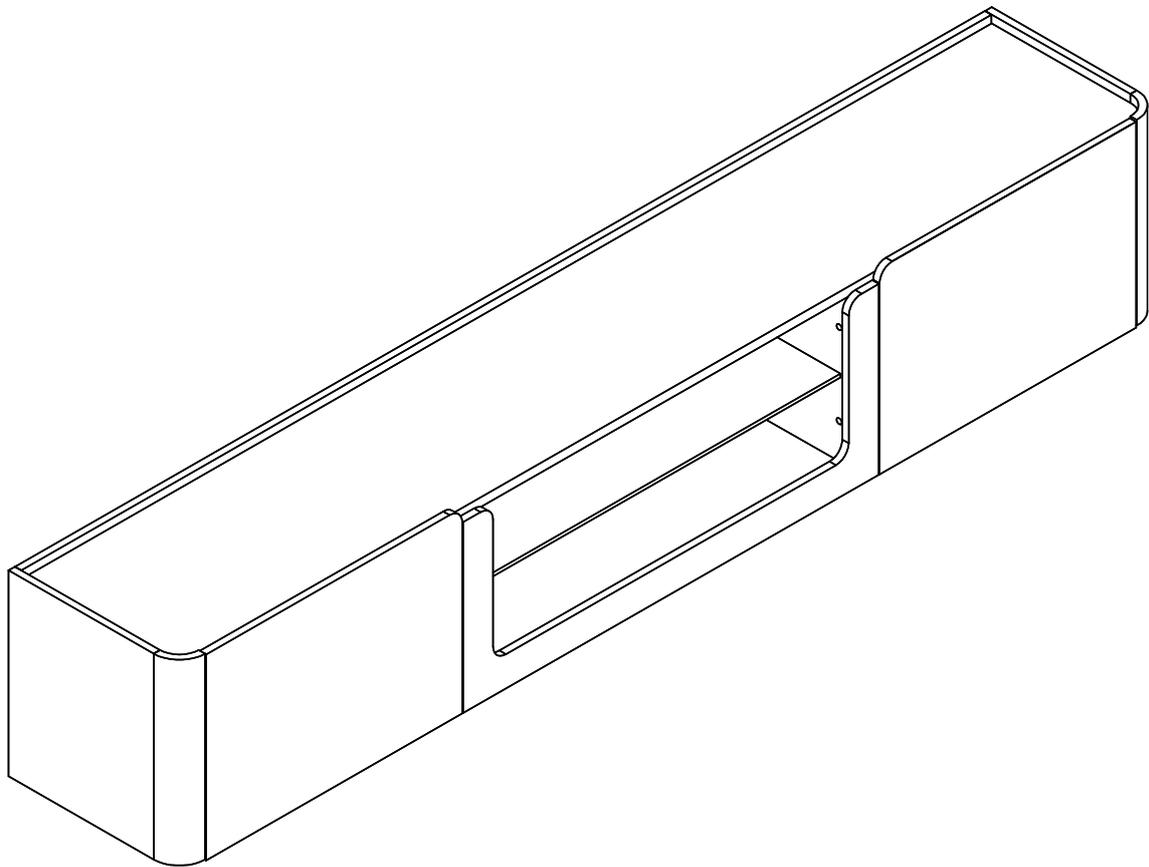

Splendore 230 Rack

Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>


Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:






Para a montagem do produto você vai precisar de:

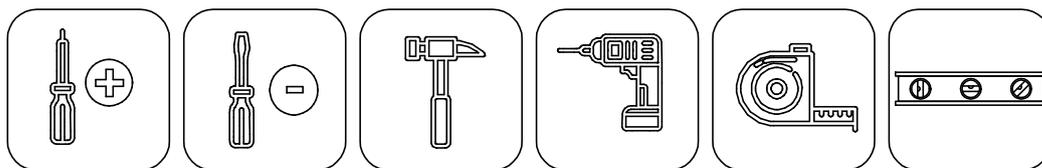

- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 1 pessoa.
Convide sua família e amigos para montar com você.

LISTA DE FERRAGENS

REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	30010093	Parafuso Ø5x50 Phillips Estrutural		13
B	30014538	Parafuso Ø3,5x12 Phillips c/chata		32
C	30014537	Parafuso Ø4x14 Phillips c/flangeado		16
D	30006753	Mini Fix Pino		20
E	30001073	Mini Fix Castanha 12x10,5		20
F	30014846	Kit Dobradiça		04
G	30000783	Prego 10x10 c/c		62
H	30000770	Cavilha Ø6x30		12


REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
I	30014656	Cantoneira Cromada		11
J	30018560	Suporte p/ vidro		04
K	30001164	Fixador Garra		08
L	30007801	Suporte Plástico		06
M	30013631	Sapata regulavel		02
N	30013630	Bucha americana		02
O	30000790	Sache de Cola		01



LISTA DE PEÇAS

PEÇAS POR VOLUME


CAIXA PORTAS

Nº PEÇA	CÓD IND	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO KG
				COMP	LARG	ESP	
01	08217	Base	01	2270	385	15	9,25
02	08008	Lateral esquerda	01	420	340	15	1,55
03	08205	Divisoria esq.	01	385	350	15	1,40
04	08206	Divisoria dir.	01	385	350	15	1,40
05	08009	Lateral direita	01	420	340	15	1,55
06	08215	Porta esquerda	01	600	420	15	2,70
07	08216	Porta direita	01	600	420	15	2,70
08	08218	Frontão	01	972	390	15	1,20
09	08208	Regua dobr. dir.	01	350	80	15	0,30
10	08209	Regua dobr. esq.	01	350	80	15	0,30
11	08219	Regua traseira	01	2260	88	15	0,95
12	08220	Tampo	01	2270	370	20	11,85
13	08221	Fundo fur. maior	01	878	379	2,5	0,75
14	08222	Fundo fur. menor	02	708	379	2,5	0,60
15	30019695	Prateleira de vidro	01	855	365	8	6,20
16	30019674	Curva	02	420	60	15	0,35

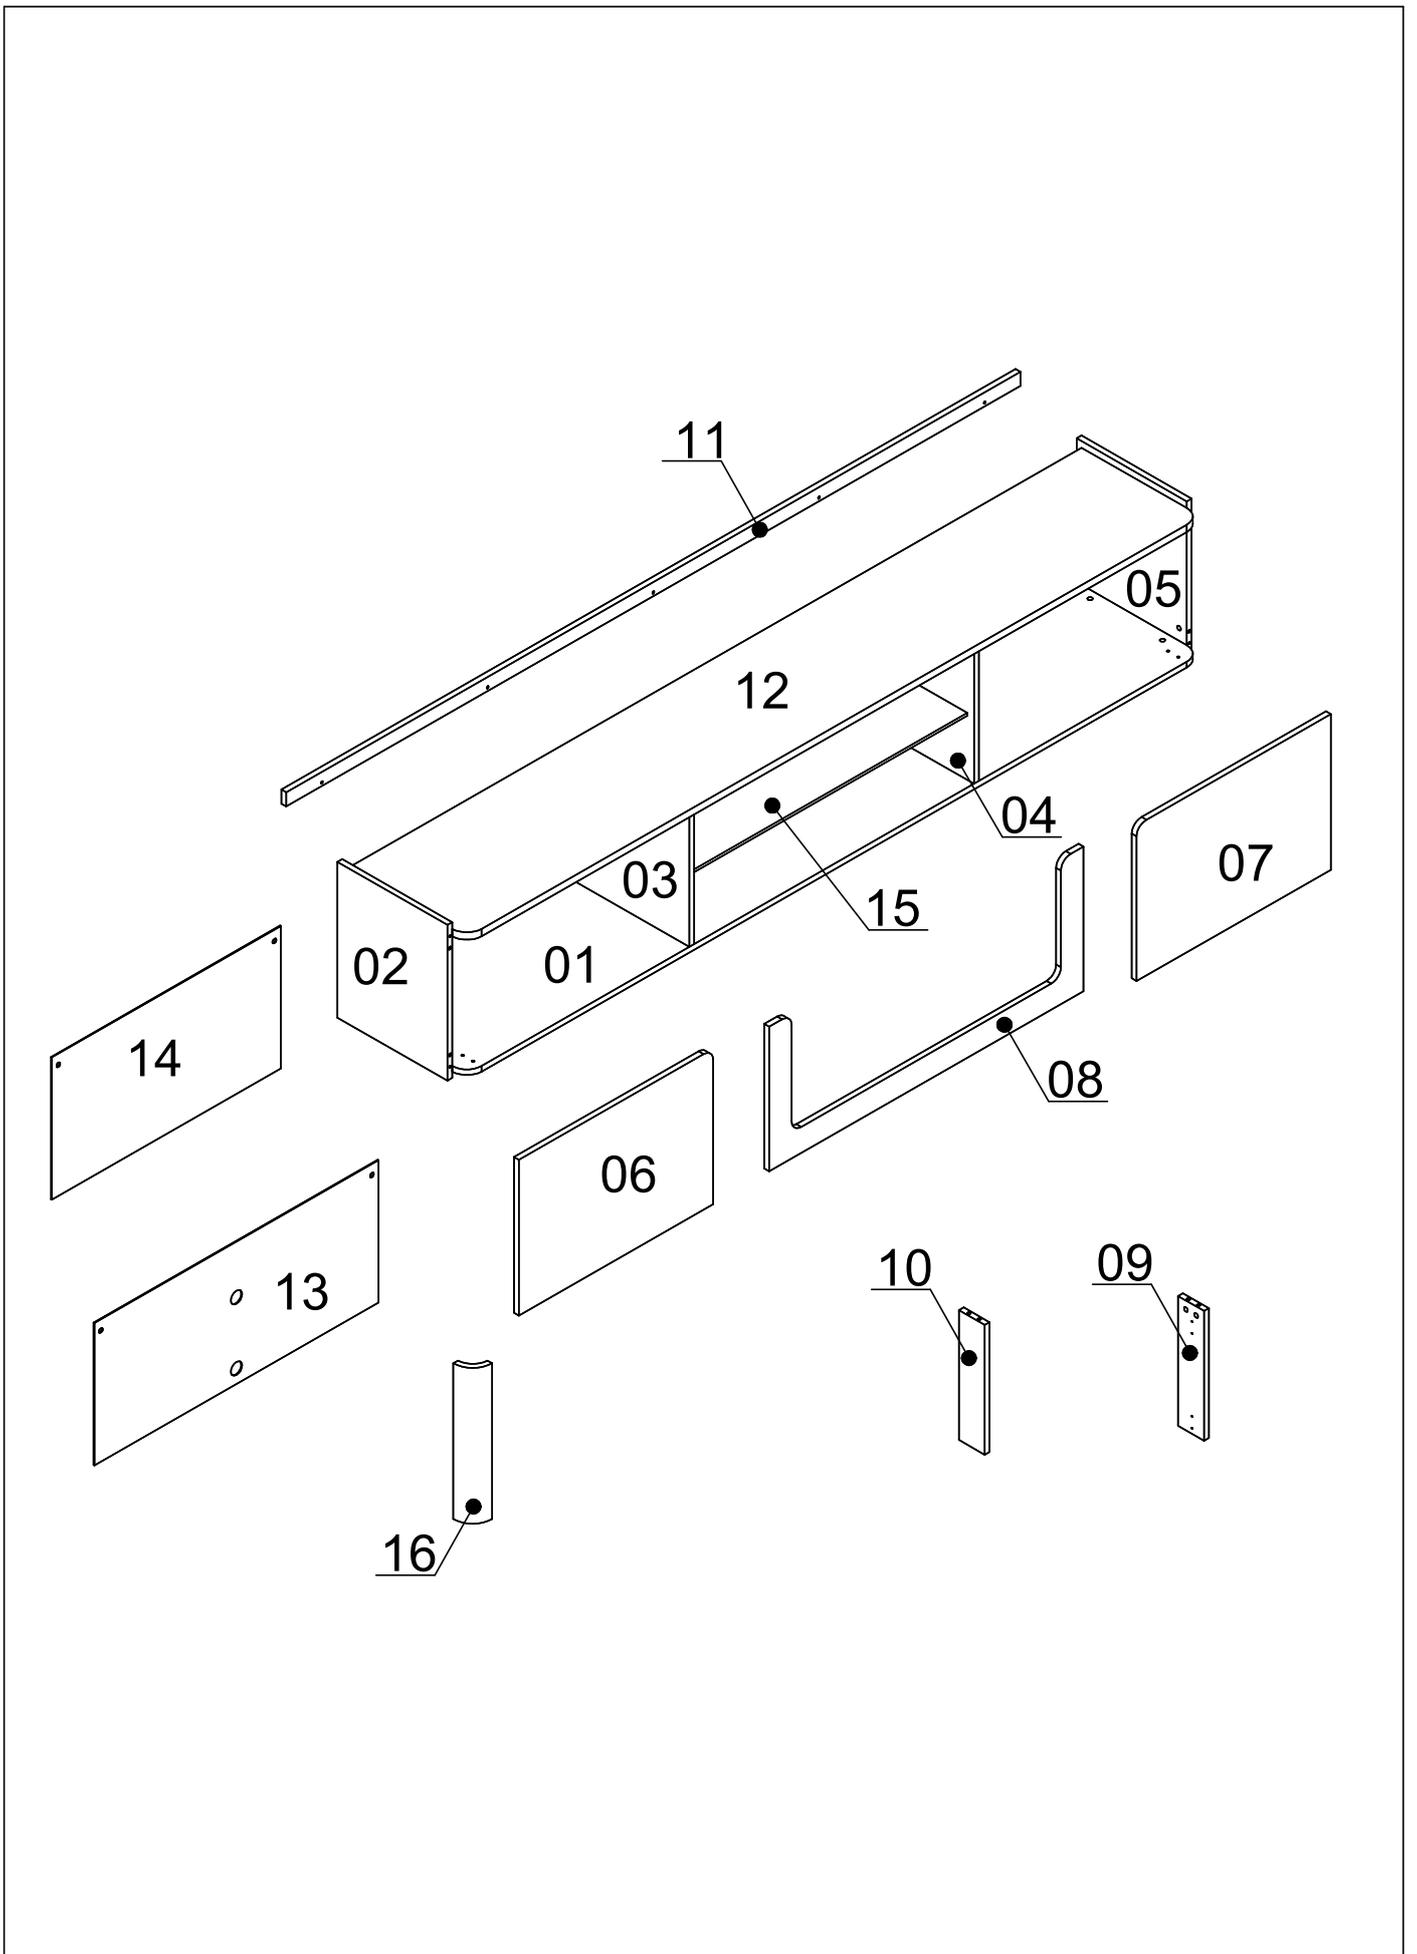


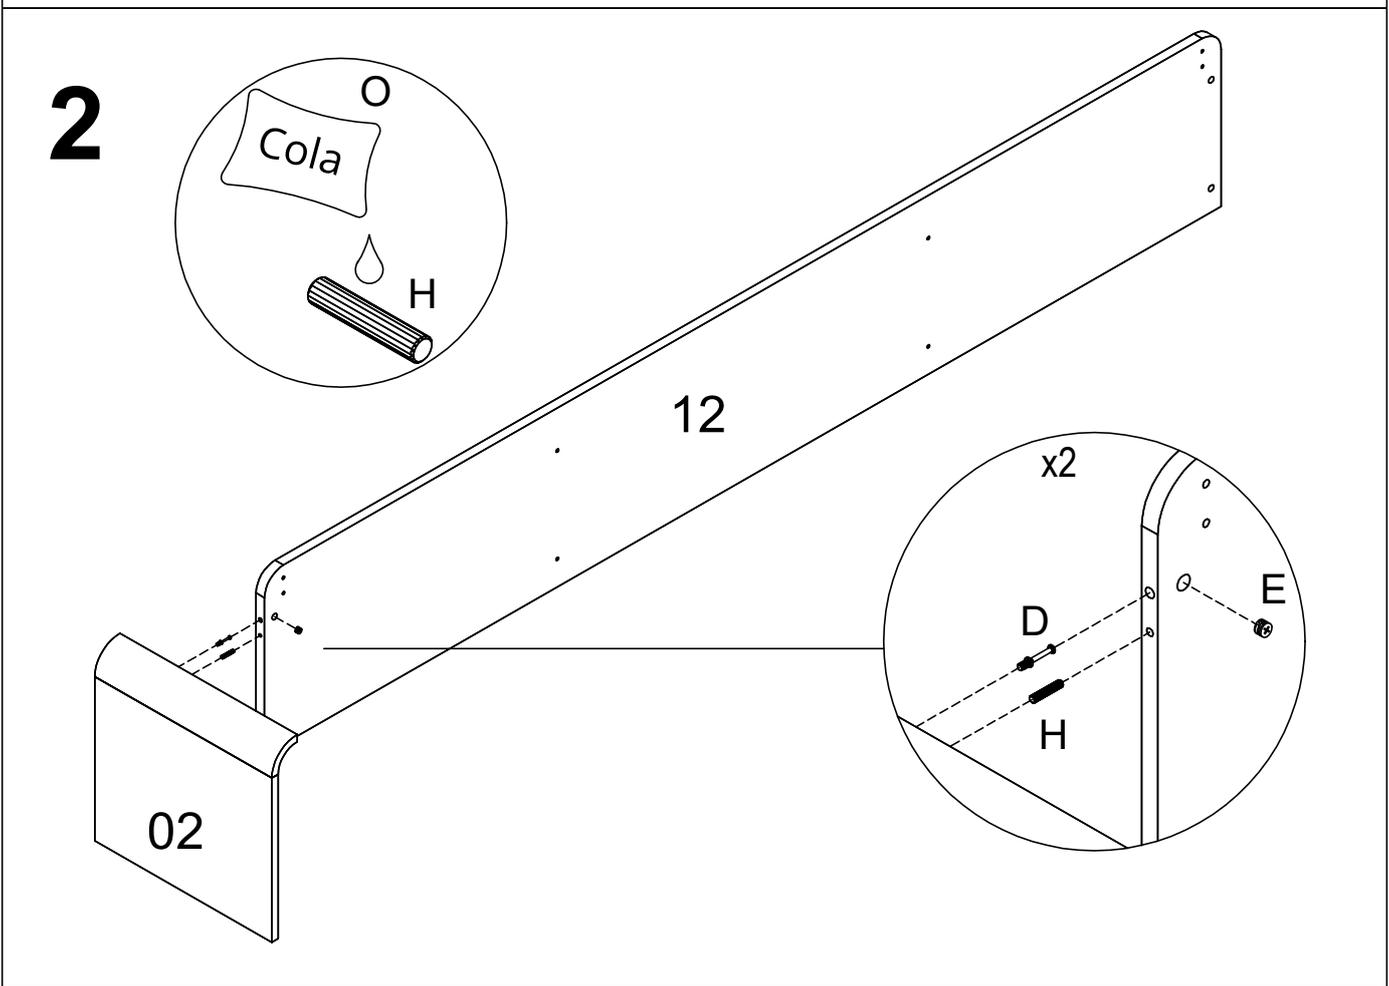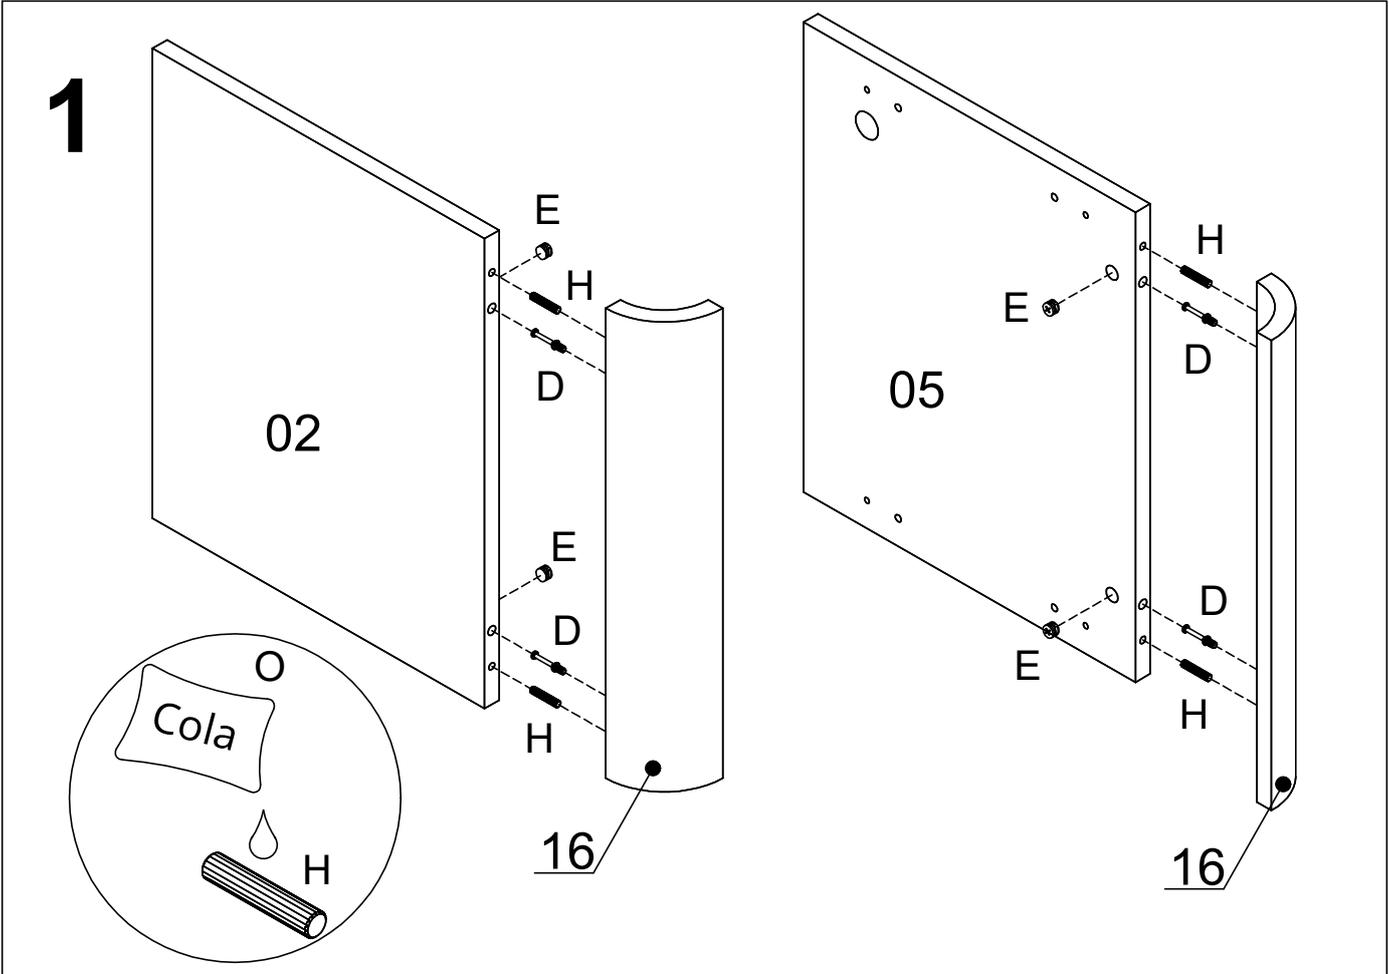


3

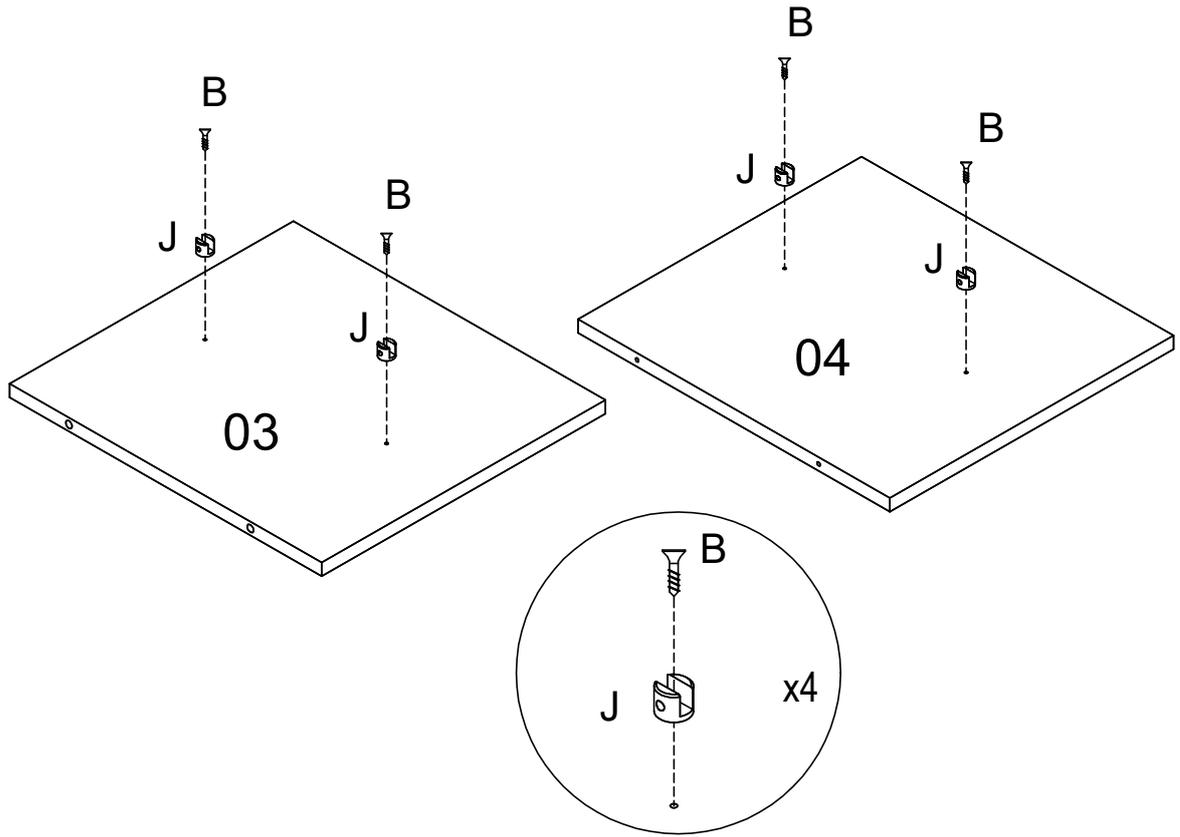

4

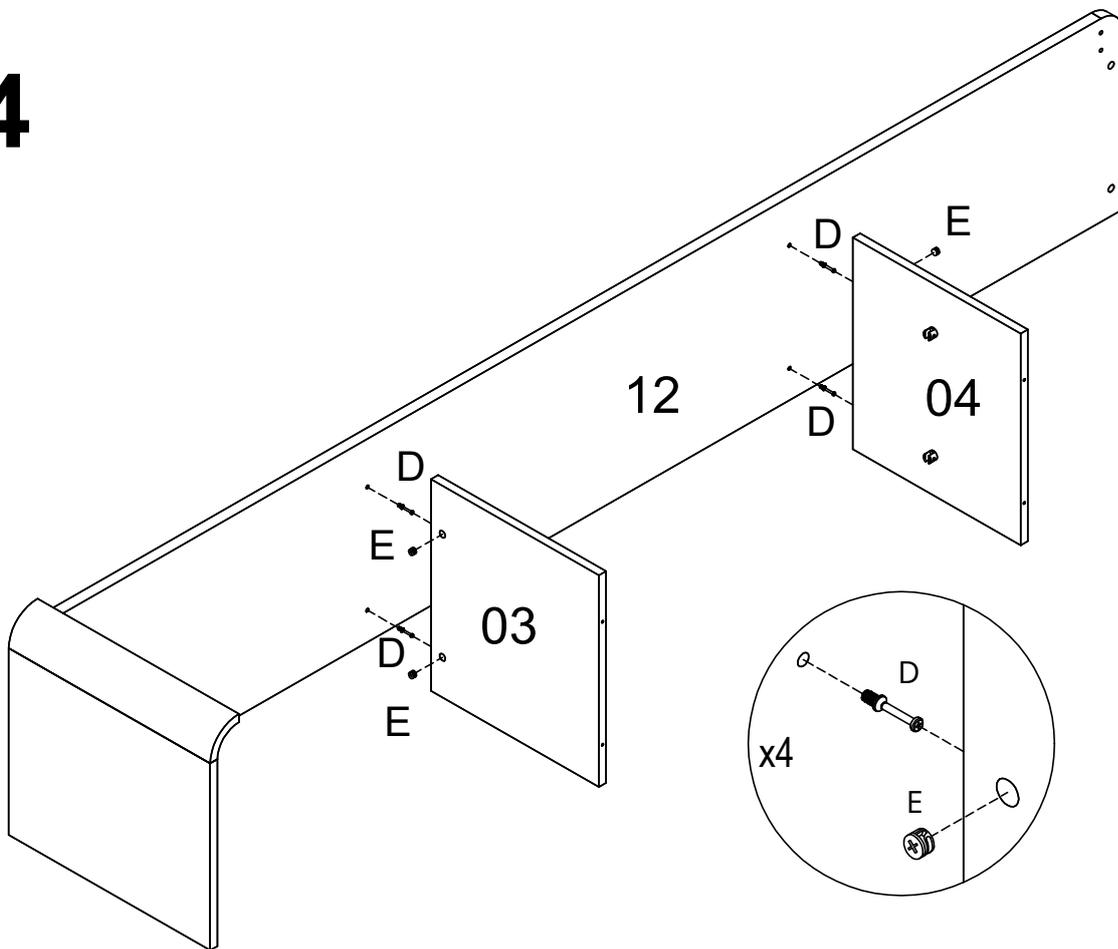


5

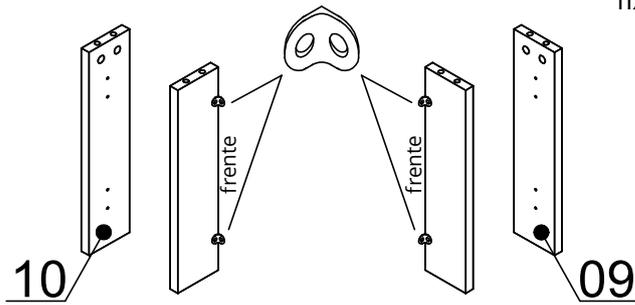


Antes de montar as peças 10 e 09,
fixar as cantoneiras na parte da frente.


Após o Rack montado, acessando por trás,
fixe as cantoneiras nas curvas 16.

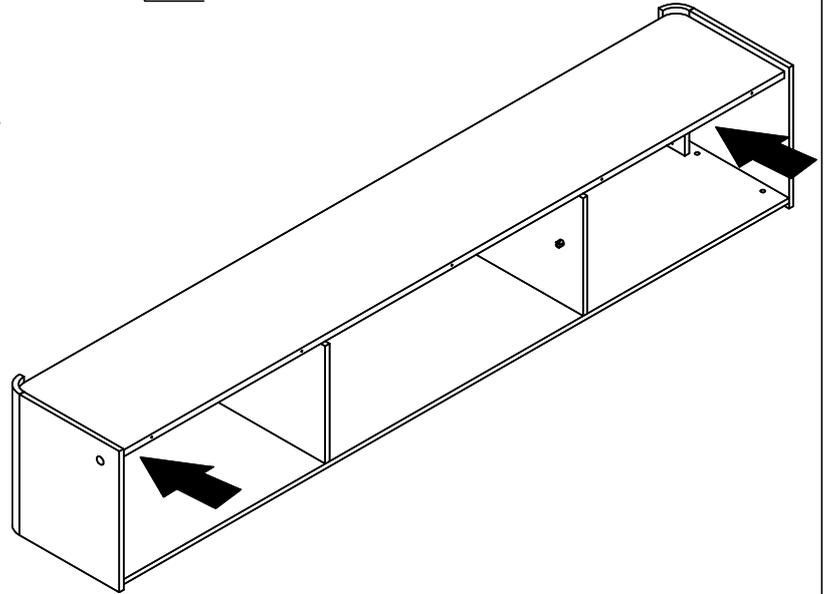


6

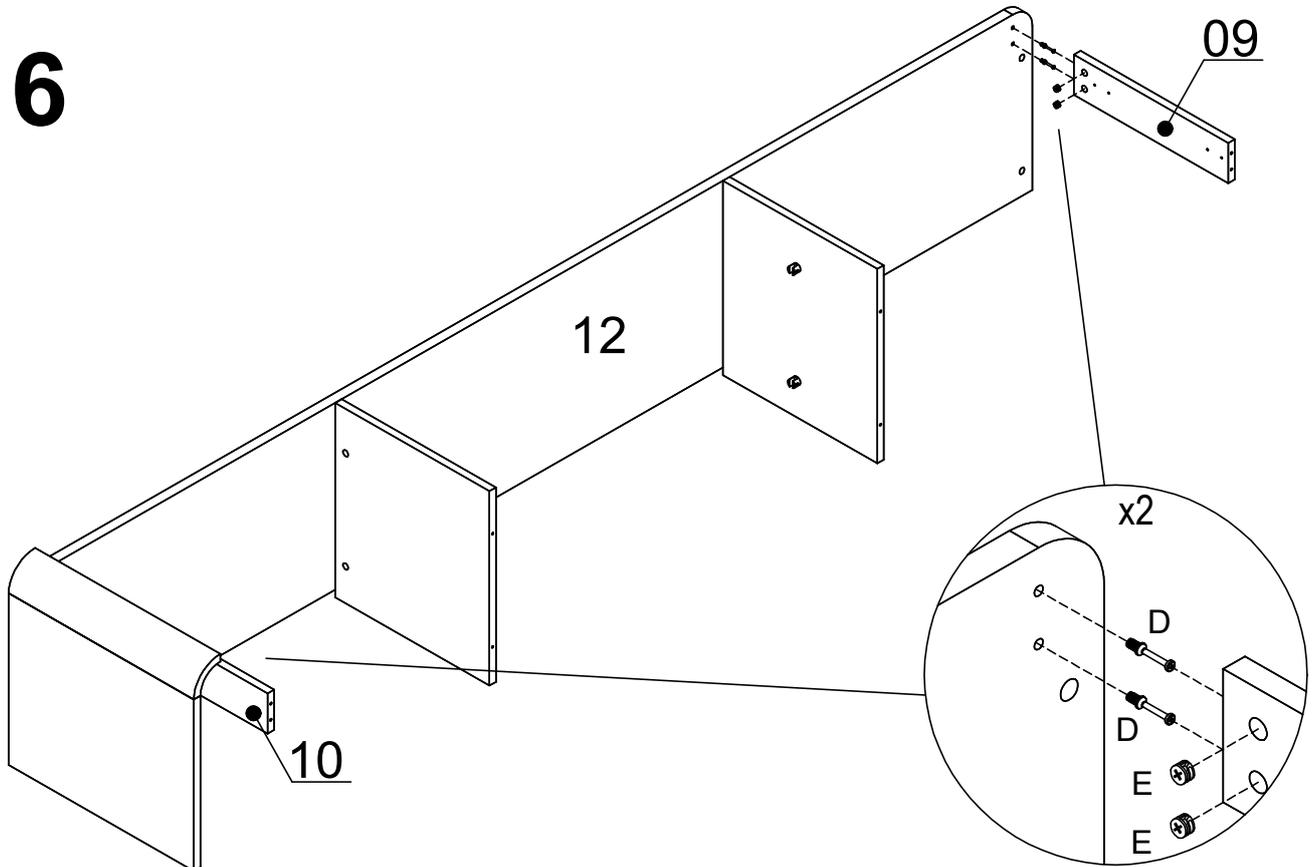



7

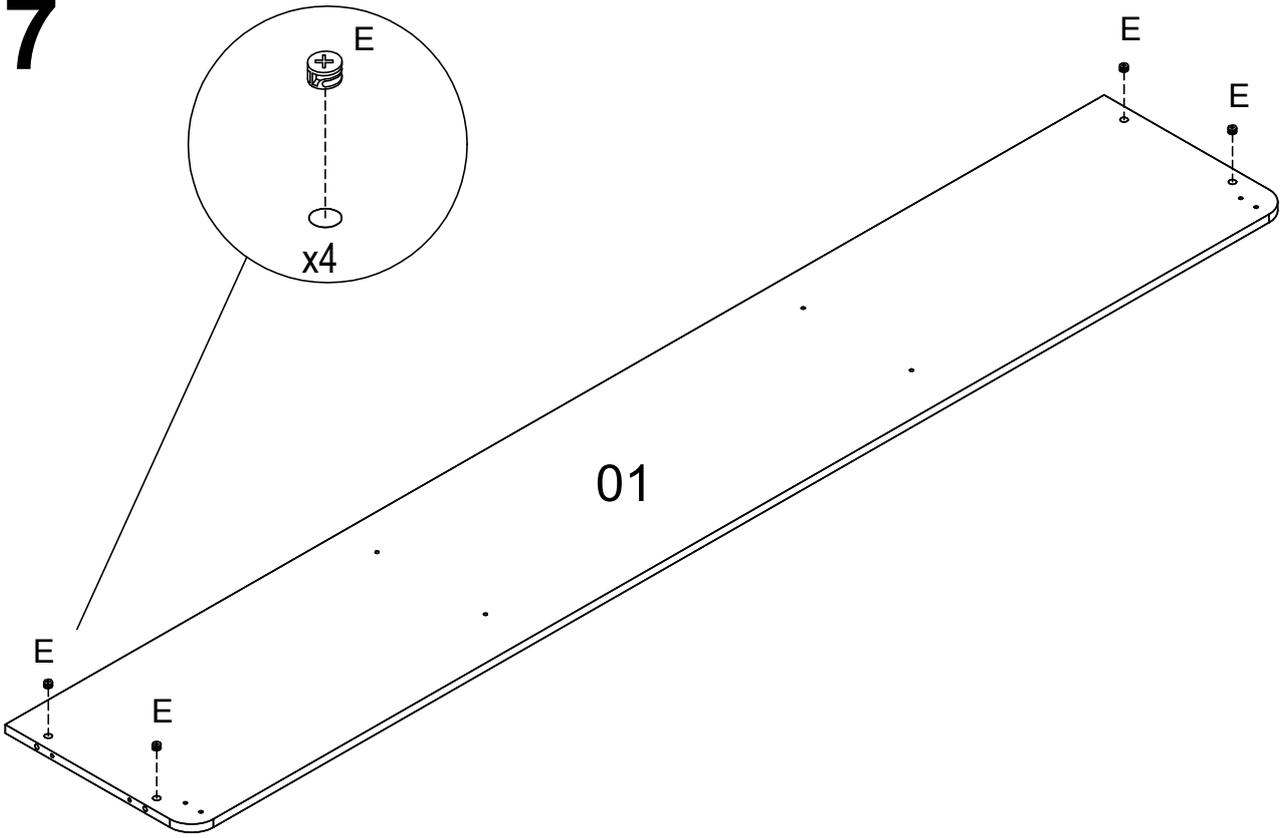


8

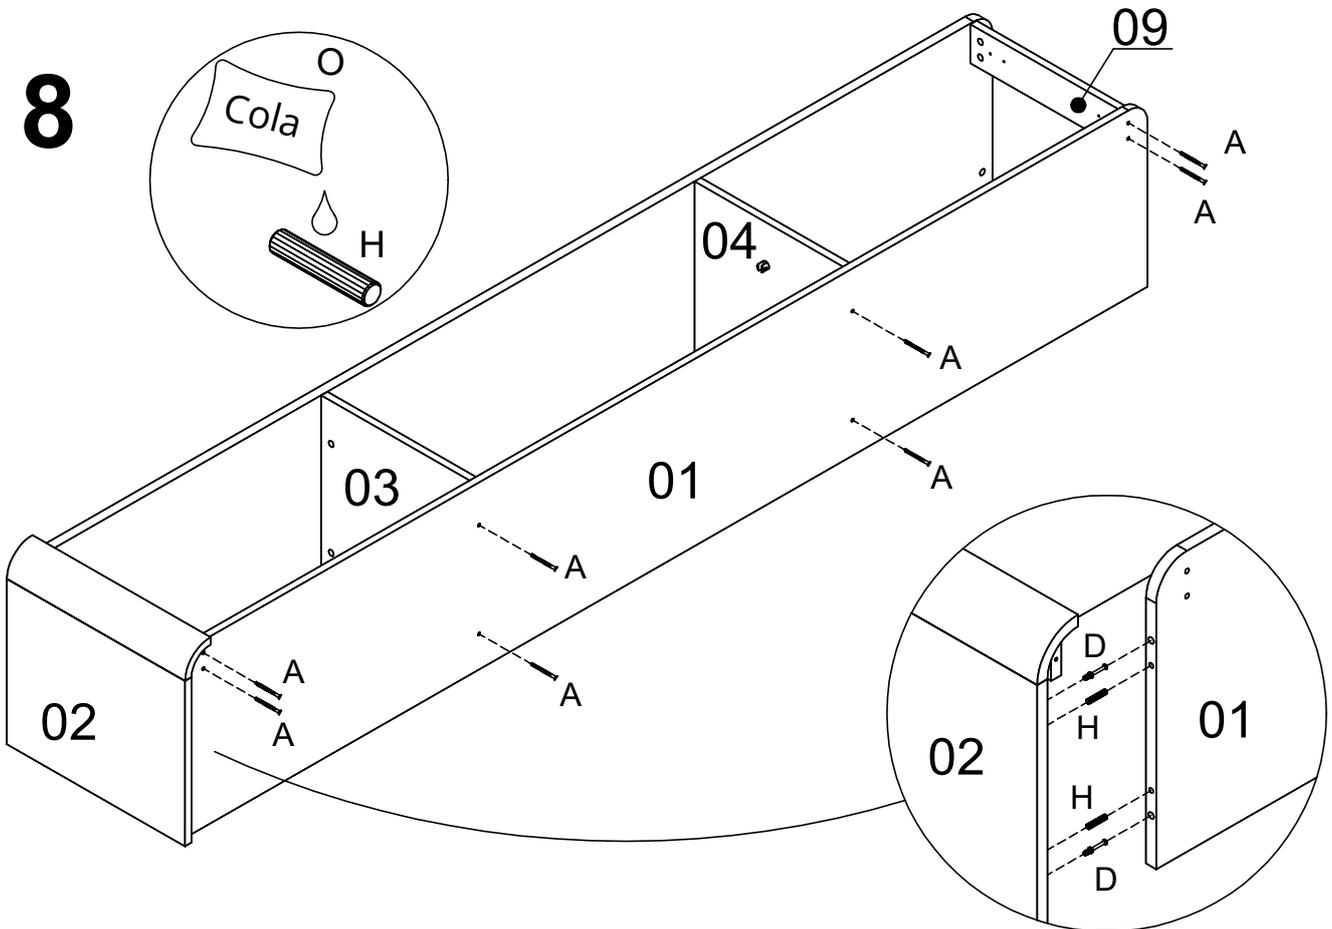

9

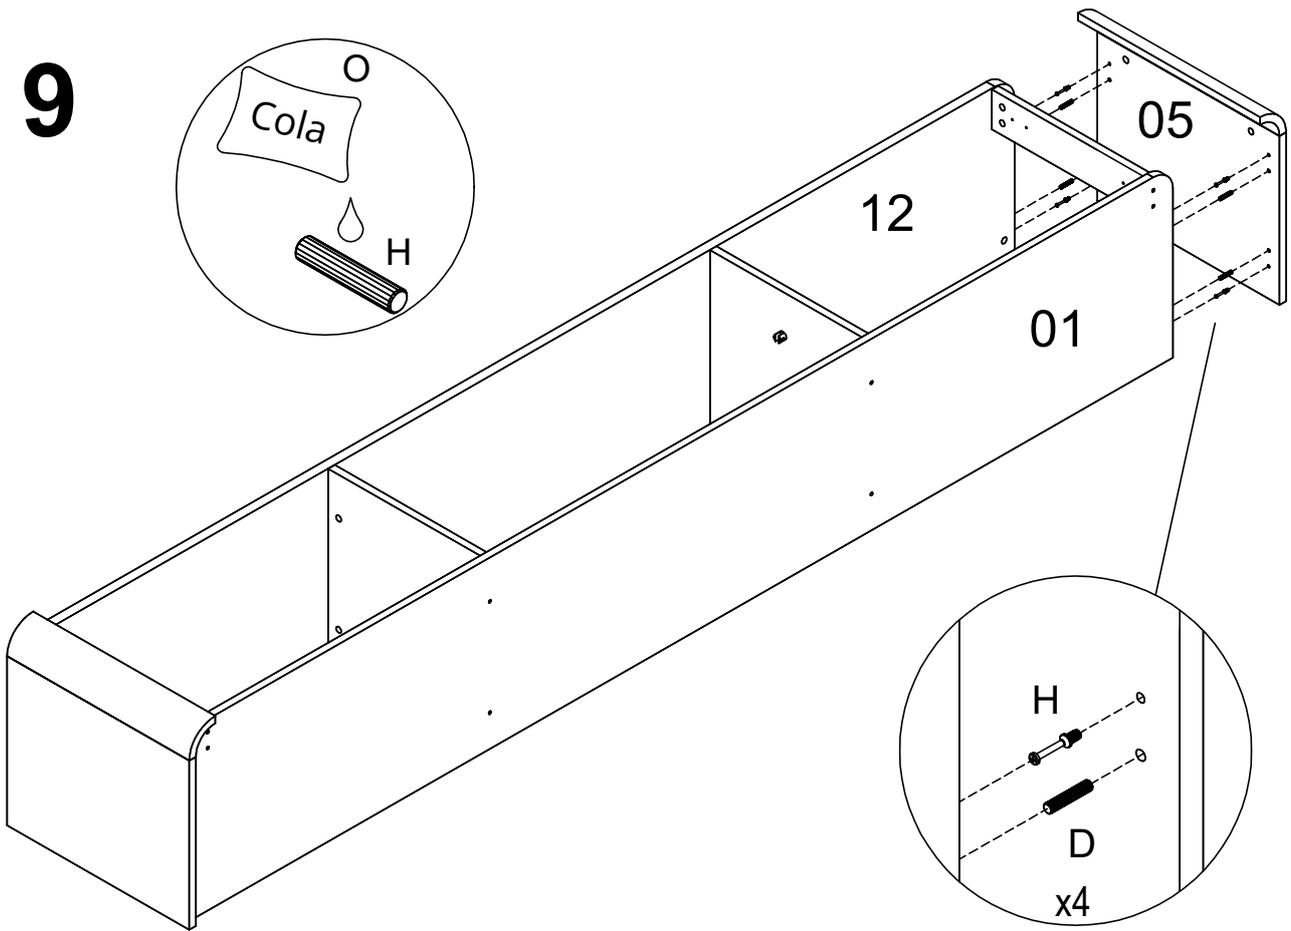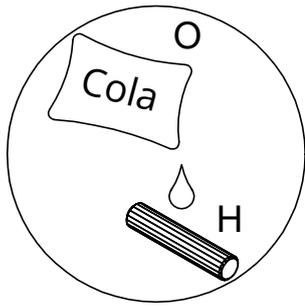


10

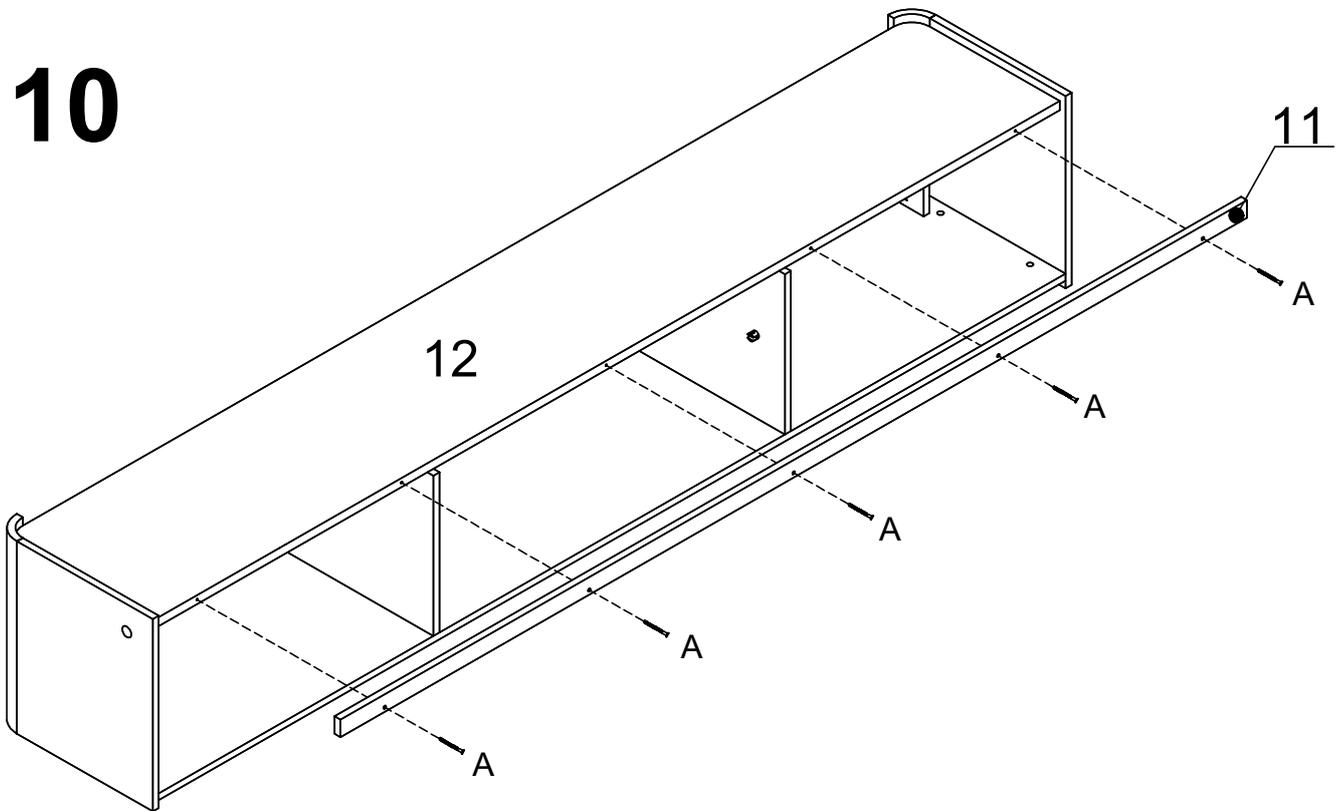


Após o Rack montado, acessando por trás, fixe as cantoneiras que foram fixadas no passo 05, nas curvas 16.

11

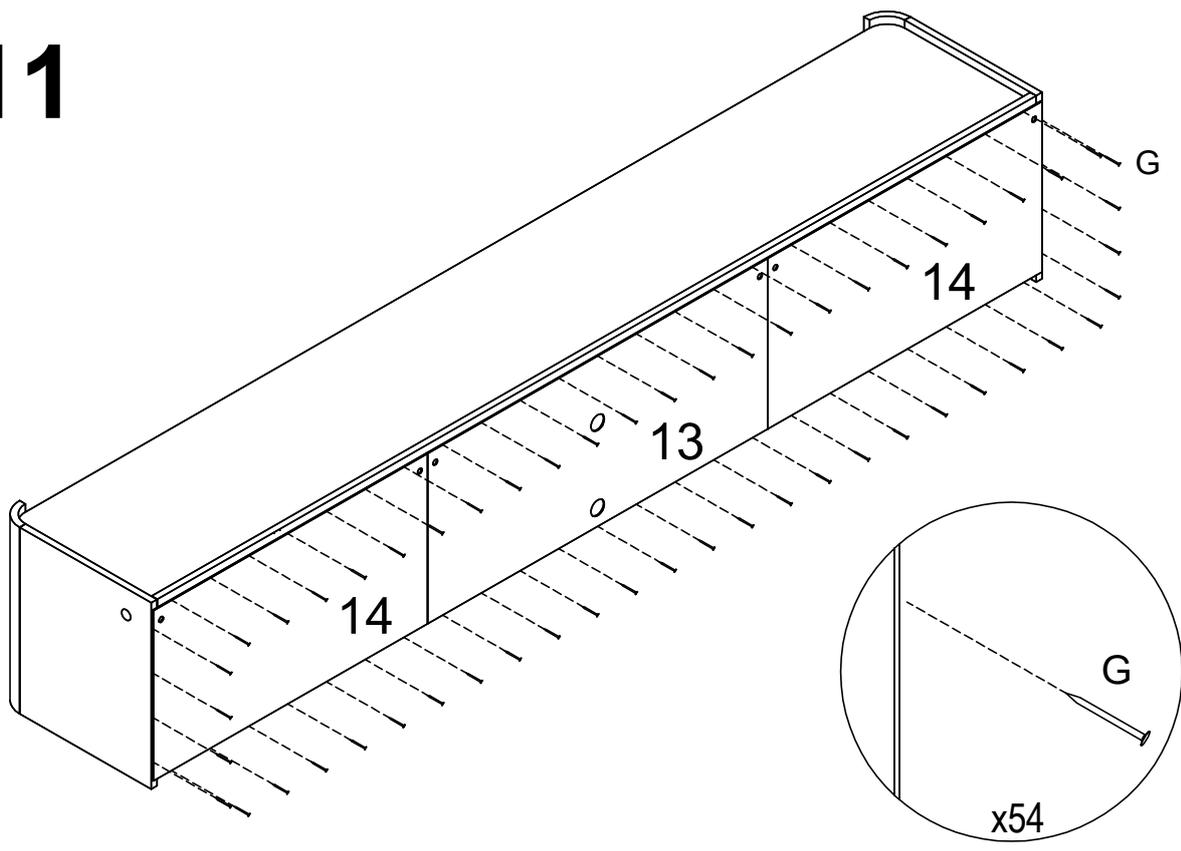


12

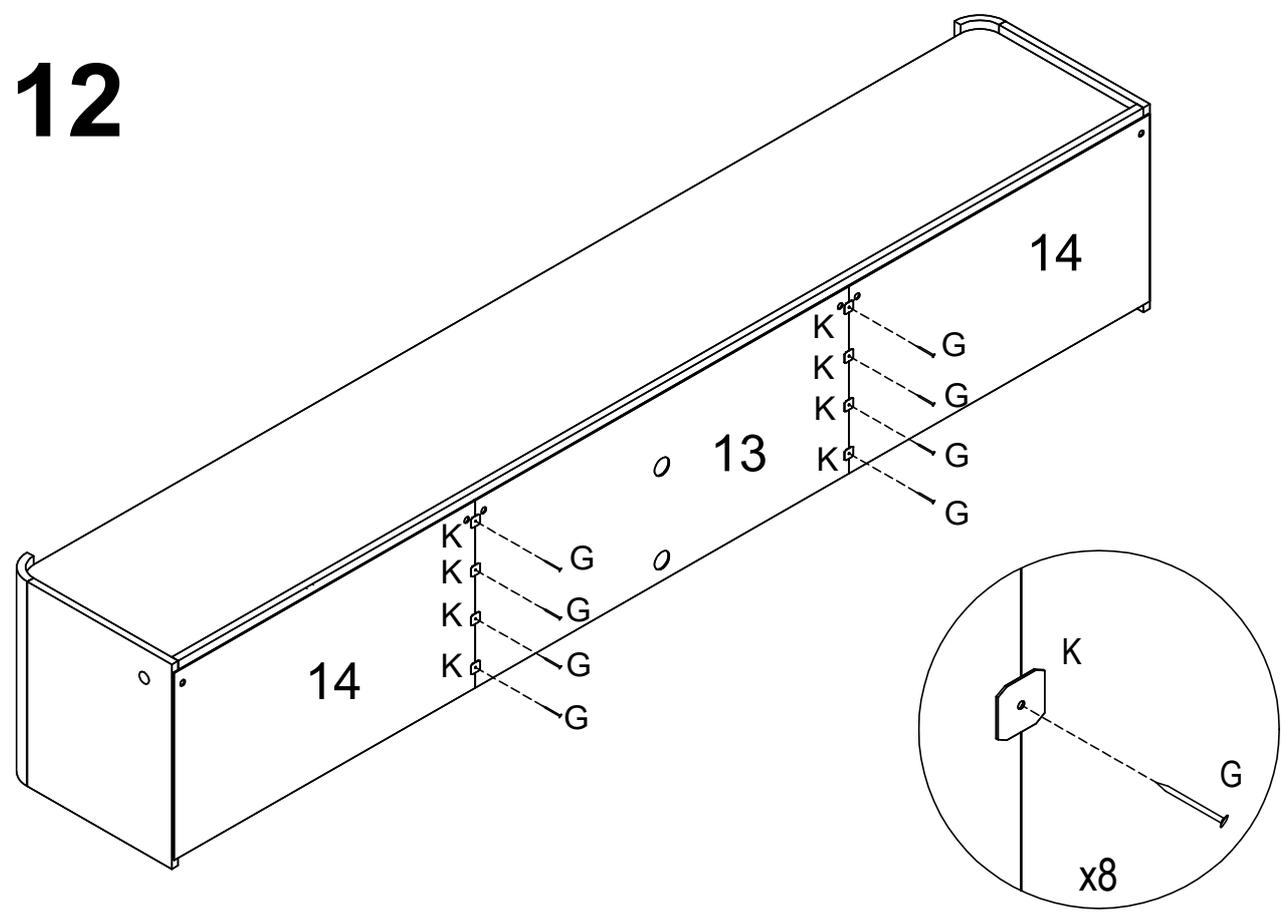

Atenção: Utilize o item (L) como suporte para fixação do led.


13

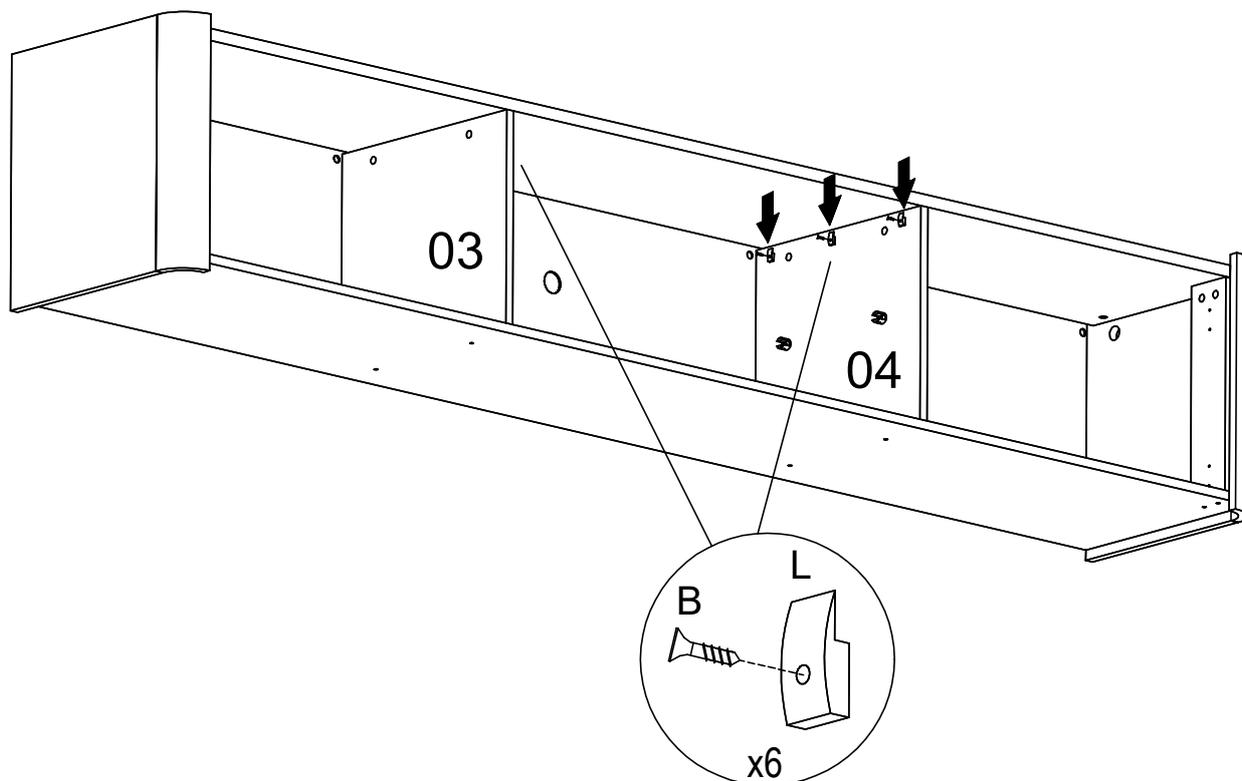

14


Instalação do kit led

Encaixar o botão liga/desliga na lateral direita

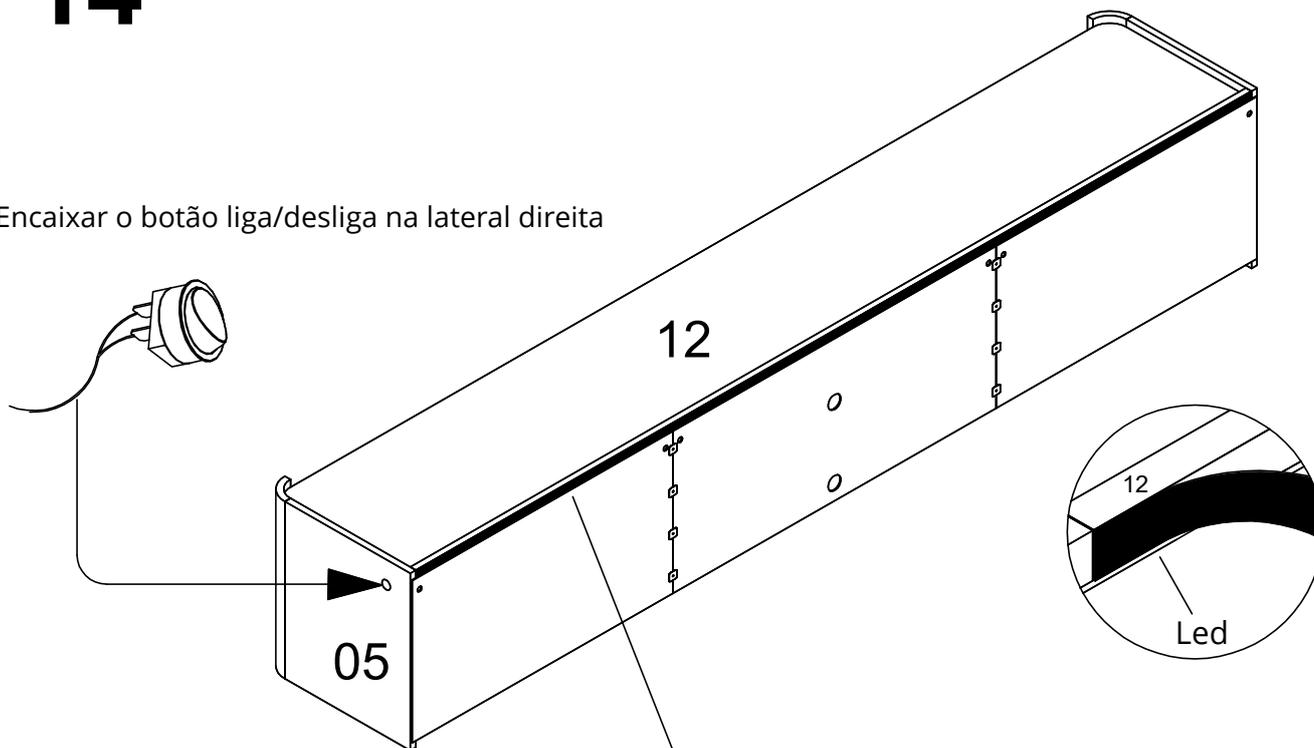


Aplicar a fita de led na parte de trás do tampo.

15

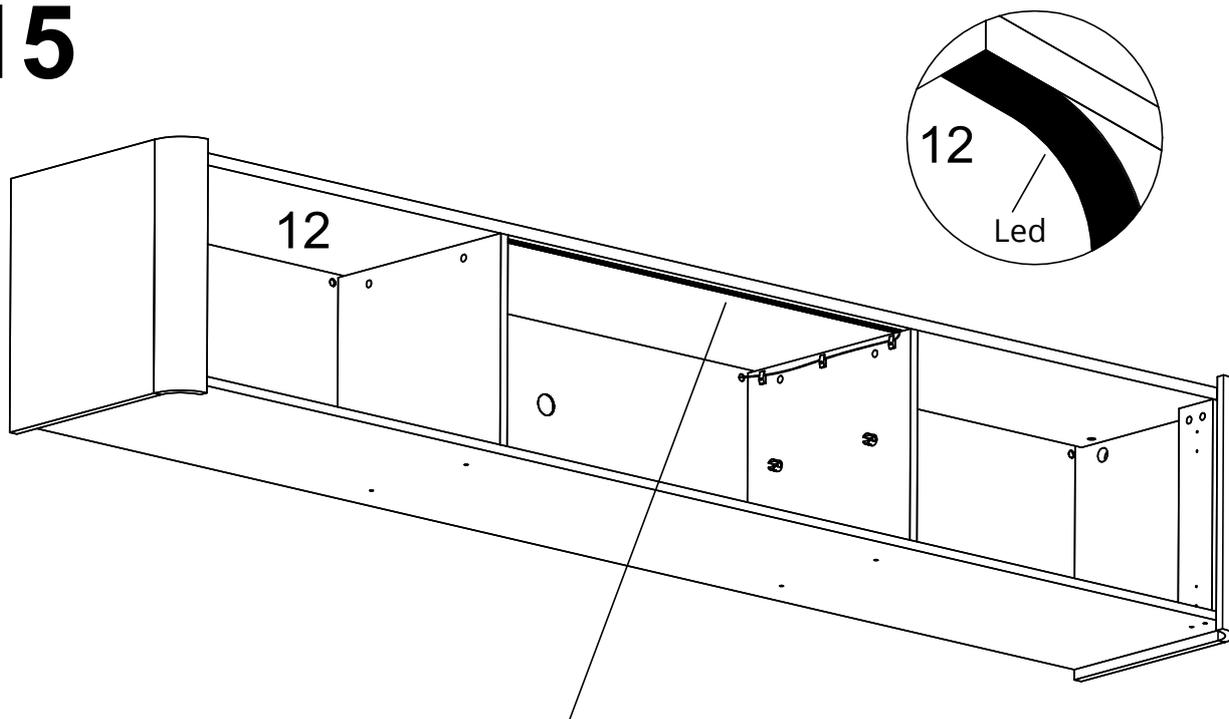


Aplicar a fita de led, na parte de baixo do tampo.


16

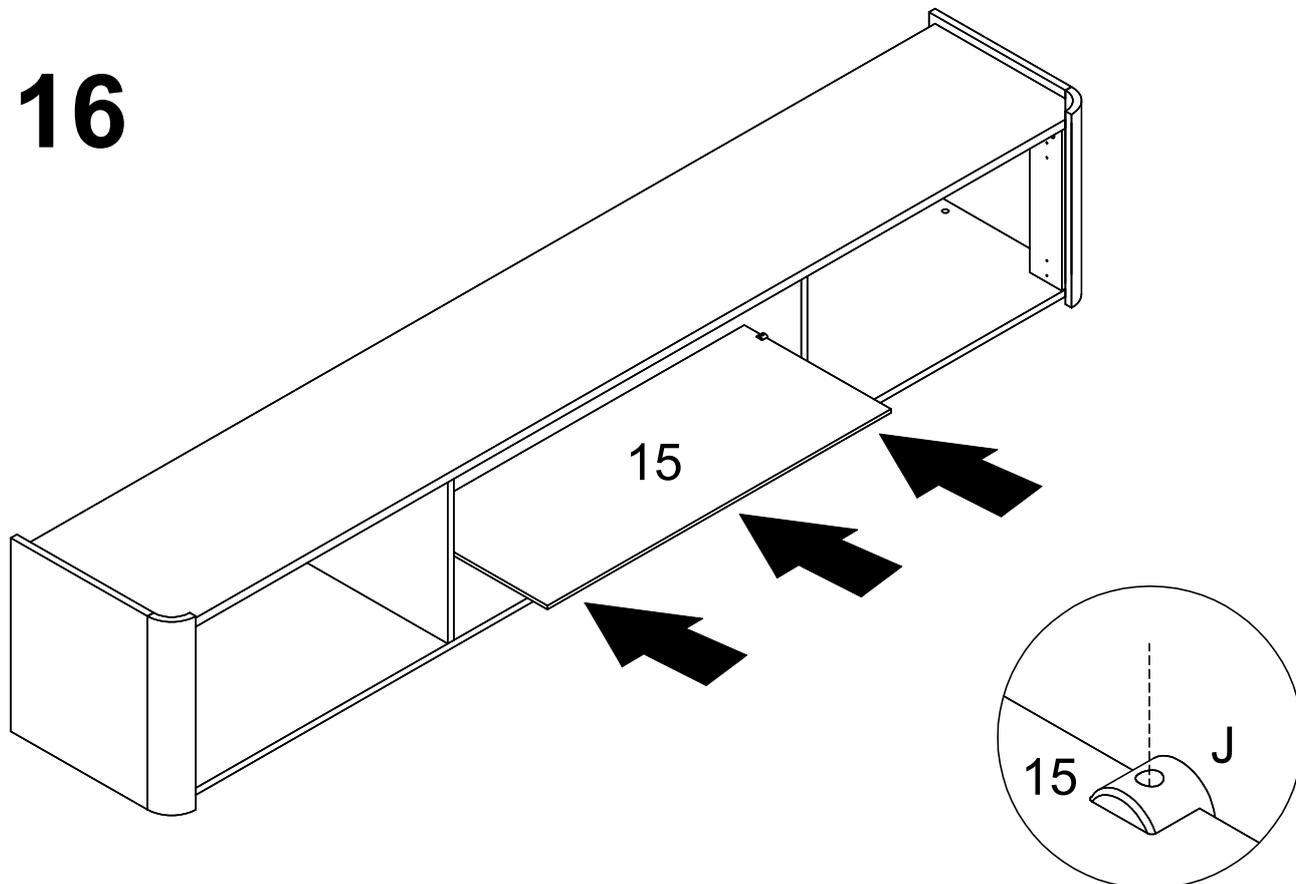


17

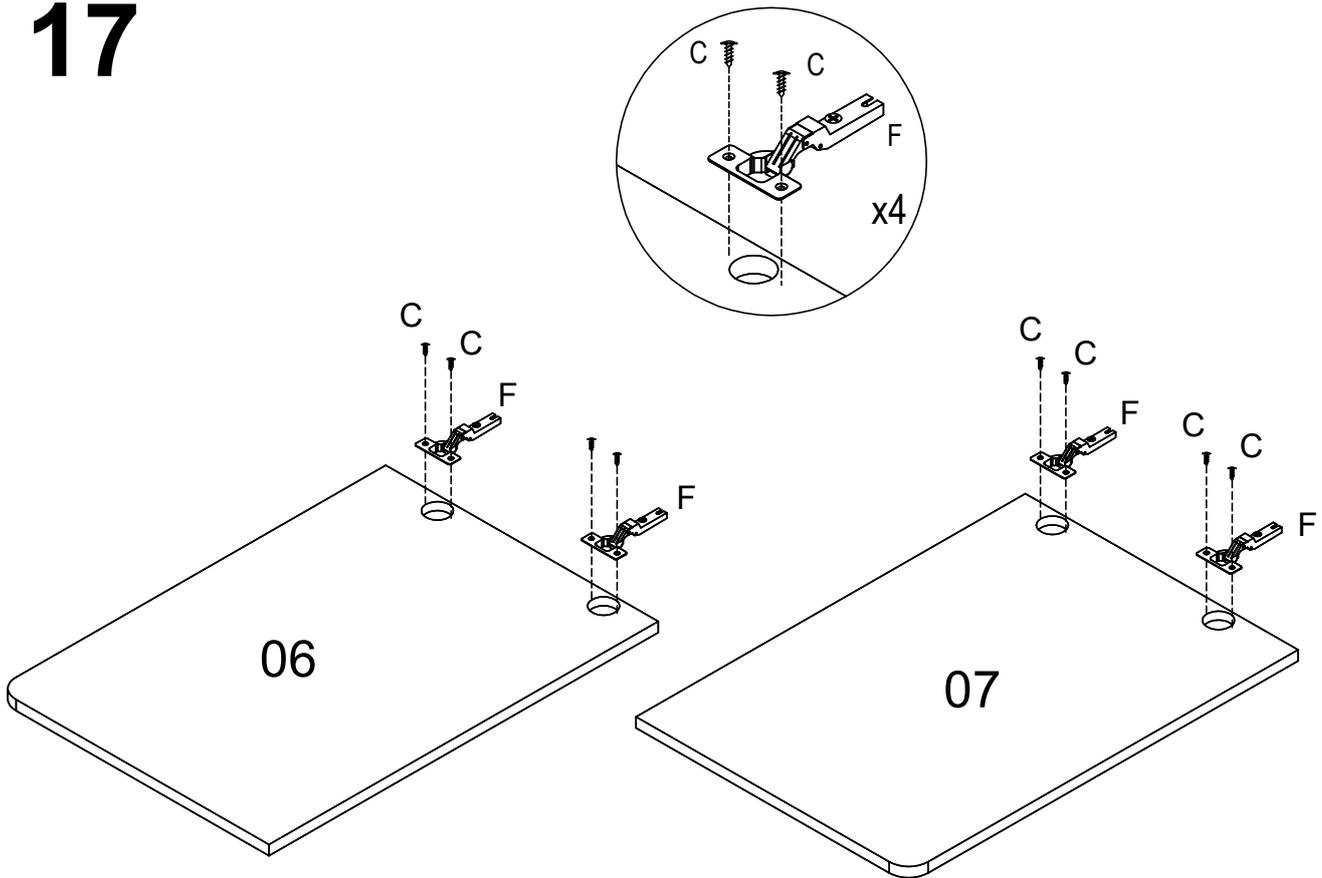

18

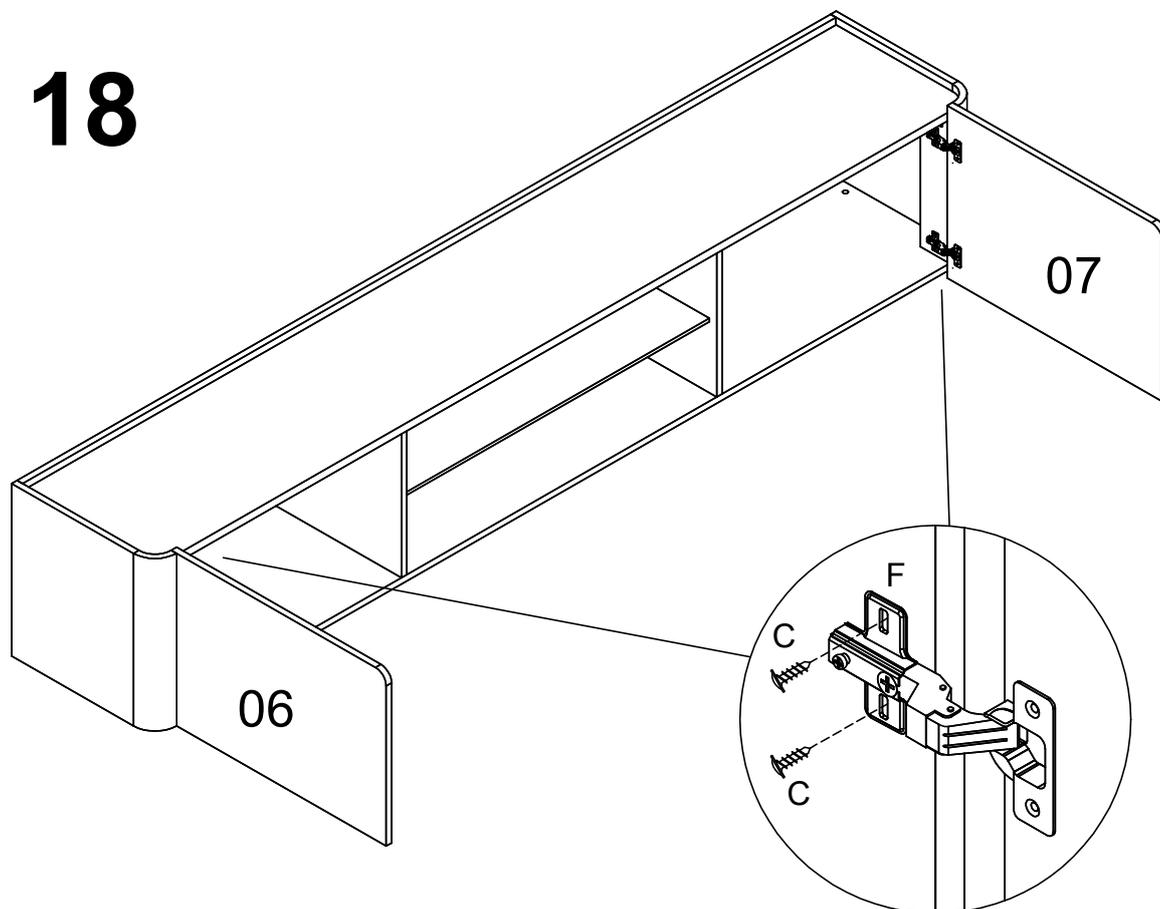


19

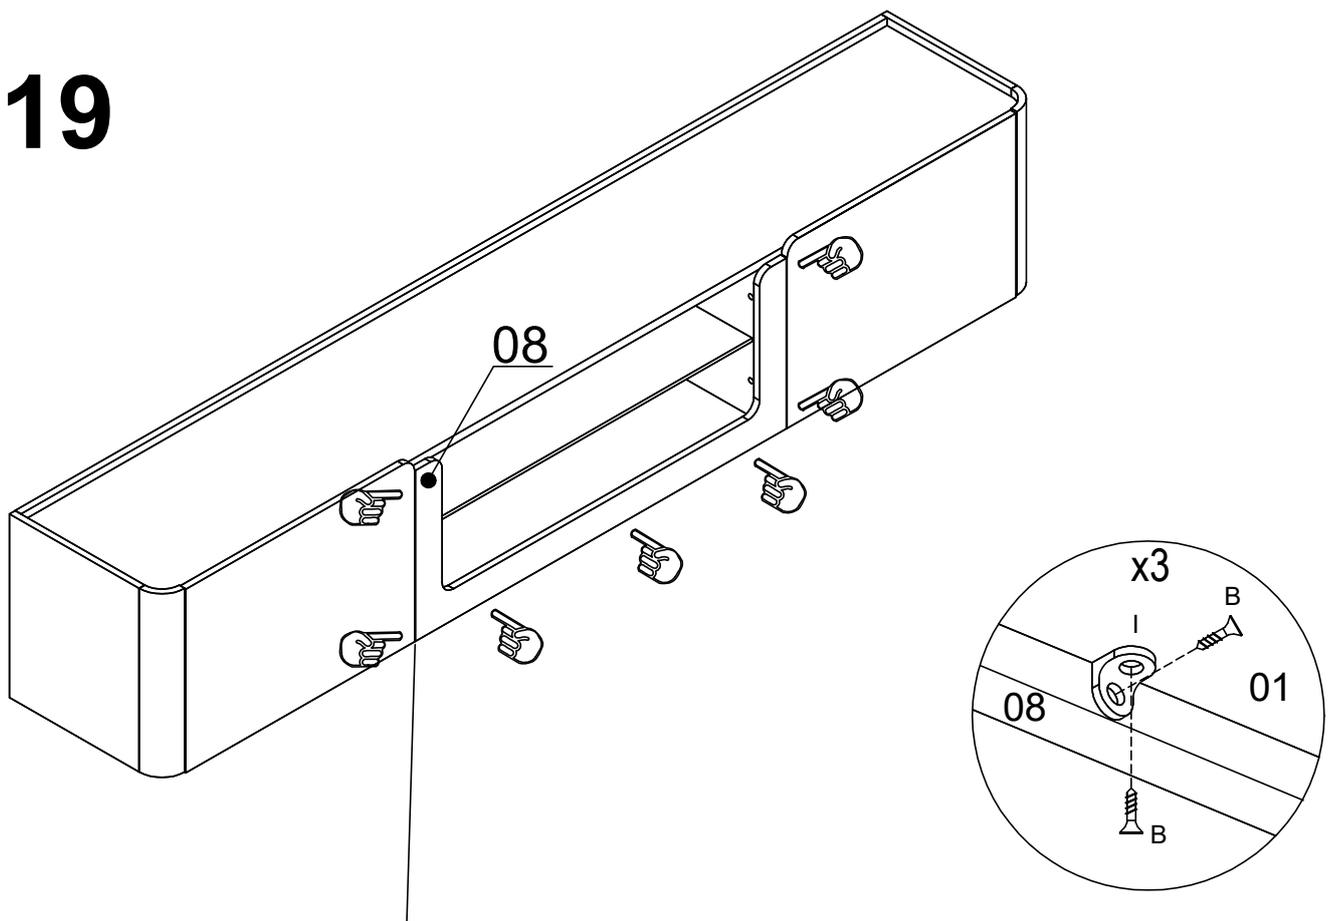

Atenção: Na fixação do frontão utilize a porta como referência de alinhamento.

Montagem do Kit Pé de Madeira (Produto Vendido Separadamente).


20

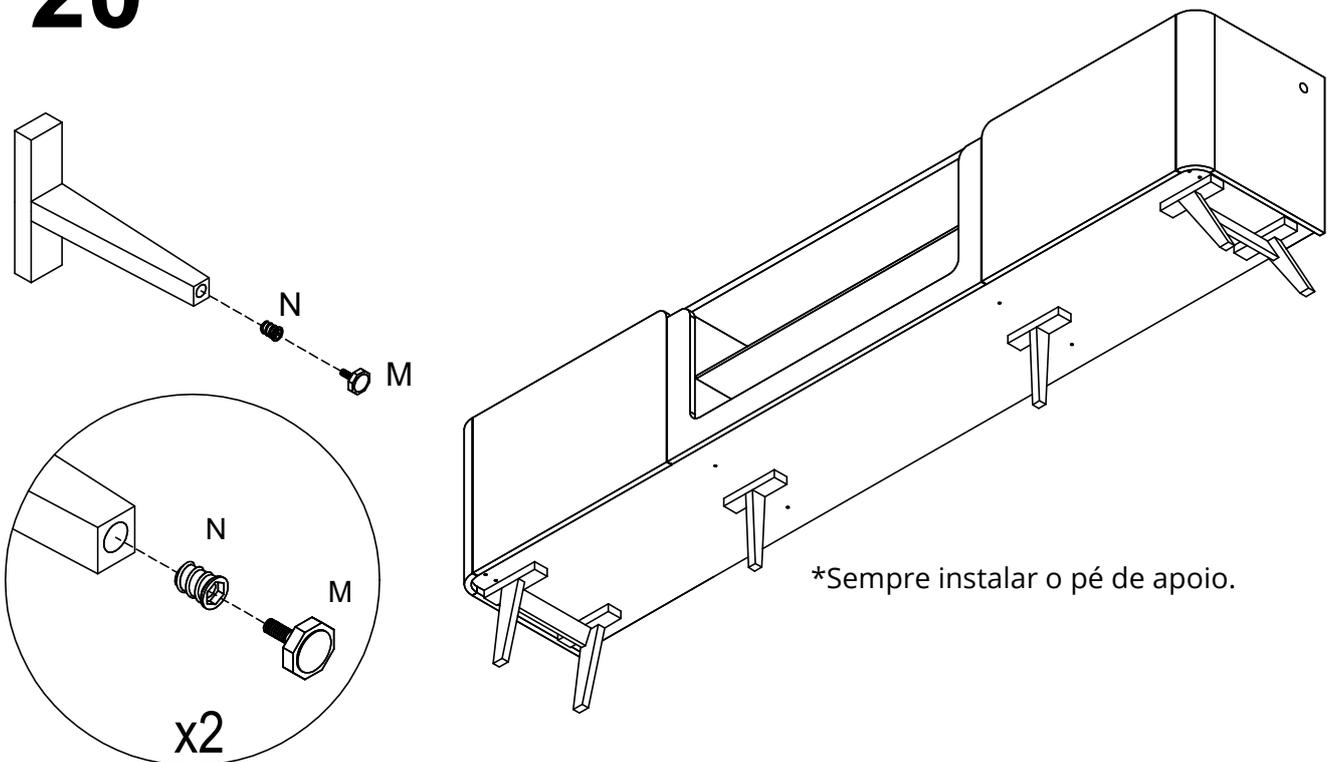

*Sempre instalar o pé de apoio.

21

Montagem do Kit Pé de Ferro (Produto Vendido Separadamente).

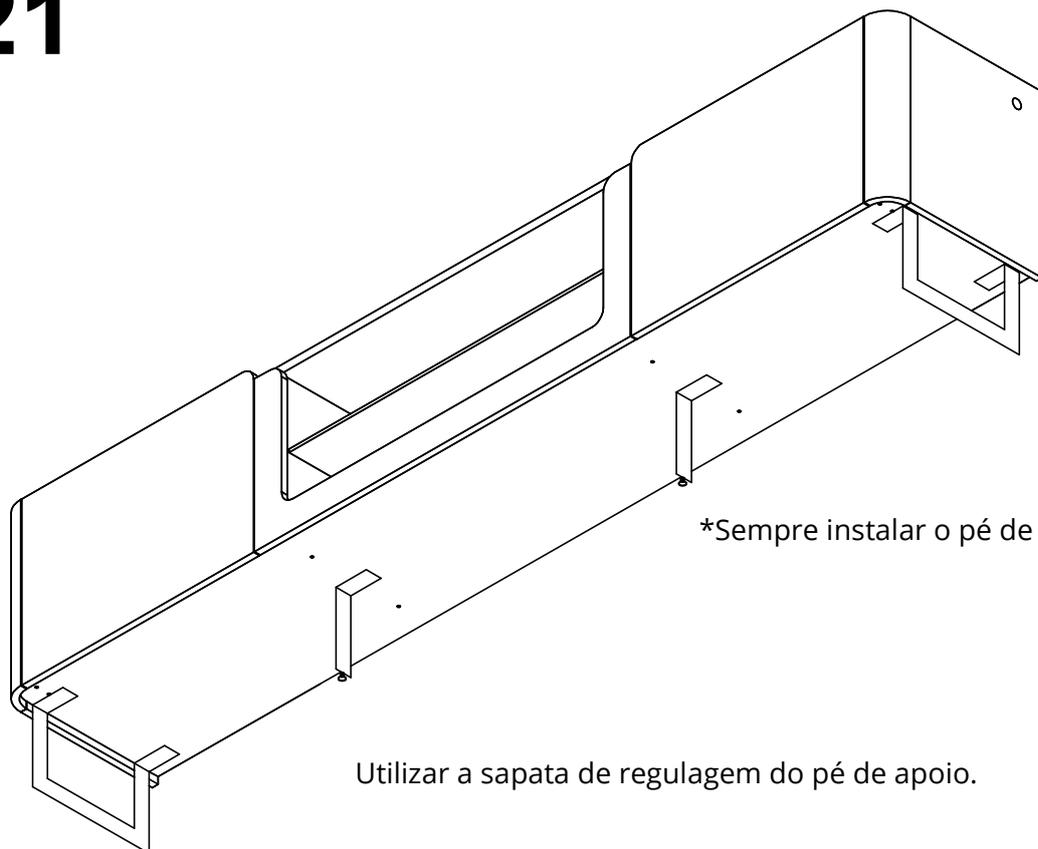


*Sempre instalar o pé de apoio.

Utilizar a sapata de regulação do pé de apoio.


22

Montagem do Kit Pé Tubular (Produto Vendido Separadamente).

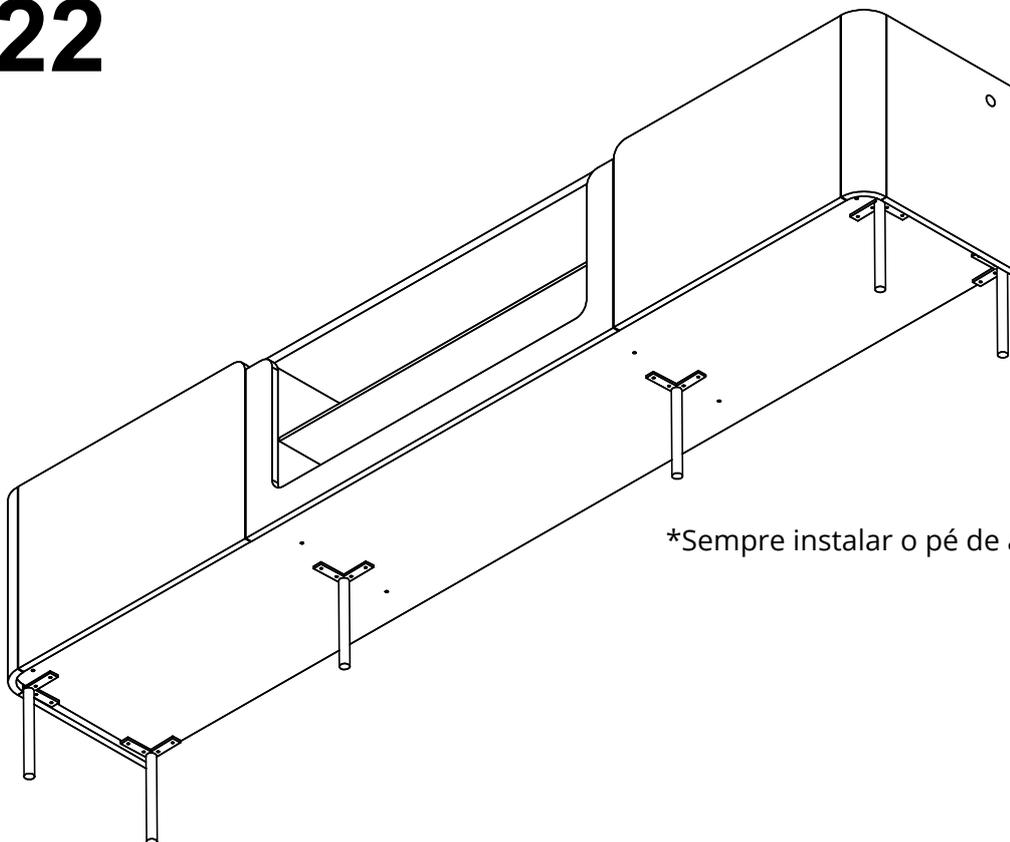


*Sempre instalar o pé de apoio.

23

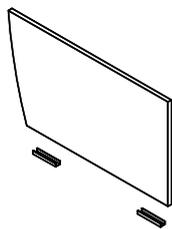


Recorte um pedaço pequeno da espuma E.V.A. para encaixar junto com a sapata plástica.


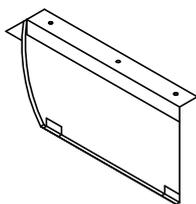


Encaixe o vidro no suporte de aço utilizando um pedaço grande da espuma E.V.A.

Utilize os parafusos maiores para fixar os pés centrais e também fixar na base.

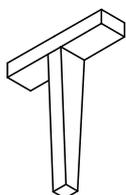



Utilize os parafusos flangeados para fixar os pés centrais

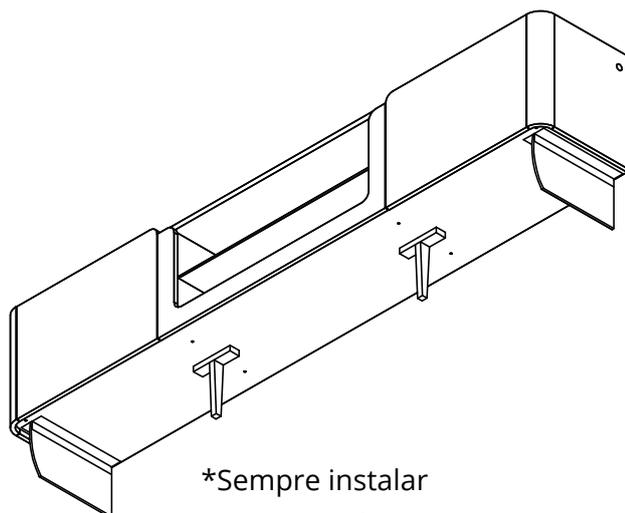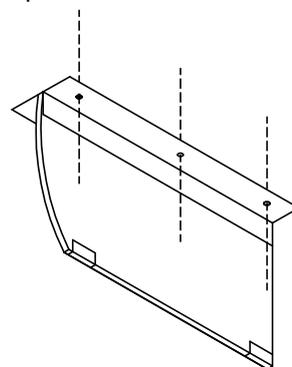


*Sempre instalar o pé de apoio.

24

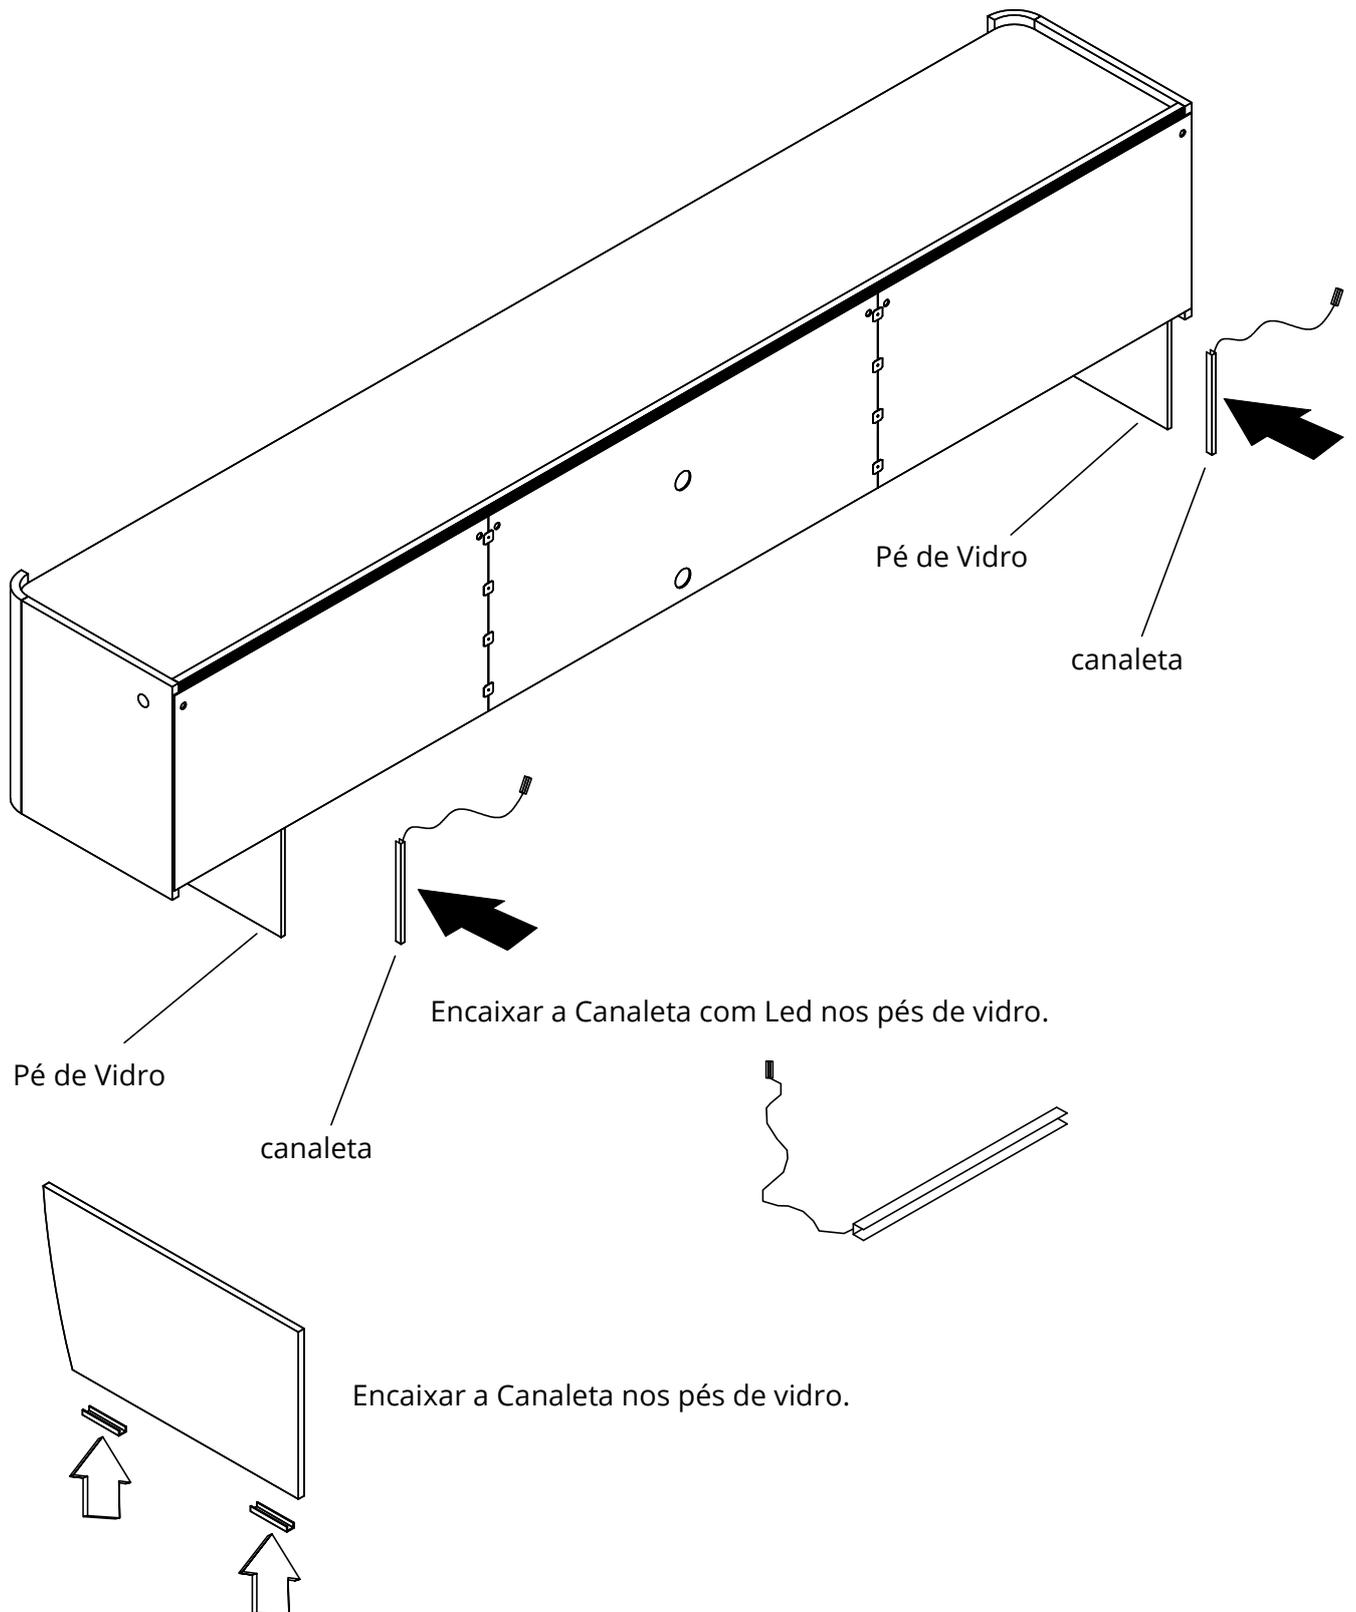

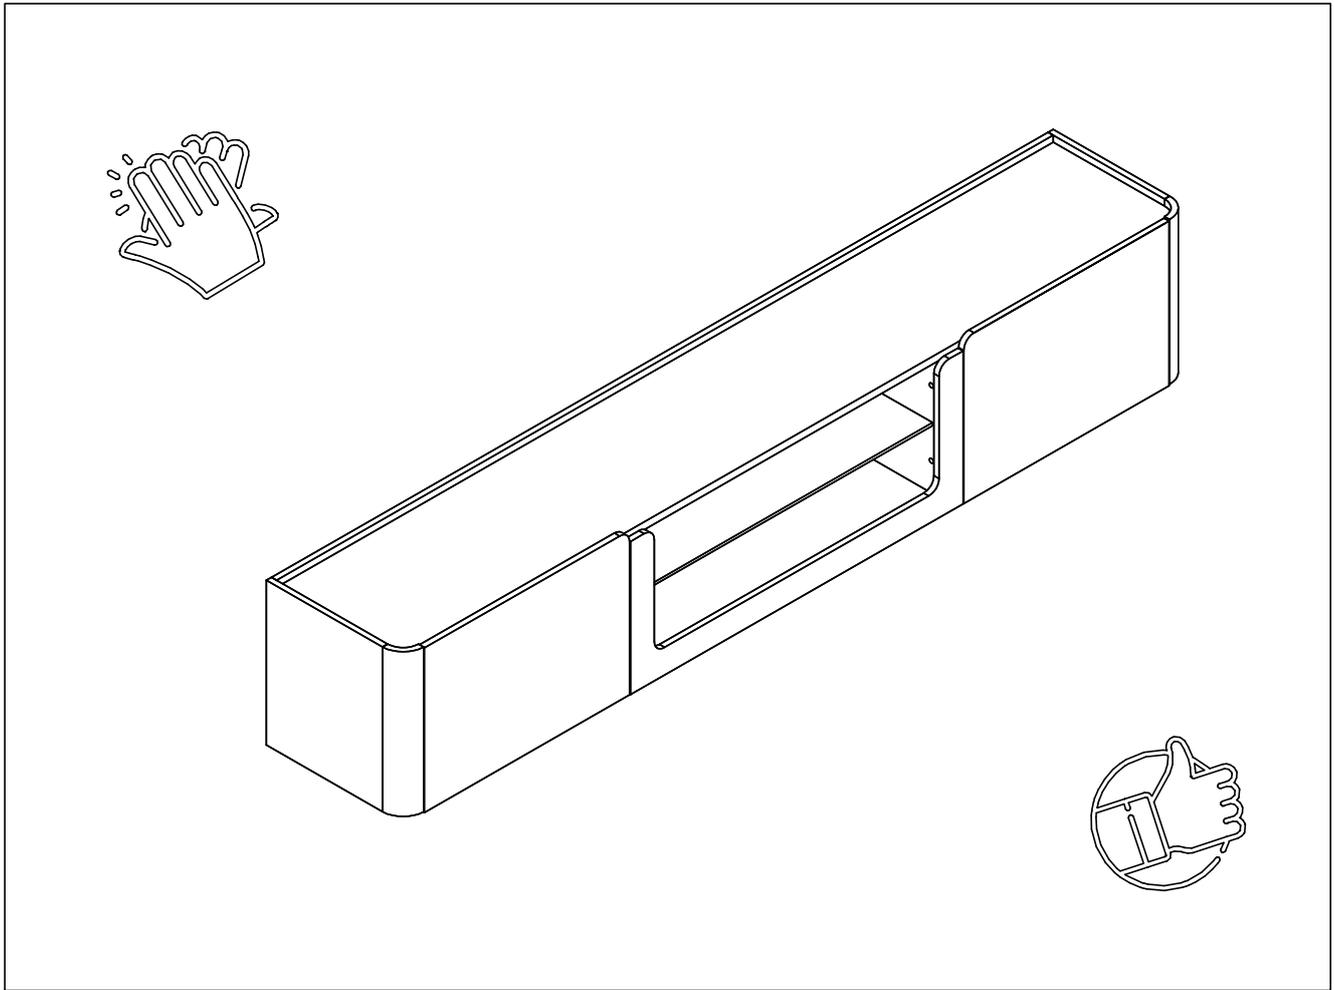

11/09/2023

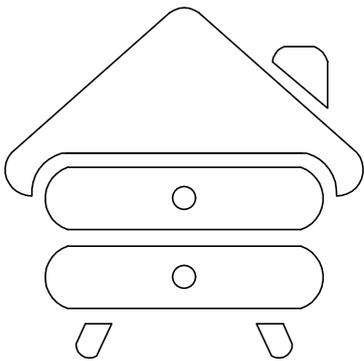

yescasa
madeiramadeira

V.01